
Uživatelská příručka

Nokia 301 Dual SIM

RM-839

NOKIA

Psst...

Tato příručka není všechno...

Informace o podmínkách používání služeb Nokia a zásadách ochrany osobních údajů najdete na webu www.nokia.com/privacy.

Uživatelská příručka

Nokia 301 Dual SIM

Obsah

Bezpečnost	4	Fotografování panoramatických snímků	21
Začínáme	6	Vyfotografování autoportrétu	22
Tlačítka a části	6	Posílání fotografií a videosouborů	22
Vložení SIM karty a baterie	6	Internet	23
Vložení druhé SIM karty	7	Prohlížení webu	23
Vložení paměťové karty	8	Přidání webu do seznamu oblíbených	23
Nabíjení baterie	9	Zábava	24
Nastavení hlasitosti	9	Poslech rádia	24
Kopírování obsahu ze starého telefonu	10	Přehrávání skladeb	24
Nastavení používané SIM karty	11	Hledání míst v okolí	25
Základy	12	Kancelář	26
Prozkoumání telefonu	12	Přidání záznamu do kalendáře	26
Ikony zobrazené v telefonu	13	Změna data a času	26
Prodloužení výdrže baterie	13	Správa telefonu a připojení	27
Přizpůsobení výchozího zobrazení	14	Sdílení obsahu přes službu Slam	27
Změna vyzváněcího tónu	14	Aktualizace softwaru telefonu	27
Nokia Obchod	14	Přístupové kódy	27
Psaní textu	15	Informace o výrobku a bezpečnostní informace	30
Lidé a zprávy	16		
Volání a přijímání hovorů	16		
Uložení jména a telefonního čísla	16		
Posílání zpráv	17		
Kontrola hlasové schránky	17		
Nastavení e-mailového účtu	18		
Mail for Exchange	18		
Posílání pošty	19		
Používejte sociální sítě	19		
Konverzace s přáteli	20		
Fotoaparát	21		
Fotografování	21		

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypněte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektoru microUSB v přístroji. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.



SAR

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu www.sar-tick.com.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.


Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

- 1 Konektor microUSB
- 2 Zdířka pro headset (3,5 mm)
- 3 Slot pro kartu SIM2. Pouze pro SIM karty 2. generace.
- 4 Navigační tlačítko
- 5 Tlačítko Konec/vypínač
- 6 Tlačítko Volat
- 7 Výběrová tlačítka
- 8 Sluchátko
- 9 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
- 10 Slot pro paměťovou kartu
- 11 Reproduktor
- 12 Oblast antén

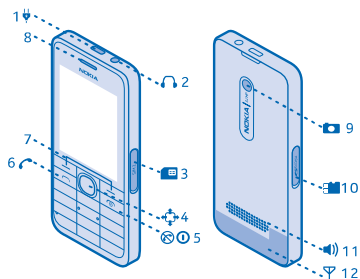

Oblast antény je zvýrazněna.

- ★ **Tip:** Zamykání tlačítek, když telefon nepoužíváte. Zvolte možnost **Menu** a stiskněte tlačítko *. Pro odemknutí zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *.


Tento telefon využívá software S40.

Vložení SIM karty a baterie


Informace o vložení SIM karty a baterie.

V držáku SIM1 pod baterií můžete používat SIM karty 3. i 2. generace. Ve slotu SIM2 na pravé hraně telefonu můžete používat pouze SIM karty 2. generace.


1. Vypněte telefon a sejměte zadní kryt.

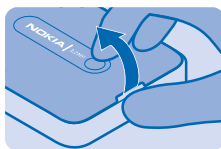

2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

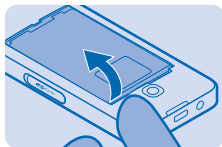


3. Zvedněte kryt držáku karty SIM1 a vložte do něj SIM kartu plochou kontaktů dolů.

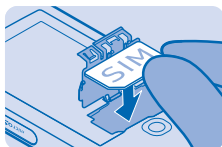

4. Vyrovnějte kontakty na baterii a zatlačte baterii dovnitř.



5. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místo. Stisknutím a podržením vypínače , dokud telefon nezavibruje, telefon opět zapněte.



Vložení druhé SIM karty


Druhou SIM kartu (SIM2) můžete snadno vložit, aniž byste museli vyjímat baterii.

Ve slotu SIM2 na pravé hraně telefonu můžete používat pouze SIM karty 2. generace.


1. Otevřete kryt slotu pro kartu SIM2.



2. Zatlačte SIM kartu dovnitř, plochou kontaktů nahoru.

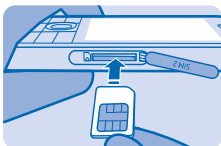


3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě. Zavřete kryt.

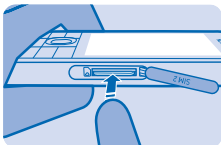

4. Chcete-li kartu vyjmout, otevřete kryt slotu pro kartu SIM2.




5. Zatlačte kartu dovnitř. Až se uvolní, vytáhněte ji.

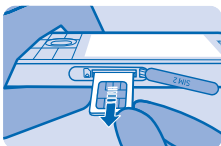


Vložení paměťové karty

Informace o vkládání paměťové karty do telefonu.


1. Otevřete kryt paměťové karty.

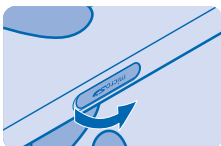

2. Zatlačte kartu do slotu plochou kontaktů dolů.

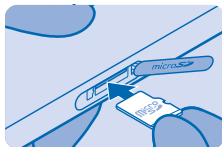


3. Zatlačte na kartu, dokud se nezajistí na místě. Zavřete kryt.

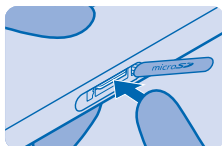


Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale než budete telefon poprvé používat, může být nutné ji dobít.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

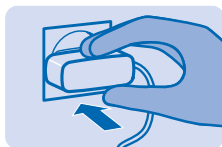

2. Připojte nabíječku k telefonu. Viz část 2 na straně 29. Nakonec odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.

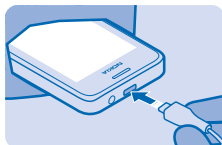


★ **Tip:** Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.


Nastavení hlasitosti

Zvuk můžete ovládat několika způsoby.


1. Chcete-li během hovoru změnit hlasitost, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

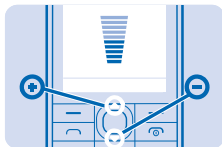

2. Ke konektoru headsetu můžete připojit kompatibilní headset nebo jiné zařízení.

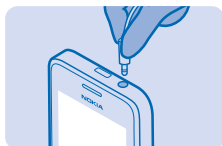

3. Chcete-li při hovoru použít reproduktor telefonu, zvolte možnost **Reprod.**. Přes reproduktor můžete poslouchat i rádio.

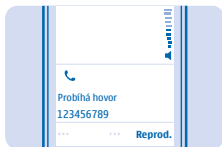

Kopírování obsahu ze starého telefonu



Přenesení kontaktů, záznamů kalendáře a dalšího obsahu do nového telefonu je snadné.

1. V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth. Možností **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth** zapněte v novém telefonu funkci Bluetooth.
2. V novém telefonu zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh. > Kopír. ze zař.**
3. Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon.
5. Pokud vás o to telefon požádá, vytvořte jednorázové heslo (například 123) a zvolte možnost **OK**.
6. Ujistěte se, že v obou telefonech zadáváte stejné heslo.
7. Postupujte podle pokynů zobrazených v obou telefonech.

Nastavení používané SIM karty



V telefonu můžete nastavit výchozí SIM kartu pro volání, posílání zpráv nebo připojování k internetu. Pokud SIM kartám přiřadíte názvy, můžete jediným pohledem zjistit, která je například pracovní a která soukromá.

1. Zvolte možnost **Menu > Man. SIM**.
2. Chcete-li se pokaždé rozhodovat, kterou SIM kartu chcete použít, zvolte možnost **Vždy se zeptat**.
3. Zvolte možnost **SIM1** nebo **SIM2** a nastavte, kterou SIM kartu chcete používat pro který druh spojení.

Přejmenování SIM karty

Zvolte možnost **Volby > Přejmenovat**.


Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

Prozkoumání telefonu

Telefon můžete prozkoumat po jediném stisknutí tlačítka.

1. Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, stiskněte tlačítko **Menu**.

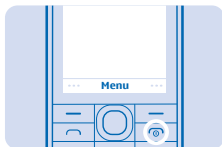

2. Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo.




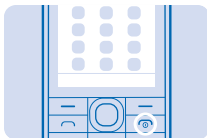
3. Pro spuštění aplikace nebo vybrání funkce stiskněte tlačítko **Zvolit**.



4. Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko **Zpět**.



5. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko .



Ikony zobrazené v telefonu

Indikátory na displeji telefonu zobrazují aktuální čas, nabití baterie a intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

- Máte nepřečtené zprávy na kartě SIM1, SIM2 nebo na obou.
- Máte neodeslané nebo chybně doručené zprávy z karty SIM1, SIM2 nebo obou.
- Jsou zamknuta tlačítka.
- Je nastaveno upozornění.
- Je zapnuta funkce Bluetooth.
- Telefon je připojen k síti GSM.
- K telefonu je připojen headset.
- Telefon je kabelem USB připojen k jinému zařízení, například k počítači.

Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno, kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslic, například **2G**.

V různých oblastech a u různých poskytovatelů služeb se mohou ikony lišit.

Prodloužení výdrže baterie

Získáte z telefonu co nejvíce a zachovejte přitom potřebnou výdrž baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

- Baterii vždy nabíjejte na maximum.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky stisknutí tlačítek.
- Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.

Možné kroky k úsporám energie:

Snižte jas podsvícení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Displej > Podsvícení** a změňte nastavení **Intenzita podsvíc.**

Nastavte vypínání podsvícení po krátké době nečinnosti

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Displej > Podsvícení** a změňte nastavení **Prodleva podsvícení**.

Využívejte připojení k síti selektivně

- Funkci Bluetooth zapínejte jen když ji potřebujete.
-

- Chcete-li vypnout automatické aktualizace e-mailového účtu, zvolte možnost **Menu > E-mail > Volby > Nastavení**, vyberte účet a nastavte možnost **Aktualiz. schránku Přijaté**: na hodnotu **Ručně**.
- Když posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim **Letadlo**. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat**.

Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z domovské obrazovky? Položky můžete na domovskou obrazovku přidávat, odebírat je a uspořádat podle potřeby.

1. Na domovské obrazovce přejděte dolů a zvolte možnost **Volby > Přizpůsob. zobraz.**
2. Vyberte panel a položku, například **Upozornění**.
3. Zvolte možnost **Hotovo > Ano**.

★ **Tip:** Chcete-li přidat další aplikace, přejděte na panel zástupců na domovské obrazovce a zvolte možnost **Volby > Změnit zástupce**.

Změna vyzváněcího tónu



Pro každý profil a SIM kartu můžete nastavit jiný vyzváněcí tón.

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Tóny** a vyberte požadovanou SIM kartu.
2. Zvolte možnost **Otevřít Galerie**.
3. Zvolte možnost **Tóny > Vyzváněcí tóny**.
4. Vyberte vyzváněcí tón.

★ **Tip:** Pro přepínání mezi tichým a normálním profilem podržte stisknuté tlačítko #.

Nokia Obchod



Ze služby Nokia Obchod si můžete do telefonu stahovat mobilní hry, aplikace, motivy, tapety a vyzváněcí tóny.

Zvolte možnost **Menu > Obchod**.

Mnoho položek je nabízeno zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu **store.nokia.com**.

Psaní textu

Chcete si zapsat poznámku nebo ve zprávě použít více než jeden jazyk? Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.

Psaní speciálních znaků a interpunkce

Stiskněte a podržte tlačítko * a vyberte znak.

Přepínání velikosti písmen

Stiskněte tlačítko #.

Psaní čísel

Stiskněte a podržte tlačítko # a zvolte možnost **Režim psaní číslic**. Chcete-li se vrátit do režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko #.

Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Volby > Predikce** a zvolte možnost **Zapnout** nebo **Vypnout**. Funkce nepodporuje všechny jazyky.

Změna jazyka psaní

Zvolte možnost **Volby > Jazyk psaní**.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.

Volání a přijímání hovorů

Informace o volání a přijímání hovorů v novém telefonu.

1. Na domovské obrazovce napište telefonní číslo.

Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, dvakrát stiskněte tlačítko *.

2. Stiskněte tlačítko . Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Když vám někdo volá, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka .

⚠ Upozornění: Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, přepněte do jiného profilu.

Volání posledního volaného čísla

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko , vyberte číslo a stiskněte tlačítko .

Zobrazení nepřijatých hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyberte číslo a stiskněte tlačítko .

★ **Tip:** Chcete-li nepřijaté hovory zobrazit později, zvolte možnost **Menu > Kontakty > Protokol > Zmeškané hovory**. Telefon registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Uložení jména a telefonního čísla



Přidávání nových kontaktů do telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu > Kontakty**.

2. Zvolte možnost **Přidat nový**. Pokud vás telefon vyzve, vyberte místo, kam chcete kontakt uložit.

3. Napište telefonní číslo a zvolte možnost **OK**.

4. Napište jméno a zvolte možnost **Uložit**.

Posílání zpráv



Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.

1. Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.
2. Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
3. Napište zprávu.
4. Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo videosoubor, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt**.
5. Chcete-li jako příjemce přidat kontakt, zvolte možnost **Odesl. na > Kontakty**. Chcete-li zadat číslo, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**.
6. Zvolte možnost **Odeslat**. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Viz části 4 na straně 29, 5 na straně 29 a 6 na straně 29.

Kontrola hlasové schránky



Přesměrovali jste si hovory do hlasové schránky? Až budete moci, poslechněte si zprávy, které vám lidé zanechali.

Chcete-li používat hlasovou schránku, možná si tuto službu budete muset objednat. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Než začnete hlasovou schránku používat, získajte od poskytovatele síťových služeb číslo hlasové schránky. Zjistíte ho v potvrzení objednávky nebo na webu podpory poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li nastavit hlasovou schránku, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > Hlasové zprávy > Zprávy hovorů > Číslo hlas. schránky** a zadejte číslo hlasové schránky.


1. Chcete-li přejít do schránky hned po nepřijatém hovoru, zvolte na domovské obrazovce možnost **Ukázat**.
2. Zvolte možnost **Volby > Volat odesílateli**.

★ **Tip:** Chcete-li rychle zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko 1.

Poslech hlasové schránky později

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > Hlasové zprávy > Zprávy hovorů > Poslech hlas. zpráv**.

Nastavení e-mailového účtu

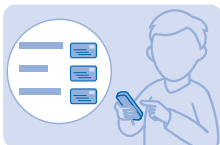

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik e-mailových účtů.

Při nastavování e-mailového účtu a při posílání a přijímání e-mailů musíte být připojeni k internetu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **E-mail**.

2. Vyberte e-mailovou službu a přihlaste se.

★ **Tip:** Pokud nemáte e-mailovou adresu, můžete si během nastavování vytvořit účet služby Nokia Mail.

Pokud chcete v telefonu používat služební e-mail, kontakty a kalendář, můžete do telefonu přidat také účet Mail for Exchange. Zvolte možnost **Menu** > **E-mail**, vyberte účet Mail for Exchange a zadejte požadované údaje.

Přidání e-mailového účtu později

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** > **Přidat účet**, vyberte e-mailovou službu a přihlaste se.

Vypnutí automatických aktualizací schránky Přijaté

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** > **Volby** > **Nastavení**, vyberte účet a nastavte možnost **Aktualiz.**

schránku Přijaté: na hodnotu **Ručně**.

Telefon v pravidelných intervalech aktualizuje schránku Přijaté a když přijdou nové e-maily, zobrazí je. Používání této funkce může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn. Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, můžete automatické aktualizace vypnout a aktualizovat schránku ručně.

Mail for Exchange

Chcete mít služební poštu, kontakty a kalendář stále s sebou, ať již sedíte u počítače nebo jste na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange můžete nastavit pouze v případě, že vaše společnost používá server Microsoft Exchange. Kromě toho musí správce informačních technologií ve firmě aktivovat pro váš účet nástroj Microsoft Exchange ActiveSync.

Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte připraveny následující údaje:

- Firemní e-mailová adresa
- Název serveru Exchange (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Název síťové domény (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Heslo do kancelářské sítě

Podle konfigurace serveru Exchange může být nutné zadávat při instalaci další informace. Pokud nemáte k dispozici správné informace, obraťte se na IT oddělení společnosti.

Při instalaci můžete nastavit, jak často má telefon synchronizovat obsah se serverem. Synchronizace se bude týkat pouze obsahu, který definujete při nastavení účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení účtu Mail for Exchange.

V aplikaci Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód.

Používání funkce Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci aplikace PIM mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Tento přístroj je schopen komunikovat se servery Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutí tohoto přístroje vám neuděluje žádná práva k žádnému duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft týkající se jakéhokoli serverového softwaru nebo zařízení, ke kterému přistupujete z tohoto přístroje, ani k používání softwaru Microsoft Exchange ActiveSync mimo tento přístroj.

Posílání pošty



Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nejste v kanceláři.

1. Zvolte možnost **Menu > E-mail** a vyberte e-mailový účet. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
2. Ve schránce zvolte možnost **Volby > Vytvořit novou**.
3. Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Přidat**. Adresu můžete také napsat. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
4. Napište předmět a zprávu.
5. Chcete-li přiložit soubor, například fotografii, zvolte možnost **Volby > Přiložit**.
6. Zvolte možnost **Odeslat**.

Odpovídání na e-maily

Chcete-li na e-mail odpovědět, otevřete ho a zvolte možnost **Volby > Odpovědět**.

Používejte sociální sítě



Pomocí aplikace Upozornění zjistíte, co se děje s vašimi přáteli.

Přihlaste se ke svým sociálním sítím.

1. Zvolte možnost **Menu > Aplikace**.

2. Zvolte možnost **Moje aplikace > Upozornění**.

★ **Tip:** Přidejte si aplikaci Upozornění na domovskou obrazovku a uvidíte nejnovější informace.

Vypnutí upozornění

V aplikaci Upozornění zvolte možnost **Volby > Nastavení**, zrušte zaškrtnutí políčka a zvolte možnost **Uložit**. Viz část 8 na straně 29.

Konverzace s přáteli



Konverzujete rádi s přáteli? I když jste na cestách, můžete posílat zprávy chatu z telefonu.

Chcete-li chatovat, musíte být připojeni k internetu.

Než začnete konverzovat, nastavte v telefonu službu chatu. K chatování potřebujete mít účet Nokia. Zvolte možnost **Menu > Chat > Chat** a přihlaste se. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.

Pokud účet chatu nemáte, můžete se během nastavování zaregistrovat u služby Nokia Chat.

Pokud jste v kontaktech chatu přidali přátele, budou automaticky zahrnuti do kontaktů. Chatovat můžete i s osobami mimo kontakty chatu.

1. Zvolte možnost **Menu > Chat > Chat**. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
2. Vyberte účet a přihlaste se.
3. Zvolte možnost **Volby > Chatovat s**.
4. Vyberte službu chatu, napište uživatelské jméno a klepněte na možnost **Volby > Odeslat**.
5. Do textového pole napište zprávu a zvolte možnost **Odeslat**.

★ **Tip:** Chcete-li rychle začít konverzovat s některým kontaktem, vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost **Odeslat**.


Můžete vést několik konverzací současně. Chcete-li přepnout mezi konverzacemi, vyberte požadovanou konverzaci v seznamu **Konverzace**.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.


Fotoaparát

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografování

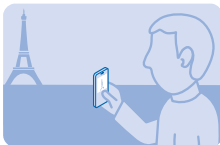

Fotoaparát telefonu může zachytit ty nejlepší momentky.

1. Možností **Menu** > **Fotografie** > **Foto-video** zapněte fotoaparát.
2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, přejeďte nahoru nebo dolů.
3. Snímek vyfotografujete zvolením možnosti .

★ **Tip:** Chcete-li nahrát video, stiskněte navigační tlačítko vpravo a zvolte možnost .

Fotografie jsou ukládány do složky **Menu** > **Aplikace** > **Galerie** > **Obrázky**.




Vypnutí fotoaparátu

Zvolte možnost .

Fotografování panoramatických snímků




Chcete vyfotografovat nádhernou krajinu nebo obzor? Tyto snímky můžete fotografovat v režimu panoramatu.



1. Možností **Menu** > **Fotografie** > **Foto-video** zapněte fotoaparát.
2. Zvolte možnost  > .
3. Možností  vyfotografujte první snímek.
4. Plynule posuňte telefon doprava. Až bude indikátor uprostřed displeje, vyfotografujte další snímek.
5. Po vyfotografování 4 snímků telefon automaticky uloží panoramatickou fotografii.

★ **Tip:** Panoramata můžete telefonem fotografovat na šířku i na výšku.

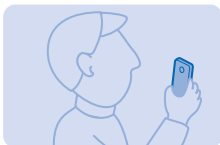
Vyfotografování autoportrétu



Pomocí fotoaparátu telefonu můžete snadno pořídit autoportrét.

1. Možností **Menu** > **Fotografie** > **Foto-video** zapněte fotoaparát.
2. Zvolte možnost  > .
3. Obraťte telefon fotoaparátem k sobě a řiďte se hlasovými pokyny. Až budete připraveni, telefon vás automaticky vyfotografuje.

Posílání fotografií a videosouborů

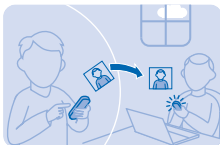

Své nejlepší snímky můžete příbuzným či přátelům posílat multimediálními zprávami, e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Galerie**.
 2. Přejděte na fotografii, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet** a vyberte způsob odeslání.
- ★ **Tip:** Chcete-li poslat videosoubor, zvolte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Má videa**, vyberte videosoubor, který chcete poslat, a zvolte možnost **Volby** > **Sdílet**.

Posílání několika fotografií nebo videosouborů současně

Přejděte do složky obsahující fotografie nebo videa, zvolte možnost **Volby** > **Označit** a vyberte některou z možností. Pro odeslání zvolte možnost **Volby** > **Sdílet označené** a vyberte způsob odeslání.

Internet

Informace o procházení webu.

Prohlížení webu



Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby i na cestách.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.
2. Vyberte panel adres.
3. Napište webovou adresu.

★ **Tip:** Chcete-li hledat v internetu, napište do pole adres hledané slovo. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte výchozí modul hledání.

Přiblížení

Vyberte část stránky.

★ **Tip:** Chcete-li stránku zobrazit jako jeden sloupec většího, čitelného textu a obrázků bez zvětšování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a nastavte možnost **Přizpůsobit šířce** na hodnotu **Zap..**

Přidání webu do seznamu oblíbených



Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup do oblíbených.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.
2. Přejděte na webovou stránku.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíb..**

Přechod na oblíbenou webovou stránku

Přejděte na kartu **Oblíbené** a vyberte oblíbeno položku.

Zábava

Máte volnou chvíli a chcete se bavit? Informace o poslouchání rozhlasu v telefonu.

Poslech rádia



V telefonu můžete poslouchat rozhlasové stanice FM – stačí připojit headset a vybrat stanici.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

Nastavení hlasitosti

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Vypnutí rádia

Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost **Volby > Přehrávat v pozadí**.

Ukončení rádia hrajícího na pozadí

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Přehrávání skladeb



Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

1. Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba > Všechny skladby**.

2. Vyberte skladbu. Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte tlačítko ► nebo ||.

Přechod na začátek aktuální skladby

Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Návrat na předchozí skladbu

Dvakrát stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Přechod na další skladbu

Stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Rychlé přetočení vpřed nebo vzad

Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Zavření hudebního přehrávače

Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení hudebního přehrávače pro hraní na pozadí

Zvolte možnost **Volby** > **Přehrávat v pozadí**.

Ukončení hudebního přehrávače hrajícího na pozadí

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Hledání míst v okolí



Prozkoumejte svět ve svém okolí – služba Nokia Nearby vám pomůže poznat místa v okolí, například restaurace a nákupní střediska.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Moje aplikace** > **Nokia Nearby**.

2. Chcete-li zobrazit seznam určitého typu míst, například restaurací, vyberte příslušnou kategorii. Pokud požadovanou kategorii nevidíte v hlavním zobrazení, můžete další kategorie zobrazit zvolením možnosti **Více**.

★ **Tip:** Chcete-li místo zobrazit na mapě, klepněte na místo a v zobrazení detailů zvolte možnost **zob. mapu**.

3. Chcete-li vyhledat určité místo, zvolte možnost **Hledat** a napište do pole pro hledání název místa.

★ **Tip:** Místo si můžete uložit pro další hledání v budoucnu. Vyberte místo a zvolte možnost **ULOŽIT**. Chcete-li zobrazit uložená místa, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Nokia Nearby možnost **Více** > **Oblíbené**.

Viz části 21 na straně 30 a 20 na straně 30.

Kancelář

Informace o práci s kalendářem pro lepší organizaci.

Přidání záznamu do kalendáře

Potřebujete si zapamatovat schůzku? Přidejte ji do kalendáře.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.
 2. Vyberte datum a zvolte možnost **Ukázat** > **Přidat**.
 3. Vyberte typ záznamu.
 4. Vyplňte pole a zvolte možnost **Uložit**.
- ★ **Tip:** Chcete-li záznam odstranit, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Změna data a času



Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo**; stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte své časové pásmo a zvolte možnost **Uložit**.

Správa telefonu a připojení

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.

Sdílení obsahu přes službu Slam



Služba Slam usnadňuje sdílení obsahu.

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnuto**.
2. Zvolením možnosti **Viditelnost telefonu > Trvalá viditelnost** nabídněte svůj telefon jako viditelný pro ostatní.
3. Vyberte obsah, který chcete sdílet, například fotografii, a zvolte možnost **Volby > Sdílet > Přes službu Slam**.
4. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu.

Aplikace Slam vyhledá nejbližší telefon a pošle položku do něj. Viz část 3 na straně 29.

Aktualizace softwaru telefonu

Telefon můžete aktualizovat bezdrátově. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

Software můžete aktualizovat pouze v době, kdy používáte SIM kartu vloženou v interním držáku SIM karty.

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Aktualizace přístroje**.
2. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizace ke stažení, zvolte možnost **Stáh. SW telefonu**.

Aktualizace může trvat několik minut. Pokud dojde k potížím, obraťte se na poskytovatele služeb.

Po aktualizaci přejděte na web www.nokia.com/support a stáhněte si novou uživatelskou příručku.

Váš poskytovatel služeb může zasílat aktualizace bezdrátově přímo do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Viz části 7 na straně 29, 11 na straně 29, 12 na straně 29.

Přístupové kódy

Napadlo vás někdy, k čemu slouží různé kódy telefonu?

Kód PIN nebo PIN2
(4-8 číslic)

Chrání SIM kartu před zneužitím a povolují přístup k různým funkcím.

	<p>Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.</p> <p>Pokud jste kódy nedostali s kartou nebo jste je zapoměli, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.</p> <p>Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.</p>
PUK nebo PUK2	<p>Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2.</p> <p>Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.</p>
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo)	<p>Pomáhá telefon ochránit před zneužitím.</p> <p>Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód.</p> <p>Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.</p> <p>Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.</p> <p>Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.</p>
IMEI	<p>Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care.</p> <p>Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte *#06#.</p>

Informace k jednotlivým funkcím

1 Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

2 Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

3 Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

4 Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

5 Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

6 Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

7 Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

8 Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásad ochrany osobních údajů dané služby.

9 Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

10 Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečeným službám vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymaže po každém použití vyrovnávací paměť.

11 Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

12 **⚠ Upozornění:** Když instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

13 Společnost Nokia může osobní údaje používat k určitým úkonům se vztahem k této službě, tak jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Nokia nebo v jiných příslušných podmínkách.

14 **⚠ Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se standardní SIM kartou (viz obrázek). Používání nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může poškodit data uložená na kartě. Chcete-li používat SIM kartu s výřezem miniUICC, poraďte se s operátorem.



15 **⚠ Poznámka:** Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.



16 Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

17 **⚠ Důležité:** Nevýjímajte paměťovou kartu, když ji používá některá aplikace. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

18 Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru Nokia připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

! **Důležité:** Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

20 Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

21 Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Sítové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v WCDMA 900, 2100 a GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTU uvedených na adrese www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvencíň pãsem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

Tísňová volání

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Pokud váš přístroj podporuje SIM karty, vložte do něj SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů v přístroji, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
- Pokud jsou tlačítka přístroje zamknuta, odemkněte je.

3. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
4. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.
6. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

! **Důležité:** Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolet, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netešte zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

Při delším provozu se zařízení může zahřát. Ve většině případů je tento stav normální. Pokud zařízení nefunguje správně, odneste ho do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Recyklace



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese www.nokia.com/support. Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-4U.

Přístroj nabíjete nabíječkou AC-20 nebo AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Kompatibilní mohou být i nabíječky jiných výrobců, které odpovídají normě IEC/EN 62684 a které lze připojit do konektorů microUSB v přístroji.

Společnost Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterie vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Neohazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odneste ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení dostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

⚠ Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.

- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepovzruje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho částí nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje mezinárodní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je konstruován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím na rádiových frekvencích), doporučené mezinárodními předpisy nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tato pravidla zahrnují významné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství rádiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích. Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení jsou:

	Maximální hodnota SAR	Frekvenční pásma použitá při zaznamenávání maximální hodnoty SAR
Při používání u hlavy	1,38 W/kg na 10 g	WCDMA2100
Při používání ve vzdálenosti 1,5 cm (5/8 palce) od těla	0,88 W/kg na 10 g	WCDMA900

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy, pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR. Nejnovější dostupné informace o hodnotách SAR tohoto i jiných zařízení Nokia najdete na stránce www.nokia.com/sar.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

Zprávy podpory společnosti Nokia

Jako pomoc při nejlepšímu využívání telefonu a služeb vám společnost Nokia zasílá bezplatné textové zprávy šité na míru vašim potřebám. Tyto zprávy obsahují tipy, triky a podporu.

Chcete-li přijímaní zpráv odhlásit, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Účet Nokia > Zprávy a nabíd.**

V rámci poskytování výše popsané služby bude při prvním použití telefonu společnosti Nokia odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Některé nebo všechny údaje mohou být společnosti Nokia odeslány při aktualizaci softwaru. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese www.nokia.com.

Autorská práva a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-839 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházání zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruk prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze pro předchozím písemným souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Zpětné inženýrství softwaru v přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňují příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádné prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti získáte u místního prodejce Nokia.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho

nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelské oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

TM & © 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument www.mpegla.com.