
Uživatelská příručka

Nokia 208
RM-948

The Nokia logo is displayed in a bold, blue, sans-serif font, positioned in the lower right quadrant of the page.

Uživatelská příručka

Nokia 208

Obsah

Bezpečnost	3	Internet	19
Začínáme	4	Prohlížení webu	19
Tlačítka a části	4	Přidání webu do seznamu oblíbených	19
Vložení SIM karty a baterie	4	Zábava	20
Vložení paměťové karty	6	Hledání míst v okolí	20
Nabíjení baterie	6	Kancelář	21
Kopírování obsahu ze starého telefonu	7	Přidání záznamu do kalendáře	21
Základy	8	Změna data a času	21
Prozkoumání telefonu	8	Nastavení upozornění	21
Indikátory na displeji	9	Správa telefonu a připojení	22
Prodloužení výdrže baterie	9	Sdílení obsahu přes službu Slam	22
Přizpůsobení výchozího zobrazení	10	Zálohování obsahu na paměťovou kartu	22
Změna vyzváněcího tónu	10	Obnova původních nastavení	23
Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu	10	Aktualizace softwaru telefonu	23
Nokia Obchod	11	Přístupové kódy	23
Psaní textu	11	Informace o výrobku a bezpečnostní informace	25
Lidé a zprávy	12		
Volání a přijímání hovorů	12		
Uložení jména a telefonního čísla	12		
Posílání zpráv	13		
Kontrola hlasové schránky	13		
Mail for Exchange	14		
Nastavení e-mailového účtu	14		
Posílání pošty	15		
Používejte sociální sítě	15		
Konverzace s přáteli	16		
Fotoaparát	17		
Fotografování	17		
Vyfotografování autoportrétu	17		
Posílání fotografií a videosouborů	18		

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci travin, přístroj vypněte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.



SAR

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.


Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

- 1 Zvukový konektor (3,5 mm AHJ)
- 2 Konektor microUSB
- 3 Navigační tlačítko. Slouží také ke změně hlasitosti. Stiskněte tlačítko nahoru nebo dolů.
- 4 Tlačítko Konec/vypínač
- 5 Mikrofon
- 6 Tlačítko Volat
- 7 Výběrová tlačítka
- 8 Sluchátko
- 9 Objektiv fotoaparátu. Než začnete fotoaparát používat, sejměte z objektivu ochrannou pásku.
- 10 Uvolňovací tlačítko zadního krytu
- 11 Oblast antén

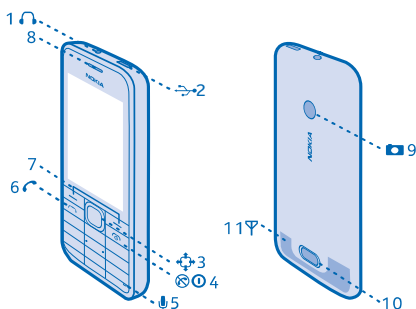

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru Nokia připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

- ★ **Tip:** Zamykání tlačítek, když telefon nepoužíváte. Zvolte možnost **Menu** a stiskněte tlačítko *. Pro odemknutí zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko *.

Tento telefon využívá software S40.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji konkrétního přístroje.


Vložení SIM karty a baterie

Informace o vkládání SIM karty a baterie.


V držáku SIM1 pod baterií můžete používat SIM karty 3. i 2. generace.

1. Stiskněte pojistku a zvedněte a sejměte zadní kryt.

- ! **Poznámka:** Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

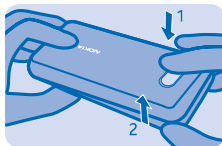

2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.

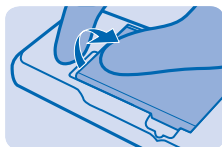


3. Zvedněte kryt držáku karty SIM1 a vložte do něj SIM kartu plochou kontaktů dolů.

! **Důležité:** Tento přístroj je určen pro práci pouze se SIM kartou miniUICC, známou také pod názvem karta microSIM. Karta microSIM je menší než standardní SIM karta. Používání nekompatibilních SIM karet nebo adaptérů pro SIM karty může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.



4. Vyrovnějte kontakty na baterii a vložte baterii dovnitř.

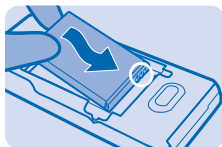

5. Zatlačte na zadní kryt, dokud nezacvakne na místo. Stisknutím a podržením vypínače , dokud telefon nezavibruje, telefon opět zapněte.



Vložení paměťové karty


Informace o vkládání paměťové karty do telefonu.




Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

1. Stiskněte pojistku a zvedněte a sejmete zadní kryt.

- !** **Poznámka:** Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s přípevnými kryty.

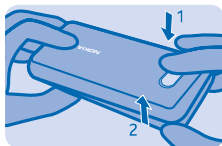


2. Zatlačte kartu do slotu plochou s kontakty směrem dolů (až do zacvaknutí).

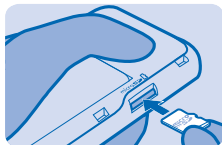

3. Chcete-li kartu vyjmout, zatlačte ji dovnitř, až ucítíte uvolnění karty.


- !** **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji používá některá aplikace. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

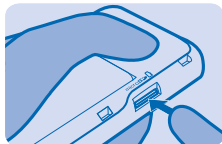

Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale než budete telefon poprvé používat, může být nutné ji dobít.

1. Připojte nabíječku do zásuvky elektrické sítě.

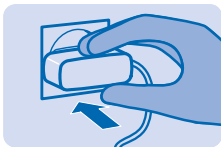

2. Připojte nabíječku k telefonu. Nakonec odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky elektrické sítě.



Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

★ **Tip:** Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.

Kopírování obsahu ze starého telefonu



Přenesení kontaktů, záznamů kalendáře a dalšího obsahu do nového telefonu je snadné.

1. V obou telefonech zapněte funkci Bluetooth. Možností **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth** zapněte v novém telefonu funkci Bluetooth.
2. V novém telefonu zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh. > Kopír. ze zař..**
3. Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon.
5. Pokud vás o to telefon požádá, vytvořte jednorázové heslo (například 123) a zvolte možnost **OK**.
6. Ujistěte se, že v obou telefonech zadáváte stejné heslo.
7. Postupujte podle pokynů zobrazených v obou telefonech.


Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

Prozkoumání telefonu

Telefon můžete prozkoumat po jediném stisknutí tlačítka.

1. Chcete-li zobrazit aplikace a funkce telefonu, stiskněte tlačítko **Menu**.

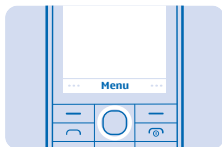

2. Chcete-li přejít k některé aplikaci nebo funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo.




3. Pro spuštění aplikace nebo vybrání funkce stiskněte tlačítko **Zvolit**.



4. Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko **Zpět**.



5. Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku, stiskněte tlačítko .

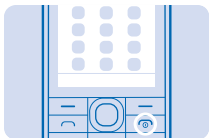

Indikátory na displeji

Indikátory na displeji telefonu zobrazují aktuální čas, nabití baterie a intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

- Máte nepřečtené zprávy.
- Máte neodeslané nebo chybně doručené zprávy.
- Jsou zamknuta tlačítka.
- Je nastaveno upozornění.
- Je zapnuta funkce Bluetooth.
- Telefon je připojen k síti GSM.
- Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.
- K telefonu je připojen headset.
- Telefon je kabelem USB připojen k jinému zařízení, například k počítači.

Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno, kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslic. Podle poskytovatele síťových služeb to může být například **2G**.

Ikony se mohou lišit například podle oblasti nebo poskytovatele síťových služeb.

Prodloužení výdrže baterie

Získáte z telefonu co nejvíce a zachovejte přitom potřebnou výdrž baterie. Energii telefonu můžete šetřit pomocí následujících kroků.

- Baterii vždy nabíjejte na maximum.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky stisknutí tlačítek.
- Místo reproduktoru používejte kabelová sluchátka.

Možné kroky k úsporám energie:

Snižte jas podsvícení

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Displej > Podsvícení** a změňte nastavení **Intenzita podsvíc.**

Nastavte vypínání podsvícení po krátké době nečinnosti

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Displej > Podsvícení** a změňte nastavení **Prodloužení podsvícení**.

Využívejte připojení k síti selektivně

- Funkci Bluetooth zapínejte jen když ji potřebujete.
- Když posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim Letadlo. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Profily > Letadlo > Aktivovat**.

Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z domovské obrazovky? Položky můžete na domovskou obrazovku přidávat, odebírat je a uspořádat podle potřeby.

1. Na domovské obrazovce přejeďte dolů a zvolte možnost **Volby > Přizpůsob. zobraz..**
2. Vyberte panel a položku, například **Upozornění**.
3. Zvolte možnost **Hotovo > Ano**.

★ **Tip:** Chcete-li přidat další aplikace, přejeďte na panel zástupců na domovské obrazovce a zvolte možnost **Volby > Změnit zástupce**.

Změna vyzváněcího tónu



Nastavení vyzváněcího tónu telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Tóny** a vyhledejte možnosti vyzváněcího tónu.
2. Pomocí navigačního tlačítka zvolte možnost **Otevřít Soubory**.
3. Zvolte možnost **Tóny > Vyzváněcí tóny**.
4. Vyberte vyzváněcí tón.

★ **Tip:** Pro přepínání mezi tichým a normálním profilem podržte stisknuté tlačítko #.

Nastavení skladby jako vyzváněcího tónu

Jako vyzváněcí tón můžete nastavit i skladbu z hudebního přehrávače.

1. Při nastavování vyzváněcího tónu zvolte přejetím vlevo možnost **Otevřít Soubory** a vyberte skladbu.
2. Jako vyzváněcí tón můžete použít i označenou část skladby. Zvolte možnost **Ano**.
3. Chcete-li přesunout počáteční bod ▼, přejeďte vlevo nebo vpravo. Chcete-li stejným způsobem přesunout koncový bod, ▲ přejeďte dolů. Až budete připraveni, zvolte možnost **Hotovo**.
4. Zvolte možnost **Uložit**.

Upravený vyzváněcí tón nepřepíše původní vyzváněcí tón nebo zvukový klip. Předem nastavené vyzváněcí tóny nelze upravovat. Funkce nepodporuje všechny formáty vyzváněcích tónů.

Nokia Obchod



Ze služby Nokia Obchod si můžete do telefonu stahovat mobilní hry, aplikace, motivy, tapety a vyzváněcí tóny.

Zvolte možnost **Menu > Obchod**.

Mnoho položek je nabízeno zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet..

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu store.nokia.com.

Psaní textu

Chcete si zapsat poznámku nebo ve zprávě použít více než jeden jazyk? Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.

Psaní speciálních znaků a interpunkce

Stiskněte tlačítko * a vyberte znak.

Přepínání mezi velikostí písmen a způsoby psaní textu

Stiskněte tlačítko #. Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Psaní čísel

Stiskněte a podržte tlačítko # a zvolte možnost **Režim psaní číslic**. Chcete-li se vrátit do režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko #.

Zapnutí nebo vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Volby > Predikce** a zvolte možnost **Zapnout** nebo **Vypnout**. Funkce nepodporuje všechny jazyky.

Změna jazyka psaní

Zvolte možnost **Volby > Jazyk psaní**.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.


Volání a přijímání hovorů

Informace o volání a přijímání hovorů v novém telefonu.

1. Na domovské obrazovce napište telefonní číslo.

Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, dvakrát stiskněte tlačítko *.

2. Stiskněte tlačítko .

3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .


Když vám někdo volá, můžete hovor přijmout stisknutím tlačítka .

⚠ Upozornění: Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li volat, přepněte do jiného profilu.

Volání posledního volaného čísla

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko , vyberte číslo a stiskněte tlačítko .

Zobrazení nepřijatých hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko **Ukázat**. Chcete-li zavolat zpět, vyberte číslo a stiskněte tlačítko .

★ **Tip:** Chcete-li nepřijaté hovory zobrazit později, zvolte možnost **Menu > Kontakty > Protokol > Zmešk. hovory**. Telefon registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

Uložení jména a telefonního čísla



Přidávání nových kontaktů do telefonu.

1. Zvolte možnost **Menu > Kontakty**.

2. Zvolte možnost **Přidat nový**.

3. Napište telefonní číslo a zvolte možnost **OK**.

4. Napište jméno a zvolte možnost **Uložit**.

Posílání zpráv



Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.

1. Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.
2. Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
3. Napište zprávu.
4. Chcete-li přiložit přílohu, například fotografii nebo videosoubor, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt**.
5. Chcete-li jako příjemce přidat kontakt, zvolte možnost **Odesl. na > Kontakty**. Chcete-li zadat číslo, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**.
6. Zvolte možnost **Odeslat**.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Kontrola hlasové schránky



Přesměřovali jste si hovory do hlasové schránky? Až budete moci, poslechněte si zprávy, které vám lidé zanechali.

Chcete-li používat hlasovou schránku, možná si tuto službu budete muset objednat. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Než začnete hlasovou schránku používat, získajte od poskytovatele síťových služeb číslo hlasové schránky. Zjistíte ho v potvrzení objednávky nebo na webu podpory poskytovatele síťových služeb.

Chcete-li nastavit hlasovou schránku, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > Hlasové zprávy > Číslo hlas. schránky** a zadejte číslo hlasové schránky.

1. Chcete-li přejít do schránky hned po nepřijatém hovoru, zvolte na domovské obrazovce možnost **Ukázat**.

2. Zvolte možnost **Volby** > **Volat odesílateli**.

★ **Tip:** Chcete-li rychle zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko 1.

Poslech hlasové schránky později

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Více** > **Hlasové zprávy** > **Poslech hlas. zpráv**.

Mail for Exchange

Chcete mít služební poštu, kontakty a kalendář stále s sebou, ať již sedíte u počítače nebo jste na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Mail for Exchange můžete nastavit pouze v případě, že vaše společnost používá server Microsoft Exchange. Kromě toho musí správce informačních technologií ve firmě aktivovat pro váš účet nástroj Microsoft Exchange ActiveSync.

Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte připraveny následující údaje:

- Firemní e-mailová adresa
- Název serveru Exchange (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Název síťové domény (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Heslo do kancelářské sítě

Podle konfigurace serveru Exchange může být nutné zadávat při instalaci další informace. Pokud nemáte k dispozici správné informace, obraťte se na IT oddělení společnosti.


Při instalaci můžete nastavit, jak často má telefon synchronizovat obsah se serverem. Synchronizace se bude týkat pouze obsahu, který definujete při nastavení účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení účtu Mail for Exchange.

V aplikaci Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód.

Používání funkce Mail for Exchange je omezeno na bezdrátovou synchronizaci aplikace PIM mezi přístrojem Nokia a autorizovaným serverem Microsoft Exchange.

Tento přístroj je schopen komunikovat se servery Microsoft Exchange ActiveSync. Poskytnutí tohoto přístroje vám neuděluje žádná práva k žádnému duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft týkající se jakéhokoli serverového softwaru nebo zařízení, ke kterému přistupujete z tohoto přístroje, ani k používání softwaru Microsoft Exchange ActiveSync mimo tento přístroj.

Nastavení e-mailového účtu

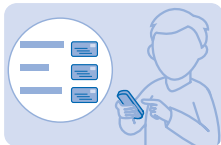

Používáte více než jednu e-mailovou adresu? V telefonu můžete mít několik e-mailových účtů.

Při nastavování e-mailového účtu a při posílání a přijímání e-mailů musíte být připojeni k internetu.

1. Zvolte možnost **Menu > E-mail**.
2. Vyberte e-mailovou službu a přihlaste se.

★ **Tip:** Pokud nemáte e-mailovou adresu, můžete si během nastavování vytvořit účet služby Nokia Mail.

Chcete-li do telefonu synchronizovat pracovní nebo jiný e-mailový účet včetně kontaktů a kalendáře, můžete do telefonu přidat účet Mail for Exchange. Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Moje aplikace > Mail for Exch.**, vyberte e-mailový účet a zadejte požadované údaje.

Přidání e-mailového účtu později

Zvolte možnost **Menu > E-mail > Přidat účet**, vyberte e-mailovou službu a přihlaste se.

Posílání pošty




Chcete z cesty poslat e-mail? Pomocí telefonu můžete číst i posílat e-maily, a to i když nejste v kanceláři.

1. Zvolte možnost **Menu > E-mail** a vyberte e-mailový účet.
2. Ve schránce zvolte možnost **Volby > Vytvořit novou**.
3. Chcete-li přidat příjemce z kontaktů, zvolte možnost **Přidat**. Adresu můžete také napsat. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
4. Napište předmět a zprávu.
5. Chcete-li přiložit soubor, například fotografii, zvolte možnost **Volby > Přiložit**.
6. Zvolte možnost **Odeslat**.

Odpovídání na e-mail

Chcete-li na e-mail odpovědět, otevřete ho a zvolte možnost **Volby > Odpovědět**.

Používejte sociální sítě

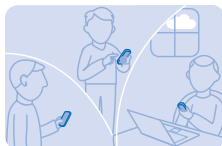

Pomocí aplikace Upozornění zjistíte, co se děje s vašimi přáteli.

Přihlaste se ke svým sociálním sítím.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace**.
2. Zvolte možnost **Moje aplikace** > **Upozornění**.

★ **Tip:** Přidejte si aplikaci Upozornění na domovskou obrazovku a uvidíte nejnovější informace.

Vypnutí upozornění

V aplikaci Upozornění zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**, přejeďte doleva nebo doprava a zvolte možnost **Uložit**.

Konverzace s přáteli



Konverzujete rádi s přáteli? Když jste na cestách, můžete posílat zprávy chatu z telefonu.

Chcete-li chatovat, musíte být připojeni k internetu.

Než začnete konverzovat, nastavte v telefonu službu chatu. K chatování potřebujete mít účet Nokia. Zvolte možnost **Menu** > **Chat** > **Chat** a přihlaste se.

Pokud účet chatu nemáte, můžete se během nastavování zaregistrovat u služby Nokia Chat.

Pokud jste v kontaktech chatu přidali přátele, budou automaticky zahrnuti do kontaktů. Chatovat můžete i s osobami mimo kontakty chatu.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Chat** > **Chat**.
2. Vyberte účet a přihlaste se.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Chatovat s**.
4. Vyberte službu chatu, napište uživatelské jméno a zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.
5. Do textového pole napište zprávu a zvolte možnost **Odeslat**.

★ **Tip:** Chcete-li rychle začít konverzovat s některým kontaktem, vyberte kontakt v seznamu přátel a zvolte možnost **Odeslat**.


Můžete vést několik konverzací současně. Chcete-li přepnout mezi konverzacemi, vyberte požadovanou konverzaci v seznamu **Konverzace**.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být poplatněn.


Fotoaparát

Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

Fotografování

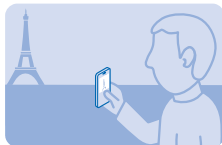

Fotoaparát telefonu může zachytit ty nejlepší momentky.

1. Možností **Menu** > **Foto-video** zapněte fotoaparát.
2. Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení, přejeďte nahoru nebo dolů.
3. Snímek vyfotografujete zvolením možnosti .


★ **Tip:** Chcete-li nahrát video, přejeďte vpravo a zvolte možnost .

Fotografie jsou ukládány do složky **Menu** > **Fotografie**.



Vypnutí fotoaparátu

Zvolte možnost .

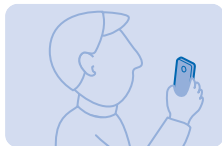Vyfotografování autoportrétu



Pomocí fotoaparátu telefonu můžete snadno pořídít autoportrét.

1. Možností **Menu** > **Foto-video** zapněte fotoaparát.
2. Zvolte možnost  > .
3. Oabraťte telefon fotoaparátem k sobě a řiďte se hlasovými pokyny. Až budete připraveni, telefon vás automaticky vyfotografuje.

Posílání fotografií a videosouborů



Své nejlepší snímky můžete příbuzným či přátelům posílat multimediálními zprávami, e-mailem nebo přes spojení Bluetooth.

1. Zvolte možnost **Menu > Fotografie**.

2. Přejděte na fotografii, zvolte možnost **Volby > Sdílet** a vyberte způsob odeslání.

★ **Tip:** Chcete-li poslat videosoubor, zvolte možnost **Menu > Videá**, vyberte videosoubor, který chcete poslat, a zvolte možnost **Volby > Sdílet**.

Posílání několika fotografií nebo videosouborů současně

Přejděte do složky obsahující fotografie nebo videa, zvolte možnost **Volby > Označit** a vyberte některou z možností. Pro odeslání zvolte možnost **Volby > Sdílet označené** a vyberte způsob odeslání.

Internet

Informace o procházení webu.

Prohlížení webu



Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby i na cestách.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.
2. Vyberte panel adres.
3. Napište webovou adresu.

★ **Tip:** Chcete-li hledat v internetu, napište do pole adres hledané slovo. Pokud vás k tomu telefon vyzve, vyberte výchozí modul hledání.

Přiblížení

Vyberte část stránky.

★ **Tip:** Chcete-li stránku zobrazit jako jeden sloupec většího, čitelného textu a obrázků bez zvětšování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a nastavte možnost **Přizpůsobit šířce** na hodnotu **Zap..**

Přidání webu do seznamu oblíbených



Pokud navštěvujete stále stejné stránky, přidejte si je pro snadný přístup do oblíbených.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.
2. Přejděte na webovou stránku.
3. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíb..**

Přechod na oblíbenou webovou stránku

Přejděte na kartu **Oblíbené** a vyberte oblíbeno položku.

Zábava

Máte volnou chvíli a chcete se bavit? Informace o poslouchání rozhlasu v telefonu.

Hledání míst v okolí



Prozkoumejte svět ve svém okolí – služba Nokia Nearby vám pomůže poznat místa v okolí, například restaurace a nákupní střediska.

1. Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Moje aplikace > Nokia Nearby**.

2. Chcete-li zobrazit seznam určitého typu míst, například restaurací, vyberte příslušnou kategorii. Pokud požadovanou kategorii nevidíte v hlavním zobrazení, můžete další kategorie zobrazit zvolením možnosti **Více**.

★ **Tip:** Chcete-li místo zobrazit na mapě, klepněte na místo a v zobrazení detailů zvolte možnost **mapa**.

3. Chcete-li najít určité místo, napište v hlavním zobrazení název místa.

★ **Tip:** Místo si můžete uložit pro další hledání v budoucnu. Vyberte místo a zvolte možnost **📍 > ULOŽIT**. Chcete-li zobrazit uložená místa, zvolte v hlavním zobrazení aplikace Nokia Nearby možnost **Více > 📍**.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Tato služba nemusí být dostupná ve všech zemích a oblastech a může být poskytována pouze ve vybraných jazycích. Služba může být závislá na připojení k síti. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespolehejte pouze na obsah služby.

! **Poznámka:** Než budete sdílet místo svého pobytu, vždy zvažte, s kým údaje sdílíte. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace o místě pobytu s velkou skupinou lidí.

Kancelář

Informace o práci s kalendářem pro lepší organizaci.

Přidání záznamu do kalendáře

Potřebujete si zapamatovat schůzku? Přidejte ji do kalendáře.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Kalendář**.
2. Vyberte datum a zvolte možnost **Ukázat** > **Přidat**.
3. Vyberte typ záznamu.
4. Vyplňte pole a zvolte možnost **Uložit**.

★ **Tip:** Chcete-li záznam odstranit, přejděte na něj a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Změna data a času



Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Změna časového pásma při cestování

Zvolte možnost **Nastav. data a času** > **Časové pásmo**.; stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte své časové pásmo a zvolte možnost **Uložit**.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

1. Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Budík**.
2. Zvolte možnost **Volby** > **Přidat nový budík**, nastavte čas upozornění a zvolte možnost **Uložit**.

★ **Tip:** Chcete-li změnit existující upozornění, vyberte ho, zvolte možnost **Otevřít**, upravte datum upozornění a zvolte možnost **Uložit**.

Opakování upozornění

Nastavte možnost **Opakovat**: na hodnotu **Zapnuto**, vyberte dny a zvolte možnost **Hotovo**.

Správa telefonu a připojení

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.

Sdílení obsahu přes službu Slam




Služba Slam usnadňuje sdílení obsahu.

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnuto**.
2. Zvolením možnosti **Viditelnost telefonu > Trvalá viditelnost** nabídněte svůj telefon jako viditelný pro ostatní.
3. Vyberte obsah, který chcete sdílet, například fotografii, a zvolte možnost **Volby > Sdílet > Přes službu Slam**.
4. Posuňte telefon blíže k druhému telefonu.

Aplikace Slam vyhledá nejbližší telefon a pošle položku do něj.

Provoz přístroje ve skrytém režimu je bezpečnější způsob jak se vyhnout škodlivému softwaru. Nepotvrzujte požadavky na připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete. Když funkci Bluetooth nepoužíváte, můžete ji vypnout.

Zálohování obsahu na paměťovou kartu

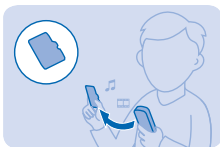

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchronizace a zálohy**.
2. Zvolte možnost **Vytvořit zálohu**.
3. Vyberte obsah, který chcete zálohovat, a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Obnovení zálohy

Zvolte možnost **Obnovit zálohu**, vyberte obsah, který chcete obnovit, a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

Obnova původních nastavení



Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

1. Ukončete všechny hovory a spojení.
2. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Obn. orig. nast. > Pouze nastavení**.
3. Napište bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

Aktualizace softwaru telefonu

Telefon můžete aktualizovat bezdrátově. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

1. Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Aktualizace přístroje**.
2. Chcete-li zjistit, zda je k dispozici aktualizace ke stažení, zvolte možnost **Stáh. SW telefonu**.

Aktualizace může trvat několik minut. Pokud dojde k potížím, obraťte se na poskytovatele služeb.

Po aktualizaci přejděte na web www.nokia.com/support a stáhněte si novou uživatelskou příručku.

Váš poskytovatel služeb může zasílat aktualizace bezdrátově přímo do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

⚠ Upozornění: Když instalujete aktualizaci softwaru, nemůžete přístroj používat, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Přístupové kódy

Napadlo vás někdy, k čemu slouží různé kódy telefonu?

Kód PIN nebo PIN2
(4-8 číslic)

Chrání SIM kartu před zneužitím a povolují přístup k různým funkcím.

Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

	<p>Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.</p> <p>Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.</p>
PUK nebo PUK2	<p>Slouží k odblokování kódu PIN nebo PIN2.</p> <p>Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.</p>
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo)	<p>Pomáhá telefon ochránit před zneužitím.</p> <p>Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód.</p> <p>Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu.</p> <p>Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána.</p> <p>Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.</p>
IMEI	<p>Slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care.</p> <p>Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte *#06#.</p>

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v GSM 850, 900, 1800, 1900; sítích WCDMA 900, 2100 MHz podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html. Především se to týká všeobecného oprávnění VO-R/1/11.2012-13. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

Tísňová volání

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Pokud váš přístroj podporuje SIM karty, vložte do něj SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů v přístroji, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
- Pokud jsou tlačítka přístroje zamknuta, odemkněte je.

3. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
4. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
5. Stiskněte tlačítko Volat.
6. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Při prvním zapnutí přístroje budete vyzváni k vytvoření účtu Nokia. Chcete-li během nastavování účtu uskutečnit tísňové volání, stiskněte tlačítko Volat.

- !** **Důležité:** Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový telefon.

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, vyjměte baterii a nechejte zařízení vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponěchávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponěchávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaveno silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimálního fungování přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapíšte.



Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využití surovinových zdrojů. Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese www.nokia.com/recycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odvezďte je k recyklaci. Informace o nejbližším recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese www.nokia.com/support. Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese www.nokia.com/ecoprofile.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj použijte pouze s originální dobíjecí baterií BL-5C.

Přístroj nabíjete nabíječkou AC-20 nebo AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Bezpečnost baterií a nabíječek

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterií vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět. Může to poškodit baterii nebo tento předmět.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, nedrťte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasazené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterií neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterií neponoufujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odнесите ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Přístroj nenabíjejte při bouřce. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.


Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

 **Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušením některých naslouchátek.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho částí nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje mezinárodní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Je konstruován tak, aby nepřekračoval limity pro vystavení rádiovým vlnám (elektromagnetickým polím na rádiových frekvencích), doporučené mezinárodními předpisy nezávislé oděkové organizace ICNIRP. Tato pravidla zahrnují významné bezpečnostní rezervy, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Vystavení rádiovým vlnám vychází z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství rádiofrekvenční energie ukládané do hlavy nebo těla v době, kdy zařízení vysílá. Limit hodnoty SAR pro mobilní přístroje je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 W/kg na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnoty SAR jsou prováděny se zařízením ve standardních provozních polohách, pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech frekvenčních rozsazích. Maximální zaznamenané hodnoty SAR pro toto zařízení jsou:

	Maximální hodnota SAR	Frekvenční pásma použitá při zaznamenávání maximální hodnoty SAR
Při používání u hlavy	1,19 W/kg na 10 g	WCDMA2100
Při používání ve vzdálenosti 1,5 cm (5/8 palce) od těla	0,60 W/kg na 10 g	WCDMA2100

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám při používání u hlavy, pokud je umístěn nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR. Nejnovější dostupné informace o hodnotách SAR tohoto i jiných zařízení Nokia najdete na stránce www.nokia.com/sar.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současně vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte zařízení ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

Zprávy podpory společnosti Nokia

Jako pomoc při nejlepšímu využívání telefonu a služeb vám společnost Nokia zasílá bezplatné textové zprávy sítě na míru vašim potřebám. Tyto zprávy obsahují tipy, triky a podporu.

Chcete-li přijímání zpráv odhlásit, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Účet Nokia > Zprávy a nabídky**.

V rámci poskytování výše popsané služby bude při prvním použití telefonu společnosti Nokia odesláno vaše mobilní telefonní číslo, výrobní číslo telefonu a některé identifikátory objednaných služeb. Některé nebo všechny údaje mohou být společnosti Nokia odeslány na aktualizaci softwaru. Tyto informace mohou být využívány podle ustanovení zásad ochrany osobních údajů, které najdete na adrese www.nokia.com.

Autorská práva a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-948 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/global/declaration-of-conformity.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovně nebo implicitně, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhražuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost si vyhražuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Zpětné inženýrství softwaru u přístroji je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka poskytuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokutu a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokutu, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti získáte u místního prodejce Nokia.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzářovat rádiové frekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

TM & © 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Názvy výrobků jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument www.mpegla.com.