

Nokia 2730 classic - Uživatelská příručka

9217039
1. vydání

Obsah**Bezpečnost 4****Začínáme 5**

Instalace karty SIM a baterie	5
Vložení karty microSD	5
Vyjmutí karty microSD	6
Nabíjení baterie	6
Anténa	6
Headset	7
Magnety a magnetická pole	7
Tlačítka a části telefonu	7
Zapnutí a vypnutí	8
Ovládání hlasitosti	8
Pohotovostní režim	8
Zámek klávesnice	9
Funkce bez SIM karty	9
Aplikace spuštěné na pozadí	9

Obecné informace 9

O vašem přístroji	9
Síťový režim	10
Síťové služby	10
Sdílená paměť	10
Přístupové kódy	11
Aktualizace softwaru pomocí počítače	11
Podpora	11

Volání 12

Volání a přijímání hovoru	12
Reproduktor	12
Volání pomocí zkratk	12

Psaní textu 13

Textové režimy	13
Tradiční zadávání textu	13
Prediktivní vkládání textu	13

Navigace v menu 14**Zprávy 14**

Textové a multimediální zprávy	14
Bleskové zprávy	15
Zvukové zprávy Nokia Xpress	15
E-mail	15
Chat	16
Hlasové zprávy	16
Nastavení zpráv	16

Kontakty 17**Protokol hovorů 17****Nastavení 18**

Profily	18
Tóny	18
Displej	18
Datum a čas	18
Klávesové zkratky	18
Synchronizace a zálohování	19
Připojení	19
Hovory a telefon	20
Hlasové příkazy a vytáčení hlasem	21
Příslušenství	22
Konfigurace	22
Obnovení standardního nastavení	22

Menu operátora 22**Galerie 22****Média 23**

Fotoaparát a video	23
Rádio FM	24
Hlasový záznamník	25
Přehrávač hudby	25

Aplikace 26**Organizér 26**

Budík	26
Kalendář a seznam úkolů	27

Mapy 27

Stahování map	28
Mapy a GPS	28

Doplňkové služby	29
Web nebo Internet	29
Připojit k webové službě	30
Služby SIM	30
Tipy pro životní prostředí	30
Úspora energie	30
Recyklace	30
Naučte se více	31
Příslušenství	32
Baterie	32
Informace o baterii a nabíječe	32
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia	32
Pečujte o svůj přístroj	33
Recyklace	33
Doplňkové bezpečnostní informace	33
Malé děti	33
Provozní prostředí	33
Zdravotnická zařízení	34
Dopravní prostředky	34
Potenciálně výbušná prostředí	34
Tísňová volání	34
Certifikační informace (SAR)	35
Rejstřík	36

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.

ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ



Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.

KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE



Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

VODOTĚSNOST



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

Začínáme

Instalace karty SIM a baterie

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Kartu SIM a její kontakty lze snadno poškodit poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání karty proto postupujte opatrně.



- 1 Zatlačte na zadní kryt, posuňte ho ke spodní části telefonu a sejměte ho (1).
- 2 Vyměňte baterii (2).
- 3 Otevřete držák SIM karty (3) a vložte do něj SIM kartu plochou kontaktů směřující dolů (4). Zavřete držák (5).
- 4 Vložte baterii (6) a nasadte zadní kryt (7).


Vložení karty microSD

Používejte pouze kompatibilní karty microSD schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Společnost Nokia používá schválené odvětvové standardy pro paměťové karty, ale některé značky nemusí být plně kompatibilní s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.



Tento telefon podporuje karty microSD o kapacitě až 2 GB.

Kompatibilní paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena. Pokud tomu tak není, použijte následující postup:




- 1 Otevřete kryt slotu paměťové karty.
- 2 Zasuňte kartu do slotu pro paměťové karty plochou s kontakty směrem nahoru a zatlačte ji na místo (až zacvakne).
- 3 Zavřete kryt slotu paměťové karty.

Vyjmutí karty microSD

Důležité: Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.

Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit i za provozu telefonu, aniž byste museli telefon vypnout. Zkontrolujte ale, zda k paměťové kartě právě nepřístupuje žádná aplikace.



Nabíjení baterie

Baterie byla při výrobě částečně nabitá. Když přístroj oznamuje nedostatečné nabití, použijte tento postup:

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky el. napětí.



2

Připojte nabíječku k přístroji.

- 3 Když přístroj oznamuje úplné nabití baterie, odpojte nabíječku od přístroje a poté od zásuvky el. napětí.

Baterii nemusíte nabíjet po konkrétní dobu a přístroj můžete během nabíjení používat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné telefonovat.

Anténa



Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

Na obrázku je oblast antény označena šedou barvou.

Headset

Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.


Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.

Magnety a magnetická pole

Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.

Tlačítka a části telefonu

1	Tlačítko Konec/vypínač
2	Sluchátko
3	Displej
4	Výběrová tlačítka
5	Tlačítko Navi™, dále označované jako navigační tlačítko
6	Tlačítko Volat
7	Klávesnice

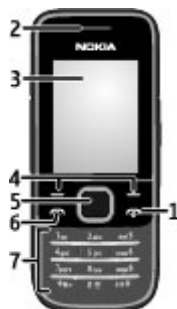

8	Zdířka pro headset/AV konektor Nokia (3,5 mm)
9	Zdířka pro nabíječku
10	Objektiv fotoaparátu
11	Konektor MicroUSB
12	Reproduktor
13	Mikrofon
14	Slot paměťové karty
15	Očko na poutko



Zapnutí a vypnutí

Podržte stisknutý vypínač.

Ovládání hlasitosti

Upozornění:

Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

Chcete-li během hovoru nebo poslechu zvukového souboru či FM rádia upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Pohotovostní režim

Je-li telefon připraven pro použití a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním režimu.

1	Intenzita signálu sítě
2	Stav nabití baterie
3	Název sítě nebo logo operátora
4	Funkce výběrových kláves



Levé výběrové tlačítko **Jdi na** umožňuje přístup k funkcím v osobním seznamu zkratk. Při zobrazeném seznamu můžete možností **Volby** > **Zvolit volby** zobrazit dostupné funkce a možností **Volby** > **Organizovat** uspořádat funkce v seznamu zkratk.

Zámek klávesnice

Zamknutí klávesnice

Chcete-li zamknout klávesnici, zvolte možnost **Menu** a poté do 3,5 sekundy stiskněte tlačítko *.

Odemknutí klávesnice

Zvolte možnost **Uvolnit** a poté do 1.5 sekundy stiskněte tlačítko *. Pokud je zapnuta bezpečnostní ochrana, zadejte po vyzvání bezpečnostní kód.

Nastavení automatického zamykání klávesnice

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Automat. zámek kláv. > Zapnuto** a nastavte dobu, po které bude klávesnice zamknuta.

Přijetí hovoru při zamknuté klávesnici

Stiskněte tlačítko **Volat**. Pokud ukončíte nebo odmítnete hovor, klávesnice se opět automaticky zamkne.

I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Funkce bez SIM karty

Některé funkce telefonu lze používat bez vložené karty SIM, například funkce organizéru a hry. Některé funkce se v menu zobrazí nevysvícené a není možné je používat.

Aplikace spuštěné na pozadí

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

Obecné informace

O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v sítích (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 a UMTS 900, 2100 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, které vám mohou umožnit přístup na stránky třetích stran. Ty nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Pokud přistupujete na takové stránky, buďte opatrní z hlediska bezpečnosti nebo obsahu.

Upozornění:

Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Zálohujte nebo si zapisujte všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

Další důležité informace o vašem přístroji si přečtěte v uživatelské příručce.

Síťový režim

Chcete-li vybrat používaný typ sítě, zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Síťový režim**. Tato možnost není dostupná během aktivního hovoru.

Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Některé funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné funkce mohou k jejich využívání vyžadovat samostatné ujednání s vaším poskytovatelem služeb. Síťové služby vyžadují přenos dat. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám poskytne informace o uplatňovaných poplatcích. Některé sítě mohou mít omezení, které ovlivní způsob použití některých funkcí tohoto přístroje vyžadujících podporu ze strany sítě. Jedná se například o podporu specifických technologií, jako jsou protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL) na protokolech TCP/IP a znaky závislé na použitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být rovněž přizpůsobeny položky, jako jsou názvy menu, pořadí položek menu a ikony.

Sdílená paměť

Následující funkce tohoto přístroje mohou používat sdílenou paměť: multimediální zprávy (MMS), e-mailová aplikace, rychlé zasílání zpráv. Použití jedné nebo několika těchto funkcí může zmenšit paměť dostupnou pro zbývající funkce. Pokud přístroj zobrazí informaci, že je paměť zaplněná, odstraňte některé informace uložené ve sdílené paměti.

Přístupové kódy

Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Předem nastavený kód je 12345. Kód můžete změnit a telefon můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Kód PIN dodaný se SIM kartou pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN2 dodávaný s některými SIM kartami je vyžadován pro přístup k některým službám. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávně kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Pokud je nemáte k dispozici, obraťte se na provozovatele služeb.

PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení SIM karty. PIN podpisu může být vyžadován pro digitální podpis. Heslo pro blokování je vyžadováno při používání služby blokování hovorů.

Chcete-li nastavit způsob, jakým telefon používá přístupové kódy a nastavení zabezpečení, zvolte **Menu > Nastavení > Zabezpečení**.

Aktualizace softwaru pomocí počítače

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.

Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje. Chcete-li aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

- 1 Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
- 2 Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

Podpora

Pokud chcete o používání přístroje zjistit více informací nebo si nejste jisti, jak má přístroj pracovat, nahlédněte do uživatelské příručky nebo na stránky podpory na adrese www.nokia.com/support nebo na místní webový server společnosti Nokia, případně z mobilního prostředí na adresu www.nokia.mobi/support.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte přístroj: vypněte jej a vyjměte baterii. Po přibližně jedné minutě vraťte baterii zpět a přístroj zapněte.
- Pravidelně aktualizujte software přístroje aplikací Nokia Software Updater. Dosáhnete optimálního výkonu a případně získáte nové funkce. Viz stránky www.nokia.com/softwareupdate nebo místní stránku společnosti Nokia. Nezapomeňte před aktualizací softwaru přístroje zálohovat data.
- Podle popisu v uživatelské příručce obnovte původní nastavení z výroby.

Pokud potíže stále trvají, obraťte se s dotazem na opravu na společnost Nokia. Viz stránky www.nokia.com/repair. Před odesláním přístroje na opravu vždy zálohujte data z přístroje.

Volání

Volání a přijímání hovoru

Volání

Zadejte telefonní číslo včetně případného kódu země a předčísli a stiskněte tlačítko Volat.

Přijetí příchozího hovoru

Stiskněte tlačítko Volat.

Odmítnutí hovoru

Stiskněte tlačítko Konec.

Nastavení hlasitosti.

Během hovoru stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Reproduktor

Je-li to možné, můžete zvolením **Reprod.** nebo **Normální** použít v průběhu hovoru reproduktor nebo sluchátko telefonu.

Volání pomocí zkratk

Přiřazení telefonního čísla k tlačítku zrychlené volby.

Zvolte možnost **Menu > Kontakty > Zrychlené volby**, přejděte na požadovanou číslici (2-9) a zvolte možnost **Přiřadit**. Zadejte požadované telefonní číslo nebo zvolte možnost **Hledat** a vyberte uložený kontakt.

Aktivace zrychlené volby.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Volání > Zrychlená volba > Zapnuto**.



Volání pomocí zrychlené volby

V pohotovostním režimu podržte stisknuté příslušnou číslici.


Psaní textu

Textové režimy

Chcete-li zadávat text (například při psaní zpráv), můžete použít tradiční nebo prediktivní metodu.

Při psaní textu přepnete podržením stisknuté klávesy **Volby** mezi tradiční metodou (indikovaná ikonou ) a prediktivní metodou (indikovaná ikonou ). Prediktivní metodou nejsou podporovány všechny jazyky.

Velikost písmen je označována ikonami ,  a .

Pro změnu velikosti znaků stiskněte #. Chcete-li přepnout z režimu psaní písmen do režimu číslic (indikovaný ikonou ), podržte stisknutou klávesu # a zvolte **Režim psaní číslic**. Pro přepnutí z režimu číslic do režimu písmen podržte stisknutou klávesu #.

Chcete-li nastavit jazyk psaní, zvolte **Volby** > **Jazyk zpráv**.

Tradiční zadávání textu

Opakovaně tiskněte číselné klávesy 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

Je-li další požadovaný znak umístěn na stejné klávese, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Opakovaným tisknutím klávesy **1** použijete nejběžnější interpunkční značky a speciální znaky. Pro zobrazení seznamu speciálních znaků podržte stisknutou klávesu *.

Prediktivní vkládání textu

Prediktivní psaní textu je založeno na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého rovněž můžete přidávat nová slova.

- 1 Začněte psát slovo klávesami **2 až 9**. Pro každé písmeno stiskněte odpovídající klávesu pouze jednou.
- 2 Slovo potvrďte stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložení mezery.
 - Není-li slovo správné, opakovaně tiskněte * a vyberte slovo v seznamu.
 - Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku zvolte **Psaní**. Tradiční metodou napište slovo a zvolte **Uložit**.
 - Chcete-li psát složená slova, zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište poslední část slova a potvrďte slovo.

3 Začněte psát další slovo.

Navigace v menu

Funkce telefonu jsou seskupeny do menu. Ne všechny funkce menu nebo dostupné položky jsou zde popsány.

V pohotovostním režimu zvolte klávesu **Menu** a požadované menu a dílčí menu. Zvolte klávesu **Odejít** nebo **Zpět** pro opuštění aktuální úrovně menu. Stisknutím klávesy **Konec** se vrátíte přímo do pohotovostního režimu. Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte klávesu **Menu > Volby > Zobraz. hlavní menu**.

Zprávy

Zde můžete číst, psát, odesílat a ukládat textové, multimediální, zvukové, bleskové zprávy a e-maily. Služby zpráv je možné používat jen v případě, že je vaše síť nebo poskytovatel služeb podporuje.

Textové a multimediální zprávy

Můžete vytvořit zprávu a případně k ní připojit například obrázek. Připojíte-li soubor, telefon automaticky změní textovou zprávu na zprávu multimediální.

Textové zprávy

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, nebo znaky některých jazyků, vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné poslat v jedné zprávě.

Přístroj zobrazí celkový počet zbývajících znaků a počet odesílaných zpráv.

Chcete-li odesílat zprávy, v přístroji musí být uloženo správné číslo střediska zpráv. Toto číslo je ve výchozím nastavení obvykle definováno podle SIM karty. Chcete-li číslo nastavit ručně, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv > Textové zprávy > Střediska zpráv > Přidat středisko** a zadejte název a číslo od poskytovatele služeb.

Multimediální zprávy

Multimediální zpráva může obsahovat text, obrázky a zvuk nebo videoklipy.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby jej bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Informace o dostupnosti a možnosti objednání služby multimediálních zpráv (MMS) získáte od svého poskytovatele služby. Můžete rovněž stáhnout nastavení konfigurace.

Vytvoření textové nebo multimediální zprávy

- 1 Zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpráva**.
- 2 Pro přidání příjemců přejděte na pole **Komu**: a zadejte číslo příjemce nebo e-mailovou adresu nebo zvolte klávesu **Přidat** pro výběr příjemců z dostupných voleb. Zvolte klávesu **Volby** pro přidání příjemců a předmětů a pro nastavení voleb odesílání.
- 3 Přejděte na pole **Text**: a zadejte text zprávy.
- 4 Pro připojení obsahu ke zprávě přejděte na panel pro přílohy ve spodní části displeje a zvolte požadovaný typ obsahu.
- 5 Zprávu odešlete stisknutím **Odeslat**.

Typ zprávy je označen ve spodní části displeje a mění se automaticky v závislosti na obsahu zprávy.

Poskytovatelé služeb si mohou v závislosti na typu zprávy účtovat různé poplatky. Ověřte si to u svého poskytovatele služeb.

Bleskové zprávy

Bleskové zprávy jsou textové zprávy, které se při příjmu ihned zobrazí.

- 1 Chcete-li napsat bleskovou zprávu, zvolte klávesu **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zpr. přímo na disp.**
- 2 Zadejte telefonní číslo příjemce, napište zprávu (maximálně 70 znaků) a zvolte klávesu **Odeslat**.

Zvukové zprávy Nokia Xpress

Pohodlně můžete vytvořit zvukovou zprávu a odeslat ji pomocí zprávy MMS.

- 1 Zvolte **Menu** > **Zprávy** > **Vytvořit zprávu** > **Zvuková zpráva**. Spustí se záznamník.
- 2 Nahrajte zprávu.
- 3 Zadejte jedno nebo více telefonních čísel do pole **Komu**: nebo zvolte **Přidat** pro načtení čísla.
- 4 Zprávu odešlete zvolením **Odeslat**.

E-mail

Pomocí přístroje se můžete připojit k e-mailovému účtu POP3 nebo IMAP4 a číst, psát a odesílat e-maily. Poslání e-mailu e-mailovou aplikací není totéž jako poslání e-mailu textovou zprávou.

Chcete-li používat e-mail, musíte mít správné nastavení. Můžete si zaregistrovat nový e-mailový účet nebo použít existující (pokud provozovatel existující schránky umožňuje mobilní přístup k el. poště). Nastavení může být k dispozici u společnosti Nokia. Postupujte podle zobrazených pokynů nebo vyberte provozovatele schránky ručně. Informace o dostupnosti a nastavení vašeho e-mailového účtu získáte od poskytovatele služby e-mailu. Nastavení konfigurace e-mailu můžete obdržet v konfigurační zprávě.

Přístup k e-mailové aplikaci

Zvolte možnost **Menu > Zprávy a E-mail** nebo vyberte existující účet el. pošty.

Důležité: Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj nebo PC jinak nebezpečné.

Chat

Díky službě rychlého zasílání zpráv (IM, síťová služba) můžete posílat krátké textové zprávy online uživatelům. Požadovanou službu IM si musíte objednat a zaregistrovat. Informace o dostupnosti této služby, ceny a návody zjistíte u provozovatele služeb. Menu se mohou lišit podle poskytovatele služby IM.

Chcete-li se připojit ke službě, zvolte možnost **Menu > Zprávy > Zprávy Chatu** a postupujte podle pokynů na displeji.

Hlasové zprávy

Hlasová schránka je síťová služba, kterou budete zřejmě muset objednat. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Volání hlasové schránky

Podržte stisknuté tlačítko **1**.

Úprava čísla hlasové schránky

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Hlasové zprávy > Číslo hlas. schránky**.

Nastavení zpráv

Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv** a vyberte některou z následujících možností:

Základní nastavení — Ukládání kopií odeslaných zpráv do telefonu, přepisování starých zpráv při zaplnění paměti a nastavení dalších předvoleb týkajících se zpráv.


Textové zprávy — Povolení zpráv o doručení, nastavení středisek zpráv pro zprávy SMS a SMS e-mail, výběr typu podpory znaků a nastavení dalších předvoleb týkajících se textových zpráv.

Multimediální zprávy — Povolení zpráv o doručení, nastavení vzhledu multimediálních zpráv, povolení příjmu multimediálních zpráv a reklamy a nastavení dalších předvoleb týkajících se multimediálních zpráv.

Zprávy služby — Aktivace zpráv služby a nastavení předvoleb týkajících se zpráv služby.

Kontakty

Zvolte **Menu** > **Kontakty**.

Jména a telefonní čísla můžete uložit do paměti telefonu a do paměti SIM karty. V paměti telefonu mohou být uloženy kontakty s čísly a textovými položkami. Jména a čísla uložená v paměti SIM karty jsou označena ikonou .

Přidání kontaktu

Zvolte **Jména** > **Volby** > **Přidat nový kontakt**.

Přidání detailů kontaktu

Zkontrolujte, zda je nastavena paměť **Telefon** nebo **Telefon a SIM**. Zvolte možnost **Jména**, vyberte jméno a zvolte možnost **Detaily** > **Volby** > **Přidat detail**.

Hledání kontaktu

Zvolte možnost **Jména** a procházejte seznamem kontaktů nebo zadejte první písmena jména kontaktu.

Kopírování kontaktů mezi paměť telefonu a paměť SIM karty

Zvolte možnost **Jména**, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Kopírovat kontakt**. Do paměti SIM karty je možné uložit s každým jménem pouze jedno telefonní číslo.

Chcete-li pro kontakty vybrat paměť SIM karty nebo telefonu, zvolit způsob zobrazení jmen a čísel v kontaktech nebo zobrazit kapacitu paměti pro kontakty, zvolte možnost **Nastavení**.

Kontaktní informace o osobě můžete odeslat nebo přijmout v podobě vizitky z kompatibilního přístroje, který podporuje standard vCard.

Odeslání vizitky

Zvolte možnost **Jména**, vyberte kontakt, jehož údaje chcete odeslat, a zvolte možnost **Detaily** > **Volby** > **Odeslat vizitku**.

Protokol hovorů

Pro zobrazení informací o hovorech, zprávách, datech a synchronizaci zvolte možnost **Menu** > **Protokol** a vyberte některou z dostupných možností.

Poznámka: Skutečná částka za hovory a služby uvedená na faktuře od vašeho poskytovatele síťových služeb se může lišit v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, daních atd.

Nastavení

Profily

Telefon má různé skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichž můžete nastavit vyzváněcí tóny pro různé události a prostředí.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Profily**, požadovaný profil a vyberte z následujících možností:

Aktivovat — aktivace vybraného profilu

Přizpůsobit — změna nastavení profilu

Dočasný — Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po určitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje předchozí profil, který nebyl nastaven jako dočasný.

Tóny

Nastavení tónu pro zvolený aktivní profil můžete změnit.

Zvolte klávesu **Menu** > **Nastavení** > **Tóny**. Stejně nastavení najdete v **Profily** menu.

Displej

Chcete-li zobrazit nebo zvolit tapetu, velikost písma nebo jiné funkce spojené s displejem telefonu, zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Displej**.

Datum a čas

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Datum a čas**.

Nastavení data a času

Zvolte **Nastav. data a času**.

Nastavení formátu data a času

Zvolte **Formát data a času**.

Nastavení telefonu na aktualizování data a času podle aktuálního časového pásma.

Zvolte možnost **Aut. aktual. data/času** (síťová služba).

Klávesové zkratky

Díky klávesovým zkratkám máte rychlý přístup k často používaným funkcím telefonu.

Zvolte **Menu** > **Nastavení** > **Osobní kláv. zkr.**

Přiřazení funkcí telefonu výběrovým tlačítkům

Zvolte možnost **Pravá výběrová kláv.** nebo **Levá výběrová kláv.** a vyberte v seznamu funkci.

Nastavení funkce navigačního tlačítka

Zvolte **Navigační klávesa**. Vyberte požadovaný směr a zvolte **Změna** nebo **Přiřadit** a funkci ze seznamu.

Synchronizace a zálohování

Zvolte **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh.** a vyberte z následujících možností:

Výměna telefonu — Pro zynchronizaci nebo zálohování zvolených data mezi vaším telefonem a jiným telefonem pomocí technologie Bluetooth.

Vytvořit zálohu — Pro vytvoření zálohy zvolených dat na paměťovou kartu nebo na externí zařízení.

Obnovit zálohu — Pro vybrání záložního souboru uloženého na paměťové kartě nebo na externím zařízení a jeho načtení do telefonu. Zvolte **Volby > Detaily** pro informaci o zvoleném záložním souboru.

Přenos dat — Pro synchronizaci nebo zkopírování zvolených data mezi vaším telefonem a jiným zařízením, PC nebo síťovým serverem (služba síťového zařízení).

Připojení

Telefon je vybaven několika funkcemi umožňujícími připojení k jiným zařízením pro vysílání a příjem dat.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje připojit telefon pomocí rádiových vln ke kompatibilnímu zařízení Bluetooth v rozsahu 10 metrů (32 stop).


Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Generic Access, Hands-Free, Headset, Object Push, File Transfer, Dial-Up Networking, Serial Port, Sim Access, Generic Object Exchange, Advanced Audio Distribution, Audio Video Remote Control a Generic Audio Video Distribution. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

Nastavení Bluetooth spojení

Zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth** a proveďte následující kroky:

1 Zvolte **Název mého telefonu** a zadejte název vašeho telefonu.

- 2 Pro aktivaci Bluetooth spojení zvolte **Bluetooth > Zapnuto**.  indikuje aktivní Bluetooth.
- 3 Pro připojení telefonu s audio rozšířením zvolte klávesu **Připojit audio přísluř.** a vyberte zařízení které chcete připojit.
- 4 Pro spárování telefonu s libovolným přístrojem Bluetooth v dosahu zvolte **Spárované přístroje > Přidat nový přístř..**
Vyberte možnost Najít zařízení a zvolte **Přidat**.
Zadejte do telefonu heslo (o velikosti až 16 znaků) a umožněte připojení k druhému přístroji Bluetooth.

Chcete-li zajistit bezpečnost, vypněte funkci Bluetooth nebo nastavte **Viditelnost mého tel. na Skrytý**. Potvrďte Bluetooth komunikaci pouze s důvěryhodným partnerem.

Připojení počítače k Internetu

Použijte technologii Bluetooth pro připojení svého kompatibilního PC k internetu bez použití softwaru PC Suite. Váš telefon musí mít aktivovaného poskytovatele služby, který podporuje přístup k internetu, a váš PC musí mít přístup k osobní síti Bluetooth (PAN). Po připojení k přístupovému bodu sítě (NAP) služeb telefonu a spárování s PC váš telefonní automaticky otevře datové pakety pro připojení k internetu.

Datové pakety

Síťová služba GPRS (General packet radio service) umožňuje mobilním telefonům odesílat a přijímat data v sítích založených na protokolu IP (internet protokol).

Chcete-li definovat způsob používání služby, zvolte **Menu > Nastavení > Připojení > Datové pakety > Spoj. pro dat. pakety** a vyberte z následujících možností:

Podle potřeby — pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potřebuje. Spojení je ukončeno spolu s ukončením aplikace.

Vždy online — pro automatické připojení k síti datových paketů po zapnutí telefonu.

Telefon můžete používat jako modem, pokud jej připojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite.

Hovory a telefon

Zvolte **Menu > Nastavení > Volání**.

Přesměrování příchozích hovorů

Zvolte možnost **Přesměrování (síťová služba)**. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služby.

Automatické opakování vytáčení desetkrát po neúspěšném pokusu

Zvolte **Automatická volba > Zapnuto**.

Upozornění na příchozí hovory, pokud právě hovoříte

Zvolte možnost **Služba hov. na lince > Aktivovat** (síťová služba).

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi

Zvolte možnost **Odeslat moji id. volaj.** (síťová služba).

Nastavení jazyka displeje

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu.**

Hlasové příkazy a vytáčení hlasem

Telefon můžete používat pomocí hlasových příkazů, například vytočit číslo vyslovením jména uloženého v seznamu kontaktů.

Hlasové příkazy a vytáčení hlasem jsou závislé na jazyce. Funkce rozpoznání hlasu není podporována ve všech jazycích. Chcete-li zobrazit všechny podporované jazyky, zvolte **Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk rozpoznávání.** Pro nastavení rozpoznávaného jazyka vyberte požadovaný jazyk.

Poznámka: Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

Učení telefonu rozpoznávat váš hlas

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Cvičení rozp. hlasu.**

Aktivování hlasového příkazu pro funkci

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Telefon > Rozpoznávání hlasu > Hlasové příkazy** a vyberte funkci. Ikona  potvrzuje, že je hlasový příkaz aktivován.

Přehrání aktivovaného hlasového příkazu

Vyhledejte požadovanou funkci a zvolte možnost **Přehrát.**

Správa hlasových příkazů

Přejděte na funkci a zvolte možnost **Volby.**

Používání hlasových příkazů a hlasové vytáčení

V pohotovostním režimu podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a telefon zobrazí ikonu **Nyní mluvíte.** Vyslovte příkaz nebo jméno kontaktu, kterému chcete volat. Pokud rozpoznání hlasu není úspěšné, zobrazí telefon seznam podobných položek. Telefon přehraje první hlasový příkaz seznamu. Pokud tento příkaz není správný, přejděte na jiný příkaz.

Příslušenství

Toto menu a jeho položky jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud telefon je nebo byl připojen ke kompatibilnímu mobilnímu příslušenství.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Příslušenství**. Vyberte příslušenství. V závislosti na něm vyberte příslušné možnosti.

Konfigurace

Telefon můžete nakonfigurovat pomocí nastavení, která jsou vyžadována pro některé služby. Tato nastavení vám může zaslat rovněž váš poskytovatel služeb.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Konfig. přenosů** a vyberte některou z následujících možností:

Stand. nastav. konfig. — pro zobrazení poskytovatelů služeb uložených v telefonu a nastavení výchozího poskytovatele služeb.

Akt. st. nast. vř. aplik. — pro aktivaci standardního nastavení konfigurace pro podporované aplikace.

Preferov. příst. bod — pro zobrazení uložených přístupových bodů.

Nastav. správce zařiz. — pro povolení nebo zakázání přijímání aktualizací softwaru telefonem. Tato možnost nemusí být dostupná, v závislosti na vašem telefonu.

Osobní nast. konfig. — pro ruční přidání nových osobních účtů pro různé služby, jejich aktivace nebo odstranění. To add a new personal account, select **Přidat** or **Volby > Přidat nové**. Vyberte typ služby a zadejte požadované parametry. Chcete-li aktivovat osobní účet, vyhledejte jej a zvolte **Volby > Aktivovat**.

Obnovení standardního nastavení

Chcete-li obnovit standardní nastavení telefonu, zvolte **Menu > Nastavení > Obn. stand. nast.** a vyberte z následujících možností:

Obnovit pouze nast. — resetování všech předvolených nastavení bez odstranění osobních dat

Obnovit vše — resetování všech předvolených nastavení a odstranění všech osobních dat, například kontaktů, zpráv, multimediálních souborů a aktivačních klíčů.

Menu operátora

Otevřete portál služeb nabízených vaším operátorem sítě. Podrobnější informace získáte od operátora sítě. Operátor může toto menu aktualizovat zprávami služby.

Galerie

Tento telefon podporuje systém správy digitálních práv (DRM) pro ochranu získaného obsahu. Před získáním jakéhokoli obsahu se informujte o aktivačním klíči a podmínkách doručení. Získání určitého obsahu může být zpoplatněno.

Správa digitálních oprávnění (DRM)

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií pro správu digitálních oprávnění (DRM) k zajištění ochrany jejich duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému pomocí DRM. S tímto přístrojem si můžete zjednat přístup k obsahu chráněnému pomocí WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Pokud některý software DRM nedokáže obsah ochránit, vlastník obsahu může požádat, aby tomuto softwaru DRM byla odebrána možnost přístupu k obsahu chráněnému novou verzí DRM. Odebrání možnosti přístupu může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného pomocí DRM, který je již v přístroji. Odebrání možnosti přístupu tohoto softwaru DRM neovlivní užití obsahu chráněného jinými typy DRM nebo užívání obsahu nechráněného pomocí DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženým aktivačním klíčem, který vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí OMA DRM, použijte pro zálohování aktivačních klíčů i obsahu funkci zálohování programu Nokia PC Suite.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný pomocí WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě aktivačních klíčů i obsahu. Aktivační klíče a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta aktivačních klíčů nebo obsahu může omezit vaši možnost znovu užívat stejný obsah ve vašem přístroji. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.

Zobrazování obsahu v galerii

Zvolte možnost **Menu > Galerie**.

Média

Fotoaparát a video

Váš přístroj podporuje snímání obrázků v rozlišení 1200x1600 bodů.

Režim fotoaparátu

Fotografování

Zvolte **Menu > Média > Fotoaparát**.

Zvětšení nebo zmenšení

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Pořízení fotografie

Zvolte **Zabrat**.

Nastavení režimu náhledu a času

Zvolte **Volby** > **Nastavení** > **Doba náhledu obr..**

Chcete-li zapnout samospoušť nebo pořádit několik snímků v rychlém sledu, zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou volbu.

Režim videa

Práce s funkcí videa

Zvolte **Menu** > **Média** > **Video**.

Zahájení nahrávání videoklipu

Zvolte **Nahrát**.

Video nižší kvality lze nahrávat delší dobu. Chcete-li změnit nastavení kvality a nastavit maximální délku videoklipu, zvolte možnost **Menu** > **Média** > **Fotoaparát** > **Volby** > **Nastavení** > **Kvalita videoklipu** nebo **Délka videoklipu**.

Přepínání mezi režimem fotografií a videa

V režimu fotoaparátu nebo videa přejděte vlevo nebo vpravo.

Rádio FM

Zvolte **Menu** > **Média** > **Rádio** nebo v pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko *.

Hledání stanice v okolí

Podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

Uložení stanice

Naladíte požadovanou stanici a zvolte možnost **Volby** > **Uložit stanici**.

Přepínání mezi uloženými stanicemi

Procházejte stanicemi stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo nebo stiskněte tlačítko číslice odpovídající požadované stanici v paměti.

Nastavení hlasitosti.

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Ponechání zapnutého rádia na pozadí

Stiskněte tlačítko **Konec**.

Vypnutí rádia

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Hlasový záznamník**Zahájení nahrávání**

Zvolte možnost **Menu > Média > Záznamník** a stiskněte tlačítko nahrávání na displeji.

Zahájení nahrávání v průběhu hovoru

Zvolte **Volby > Nahrávat**. Při nahrávání hovoru držte telefon v normální poloze u ucha. Nahrávka bude uložena do složky Nahrávky ve složce Galerie.

Poslech poslední nahrávky

Zvolte **Volby > Přehrát posl. záznam**.

Odeslání poslední nahrávky v multimediální zprávě

Zvolte **Volby > Odeslat posl. záznam**.

Přehrávač hudby

Váš telefon obsahuje přehrávač hudby pro poslech písní nebo jiných zvukových souborů MP3 nebo AAC.

Zvolte **Menu > Média > Hud. přehrávač**.

Zahájení a pozastavení přehrávání

Stiskněte navigační tlačítko.

Přechod na začátek aktuální skladby

Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Návrat na předchozí skladbu

Dvakrát stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Přechod na další skladbu

Přejděte vpravo.

Rychlé posunutí aktuální skladby vzad

Podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo.

Rychlé posunutí aktuální skladby vpřed

Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo.

Nastavení hlasitosti.

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Vypnutí nebo zapnutí zvuku hudebního přehrávače

Stiskněte tlačítko #.

Ponechání zapnutého hudebního přehrávače na pozadí

Stiskněte tlačítko Konec.

Zavření hudebního přehrávače

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

Aplikace

Software telefonu může obsahovat některé hry a aplikace Java™ specificky určené pro tento telefon Nokia.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace**.

Otevření hry nebo aplikace

Zvolte možnost **Hry** nebo **Sbírka**. Vyberte hru nebo aplikaci a zvolte možnost **Otevřít**.

Zobrazení velikosti paměti dostupné pro instalaci her a aplikací.

Zvolte možnost **Volby > Stav paměti**.

Stážení hry nebo aplikace

Zvolte možnost **Volby > Stažení > Stažení her** nebo **Stažení aplikací**.

Tento telefon podporuje aplikace Java J2ME™. Před stažením ověřte kompatibilitu aplikace s telefonem.

Důležité: Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

Stažené aplikace mohou být uloženy do složky Galerie, místo do složky Aplikace.

Organizér

Budík

Zvolte klávesu **Menu > Organizér > Budík**.

Zapnutí nebo vypnutí upozornění

Zvolte **Výstraha:**.

Nastavení času upozornění

Zvolte **Čas signalizace:**.

Nastavení telefonu na upozorňování v určené dny v týdnu

Zvolte **Opakovat:**.

Přizpůsobení tónu upozornění

Zvolte **Tón signalizace:**.

Nastavení prodlevy pro odklad upozornění

Zvolte **Prodleva opět. buzení:**.

Ukončení upozornění

Zvolte **Stop**.

Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospat**, přeruší signalizaci na zvolenou dobu a poté ji opět obnoví.

Kalendář a seznam úkolů

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Kalendář**. Dnešní den je zobrazen v rámečku. Pokud daný den obsahuje nějaké poznámky, je zobrazen tučně.

Přidání záznamu do kalendáře

Vyhledejte požadované datum a zvolte možnost **Volby** > **Zapsat poznámku**.

Zobrazení podrobností záznamu

Přejděte na záznam a zvolte možnost **Ukázat**.

Odstranění všech záznamů z kalendáře

Zvolte **Volby** > **Odstranit poznámky** > **Všechny poznámky**.

Zobrazení seznamu úkolů

Zvolte **Menu** > **Organizér** > **Seznam úkolů**.

Seznam úkolů je zobrazen seřazený podle priority. Chcete-li přidat či odstranit poznámku, odeslat poznámku, označit poznámku jako hotovou nebo seřadit seznam úkolů podle data dokončení, zvolte **Volby**.

Mapy

Můžete procházet mapami různých měst a zemí, vyhledávat adresy a místa zájmu (POI), plánovat trasy z jednoho místa do jiného, ukládat místa jako orientační body a posílat je do kompatibilních přístrojů.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Obsah, jako jsou satelitní snímky, průvodci, předpovědi počasí, informace o dopravě a odpovídající služby, je generován třetími stranami, které jsou nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný a v určitém rozsahu úplný a rovněž nemusí být vždy dostupný. Nikdy nespolehejte výhradně na tento obsah a odpovídající služby.

Chcete-li pracovat s aplikací Mapy, zvolte možnost **Menu > Mapy** a vyberte některou z nabízených možností.

Stahování map

Některé mapy mohou být předem nahrány na paměťové kartě telefonu. Novou sadu map můžete stáhnout z internetu pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Informace o stažení aplikace Nokia Map Loader do PC a další pokyny najdete na www.maps.nokia.com.

Před prvním stahováním nových map zkontrolujte, zda je v telefonu vložena paměťová karta.

Zvolte **Menu > Mapy** pro provedení počáteční konfigurace.

Chcete-li změnit výběr map v paměťové kartě, použijte aplikaci Nokia Map Loader pro odstranění všech map z paměťové karty a stáhněte nový výběr. Tím zajistíte, že všechny mapy budou stejného vydání.

Síťová služba map

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky podle potřeby stahoval mapy, které v telefonu nejsou uloženy.

Zvolte **Menu > Mapy > Nastavení > Nastavení sítě > Povolit použ. sítě > Ano** nebo **V domácí síti**.

Chcete-li vypnout automatické stahování map, zvolte **Ne**.

Poznámka: Stažení obsahu, jako jsou třeba mapy, satelitní snímky, hlasové soubory, průvodci nebo informace o dopravě, může vyžadovat přenos velkého množství dat (síťová služba).

Mapy a GPS

Tento přístroj nemá vestavěnou anténu GPS. Chcete-li používat aplikace vyžadující spojení GPS, musíte mít kompatibilní externí přijímač GPS (samostatně prodávané příslušenství). Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth spárujte přijímač GPS s přístrojem. Další informace najdete v uživatelské příručce k přijímači GPS.

Práci v aplikaci Mapy můžete podporovat pomocí systému GPS (Global Positioning System). Vyhledejte vlastní polohu nebo měřte vzdálenosti a zjišťujte souřadnice.

Po spárování přístroje s externím přijímačem GPS může zobrazení aktuální polohy trvat několik minut.

Systém GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna odchylkami polohy satelitů. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. Signál GPS nemusí být dostupný uvnitř budov nebo v podzemí a může být oslaben některými materiály, jako je beton a kov.

Systém GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

Doplňkové služby

Aplikaci Mapy můžete aktualizovat o funkci úplně hlasové navigace, ke které je nutná regionální licence.

K práci s touto službou potřebujete kompatibilní externí zařízení GPS podporující bezdrátovou technologii Bluetooth.

Chcete-li si zakoupit navigační službu s hlasovým výstupem, zvolte **Menu > Mapy > Doplnkové služby > Koupit navigaci** a postupujte podle pokynů.

Chcete-li používat navigaci s hlasovým výstupem, musíte aplikaci Mapy povolit připojení k síti.

Licence k navigaci je spojena se SIM kartou. Když do telefonu vložíte jinou SIM kartu, požádá vás aplikace při zahájení navigace o zakoupení licence. Během procesu nakupování vám bude nabídnuta možnost bezplatného přenesení existující licence k navigaci na novou SIM kartu.

Web nebo Internet

Prostřednictvím prohlížeče telefonu máte přístup k různým službám internetu. Vzhled webových stránek se může z důvodu velikosti displeje lišit. Nebude možné zobrazit všechny detaily webových stránek.

V závislosti na vašem telefonu může být funkce procházení webových stránek v menu zobrazena jako Web nebo Internet, dále označována jako Web.

Důležité: Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.

Informace o dostupnosti služeb, cenách a použití získáte od poskytovatele služeb.

Od svého poskytovatele služeb můžete přijmout nastavení požadované pro procházení v podobě konfigurační zprávy.

Připojit k webové službě

Zvolte **Menu > Web > Domů**. V pohotovostním režimu také můžete podržet stisknuté tlačítko **0**.

Po připojení k službě můžete zahájit prohlížení jejích stránek. Funkce tlačítek telefonu se může u různých služeb lišit. Postupujte podle pokynů na displeji telefonu. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

Služby SIM

Vaše SIM karta může poskytovat další služby. Toto menu můžete otevřít jen v případě, že je podporováno vaší SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.

Tipy pro životní prostředí



Zde najdete tipy, jimiž můžete přispět k ochraně životního prostředí.

Úspora energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje nezapomeňte rovněž odpojit nabíječku od elektrické zásuvky.

Pokud dodržíte následující pokyny, nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavřete a zakažte aplikace, služby a připojení, pokud je nepoužíváte.
- Snižte jas displeje.
- Je-li to v přístroji možné, nastavte minimální prodlevu neaktivity, po které se přístroj přepne do režimu úspory energie.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například tóny kláves. Nastavte hlasitost přístroje na průměrnou úroveň.

Recyklace

Nezapomněli jste recyklovat svůj starý přístroj? 65-80% materiálů v mobilním telefonu Nokia je možné recyklovat. Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy

vracejte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/werecycle nebo www.nokia.mobi/werecycle.

Balící materiály a uživatelské příručky můžete recyklovat způsobem obvyklým ve vašem místě.

Naučte se více

Další informace o vlastnostech přístroje, které se týkají životního prostředí, najdete na www.nokia.com/ecodeclaration.

Příslušenství

Upozornění:

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné. Použití neschválených nabíječek nebo baterií může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Baterie

Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BL-5C. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C, K nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Bezpečné vyjmutí. Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Správné nabíjení. Nepoužívejte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vyvarujte se extrémních teplot. Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu

baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Likvidace. Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Vytečení. Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vyteče, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Poškození. Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponojujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Správné používání. Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nesprávné používání baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia

Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Hologram pro ověření pravosti

- 1 Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).



- 2 Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.



Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Pokud nemůžete potvrdit pravost nebo máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie Nokia s hologramem na štítku není pravá baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na www.nokia.com/battery.

Pečujte o svůj přístroj

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či taví určité druhy plastů. Při zahřívání přístroje z nízké teploty na normální teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, neťeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepít pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

- Na výměnu použijte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Zálohujte všechna data, která chcete zachovat, například kontakty a položky kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakovaně využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na www.nokia.com/wecycle nebo nokia.mobi/wecycle.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v Eko-deklaraci výrobku na adrese www.nokia.com/environment.

Doplňkové bezpečnostní informace

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 cm (7/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odeslání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení

není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

Zdravotnická zařízení

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, vypněte svůj přístroj. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje citlivé na energii z vnějšího rádiového pole.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Naslouchátka

Některá digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Dopravní prostředky

Rádiofrekvenční signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Chybná montáž nebo

servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě velkou aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových telefonních přístrojů v letadle může být provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Tišňová volání

Důležité: Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tišňová volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tišňových volání:

1. **Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej.** Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
 - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
 - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
 - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. **Opakovaným tisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.**

- 3 Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- 4 Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzářování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,02 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na www.nokia.com.

Rejstřík**A**

aktualizace	
— software přístroje	11
aplikace	26

B

baterie	
— nabíjení	6
bezpečnostní kód	11
bleskové zprávy	15

C

chat	16
------	----

C

části	7
číslo střediska zpráv	14

D

displej	18
---------	----

E

e-mail	15
--------	----

G

GPS (Global Positioning System)	28
GSM	10

H

headset	7
heslo	11
hlasové příkazy	21
hry	26

I

Informace o podpoře společnosti Nokia	11
internet	29

K

Karta SIM	5
-----------	---

keyguard	9
klávesové zkratky	18
konfigurace	22

M

Mapy	27
menu operátora	22
microSD, karta	5

N

nastavení	18
— čas	18
— datum	18
— displej	18
— konfigurace	22
— standardní	22
— telefon	20
— tóny	18
nastavení sítě	10

O

offline režim	9
organizér	26
ovládání hlasitosti	8

P

paměťová karta	5
PIN	11
prediktivní psaní textu	13
profily	18
prohlížeč	29
protokol hovoru	17
příslušenství	22
přístupový kód	11
psaní textu	13

R

režim číslic	13
režimy textu	13
rozpoznání hlasu	21
rychlé zasílání zpráv	16

S

SIM karta	9
-----------	---

software, aktualizace	11
-----------------------	----

T

tlačítka	7
----------	---

tóny	18
------	----

tradiční psaní textu	13
----------------------	----

U

UMTS	10
------	----

V

volání	12
--------	----

vytáčení hlasem	21
-----------------	----

W

web	29
-----	----

Z

zámek klávesnice	9
------------------	---

záznamník	25
-----------	----

zdroje podpory	11
----------------	----

zprávy	
--------	--

— zvukové zprávy	15
------------------	----

zrychlená volba	12
-----------------	----

zvukové zprávy	15
----------------	----

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-578 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDRĚNÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDRĚNÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHDNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHAZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Dostupnost určitých výrobků, aplikací a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia. Tento přírtož může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Programy třetích stran dodávané společně s vaším přístrojem mohly být vytvořeny a mohou být vlastněny fyzickými nebo právními osobami, které nejsou osobami přidruženými ke společnosti Nokia a které s ní nejsou spojeny. Společnost Nokia nevykonává autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto programům třetích osob. Nokia proto nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost těchto programů, ani za informace uváděné v programech nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje žádnou záruku za programy třetích stran.

POUŽÍVÁNÍM PROGRAMŮ BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROGRAMY JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU "JAK STOJÍ A LEŽÍ", BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SPOLEČNOST NOKIA ANI S NÍ SPOJENÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNESTI NEBO VHDNOST K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ PROGRAMŮ NENARUŠÍ PATENTY, AUTORSKÁ PRÁVA, OCHRANNÉ ZNÁMKY ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

UPOZORNĚNÍ FCC/ÚRADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou

způsobit ztrátu uživatelských oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Některé operace a funkce jsou závislé na SIM kartě nebo síti, na službě MMS nebo na kompatibilitě přístrojů a podporovaných formátech obsahu. Za některé služby je účtován zvláštní poplatek.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.

9217039/1. vydání CS