



### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### Všeobecné otázky

<Středisko informací pro zákazníky společnosti LG>

**850 111 154**

\* Před telefonátem se ujistěte, že je telefonní číslo správné.



CE 0168

P/N : MMBB0356138 (1.0) H

Bluetooth QD ID B015620

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.



## BL20 Uživatelská příručka

Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu BL20 společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro digitální mobilní komunikaci.



### Likvidace starých zařízení

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

<b>Informace o telefonu .....</b>	<b>6</b>	<b>Posílání zpráv .....</b>	<b>18</b>
<b>Pohled na otevřený telefon .....</b>	<b>7</b>	Posílání zpráv .....	18
<b>Instalace karty SIM a baterie .....</b>	<b>8</b>	Odeslání zprávy .....	18
<b>Paměťová karta .....</b>	<b>9</b>	Zadávání textu .....	19
Instalace paměťové karty .....	9	Nastavení e-mailu .....	20
Vyjmutí paměťové karty .....	9	Odeslání e-mailu pomocí nového účtu ..	21
Formátování paměťové karty .....	9	Složky zpráv .....	21
<b>Pohotovostní obrazovka .....</b>	<b>11</b>	Správa zpráv .....	22
Klávesy rychlé volby .....	11	Používání šablon .....	22
Hlavní menu .....	11	Změna nastavení e-mailu .....	23
<b>Pohotovostní obrazovka .....</b>	<b>12</b>	Změna dalších nastavení .....	23
Stavový řádek .....	12	<b>Fotoaparát .....</b>	<b>24</b>
<b>Hovory .....</b>	<b>13</b>	Rychlé pořízení fotografie .....	24
Uskutečnění hovoru .....	13	Po pořízení fotografie .....	24
Uskutečnění hovoru z kontaktů .....	13	Seznámení s hledáčkem .....	25
Příjem a odmítnutí hovoru .....	13	Zobrazení uložených fotografií .....	25
Úprava hlasitosti hovoru .....	14	Nastavení fotografie jako tapety nebo	
Rychlá volba .....	14	obrázku kontaktu .....	25
Zobrazení záznamů hovorů .....	14	<b>Videokamera .....</b>	<b>26</b>
Používání přesměrování hovorů .....	15	Rychlé pořízení videozáznamu .....	26
Používání blokování hovorů .....	15	Po pořízení videozáznamu .....	26
<b>Kontakty .....</b>	<b>16</b>	Sledování uložených videozáznamů .....	27
Hledání kontaktu .....	16	Úprava hlasitosti při sledování videa .....	27
Přidání nového kontaktu .....	16		
Možnosti kontaktu .....	16		
Přidání kontaktu do skupiny .....	17		
Přejmenování skupiny .....	17		

# Obsah

<b>Přehrávač MP3 .....</b>	<b>28</b>	Přenesení souboru do telefonu .....	37
Přehrávač MP3.....	28	Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth.....	38
Přenesení hudby do telefonu .....	28	<b>Hry a aplikace.....</b>	<b>39</b>
Přehrání skladeb.....	28	Hry a aplikace .....	39
Používání menu při přehrávání hudby ...	29	Hraní hry.....	39
Vytvoření seznamu skladeb .....	29	Zobrazení aplikací.....	39
Přehrání seznamu skladeb .....	30	<b>Prohlížeč.....</b>	<b>40</b>
Úprava seznamu skladeb .....	30	Přístup k webu .....	40
Odstranění seznamu skladeb.....	30	Přidání záložek a přechod k nim .....	40
<b>Moje soubory.....</b>	<b>32</b>	Uložení stránky .....	41
Obrázky .....	32	Přechod k uložené stránce .....	41
Nabídka možností obrázků.....	32	Zobrazení historie prohlížeče .....	41
Odeslání fotografie.....	33	Změna nastavení webového prohlížeče	41
Uspořádání obrázků .....	33	<b>Nastavení.....</b>	<b>42</b>
Odstranění obrázku.....	33	Změna nastavení displeje .....	42
Odstranění více obrázků.....	33	Změna nastavení zabezpečení .....	42
Vytvoření prezentace.....	34	Resetování telefonu .....	43
Zvuky.....	34	Zobrazení stavu paměti.....	43
Použití zvuku .....	34	Změna nastavení připojení Bluetooth...	43
Videa .....	35	Změna nastavení připojení .....	43
Sledování videa .....	35	Párování s jiným zařízením Bluetooth ..	44
Používání menu při pozastaveném videu .....	35	Používání sluchátek Bluetooth .....	44
Odeslání videoklipu.....	35		
Menu pro videa .....	36		
Externí paměť.....	36		
Použití telefonu jako Mass storage .....	36		

Příslušenství .....	45
Služba sítě .....	46
Technické údaje .....	46
Návod pro bezpečné a efektivní použití .....	48

# Informace o telefonu

**Hlavní obrazovka**

**Klávesa pro vymazání** 

S každým stisknutím odstraní jeden znak. Pomocí této klávesy lze přejít zpět na předchozí obrazovku.

**Klávesa pro volání** 

Umožňuje vytočit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.

**Nabíječka, kabel, konektor pro sadu handsfree**

**Klávesa hlasitosti**

**Fotoaparát**

**Klávesa Konec/Napájení** 


Umožňuje ukončit nebo odmítnout hovor.

Umožňuje zapnout nebo vypnout telefon.

Vrací se na pohotovostní obrazovku, pokud použijete menu.



## Pohled na otevřený telefon

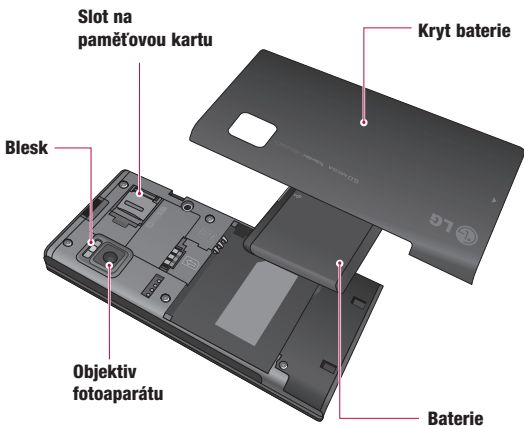

# Instalace karty SIM a baterie

## 1 Sejmutí krytu baterie a vyjmutí baterie


Vysuňte kryt baterie směrem dolů a vyjměte baterii.



**VAROVÁNÍ:** Nevýjímajte baterii, pokud je telefon zapnutý. Mohlo by dojít k poškození telefonu.


## 2 Instalace karty USIM

Zasuňte USIM kartu do držáku USIM karty. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů. Chcete-li vyjmout kartu USIM, jemně ji vytáhněte směrem ven.

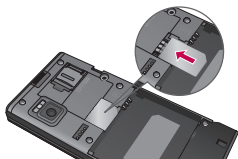

## 3 Vložte baterii

Nejdříve vložte baterii horní stranou do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na dolní část baterie tak, aby zapadla na své místo.




# Paměťová karta

## Instalace paměťové karty

Pomocí paměťové karty můžete rozšířit dostupnou paměť telefonu. Telefon BL20 podporuje paměťovou kartu s kapacitou až 8 GB.


**TIP!** Paměťová karta je volitelné příslušenství.

Otevřete posuvný kryt slotu paměťové karty. Zasuňte paměťovou kartu do slotu a zatlačte na ni tak, aby zapadla na místo. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

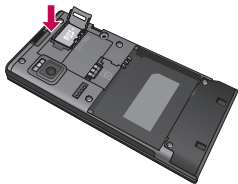

## Vyjmutí paměťové karty

Otevřete posuvný kryt a opatrně vyjměte paměťovou kartu tak, že na ni jemně zatlačíte ve směru znázorněném na následujícím obrázku:

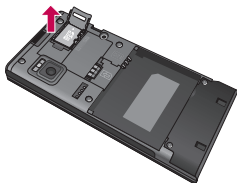


## Formátování paměťové karty

Pokud není paměťová karta již naformátovaná, je nutné ji před použitím naformátovat.

- 1 Na pohotovostní obrazovce stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Zvolte možnost **Informace o paměti** a vyberte položku **Externí paměť**.
- 3 Stiskněte možnost **Formát** a zadejte heslo, které má ve výchozím nastavení hodnotu 0000. Karta bude naformátována a připravena k použití.

## Paměťová karta





- 4 Chcete-li se podívat na nově naformátované složky v telefonu BL20, stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Moje soubory**. Zvolte možnost **Externí paměť**.

 **UPOZORNĚNÍ:** Pokud formátujete paměťovou kartu, veškerý její obsah bude smazán. Jestliže nechcete přijít o data na paměťové kartě, proveďte její zálohu.

# Pohotovostní obrazovka

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup jedním stisknutím k nejpoužívanějším funkcím.

-  Výběrem této klávesy otevřete editor zpráv.
-  Výběrem této klávesy zvolíte zvukový profil telefonu.
-  Výběrem této klávesy otevřete rychlé menu.
-  Výběrem této klávesy otevřete složku s kontakty.

## Hlavní menu

Hlavní menu obsahuje dvanáct možností. Otevření hlavního menu:

- 1** Zvolte položku **Menu**.
- 2** Na obrazovce se zobrazí hlavní menu.
- 3** Posuňte zvýrazněný obrázek do požadované polohy. Výběrem prostřední klávesy otevřete příslušné menu.

### Rada pro zákazníka

Pro zajištění lepší citlivosti antény společnost LG doporučuje držet přístroj způsobem znázorněným na níže uvedeném obrázku.













Během volání nebo používání připojení Bluetooth nezakrývejte oblast antény rukou. Může dojít k rušení a snížení kvality signálu.







# Pohotovostní obrazovka

## Stavový řádek

Stavový řádek používá různé ikony k poskytování informací, jako jsou síla signálu, nové zprávy a životnost baterie, a také k oznámení, zda je aktivní připojení Bluetooth.




Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	GPRS k dispozici
	EDGE k dispozici
	Byl aktivován letový režim
	Hovory přeměrovány
	Služba roaming
	Funkce Bluetooth® je aktivována
	Byla připojena služba WAP
	Budík je nastaven

Ikona	Popis
	Plán
	Nová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Nastaven profil Normální
	Používá se profil Tichý
	Nastaven profil Vibrace
	Používá se profil Venku
	Nastaven profil Sluchátka
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie


# Hovory

## Uskutečnění hovoru


- 1 Zadejte číslo na klávesnici. Stisknutím klávesy  můžete jednu číslici smazat.
- 2 Stisknutím klávesy  zahajte hovor.
- 3 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu .

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu **0**.


## Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Na pohotovostní obrazovce zvolte možnost **Kontakty**.
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro položku Ordinace stiskněte třikrát klávesu **6**.
- 3 Zahajte hovor výběrem možnosti **Hovor** nebo stisknutím klávesy .

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím možnosti **Potvrdit** nebo stisknutím klávesy .

Zatímco telefon zvoní, můžete zvonění ztlumit stisknutím klávesy Zamknout a následným výběrem možnosti **Tichý**. Tato funkce je užitečná, pokud například zapomenete nastavit profil **Tichý** před zahájením schůzky.

Příchozí hovor odmítnete stisknutím klávesy  nebo výběrem možnosti **Odmítnout**.

**TIP!** Nastavení telefonu lze změnit tak, aby bylo možné odpovídat na příchozí hovory různými způsoby.

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Nastavení**, zvolte položku **Hovor** a poté položku Společné nastavení. Vyberte možnost **Režim přijetí hovoru** a zvolte některou z položek **Posunout**, **Libovolná klávesa** nebo **Pouze klávesa Odeslat**.

# Hovory


## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, stiskněte klávesu Zamknout a poté klávesu hlasitosti na pravé straně telefonu.

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Stiskněte možnost **Kontakty** a volba a poté vyberte položku **Rychlé volby**.
- 2 Hlasová pošta je nastavena na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Vyberte libovolné jiné číslo použitím navigačních kláves a výběrem položky **Příř.** nebo stisknutím klávesy s příslušným číslem.
- 3 Otevře se adresář. Pomocí navigačních kláves vyberte kontakt, který chcete přiřadit tomuto číslu, a poté vyberte možnost **OK**.

Budete-li chtít číslo rychlé volby vytočit, stiskněte a podržte přiřazené číslo, dokud se na displeji nezobrazí jméno kontaktu. Hovor se zahájí automaticky, není potřebné stisknout klávesu .

## Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Hovory**. Volby zobrazení:

**Všechny hovory** – zobrazí úplný seznam všech uskutečněných, volaných a zmeškaných hovorů.

**Nepřijaté** – zobrazí seznam všech zmeškaných hovorů.

**Volané** – zobrazí seznam všech volaných čísel.

**Přijaté** – zobrazí seznam všech čísel, která vám volala.

**Doba volání** – Zobrazí podrobné informace o tom, jak dlouho vaše přijaté a volané hovory trvaly.

**Cena hovoru** - Zobrazí poplatky vztahující se na vaše poslední volání nebo všechny hovory. Tato služba je závislá na síti - někteří operátoři ji nepodporují.

**Objem dat** – Zobrazí množství všech přijatých a odeslaných dat v kilobajtech.

**TIP!** V libovolném záznamu hovorů vyberte možnost **Volby** a pomocí položky **Smazat** smažte vybrané nebo všechny zaznamenané položky.



**TIP!** Pokud pomocí navigačních kláves zvýrazníte jakýkoli jednotlivý záznam hovoru, zobrazí se datum a čas tohoto hovoru. Doba trvání hovoru zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit**.

## Používání přesměrování hovorů

- 1 Vyberte možnost **Menu**, položku **Nastavení** a zvolte položku **Hovor**.
- 2 Vyberte možnost **Přesměrování hovoru**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny nepřijaté hovory, když nejste k zastížení.
- 4 Zvolte položku **Aktivovat** a vyberte, zda chcete hovory přesměrovat na jiné číslo nebo na vaše oblíbené číslo.
- 5 Zadejte číslo pro přesměrování nebo vyberte možnost **Hledat** a číslo pro přesměrování vyhledejte v položce **Kontakty**.

**Poznámka:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout všechna přesměrování hovoru, zvolte možnost **Deaktivovat vše** v menu **Přesměrování hovoru**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Vyberte možnost **Menu**, položku **Nastavení** a zvolte položku **Hovor**.
- 2 Vyberte položku **Blokování hovoru**.
- 3 Zvolte možnosti.
- 4 Vyberte možnost **Aktivovat** a zadejte heslo pro blokování hovoru. Další informace o této službě získáte od operátora.

**TIP!** Po výběru položky **Pevná volba čísla** z menu **Hovor** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze vytočit z telefonu. Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Po aktivaci lze z telefonu volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

# Kontakty

## Hledání kontaktu


- 1 Na pohotovostní obrazovce vyberte možnost **Kontakty**.
- 2 Na klávesnici zadejte první písmeno kontaktu, kterému chcete zavolat. Například pro položku Ordinace stiskněte třikrát klávesu **6**.
- 3 K procházení kontaktů a jejich různých čísel použijte navigační klávesy.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Nový kontakt**.
- 2 Zvolte, zda chcete nový kontakt uložit do **Telefonu** nebo na kartu **USIM**.
- 3 Zadejte všechny informace, které máte k dispozici, do poskytnutých polí a vyberte možnost **Hotovo**.

Nebo pomocí o něco rychlejšího způsobu...

- 1 Na pohotovostní obrazovce zadejte číslo, které chcete uložit, a vyberte možnost **Volby**.
- 2 Zvolte položku **Uložit** nebo **Přidat k existujícímu kontaktu**.
- 3 Zadejte relevantní informace (viz výše) a vyberte možnost **Uložit**.

**Poznámka:** Pokud ukládáte e-mailovou adresu kontaktu a chcete zadat symbol @, stiskněte klávesu  a pomocí navigačních kláves procházejte jednotlivé symboly, dokud se nezobrazí symbol @.

## Možnosti kontaktu

Při prohlížení kontaktu lze provádět řadu různých akcí. Následující postup popisuje zpřístupnění a použití menu Volby:

- 1 Otevřete kontakt, který chcete použít. Další informace získáte v části **Hledání kontaktu** uvedené výše.
- 2 Volbou možnosti **Volby** otevřete seznam možností.

Odtud můžete provádět následující akce:

**Upravit** – Tato možnost umožňuje změnit kterékoli podrobnosti o kontaktu.

**Odeslat zprávu** – Umožňuje odeslat kontaktu zprávu. Pokud má kontakt e-mailovou adresu, můžete vybrat, zda se má odeslat **Zpráva** nebo **E-mail**.

**Odeslat kontakt** – Odeslat podrobnosti kontaktu jiné osobě v podobě vizitky. Výběrem položky **SMS**, **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail** zvolte způsob odeslání.

**Smazat** – tato možnost umožňuje odstranit kontakt. Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

**Nový kontakt** – Umožňuje přidat nový kontakt.

**Vícenásobné mazání** – Umožňuje označit více kontaktů k odstranění.

### **Kopírovat na kartu SIM/do telefonu**

– Zvolte, zda chcete položky přesunout nebo zkopírovat na kartu SIM nebo do telefonu (podle toho, kam jste kontakt původně uložili).

## **Přidání kontaktu do skupiny**

Kontakty lze uspořádat do skupin. Můžete si například odděleně uložit své spolupracovníky a svou rodinu.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Přejděte na skupinu, do které chcete přidat kontakt, vyberte možnost **Zobrazit** a poté zvolte položku **Přidat členy**.
- 3 Otevřou se kontakty. Přejděte na kontakty, které chcete přidat do skupiny, stiskněte možnost  a poté vyberte položku **Hotovo**.

- 4 Pokud jste si jisti, že chcete akci provést, vyberte možnost **Ano**.

**TIP!** Skupině můžete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu. Vyberte skupinu, ke které chcete přiřadit vyzváněcí tón nebo ikonu, vyberte možnost **Volby** a zvolte požadovanou položku.

## **Přejmenování skupiny**

Skupiny můžete podle svých potřeb přejmenovávat.

- 1 Vyberte možnost **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, kterou chcete přejmenovat.
- 3 Zvolte položku **Volby**, vyberte položku **Upravit** a zadejte nový název skupiny.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

**Poznámka:** Kontakt lze přiřadit do skupiny pouze v případě, že je uložen v paměti telefonu (nikoli na kartě SIM). Totéž platí také pro přidávání obrázků ke kontaktům.

# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon BL20 obsahuje funkce týkající se zpráv SMS (Short Message Service), zpráv MMS (Multimedia Message Service), e-mailu a také servisních zpráv sítě. Stačí stisknout možnost **Menu** a vybrat položku **Zprávy**.

## Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Napsat novou**.
- 2 Volbou položky **Zpráva** odešlete zprávu SMS nebo MMS.
- 3 Otevře se editor nové zprávy.  
Pro zprávy SMS a MMS se používá jeden editor zpráv, který umožňuje intuitivní a snadné přepínání mezi režimy SMS a MMS. Výchozím nastavením editoru zpráv je režim SMS.
- 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu Abc. Informace potřebné pro přepínání mezi různými režimy zadávání textu naleznete v části **Zadávání textu**.

- 5 Vyberte možnost **Volby**, zvolte položku **Vložit** a přidejte **Obrázek, Zvuk, Video, Symbol, SMS šablony, Emotikon, Jméno a číslo, Nový snímek, Předmět** nebo **Více (Kontakt/Moje vizitka/Plán)**.
- 6 Stisknutím prostřední klávesy vyberte možnost **Odeslat**.
- 7 Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost **Volby** a výběrem položky **Kontakty** nebo **Seznam posledních** otevřete seznam kontaktů. Můžete přidat i více kontaktů.
- 8 Vyberte možnost **Odeslat**.






**VAROVÁNÍ:** Pokud do editoru zpráv přidáte **Obrázek, Zvuk, Video, Nový snímek** nebo **Předmět**, dojde k automatickému převodu do režimu MMS a odeslání zprávy bude příslušným způsobem zpoplatněno.

## Zadávání textu

Afanumerické znaky můžete zadávat pomocí klávesnice telefonu. Text musíte zadávat například při ukládání jmen do Kontaktní, při psaní zpráv a vytváření plánovaných událostí v kalendáři. Telefon nabízí následující způsoby zadávání textu: prediktivní režim T9, ruční režim zadávání písmen ABC a režim zadávání čísel 123.

**Poznámka:** Některá pole umožňují pouze jeden režim zadávání textu (např. telefonní číslo v adresáři).

Chcete-li zapnout režim T9 v poli pro zadávání textu, zvolte možnost **Volby**, a zvolte položku **T9 zap.** nebo pouze stiskněte a po dobu několika sekund přidržíte klávesu . Po zapnutí režimu T9 můžete přepínat režim zadávání textu stisknutím klávesy . V levém horním rohu displeje uvidíte indikátor režimu zadávání textu.

Chcete-li do pole pro zadávání textu vložit symbol, stiskněte klávesu  a zvolte symbol. Poté stiskněte tlačítko **OK**.

Každé slovo ukončete mezerou stisknutím tlačítka **0**.

Znak smažete stisknutím klávesy .

## Prediktivní režim T9

Prediktivní režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která píšete, a to podle pořadí stisknutých kláves. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník po zadání všech písmen slovo rozpozná. Například stisknutím kláves **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** zadáte slovo „telephone“.

Pokud se požadované slovo neobjeví, vyberte možnost **Volby** a položku Možnosti psaní a **Nové slovo**. Poté můžete zadat slovo pomocí ručního režimu ABC. Slovo se přidá do slovníku.

**Poznámka:** Stisknutím možnosti **Volby** a výběrem položky **Jazyk písma** můžete vybrat jiný jazyk pro režim T9.

## Ruční režim ABC

K zadání písmene v ručním režimu ABC může být potřebné stisknout příslušnou klávesu opakovaně. Pokud chcete například zadat slovo „telefon“, stiskněte jednou klávesu **8**, dvakrát klávesu **3**, třikrát klávesu **5**, dvakrát klávesu **3**, třikrát klávesu **3**, třikrát klávesu **6** a nakonec dvakrát klávesu **6**.

# Posílání zpráv

## Režim 123

Psaní čísel pomocí jednoho stisku na jedno číslo. Stisknutím a přidržením požadované klávesy můžete přidávat čísla i v režimech zadávání písmen.

## Nastavení e-mailu

Prostřednictvím e-mailu v telefonu BL20 můžete být stále v kontaktu, i když jste na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a poté položku **E-mailový účet**.
- 3 Vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Nyní můžete zvolit, jak bude účet fungovat:
  - Název účtu** - Zadejte název tohoto účtu.
  - E-mailová adresa** - Zadejte adresu e-mailového účtu.
  - Název účtu** - Zadejte své jméno.
  - Server příchozí pošty** - Zadejte detaily účtu.
  - Uživatelské jméno** - Zadejte uživatelské jméno účtu.
  - Heslo** – zadejte heslo účtu.

**Server odchozí pošty** - Zadejte detaily účtu.

**Ověření odchozí pošty** - Vyberte možnost zapnuto nebo vypnuto.

**ID odchozího serveru** - Zadejte detaily účtu.

**Heslo odchozího serveru** - Zadejte detaily účtu.

Chcete-li zadat následující informace, zvolte možnost **Volby** a vyberte položku **Rozšířené nastavení**.

**Typ protokolu** – Vyberte typ schránky, POP3 nebo IMAP4.

**Max. velikost pro přijetí** - Zvolte mezní velikost vašich e-mailů. Maximum je 1 MB.

**Uložit na server** - Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server. U účtů IMAP4 se kopie vždy ukládají.

**Zab. přihl. APOP** - Zvolte, zda chcete ukládat e-maily na server telefonu (pouze pro účty IMAP4).

**Vložit podpis** - Zvolte, zda chcete do svých e-mailů automaticky vkládat podpis.

**E-mail pro odpověď** - Zadejte „odpovědní“ e-mailovou adresu.

**Číslo příchozího portu** - Pro účty POP3 to je obvykle 110 a pro účty IMAP4 143.

**Číslo odchozího portu** – Obvykle to je 25.

**Autom. načítání** - Umožňuje zvolení automatického načítání e-mailů.

**Obnovit stahování** – Vyberte možnost **Pouze záhlaví, Záhlaví + text** (pouze pro účty IMAP4) nebo **Vše**.

Nyní je účet nastaven a zobrazí se v seznamu účtů ve složce E-mail.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

Chcete-li odesílat a přijímat e-maily, měli byste si nastavit e-mailový účet.

- 1 Vyberte možnost **Menu**, položku **Zprávy** a zvolte položku **Napsat novou**.
- 2 Zvolte položku **E-mail** a otevře se nový e-mail.
- 3 Zadejte předmět zprávy a poté stiskněte možnost OK.
- 4 Zadejte zprávu pomocí prediktivního režimu T9 nebo pomocí ručního režimu ABC. Informace potřebné pro přepínání mezi různými režimy zadávání textu naleznete v části **Zadávání textu**.

- 5 Vyberte možnost **Volby** a zvolte přílohu, kterou chcete přidat: **Obrázek, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moje vizitka** nebo **Plán**.
- 6 Stiskněte možnost **Odeslat** a zadejte adresu příjemce nebo stiskněte možnost **Volby** a výběrem položky **Kontakty** otevřete seznam kontaktů.
- 7 Stisknutím položky **Odeslat** odešlete e-mail.

## Složky zpráv

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Zprávy**. Struktura složek použitá v telefonu BL20 je snadno pochopitelná.

**Přijaté** – Do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny. Odtud můžete odpovídat na zprávy, předávat je dál a provádět další akce (podrobné informace naleznete dále).

**Schránka** - Obsahuje všechny e-mailové zprávy. Vyberte účet, který chcete použít, a zvolte možnost **Načíst**. Telefon BL20 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a načte nové zprávy.

# Posílání zpráv

**Koncepty** – Pokud nemáte čas rozepsanou zprávu dokončit, můžete ji bez ohledu na stav rozpracovanosti uložit do této složky.

**K odeslání** – toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** – Do složky Odeslané jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

**Šablony** – Seznam užitečných zpráv, které jsou již předem vytvořeny a pomocí kterých lze rychle odpovědět.

## Správa zpráv

Zprávy ve složce **Přijaté** můžete uspořádávat.

1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Přijaté**.

2 Vyberte možnost **Volby** a poté zvolte položku:

**Smazat** – Odstraní vybranou zprávu.

**Odpovědět** – umožňuje odeslat odpověď na vybranou zprávu.

**Přeposlat** – Umožňuje odeslat vybranou zprávu jiné osobě.


**Ukutečnit hovor** – Umožňuje zavolat osobě, která zprávu odeslala.

**Informace** – Zobrazí podrobné informace o zprávě, například čas odeslání.

**Kopírovat/Přesunout** – Umožňuje zkopírovat nebo přesunout vybranou zprávu na kartu SIM nebo do telefonu.

**Hromadný výběr** – Můžete označit více zpráv a poté je smazat nebo přesunout do složky myfolder pro označené zprávy.

**Filtr** – Můžete filtrovat určitý typ zpráv (například textové zprávy).

Pokud se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávu na kartě SIM**, smažte některé textové zprávy s  ze schránky zpráv.

Pokud se zobrazí zpráva **Není místo pro zprávy**, smažte zprávy, aby se uvolnilo místo.

## Používání šablon

Pro nejčastěji odesílané **SMS** nebo **MMS** zprávy můžete vytvořit šablony. V telefonu je již k dispozici několik šablon, které můžete upravovat podle svého přání.

1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a zvolte položku **Šablony**.

2 Vyberte možnost **SMS** nebo **MMS**. Poté můžete vybrat možnost **Volby** a zvolit položku **Upravit**, chcete-li změnit existující šablony, položku **Přidat**, chcete-li přidat novou šablonu, nebo položku **Smazat**, chcete-li smazat šablony.



- 3 Chcete-li odeslat šablonu zprávy MMS, vyberte ji, zvolte možnost **Volby** a poté vyberte položku Psát MMS.
- 4 Vyberte kontakt a zvolte možnost **Odeslat**.

## Změna nastavení e-mailu

Nastavení e-mailu můžete upravit podle svých představ.

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy** a poté zvolte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **E-mail** a poté můžete upravovat následující nastavení:

**E-mailový účet** - Umožňuje založit e-mailový účet.

**Přístupový bod** - Můžete nastavit přístupový bod e-mailu.

**Interval načtení** – Zvolte, jak často bude telefon BL20 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Podpis** - Vytvořte e-mailový podpis a zapněte tuto funkci.

## Změna dalších nastavení

Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Zprávy**, zvolte položku **Nastavení** a poté položku:

**Hlasová schránka** – Zde je uloženo číslo hlasové pošty. Chcete-li získat další informace o tom, jaké služby operátor sítě poskytuje, obraťte se na něj.

**Servisní zpráva** – Zde lze vypnout servisní zprávu, což znamená, že vaše přijaté zprávy již nebudou odesílány do zařízení přímo, ale pouze v případě, že provedete kontrolu nových zpráv.

**Info služba** – Zvolte stav příjmu, upozornění a jazyk vašich informačních zpráv.

# Fotoaparát


## Rychlé pořízení fotografie


- 1 Stiskněte a přidržte klávesu fotoaparátu na pravé straně přístroje. Na obrazovce se zobrazí hledáček fotoaparátu.
- 2 Zaostřete pole hledáčku v bílém prostoru uprostřed obrazovky.
- 3 Stiskněte klávesu fotoaparátu do poloviny. Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Upravte polohu telefonu tak, aby se fotografovaný předmět nacházel v poli zaostření. Když pole zaostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 4 Stisknutím prostřední kontextové klávesy nebo úplným stisknutím klávesy fotoaparátu pořídíte snímek.

**Poznámka:** Přístup k menu fotoaparátu získáte také z pohotovostní obrazovky. Vyberte možnost **Menu**, zvolte položku **Fotoaparát**, přejděte na položku **Fotoaparát** a jejím výběrem aktivujete hledáček.


## Po pořízení fotografie


Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. U spodního okraje displeje se postupně zobrazuje název snímku a na pravé straně displeje je zobrazeno pět možností.

 **Obrázky** – Po výběru této možnosti si můžete prohlédnout další fotografie v albu. Aktuální fotografie se uloží.

 **Odeslat** – Po výběru této možnosti můžete odeslat fotografii jako **MMS** nebo **E-mail**.


 **Přidat** – Umožňuje okamžitě pořídit další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.

 **Použít jako** – Výběrem této možnosti otevřete podmenu pro nastavení použití snímku s položkami **Tapeta** a **Obrázek kontaktu**.


 **Smazat** – Umožňuje smazat právě pořízenou fotografii. Smazání je nutné potvrdit výběrem možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

## Seznámení s hledáčkem

**Poznámka:** Nastavení zoomu můžete upravit pomocí klávesy hlasitosti na levé straně telefonu. Funkce zoomu je dostupná pouze v případě, že je nastaveno rozlišení 2048 × 1536 nebo nižší. Viz část **Změna velikosti snímku**.

**TIP!** Při používání fotoaparátu se zvyšuje odběr energie z baterie. Pokud se zobrazí ikona  signalizující vybití baterie, dobijte před dalším použitím baterii.

## Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím lze získat přístup z režimu fotoaparátu a z obrazovky s pořízenou fotografií. V režimu hledáčku stačí stisknout navigační klávesu pro ikonu . Na pohotovostní obrazovce musíte vybrat možnost **Menu** a poté zvolit položky **Moje soubory** a **Obrázky**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie.
- 3 Pomocí navigačních kláves vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit, a výběrem položky **Zobrazit** ji zvětšíte.

## Nastavení fotografie jako tapety nebo obrázku kontaktu

Pomocí navigačních kláves vyberte v galerii snímek požadovaný snímek, zvolte možnosti **Volby** a **Nastavit jako** a výběrem položky **Tapeta** nebo **Obrázek kontaktu** určete, zda se vybraný snímek použije jako tapeta nebo obrázek pro některý z kontaktů.

**Poznámka:** Obrázek kontaktu lze přidat pouze ke kontaktům uloženým v telefonu, nikoli na kartě SIM.

# Videokamera

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 2 Zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Stisknutím tlačítka fotoaparátu na pravé straně přístroje do poloviny spustíte nahrávání.
- 4 Uprostřed pravé dolní části displeje se zobrazí text **NAHR.** a časovač bude ukazovat délku videozáznamu.
- 5 Chcete-li video pozastavit, zvolte možnost **Pauza**. Pokračovat v nahrávání můžete výběrem položky **Pokračovat**.
- 6 Výběrem možnosti **Zastavit** zastavte nahrávání.

**Poznámka:** Přístup k **videokameře** získáte také z pohotovostní obrazovky. Vyberte možnost **Menu**, zvolte položku **Fotoaparát**, přejděte na položku **Videokamera** a jejím výběrem aktivujete hledáček.

## Po pořízení videozáznamu

U spodního okraje displeje se postupně zobrazuje název videozáznamu a na pravé straně displeje se zobrazí pět možností.

**Smazat** – Umožňuje smazat právě pořízený videozáznam. Smazání je nutné potvrdit výběrem možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

**Přidat** – Po výběru této možnosti lze okamžitě pořídit další videozáznam. Aktuální video se uloží.

**Přehrát** – Výběrem této možnosti přehrajete právě pořízený videozáznam.

**Odeslat** – Po výběru této možnosti můžete odeslat videozáznam jako **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.

**Video** – Po výběru této možnosti si můžete prohlédnout další videoklipy v albu. Aktuální videoklip se uloží.

## Sledování uložených videozáznamů

- 1 K uloženým videozáznamům můžete získat přístup z režimu videozáznamu nebo z pohotovostní obrazovky. Na pohotovostní obrazovce musíte vybrat možnost **Menu** a poté zvolit položky **Moje soubory** a **Video**.
- 2 Na displeji se zobrazí galerie.
- 3 Pomocí navigačních kláves vyberte videozáznam, který chcete zobrazit, a stisknutím prostřední kontextové klávesy spusťte jeho sledování.

## Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li upravit hlasitost zvuku v průběhu přehrávání videozáznamu, použijte klávesy hlasitosti na pravé straně telefonu.

# Přehrávač MP3

## Přehrávač MP3

Telefon LG BL20 je vybaven integrovaným přehrávačem MP3, takže si můžete přehrávat veškerou oblíbenou hudbu.

Chcete-li zpřístupnit přehrávač MP3, vyberte možnost **Menu** a zvolte položky **Hudba** a **Přehrávač MP3**. Odtud můžete získat přístup k následujícím možnostem:

**Všechny skladby** – Obsahuje všechny skladby v telefonu.

**Můj seznam skladeb** – Obsahuje všechny vytvořené seznamy skladeb a také položky **Aktivní**, **Poslední skladby** a **Oblíbené skladby**.

**Interpreti** - Umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** - Umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** - Umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.


## Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Soubor by se měl objevit ve složce **Všechny skladby**.

## Přehrání sklady

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položku **Hudba** a poté zvolte položku **Přehrávač MP3** nebo stiskněte klávesu  na pohotovostní obrazovce.
- 2 Zvolte možnost **Všechny skladby** a poté vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Vyberte možnost .
- 3 Výběrem položky  skladbu pozastavíte.
- 4 Výběrem položky  přejdete na další skladbu.
- 5 Výběrem položky  přejdete na předchozí skladbu.

- 6 Výběrem klávesy  zastavíte přehrávání hudby a vrátíte se do menu přehrávače MP3.

**TIP!** Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte tlačítka hlasitosti na boční straně telefonu.

## Používání menu při přehrávání hudby

Vyberte položku **Volby** a zvolte některou z následujících možností:

**Minimalizovat** – Umožňuje skrytí obrazovku hudebního přehrávače, abyste mohli při přehrávání hudby používat telefon obvyklým způsobem.

**Zobrazit seznam skladeb** – Umožňuje se podívat na seznam skladeb, které právě posloucháte.

**Přidat k seznamu skladeb – Umožňuje přidat aktuální skladbu do seznamu skladeb.**

**Nastavit jako** – Aktuální skladba může být nastavena jako **Vyzváněcí melodie** nebo **Tón zprávy**.

**Informace** – Umožňuje zobrazit informace o souboru MP3, který právě posloucháte.

**Nastavení** – Umožňuje změnit nastavení položek Náhodné přehrávání, Opakovat a Ekvalizér.

## Vytvoření seznamu skladeb

Můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb výběrem skladeb ze složky **Seznam skladeb**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Zvolte možnost **Přehrávač MP3** a poté vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Stiskněte možnost **Volby** a vyberte položku **Nový seznam skladeb**. Zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.
- 4 Zobrazí se složka **Nový seznam skladeb**. Vyberte všechny skladby, které chcete do seznamu skladeb zahrnout, přechodem na požadované skladby a stisknutím klávesy .
- 5 Výběrem možnosti **Uložit** seznam skladeb uložíte.

# Přehrávač MP3

## Přehrání seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Zvolte možnost **Přehrávač MP3** a poté vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Vyberte seznam skladeb, který chcete přehrát, zvolte možnost **Zobrazit** a poté vyberte položku ►.

## Úprava seznamu skladeb

Někdy budete potřebovat do seznamu skladeb přidat nové skladby nebo naopak některé skladby odstranit.

Chcete-li seznam skladeb uspořádat, můžete jej upravit pomocí menu **Volby**.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Zvolte možnost **Přehrávač MP3** a poté vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete upravit, vyberte možnost **Zobrazit** a poté zvolte položku **Volby**. K dispozici jsou tyto možnosti:

**Přidat**- Tato možnost se používá k přidání skladeb do seznamu skladeb.

**Odebrat** – Umožňuje odebrat skladbu ze seznamu skladeb. Akci potvrďte výběrem možnosti **Ano**.

**Hromadné odebrání** – Umožňuje smazat vybrané skladby ze seznamu skladeb.

**Odebrat vše** – Umožňuje odebrat všechny skladby ze seznamu skladeb.

**Informace** – Umožňuje zobrazit informace o seznamu skladeb.

## Odstranění seznamu skladeb

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Zvolte možnost **Přehrávač MP3** a poté vyberte položku **Můj seznam skladeb**.
- 3 Přejděte na seznam skladeb, který chcete smazat, a vyberte možnost **Volby**.
- 4 Vyberte možnost **Smazat vše** a výběrem možnosti **Ano** odstranění potvrďte.



**Poznámka:**

V důsledku použití systému DRM (Digital Rights Management) se může u některých mediálních položek, které jste stáhli z Internetu nebo obdrželi ve zprávě MMS, zobrazit při pokusu o přístup menu Zakoupit práva. Klíč pro zakoupení práv můžete získat z webu, který vlastní práva na daný obsah.

Hudba je chráněna mezinárodními a národními autorskými zákony. Je možné, že pro reprodukci nebo kopírování hudby bude nutné získat oprávnění či licenci. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Seznamte se proto se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## Moje soubory

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Svě obrázky, zvuky, videa a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Výhodou používání paměťové karty je to, že s její pomocí můžete uvolnit místo v paměti telefonu.

Všechny multimediální soubory budou uloženy ve složce **Moje soubory**. Vyberte možnost **Menu** a poté výběrem položky **Moje soubory** otevřete seznam složek.

### Obrázky

Složka **Obrázky** obsahuje složku výchozích obrázků a výchozích souborů flash předem načtených do telefonu, vámi stažené obrázky a obrázky pořízené fotoaparátem telefonu.

### Nabídka možností obrázků

To, jaké možnosti jsou k dispozici pro **Obrázky**, závisí na typu vybraného obrázku. Pro obrázky pořízené fotoaparátem telefonu jsou k dispozici všechny možnosti. Pro výchozí obrázky jsou k dispozici pouze možnosti **Zobrazit**, **Nastavit jako**, **Informace o souboru**, **Prezentace**, **Seřadit podle** a **Zobrazit seznam/Zobrazení miniatur**.

Výběrem možnosti **Volby** ve složce **Obrázky** zobrazíte seznam možností.

**Smazat** – odstraní vybraný obrázek.

**Nastavit jako** – Umožňuje nastavit použití vybraného obrázku. K dispozici jsou možnosti **Tapeta** a **Obrázek kontaktu, atd..**

**Odeslat přes** – Umožňuje odeslat vybraný obrázek příteli. K dispozici jsou možnosti **MMS**, **Bluetooth** a **E-mail**.

**Poznámka:** Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba obrázek upravit.

**Vytisknout přes** – Umožňuje vytisknout soubor obrázku přes připojení **Bluetooth**.

**Prezentace** – Další informace naleznete v části **Vytvoření prezentace** na stránce 34.

**Nová složka** – Umožňuje vytvořit novou složku v hlavní složce **Obrázky**.

**Hromadný výběr** – Umožňuje vybrat více než jeden obrázek.

**Smazat vše** – Umožňuje smazat všechny fotografie ve složce **Obrázky**.

**Seřadit podle** – Umožňuje uspořádat obrázky. K dispozici jsou možnosti **Datum**, **Typ** a **Jméno**.

**Zobrazení v seznamu / Zobrazení miniatur** – Umožňuje změnit způsob zobrazení fotografií.

## Odeslání fotografie

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii a zvolte možnost **Volby**.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat přes** a zvolte některou z položek **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **Multimediální zpráva** nebo **E-mail**, bude fotografie připojena ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

## Uspořádání obrázků

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Zvolte možnost **Volby** a poté vyberte položku **Seřadit podle**.

- 4 Zvolte některou z položek **Datum**, **Typ** nebo **Jméno**.

## Odstranění obrázku

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte obrázek a stiskněte položku **Volby**.
- 4 Vyberte možnost **Smazat**.

## Odstranění více obrázků

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Zvolte možnost **Volby** a vyberte položky **Označit/Odznačit** a **Smazat**.
- 4 Vedle každého obrázku se zobrazí zaškrtnávací políčko. Vyberte jednotlivé obrázky a označte je výběrem položky . Označení obrázku zrušíte opětovným výběrem položky , po kterém z políčka zmizí zatržítka. Můžete také vybrat možnost **Volby** a poté zvolit položku **Označit vše** nebo **Odznačit vše**.

## Moje soubory

- 5 Po označení všech odpovídajících zaškrťávacích políček vyberte možnost **Smazat** a potvrďte, že chcete všechny označené obrázky odstranit.

### Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu nebo jen zjistit, jaké obrázky máte uloženy, můžete si vytvořit prezentaci a tím se vyhnout nutnosti otevírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Vyberte možnost **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografii, kterou má prezentace začínat, a zvolte možnost **Volby**.
- 4 Zvolením položky **Prezentace** spustíte prezentaci.
- 5 Stisknutím možnosti **Pozastavit** pozastavíte prezentaci, stisknutím možnosti **Konec** prezentaci ukončíte a vrátíte se do složky **Obrázky**.

Pokud zvolíte možnost **Volby** v průběhu prezentace, zobrazí se tyto další možnosti:

**Celý obrázek** a **Celá obrazovka**. Chcete-li změnit orientaci obrázku, vyberte možnost **Zobrazení na šířku**.

**Opakování zapnuto/vypnuto** – Můžete nastavit, zda se má prezentace opakovat.

### Zvuky

Složka **Zvuky** obsahuje **Výchozí zvuky**, vaše hlasové záznamy a vámi stažené zvukové soubory. Odtud můžete spravovat, odesílat a nastavovat zvuky jako vyzváněcí tóny.

### Použití zvuku

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Přejděte ke složce **Zvuky** a vyberte ji.
- 3 Vyberte možnost **Výchozí zvuky** nebo zvolte ze seznamu nahraných hlasových záznamů.
- 4 Vyberte zvuk a stisknutím položky ► si jej poslechněte.
- 5 Vyberte možnost **Volby** a položku **Nastavit jako** a zvolte některou z položek **Vyzváněcí melodie**, **ID vyzváněcího tónu** nebo **Tón zprávy**.

## Videa

Složka **Videa** zobrazuje seznam stažených videí a videí, která jste pomocí telefonu nahráli.

### Sledování videa

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte video a stiskněte položku ►.

### Používání menu při pozastaveném videu

Výběrem možnosti **Volby** se přehrávané video přepne do režimu pozastavení a bude možné zvolit některou z položek:

**Smazat** – umožňuje smazat video.

**Odeslat přes** – Umožňuje odeslat video příteli. K dispozici jsou možnosti **MMS**, **Bluetooth** a **E-mail**.

**Informace** – Umožňuje zobrazit podrobné informace pro vybraný soubor, jako jsou Jméno, Velikost, Datum, Čas, Typ a Autorské právo.

## Odeslání videoklipu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a poté vyberte položku **Moje soubory**.
- 2 Přejděte ke složce **Videa** a vyberte ji.
- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stiskněte možnost **Volby**.
- 4 Stiskněte možnost **Odeslat přes** a zvolte některou z položek **MMS**, **Bluetooth** nebo **E-mail**.
- 5 Pokud zvolíte možnost **Multimediální zpráva** nebo **E-mail**, bude videoklip připojen ke zprávě a můžete zprávu napsat a odeslat obvyklým způsobem. Jestliže zvolíte možnost **Bluetooth**, zobrazí se výzva k zapnutí funkce Bluetooth. Poté telefon vyhledá okolní zařízení, na které by bylo možné obrázek odeslat.

**Poznámka:** Je možné, že před odesláním pomocí zprávy MMS bude třeba změnit velikost videa. Některá videa mohou být příliš velká na to, aby mohla být pomocí zprávy MMS odeslána.

# Moje soubory

## Menu pro videa

Stisknutím možnosti **Volby** ve složce **Videa** zobrazíte následující seznam možností.

**Smazat** – Odstraní vybrané video.

**Odeslat přes** – Umožňuje odeslat vybrané video přáteli. K dispozici jsou možnosti **MMS**, **E-mail** a **Bluetooth**.

**Hromadný výběr** – Umožňuje vybrat více než jeden obrázek.

**Smazat vše** – Umožňuje odstranit všechny videoklipy ve složce Videa.

**Seřadit podle** – Umožňuje uspořádat videa. K dispozici jsou možnosti **Datum**, **Typ** a **Jméno**.

**Automaticky přehrát další** – Umožňuje nastavit režim přehrávání: **Vypnuto**, **Opakovat jednou** a **Opakovat vše**.

- **Vypnuto**: Přehraje se vybraný soubor.
- **Opakovat jednou**: Přehrají se jednou všechny soubory v seznamu.
- **Opakovat vše**: Budou se opakovaně přehrávat všechny soubory v seznamu.

## Zobrazení v seznamu/Zobrazení miniatur

– Umožňuje změnit způsob zobrazení videí.

## Externí paměť

Pokud jste vložili paměťovou kartu, zobrazí se jako složka ve složce **Moje soubory**. Složka externí paměti bude rozdělena na čtyři další složky: **Obrázky**, **Zvuky**, **Videa** a **Ostatní**. Každá složka bude obsahovat všechny soubory daného typu, které jsou uloženy na paměťové kartě, nikoli v telefonu.

## Použití telefonu jako Mass storage

Telefon BL20 lze používat jako velkokapacitní paměťové zařízení podobně jako flash disky USB. Lze tak velmi prakticky přenášet soubory z počítače do telefonu. Pokud je telefon připojován jako **Mass storage** a vložíte do něj paměťovou kartu, zobrazí se v počítači jako dvě jednotky – paměť telefonu a externí paměť.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položky **Nastavení** a **Připojení**.
- 2 Vyberte možnost **Připojení USB**.
- 3 Přejděte na možnost **Mass storage** a vyberte možnost **OK**.

- 4 Menší konec kabelu USB zasuněte do konektoru pro kabel USB na okraji telefonu BL20. Větší konec připojte k portu USB počítače.
- 5 V počítači se automaticky se otevře složka vyměnitelného disku (pokud je v telefonu vložena paměťová karta, zobrazí se dvě okna) se všemi složkami v telefonu nebo na paměťové kartě.
- 6 Přetáhněte obrázky, videa, hudbu nebo dokumenty do správných složek.
- 7 Bezpečně odeberte telefon klepnutím na ikonu **Bezpečně odebrat hardware** na hlavním panelu.
- 8 Chcete-li pak zpřístupnit soubor, například obrázek, stiskněte možnost **Menu** a poté postupně vyberte položky **Moje soubory**, **Externí paměť** a **Obrázky**. Tento soubor bude obsahovat všechny obrázky, které přenesete.

## Přenesení souboru do telefonu

Soubory lze také přenášet z počítače do telefonu pomocí připojení Bluetooth.

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu a počítači zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Odešlete soubor z počítače pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Po odeslání souboru bude nutné soubor přijmout v telefonu výběrem možnosti **Ano**.
- 4 Souboru bude uložen do složky odpovídající jeho typu. Například fotografie budou uloženy do složky **Obrázky** a hudba do složky **Zvuky**. Jestliže telefon nedokáže typ souboru rozpoznat, bude uložen do složky **Další**.

**Poznámka:** Soubory odeslané pomocí připojení Bluetooth budou uloženy do paměti telefonu.

# Moje soubory

## Odeslání a příjem souborů pomocí připojení Bluetooth

Připojení Bluetooth představuje skvělý způsob odeslání a přijímání souborů, protože nejsou nutné žádné kabely a připojení je rychlé a snadné. Zároveň se můžete připojit ke sluchátkům Bluetooth, která umožňují uskutečňování i příjem hovorů.

Než začnete sdílet soubory prostřednictvím připojení Bluetooth, bude nutné spárovat váš telefon s jiným zařízením Bluetooth. Informace o párování zařízení získáte v části **Párování s jiným zařízením Bluetooth**.

### Zapnutí připojení Bluetooth:

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položky **Nastavení** a **Připojení** a poté zvolte položku **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnost **Bluetooth zapnuto/vypnuto** a zvolte položku **Zapnuto**.
- 3 Výběrem možnosti **Vypnuto** připojení Bluetooth vypnete.

### Odeslání souboru:

- 1 Otevřete soubor, který chcete odeslat. Obvykle se bude jednat o fotografii, video nebo hudební soubor.

- 2 Vyberte možnost **Volby** a zvolte položku **Odeslat přes** a poté položku **Bluetooth**.
- 3 Výběrem možnosti **Ano** zapnete připojení Bluetooth, pokud dosud nebylo aktivováno.
- 4 Telefon BL20 automaticky vyhledá další zařízení s technologií Bluetooth v dosahu.
- 5 Zvolte zařízení, kterému chcete soubor odeslat, a vyberte možnost **Odeslat**.

### Přijem souboru:

- 1 Chcete-li přijímat soubory, musí být pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** i **Viditelné**. Další informace najdete v části **Změna nastavení připojení Bluetooth** na stránce 43.
- 2 Zpráva vás vyzve k příjmu souboru od příslušného odesílatele. Výběrem možnosti **Ano** soubor přijmete.

**TIP!** Sledováním průběhu na ukazateli se můžete přesvědčit, zda je soubor odeslán.

**Poznámka:** Značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost LG Electronics tyto značky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní značky jsou známkami a značkami příslušných vlastníků.



# Hry a aplikace

## Hry a aplikace

Telefon BL20 je dodáván s předem načtenými hrami, které vás zabaví ve volném čase.

Pokud si stáhnete nějaké další hry nebo aplikace, budou uloženy právě do této složky.

## Hraní hry

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a zvolte položku **Hry a apl.**
- 2 Vyberte možnost **Hry**.
- 3 Zvolte hru, kterou chcete hrát, a vyberte možnost **Přehrát**.

## Zobrazení aplikací

Aplikace Java nainstalované v telefonu můžete spravovat pomocí menu **Aplikace**.

Stažené aplikace můžete také smazat.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a zvolte položku **Hry a apl.**
- 2 Vyberte možnost **Aplikace**.
- 3 Aplikace můžete zobrazit a provádět jejich správu.

# Prohlížeč

Pomocí prohlížeče můžete získat aktuální zprávy a předpověď počasí i informace ze sportu nebo dopravní informace, kdykoli je budete potřebovat. Navíc si můžete pomocí prohlížeče stahovat nejnovější hudbu, vyzváněcí tóny, tapety a hry.

## Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Chcete-li přímo přejít na domovskou stránku prohlížeče, vyberte možnost **Domů**. Můžete také vybrat možnost **Zadejte adresu**, zadat požadovanou adresu URL a poté zvolit položku **Připojit**.

**Poznámka:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte položku **Záložky**. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Chcete-li přidat novou záložku, vyberte možnost **Volby** a zvolte položku **Nová záložka**. Zadejte název záložky následovaný adresou URL.
- 4 Stiskněte možnost **Uložit**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Chcete-li zpřístupnit záložku, stačí přejít na požadovanou záložku a vybrat možnost **Připojit**. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.

## Uložení stránky

- 1 Uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Zvolte možnost **Volby** a vyberte položky **Uložit položky** a Uložit tuto stránku.
- 3 Vyberte možnost **OK**.

## Přechod k uložené stránce

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Zvolte možnost **Uložené stránky**.
- 3 Vyberte požadovanou stránku a stiskněte možnost **Otevřít**.

**TIP!** Toto menu umožňuje také smazat uložené stránky.

## Zobrazení historie prohlížeče

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Historie** a zvolte položku **OK**.
- 3 Zobrazí se seznam webových stránek, které jste naposledy navštívili. Chcete-li přejít na některou z těchto stránek, vyberte možnost **Otevřít**.

## Změna nastavení webového prohlížeče

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Prohlížeč**.
- 2 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 3 Můžete zvolit způsob, kterým bude mobilní telefon zpracovávat, zobrazovat a používat informace při procházení Internetu. Nastavení lze pozměnit v rámci položek **Profil**, **Režim předání**, **Cache**, **Cookies**, **Certifikáty zabezpečení**, **Zobrazit obrázky** a **Javascript**.
- 4 Po změně nastavení vyberte možnost **OK**.

# Nastavení

## Změna nastavení displeje

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Obrazovka** a poté zvolte některou z položek:

**Domovská obrazovka** – Můžete zvolit tapetu, která se zobrazí na obrazovce displeje.

**Podsvícení** – můžete zvolit dobu trvání podsvícení.

**TIP!** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje, což bude pravděpodobně vyžadovat častější nabíjení telefonu.

**Jas** – Umožňuje upravit jas pomocí navigačních kláves. Zvolte možnost 40 %, 60 %, 80 % nebo 100 % a stisknutím klávesy OK změny uložte.

**Písmo** – Umožňuje změnit velikost písma pro položky **Menu** a **Seznam**.

**Motiv telefonu** – Umožňuje rychle změnit celkový vzhled obrazovky.

## Změna nastavení zabezpečení

Změňte nastavení zabezpečení tak, aby byla zajištěna ochrana telefonu BL20 a důležitých informací, které jsou v něm uloženy.

- 1 Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Zabezpečení** a vyberte položku ze seznamu níže:

**Požadavek kódu PIN** – Zvolte, zda má být při zapnutí telefonu požadován kód PIN.

**Zámek telefonu** – Zvolte bezpečnostní kód pro uzamčení telefonu. K dispozici jsou možnosti **Při zapnutí**, **Při změně karty SIM** nebo **lhned**.

**Změnit kódy** – Umožňuje změnit **Bezpečnostní kód**, **Kód PIN1** nebo **Kód PIN2**.

## Resetování telefonu

Položka **Vynulovat** umožňuje obnovení všech možností na výrobní nastavení. Tuto funkci můžete aktivovat pouze po zadání bezpečnostního kódu.

## Zobrazení stavu paměti

Telefon BL20 má k dispozici tři paměti: telefon, kartu SIM a externí paměťovou kartu (paměťovou kartu bude možná potřebné zakoupit samostatně).

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Nastavení**. Po zvolení možnosti **Informace o paměti** se zobrazí aktuální stav paměti (Běžná paměť, Vyhrazená paměť, Karta SIM a Externí paměť) v telefonu BL20.

## Změna nastavení připojení Bluetooth

- 1 Stiskněte možnost **Menu**, vyberte položky **Nastavení** a **Připojení** a poté zvolte položku **Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Nastavení**. Můžete změnit nastavení následujících možností:

**Moje viditelnost** – Výběrem položky **Zobrazit** nebo **Skrýt** zvolte, zda bude vaše zařízení pro ostatní zařízení viditelné nebo skryté.

**Jméno mého tel.** – Zadejte název pro svůj telefon BL20.

**Moje adresa** – Můžete zobrazit adresu Bluetooth zařízení.

## Změna nastavení připojení

Nastavení připojení zadal již příslušný síťový operátor, takže svůj nový telefon můžete ihned začít používat. Pokud chcete změnit jakékoli nastavení, použijte toto menu.

Stiskněte možnost **Menu** a vyberte položku **Připojení**. K dispozici jsou následující možnosti:

**Bluetooth** – Slouží k nastavení telefonu BL20 pro použití funkce Bluetooth. Můžete upravit svou viditelnost pro jiná zařízení nebo vyhledávat zařízení, se kterými jste provedli párování.

**Sít'** – Telefon BL20 se automaticky připojuje k preferované síti. Pokud chcete změnit uvedené nastavení, použijte toto menu. Pomocí daného menu je také možné přidat nové přístupové body.

# Nastavení

**Připojení USB** – Můžete zvolit možnost **Datová služba** a synchronizovat telefon BL20 pomocí softwaru LG PC Suite pro kopírování souborů z telefonu. Pokud jste do přístroje vložili paměťovou kartu, vyberte možnost **Mass storage**, abyste mohli telefon používat stejným způsobem jako flash disk USB. Připojte telefon k počítači a přetáhněte soubory do složky vyměnitelného zařízení BL20.

## Párování s jiným zařízením Bluetooth

Spárováním telefonu BL20 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem. To znamená, že párování je bezpečnější.

- 1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** a **Viditelné**. Nastavení viditelnosti můžete změnit v menu **Nastavení Bluetooth** výběrem možnosti **Moje viditelnost** a následně položky **Viditelné**.
- 2 V menu Bluetooth vyberte možnost **Seznam zařízení** a zvolte položku **Přidat**.
- 3 Telefon BL20 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnosti **Párovat** a **Obnovit**.

- 4 Zvolte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat, vyberte možnost **Párovat** a zadejte heslo. Poté zvolte možnost **OK**.
- 5 Telefon se poté ke druhému zařízení připojí. Následně bude nutné na tomto zařízení zadat stejné heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda jsou pro funkci Bluetooth nastaveny možnosti **Zapnuto** a **Viditelné**.
- 2 Podle pokynů ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Telefon BL20 se poté automaticky připojí ke sluchátkům Bluetooth a přepne se na profil sluchátek.

# Příslušenství

S telefonem BL20 se dodává následující příslušenství.

## Nabíječka



## Baterie



## Stereofonní headset



## Datový kabel a CD

Připojte telefon BL20 k počítači a zajistěte synchronizaci telefonu s počítačem.



## Uživatelská příručka

Další informace o telefonu BL20.

### Poznámka

- Vždy používejte originální příslušenství LG. Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- V některých regionech můžete obdržet jiné příslušenství. Máte-li dotazy, obraťte se na místní servisní společnost nebo prodejce.

## Služba sítě

Bezdrátový telefon popsáný v této příručce je schválen pro použití v sítích GSM a W-CDMA.

Mnoho funkcí v této příručce se označuje jako Služby sítě. Jedná se o speciální služby, které zprostředkovává poskytovatel bezdrátových služeb. Dříve, než budete moci jakékoli z těchto Služeb sítě využívat, musíte si je objednat u operátora a získat od něj pokyny pro jejich používání.

## Technické údaje

### Všeobecné

Název výrobku: BL20

Systém: GSM / W-CDMA

### Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybití)

+ 45 °C (nabití)

Minimální: -10°C

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládním a návodem k ovládním uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“



# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

BL20

Trade Name

LG

**CE 0168**

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

14.Aug. 2009

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon BL20 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV c. 426/2000 Sb.].

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

### Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR)

Tento mobilní telefon BL20 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizované metody tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou být rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,667 W/kg (10 g) a při nošení na těle 1,45 W/kg (10 g).
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.

## Péče o výrobek a jeho údržba

### **VAROVÁNÍ**

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu.

Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.  
V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte mimo dosah elektrických zařízení jako například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj byste měli udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzín, ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon tekutinám ani vlhkosti.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Příslušenství, jako jsou sluchátka, použijte opatrně. Netiskněte zbytečně anténu.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumístujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Použijte sadu handsfree, pokud je k dispozici.

- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Energie rádiové frekvence může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumístujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo k vážnému zranění z důvodu jeho nesprávné funkce.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

### Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

### Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být nouzové hovory dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace o baterii a péče

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterii nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterií a podmínkách prostředí.

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



## BL20 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu BL20 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



# Obsah


<b>Zoznámte sa so svojim telefónom .....</b>	<b>6</b>	<b>Správy .....</b>	<b>18</b>
<b>Pohľad dovnútra .....</b>	<b>7</b>	Správy .....	18
<b>Inštalácia karty SIM a batérie .....</b>	<b>8</b>	Odoslanie správy .....	18
<b>Pamäťová karta .....</b>	<b>9</b>	Zadávanie textu .....	19
Inštalácia pamäťovej karty .....	9	Nastavenie e-mailu .....	20
Vybratie pamäťovej karty .....	9	Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu .....	21
Formátovanie pamäťovej karty .....	9	Priečinky správ .....	21
<b>Obrazovka pohotovostného režimu .....</b>	<b>11</b>	Organizovanie správ .....	22
Rýchle tlačidlá .....	11	Používanie šablón .....	22
Hlavné menu .....	11	Zmena nastavení e-mailu .....	23
Stavový riadok .....	12	Zmena ostatných nastavení .....	23
<b>Hovory .....</b>	<b>13</b>	<b>Fotoaparát .....</b>	<b>24</b>
Uskutočnenie hovoru .....	13	Rýchle fotografovanie .....	24
Uskutočnenie hovoru z kontaktov .....	13	Po nasnímaní fotografie .....	24
Prijetie a odmietnutie hovoru .....	13	Zoznámte sa s hľadáčikom .....	25
Nastavenie hlasitosti hovoru .....	14	Prezeranie uložených fotografií .....	25
Rýchla voľba .....	14	Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázka kontaktu .....	25
Zobrazenie protokolov hovorov .....	14	<b>Videokamera .....</b>	<b>26</b>
Používanie presmerovania hovorov .....	15	Rýchle snímanie videa .....	26
Používanie blokovania hovorov .....	15	Po nasnímaní videa .....	26
<b>Kontakty .....</b>	<b>16</b>	Prehrávanie uložených videí .....	27
Vyhľadávanie kontaktov .....	16	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa .....	27
Pridanie nového kontaktu .....	16		
Možnosti kontaktu .....	16		
Pridanie kontaktu do skupiny .....	17		
Prenomenovanie skupiny .....	17		

# Obsah


<b>MP3 prehrávač .....</b>	<b>28</b>	Používanie telefónu ako Mass storage..	36
MP3 prehrávač.....	28	Prenos súborov do telefónu .....	37
Prenos hudby do telefónu.....	28	Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....	37
Prehrávanie skladieb.....	28	<b>Hry a aplikácie .....</b>	<b>39</b>
Používanie možností počas prehrávania hudby .....	29	Hry a aplikácie.....	39
Vytvorenie zoznamu skladieb .....	29	Hranie hry .....	39
Prehrávanie zoznamu skladieb.....	30	Prezeranie aplikácií.....	39
Úprava zoznamu skladieb .....	30	<b>Prehliadač.....</b>	<b>40</b>
Odstránenie zoznamu skladieb .....	30	Pristup na web .....	40
<b>Moje súbory .....</b>	<b>32</b>	Pridávanie a otváranie záložiek .....	40
Obrázky .....	32	Uloženie stránky .....	41
Menu obrázkov .....	32	Otvorenie uloženej stránky.....	41
Odoslanie fotografie.....	33	Zobrazenie histórie prehliadania .....	41
Organizovanie obrázkov .....	33	Zmena nastavení webového prehliadača	41
Odstránenie obrázka .....	33	<b>Nastavenia .....</b>	<b>42</b>
Odstránenie viacerých obrázkov.....	33	Zmena nastavení displeja.....	42
Vytvorenie prezentácie .....	34	Zmena nastavení zabezpečenia .....	42
Zvuky.....	34	Vynulovanie telefónu .....	43
Používanie zvuku .....	34	Zobrazenie stavu pamäte .....	43
Videa .....	35	Zmena nastavení Bluetooth .....	43
Sledovanie videa.....	35	Zmena nastavení možnosti pripojenia..	43
Používanie možností počas pozastavenia videa .....	35	Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth .....	44
Odoslanie videoklípu .....	35	Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth .....	44
Menu možností videa.....	35		
Externá pamäť.....	36		

Príslušenstvo .....	45
Sieťová služba .....	46
Technické údaje .....	46
Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....	48

# Zoznámte sa so svojim telefónom

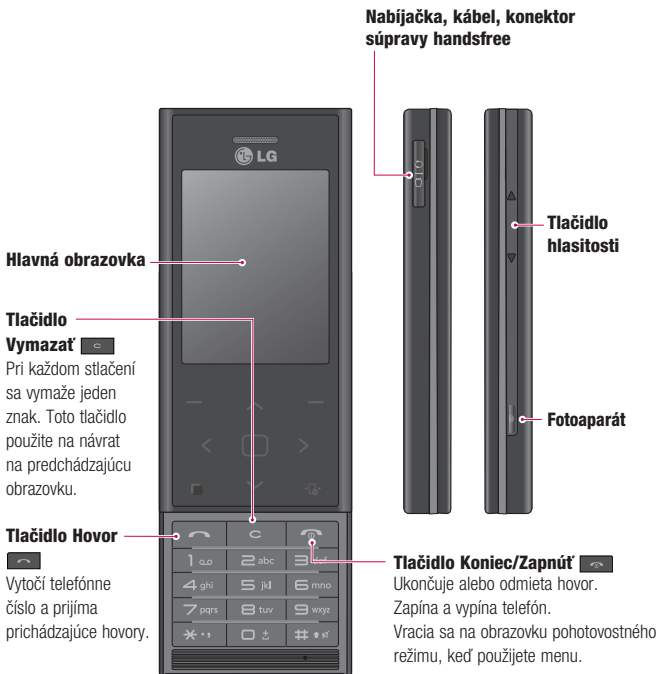

## Pohľad dovnútra

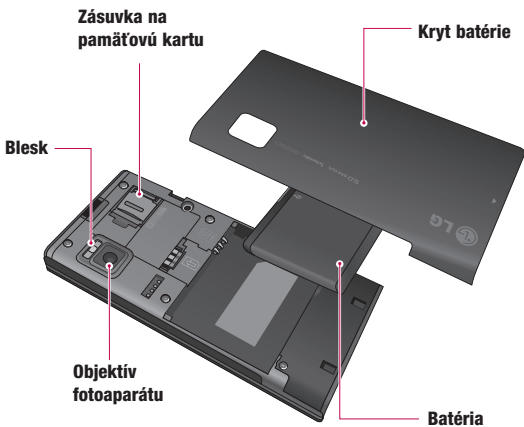

# Inštalácia karty SIM a batérie

## 1 Odbratie krytu batérie a batérie


Posuňte kryt batérie smerom nadol a vytiahnite batériu.



**VAROVANIE:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.


## 2 Inštalácia karty USIM

Zasuňte kartu USIM do držiaka karty USIM. Uistite sa, či časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol. Ak chcete odstrániť kartu USIM, opatrne ju vytiahnite.

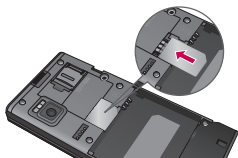

## 3 Inštalácia batérie

Najskôr vložte hornú časť batérie k hornému okraju priehradky pre batériu. Zaistite, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte dolnú časť batérie tak, aby dosadla na svoje miesto.




# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty. Model BL20 podporuje pamäťové karty s kapacitou až 8 GB.


**TIP!** Pamäťová karta je voliteľným príslušenstvom.

Otvorte posuvný prvok zakrývajúci zásuvku na pamäťovú kartu. Zasuňte pamäťovú kartu do zásuvky, kým sa s cvaknutím nedostane na svoje miesto. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje lícom nadol.

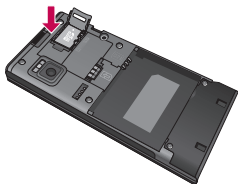

## Vybratie pamäťovej karty

Vysuňte telefón a opatrne vyberte pamäťovú kartu tak, že ju jemne potlačíte podľa nasledujúceho zobrazenia:

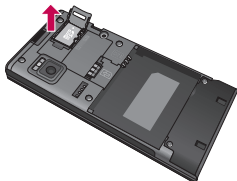

## Formátovanie pamäťovej karty

Ak pamäťová karta nie je už naformátovaná, predtým, ako ju začnete používať, budete ju musieť naformátovať.

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu stlačte **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Informácie o pamäti** a potom vyberte **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte možnosť **Formátovať** a zadajte heslo. Predvolené heslo je 0000. Karta sa naformátuje a bude pripravená na používanie.

## Pamäťová karta

- 4 Ak chcete zobraziť nové naformátované priečinky, na telefóne BL20 stlačte možnosť **Ponuka** a vyberte **Moje súbory**. Vyberte **Externá pamäť**.







**VAROVANIE:** Pri formátovaní pamäťovej karty sa celý jej obsah vymaže. Ak nechcete stratiť údaje uložené na pamäťovej karte, najprv ju zálohujte.



# Obrazovka pohotovostného režimu

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá poskytujú ľahký prístup na jeden dotyk k najpoužívanejším funkciám.

-  Výberom tejto možnosti otvoríte editor správ.
-  Výberom tejto možnosti vyberiete zvukový profil telefónu.
-  Výberom tejto možnosti otvoríte rýchlu ponuku.
-  Výberom tejto možnosti otvoríte kontakty.

## Hlavné menu

Hlavné menu obsahuje dvanásť položiek menu. Otvorenie hlavného menu:

- 1** Vyberte **Ponuka**.
- 2** Na obrazovke sa objaví hlavné menu.
- 3** Presuňte zvýraznený obrázok do požadovanej polohy. A otvorte výberom stredného tlačidla.

### Rada pre zákazníka

Ak chcete, aby bola anténa citlivejšia, spoločnosť LG odporúča, aby ste telefón držali ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku.



Počas hovoru alebo pri používaní pripojenia prostredníctvom Bluetooth nezakrývajte oblasť antény. Môže byť rušená a zníži sa tak kvalita signálu.


# Obrazovka pohotovostného režimu

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth.




Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	GPRS je k dispozícii
	EDGE je k dispozícii
	Režim počas letu je aktívovaný
	Hovory sú presmerované
	Služba Roaming
	Rozhranie Bluetooth® je aktívované
	Služba WAP je pripojená
	Je nastavený budík

Ikona	Popis
	Rozvrh
	Nová správa
	Nová hlasová správa
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Náhlavná súprava
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá


# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Vyŕukajte číslo pomocou klávesnice. Ak chcete zmazať číslicu, stlačte .
- 2 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.
- 3 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pri uskutočňovaní medzinárodného hovoru, stlačte a podržte **0**.

## Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu vyberte možnosť **Kontakty**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Ak chcete napríklad volať položku „Kancelária“, stlačte dvakrát tlačidlo **5**.
- 3 Vyberte možnosť **Hovor** alebo stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Prijat'** alebo stlačením  prijmete hovor.

Keď telefón vyzvára, stlačte tlačidlo uzamknutia, potom zvolte možnosť **Tichý**, čím vyzváňanie stlmíte. Je to praktické napríklad na stretnutí v prípade, že ste zabudli zmeniť svoj profil na **Tichý**.

Stlačením tlačidla  alebo zvolením možnosti **Odmietnuť** odmietnete prichádzajúci hovor.

**TIP!** K dispozícii máte možnosť zmeniť nastavenie, akým spôsobom telefón prijíma hovory.

Stlačte položku **Ponuka**, vyberte možnosť **Nastavenia**, vyberte **Hovor** a vyberte možnosť Spoločné nastavenia. Vyberte **Režim odpovedania** a vyberte spomedzi možností **Otvoriť vysunutím, Ktorékoľvek tlačidlo** alebo **Len tlačidlo Odoslať**.

# Hovory


## Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlo uzamknutia a potom stlačte tlačidlo hlasitosti nachádzajúce sa na pravom boku telefónu.

## Rýchla voľba

Číslo rýchlej voľby môžete priradiť často volanému kontaktu.

- 1 Stlačte **Kontakty** a potom stlačte menu a vyberte možnosť **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka má nastavenú rýchlu voľbu 1 a nie je možné ju meniť. Pomocou šípok navigačných tlačidiel a voľbou **Nastaviť** alebo stlačením číselného tlačidla zvolte ktorékoľvek iné číslo.
- 3 Otvorí sa adresár. Pomocou navigačných šípok zvolte kontakt, ku ktorému chcete priradiť číslo, potom stlačte **OK**.

Ak chcete volať pomocou rýchlej voľby, stlačte a podržte priradené číslo, kým sa kontakt neobjaví na obrazovke. Hovor sa uskutoční automaticky a nie je potrebné stlačiť .

## Zobrazenie protokolov hovorov

Stlačte **Ponuka** a vyberte možnosť **Hovory**. Vyberte, čo chcete zobraziť:

**Všetky** – zobrazí úplný zoznam všetkých volaných, prijatých a neprijatých hovorov.

**Neprijaté** – zobrazí zoznam všetkých zmeškaných hovorov.

**Volané** – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré ste volali.

**Príchodzí** – zobrazí zoznam všetkých čísiel, ktoré vám volali.

**Trvanie hovoru** – zobrazí podrobnosti o tom, ako dlho trvali vaše prijaté a volané hovory.

**Peny hovorov** – zobrazí poplatky platné pre váš posledný hovor alebo všetky hovory. Táto služba závisí od siete, niektorí operátori nie sú schopní ju podporovať.

**Objem dát** – zobrazí množstvo všetkých prijatých aj odoslaných údajov v kilobajtoch.

**TIP!** Z ľubovoľného záznamu o volaní vyberte možnosť **Voľby** a zvolte možnosť **Zmazať**, ak chcete odstrániť vybranú položku alebo všetky zaznamenané položky.

**TIP!** Pomocou šípok navigačných tlačidiel zvýraznite niektorú jednotlivú položku hovorov, čím zobrazíte dátum a čas hovoru. Ak chcete zobrazíť trvanie hovoru, vyberte možnosť **Zobrazíť**.

## Používanie presmerovania hovorov

- 1 Vyberte možnosť **Ponuka**, vyberte možnosť **Nastavenia** a nakoniec vyberte možnosť **Hovor**.
- 2 Vyberte **Presmerovanie hovoru**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hovory, pri obsadení alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Vyberte možnosť **Aktivovať** a zvolíte, či chcete presmerovať na nejaké iné číslo alebo na vaše obľúbené číslo.
- 5 Zadajte číslo, na ktoré sa má hovor presmerovať, alebo vyberte **Hľadať** a prechádzajte priečinkom **Kontakty**, ak chcete toto číslo nájsť.

**Poznámka:** Za presmerovanie hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť všetky presmerovania hovorov, vyberte možnosť **Deaktivovať všetko** v ponuke **Presmerovanie hovoru**.

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Vyberte možnosť **Ponuka**, vyberte možnosť **Nastavenia** a nakoniec vyberte možnosť **Hovor**.
- 2 Vyberte možnosť **Blokovanie hovorov** a potom **Hlasové volania**.
- 3 Vyberte možnosti:
- 4 Vyberte **Aktivovať** a potom zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte **Pevne vytáčané číslo** z menu **Hovor** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Po aktivácii bude možné z telefónu volať iba na čísla uvedené v pevnom zozname.

# Kontakty

## Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zvolte možnosť **Kontakty** a vyberte **Hľadať**.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte prvé písmeno kontaktu, ktorému chcete volať. Ak chcete napríklad volať položku „Kancelária“, stlačte dvakrát tlačidlo **5**.
- 3 Na listovanie v kontaktoch a ich jednotlivých číslach používajte navigačné šípky.


## Pridanie nového kontaktu

- 1 Vyberte možnosť **Kontakty** a zvolte **Nový kontakt**.
- 2 Vyberte, kam chcete nový kontakt uložiť: **Telefón** alebo karta **SIM**.
- 3 Do príslušných polí zadajte všetky informácie, ktoré máte, a vyberte možnosť **Uložiť**.

Môžete použiť aj trochu rýchlejší spôsob...

- 1 Na obrazovke pohotovostného režimu zadajte číslo, ktoré chcete uložiť, a vyberte možnosť **Volby**.
- 2 Vyberte **Uložiť** alebo **Pridať k existujúcemu kontaktu**.

- 3 Zadajte všetky potrebné údaje (tak ako vyššie) a vyberte **Uložiť**.

**Poznámka:** Keď ukladáte e-mailovú adresu kontaktu, stlačením tlačidla  zadajte symbol a posúvajte sa pomocou navigačných šípok, až kým nevidíte znak @.

## Možnosti kontaktu

Pri zobrazovaní kontaktov možno robiť rôzne činnosti. Spôsoby otvárania a používania ponuky **Volby**:

- 1 Otvorte kontakt, ktorý chcete použiť. Pozrite si časť **Vyhľadávanie kontaktov** uvedenú vyššie.
- 2 Výberom položky **Volby** otvorte zoznam možností.

Tu môžete robiť nasledujúce:

**Upraviť** – zmena údajov kontaktu.

**Odoslať správu** – odoslanie správy tomuto kontaktu. Ak kontakt obsahuje e-mailovú adresu, vyberte, či chcete odoslať **Správu** alebo **E-mail**.

**Odoslať prostredníctvom** – odoslanie údajov kontaktu inej osobe vo forme vizitky. Vyberte, či chcete odoslať ako **SMS**, **MMS**, cez **Bluetooth** alebo **E-mail**.

**Zmazať** – odstránenie kontaktu. Potvrďte stlačením **Áno**.

**Nový kontakt** – prídanie kontaktu.

**Viacnásobné odstránenie** – označenie viacerých kontaktov na odstránenie.

**Kopírovať na SIM/do telefónu**

– vyberte, či chcete presunúť alebo kopírovať na kartu SIM alebo do telefónu (v závislosti od toho, kde je pôvodne kontakt uložený).

## Pridanie kontaktu do skupiny

Svoje kontakty môžete ukladať do skupín, napríklad v prípade, že chcete mať svojich kolegov a rodinu uložených samostatne.

- 1 Vyberte možnosť **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Presuňte sa na skupinu, do ktorej chcete pridať kontakt, a stlačte **Zobraziť**, potom zvolte možnosť **Pridať**.
- 3 Otvoria sa kontakty. Presuňte sa na ktorékoľvek kontakty, ktoré chcete pridať do skupiny, a stlačte  , potom vyberte možnosť **Hotovo**.
- 4 Potvrďte stlačením **Áno**.

**TIP!** Skupine možno priradiť vyzváňací tón alebo ikonu. Vyberte skupinu, ktorej chcete priradiť vyzváňací tón alebo ikonu, vyberte **Voľby** a zvolte položku, ktorú chcete pridať.

## Premenovanie skupiny

Ktorúkoľvek skupinu môžete podľa svojich potrieb premenovať.

- 1 Vyberte možnosť **Kontakty** a zvolte položku **Skupiny**.
- 2 Vyberte skupinu, ktorú chcete premenovať.
- 3 Vyberte **Voľby**, zvolte **Upraviť** a zadajte nový názov skupiny.
- 4 Vyberte možnosť **Uložiť**.

**Poznámka:** Priradenie do skupiny alebo prídanie obrázka ku kontaktu je možné len pri kontaktoch, ktoré sú uložené v pamäti telefónu, nie na karte SIM.

# Správy

## Správy

Telefón BL20 obsahuje funkcie spojené s SMS (Služba krátkych správ), MMS (Služba multimediálnych správ) a e-mailom, ako aj servisnými správami siete. Jednoducho stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť

## Správy.

### Odoslanie správy

- 1 Stlačte položku **Ponuka**, vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Zvolením **Správa** odošlete správu SMS alebo MMS.
- 3 Otvorí sa editor novej správy. Editor správ kombinuje SMS a MMS do intuitívneho a ľahko prepínateľného režimu. Predvolené nastavenie editora správ je režim SMS.
- 4 Zadáajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 alebo režimu Abc ručne. Pozrite si časť **Zadávanie textu** uvedenú nižšie, kde zistíte, ako prepínať medzi rôznymi režimami zadávania textu.

- 5 Výberom možnosti **Voľby** a zvolením položky **Vložiť** pridáte **Obrázok, Zvuk, Video, Symbol, Textovú šablónu, Emotikon, Meno a číslo, Novú snímku, Predmet** alebo **Viac (Kontakt/Moja vizitka/Plán)**.
- 6 Stlačte stredové tlačidlo **Odoslať prijemcovi**.
- 7 Zadáajte telefónne číslo alebo stlačte položku **Voľby** a vyberte možnosť **Kontakty** alebo **Zoznam kontaktov**, čím otvoríte zoznam kontaktov. Pridať môžete viac kontaktov.
- 8 Vyberte možnosť **Odoslať**.



**VAROVANIE:** Ak pridáte do editora správ **Obrázok, Zvuk, Video, Novú snímku** alebo **Predmet**, editor automaticky prejde do režimu MMS a podľa toho aj bude účtovaný poplatok.






## Zadávanie textu

Pomocou klávesnice telefónu môžete zadávať alfanumerické znaky. Zadávanie textu je potrebné napríklad pri vkladaní mien do Kontakto, písaní správy a vytváraní plánovaných udalostí v kalendári. V telefóne sú dostupné nasledujúce metódy vkladaní textu: prediktívny režim písania T9, režim ABC ručne a režim 123.

**Poznámka:** V niektorých poliach je povolený len jeden režim vkladaní textu (napr. telefónne číslo v poliach adresára).

Ak chcete v poli na zadávanie textu zapnúť režim T9, vyberte možnosť **Volby**, vyberte

**Zap. T9** alebo jednoducho stlačte a niekoľko sekúnd podržte tlačidlo . Pri zapnutom režime T9 môžete prepnúť režim zadávania textu stlačením tlačidla . V ľavom hornom rohu displeja uvidíte indikátor režimu zadávania textu.

Ak chcete vložiť symbol do poľa na vkladanie textu, stlačte tlačidlo  a vyberte symbol, potom zvoľte **OK**.

Každé slovo ukončíte medzerou tak, že stlačíte **0**.

Ak chcete vymazať znak, stlačte tlačidlo



## Prediktívny režim písania T9

Prediktívny režim písania T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa sekvencie stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ku ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník rozpozná slovo po zadaní všetkých písmen. Napríklad stlačením tlačidiel **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** napíšete slovo „telephone“ (telefón).

Ak sa požadované slovo neobjaví, vyberte možnosť **Volby** a zvoľte **Nové slovo T9**. Potom môžete zadať slovo pomocou režimu ABC ručne. Vaše slovo sa pridá do slovníka.

**Poznámka:** Stlačením položky **Volby** a zvolením možnosti **Jazyk pri písaní** môžete vybrať iný jazyk T9.

## Režim Abc ručne

V režime Abc ručne treba písmená zadávať opakovaným stláčaním tlačidla. Ak chcete napríklad napísať „ahoj“, stlačte raz tlačidlo **1**, dvakrát **4**, trikrát **6** a raz **5**.

# Správy

## Režim 123

Čísla pište jedným stlačením klávesy pre každé číslo. Čísla môžete pridávať aj v písmenových režimoch stlačením a podržaním požadovanej klávesy.

## Nastavenie e-mailu

Prostredníctvom e-mailu v telefóne BL20 sa môžete s ľuďmi zostávať v kontakte kdekoľvek. Nastavenie e-mailového účtu POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte položku **E-mail** potom **E-mailový účet**.
- 3 Vyberte možnosť **Pridať**.
- 4 Následne môžete vybrať, ako účet funguje:  
**Názov účtu** – zadajte názov pre tento účet.  
**E-mailová adresa** – zadajte e-mailovú adresu účtu.  
**Moje meno** – zadajte svoje meno.  
**Server prichádzajúcej pošty** – zadajte údaje účtu.  
**Meno používateľa** – zadajte meno používateľa účtu.  
**Heslo** – zadajte heslo účtu.

**Server odchádzajúcej pošty** – zadajte údaje účtu.

**Overenie odch. pošty** – vyberte zap. alebo vyp.

**ID servera odchádzajúcej pošty** – zadajte údaje účtu.

**Heslo servera odchádzajúcej pošty** – zadajte údaje účtu.

Ak chcete zadať nasledujúce informácie, stlačte položku **Voľby** a vyberte možnosť **Pokročilé nastavenia**.

**Typ protokolu** – vyberte typ poštovej schránky, POP3 alebo IMAP4.

**Maximálna veľkosť prijímania** – vyberte limit veľkosti e-mailov, maximum je 1 MB.

**Uložiť na server** – vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server. Kópie účtov IMAP4 sa vždy ukladajú.

**Zabez. prihl. APOP** – vyberte, či sa majú e-maily ukladať na server telefónu (len pre IMAP4).

**Vložiť podpis** – vyberte, či sa má podpis do vašich e-mailov vkladať automaticky.

**E-mailová adresa pre odpoveď** – zadajte e-mailovú adresu „pre odpoveď“.

**Číslo portu prichádz. pošty** – zvyčajne je to 110 pre POP3 a 143 pre IMAP4.

**Číslo portu odchádz. pošty** – zvyčajne je to 25.

**Automatické získavanie** – výber automatického získavania e-mailov.

**Získať preberanie** – vyberte možnosť

**Len hlavičky, Hlavičky + hlavný text** (len IMAP4) alebo **Všetky**.

Teraz je účet nastavený a objaví sa v zozname účtov v priečinku E-mail.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

Ak chcete posilať/prijímať e-maily, je potrebné nastaviť e-mailový účet.

- 1 Zvoľte položku **Ponuka**, potom možnosť **Správy** a vyberte **Vytvoriť novú správu**.
- 2 Vyberte **E-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 3 Zadajte predmet a stlačte tlačidlo OK.
- 4 Zadajte svoju správu pomocou prediktívneho režimu písania T9 alebo režimu Abc ručne. Pozrite si časť **Zadávanie textu** uvedenú nižšie, kde zistíte, ako prepínať medzi rôznymi režimami zadávania textu.

5 Vyberte možnosť **Volby** a zvoľte prílohu, ktorú chcete pripojiť: **Obrázok, Zvuk, Video, Dokument, Kontakt, Moja vizitka** alebo **Plán**.

6 Stlačte položku **Odoslať** a zadajte adresu prijemcu alebo stlačte položku **Volby** a vyberte možnosť **Kontakty**, čím otvoríte zoznam kontaktov.

7 Stlačte položku **Odoslať** a e-mail sa odošle.

## Priečinky správ

Stlačte **Ponuka**, zvoľte **Správy**. Štruktúra priečinkov použitá v telefóne BL20 je pomerne názorná a zrozumiteľná.

**Prijaté** – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ. Tu môžete napríklad odpovedať na správu, poslať ju ďalej a iné. Podrobnosti pozrite ďalej.

**E-mailová schránka** – obsahuje všetky e-mailové správy. Vyberte požadovaný účet a potom vyberte možnosť **Načítať**. Telefón BL20 sa pripojí k vášmu e-mailovému účtu a načítá nové správy.

**Koncepty** – ak nemáte čas na dopísanie svojej správy, môžete ju uložiť práve sem.

# Správy

**Na odoslanie** - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

**Odoslané** – všetky odoslané správy sa ukladajú do priečinka Odoslané.

**Šablóny** – zoznam užitočných správ, ktoré už sú napísané. Slúžia na rýchlu odpoveď.

## Organizovanie správ

Na organizovanie svojich správ môžete použiť **Prijaté**.

1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Prijaté**.

2 Vyberte možnosť **Voľby** a potom vyberte jednu z možností:

**Odstrániť** – odstránenie vybranej správy.

**Odpovedať** – odoslanie odpovede na vybranú správu.

**Poslať ďalej** – odoslanie vybranej správy ďalšej osobe.


**Zavolať** – volanie osobe, ktorá odoslala správu.

**Informácie** – zobrazenie podrobností správy, napríklad času odoslania.

**Kopírovať/Presunúť** – touto možnosťou skopírujete alebo presuniete zvolenú správu na kartu SIM alebo to telefónu.

**Hromadný výber** – môžete označiť viac správ a potom ich zmazať alebo presunúť do vášho priečinka pre označené správy.

**Filter** – môžete filtrovať určité typy správ (napríklad SMS).

Ak sa zobrazí hlásenie Nie je priestor pre správu SIM, je potrebné zo schránky správ zmazať niektoré SMS s ikonou .

Ak uvidíte hlásenie Nie je priestor pre správy, je potrebné uvoľniť miesto zmazaním niekoľkých správ.

## Používanie šablón

K dispozícii máte možnosť vytvárať šablóny pre často odosielané **SMS** a **MMS** správy. V telefóne sa už nachádza niekoľko šablón. V prípade potreby ich môžete upraviť.

1 Stlačte položku **Ponuka**, vyberte možnosť **Správy** a potom **Šablóny**.

2 Vyberte **SMS** alebo **MMS**. Potom môžete vybrať možnosť **Voľby** a zvoliť možnosť **Upraviť**, ak chcete upraviť existujúce šablóny, pridať **Novú šablónu**, alebo **Zmazať** šablóny.

3 Ak chcete odoslať šablónu MMS, vyberte ju, vyberte možnosť **Voľby** a vyberte možnosť **Písať MMS**.

- 4 Vyberte kontakt a zvolte možnosť **Odoslať**.

## Zmena nastavení e-mailu

Nastavenia e-mailu si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných želaní.

- 1 Stlačte tlačidlo **Ponuka**, vyberte možnosť **Správy** a potom možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte možnosť **E-mail** a môžete si prispôbiť nasledujúce nastavenia:

**E-mailový účet** – môžete si nastaviť e-mailový účet.

**Prístupový bod** – môžete si nastaviť e-mailový prístupový bod.

**Interval načítania** – vyberte, ako často má telefón BL20 vyhľadať nové e-mailové správy.

**Podpis** – vytvorenie podpisu e-mailových správ a aktivovanie tejto funkcie.

## Zmena ostatných nastavení

Stlačte položku **Ponuka**, vyberte možnosť **Správy**, vyberte **Nastavenia** a potom:

**Hlasová pošta** – tu je uložené číslo hlasovej pošty. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

**Servisná správa** – tu môžete vypnúť servisné správy, čo znamená, že už nebudú vaše správy priamo dodávané do zariadenia hneď po prijatí, ale až pri kontrole nových správ.

**Informačná správa** – vyberte stav prijímania, upozornenia a jazyk informačných správ.

# Fotoaparát


## Rýchle fotografovanie


- 1 Podržte tlačidlo fotoaparátu nachádzajúce sa na pravej bočnej strane telefónu. Na obrazovke sa objaví hľadáčik fotoaparátu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý fotografujete.
- 3 Stlačte tlačidlo fotoaparátu iba do polovice. V strede obrazovky hľadáčika sa zobrazí rámček zaostrenia. Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámci zaostrenia. Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 4 Stlačením stredného kontextového tlačidla alebo úplným zatlačením tlačidla fotoaparátu nasnímate fotografiu.

**Poznámka:** Menu fotoaparátu môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu. Vyberte možnosť **Ponuka** a zvolte položku **Fotoaparát**, posuňte sa nadol a výberom možnosti **Fotoaparát** otvorte hľadáčik.


## Po nasnímaní fotografie


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky sa priebežne zobrazuje názov obrázka a na pravej strane obrazovky sa zobrazí päť možností.

 **Obrázky** – výberom tejto možnosti zobrazíte ostatné fotografie v albume. Aktuálna fotografia sa uloží.

 **Odoslať** – výberom tejto možnosti odošlete fotografiu ako **MMS, Bluetooth** alebo **E-mail**.


 **Nový obrázok** – okamžité nasnímanie ďalšej fotografie. Aktuálna fotografia sa uloží.

 **Použiť ako** – výberom tejto možnosti otvoríte podmenu na nastavenie obrázka ako **Tapety** alebo **Obrázok kontaktu**.


 **Zmazať** – stlačením zmažete práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

## Zoznámte sa s hľadáčikom

**Poznámka:** Pomocou tlačidla hlasitosti na ľavej strane telefónu môžete upraviť mieru priblíženia. Funkcia priblíženia je k dispozícii len vtedy, keď je rozlíšenie nastavené na 2048 x 1536 alebo menej. Pozri **Zmena veľkosti obrázka**.

**TIP!** Pri používaní fotoaparátu sa zvyšuje spotreba energie. Ak sa zobrazí ikona  označujúca nízku úroveň batérie, pred ďalším používaním batériu nabite.

## Prezeranie uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete z režimu fotoaparátu a obrazovky snímania. V hľadáčiku jednoducho vyberte položku  na navigačnom tlačidle. Na obrazovke pohotovostného režimu je potrebné zvoliť možnosť **Ponuka**, potom vybrať **Moje súbory** a **Obrázky**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte fotografiu, ktorú chcete zobraziť, a výberom položky **Zobraziť** ju zväčšíte.

## Nastavenie fotografie ako tapety alebo obrázka kontaktu

V galérii obrázkov pomocou navigačných tlačidiel zvolíte obrázok a vyberte možnosť **Voľby** a **Nastaviť ako**, ak chcete použiť zvolený obrázok ako **Tapetu** alebo **Obrázok kontaktu** pre jeden z kontaktov, atď.

**Poznámka:** Obrázkovú identifikáciu možno pridať kontaktom uloženým v telefóne, nie na karte SIM.

# Videokamera

## Rýchle snímanie videa

- 1 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 2 Nasmerujte objektív fotoaparátu na objekt snímania.
- 3 Stlačením tlačidla fotoaparátu na pravej strane telefónu spustíte nahrávanie.
- 4 V pravom dolnom strede sa objaví nápis **NAHR.** a časovač zobrazí dĺžku videa.
- 5 Ak chcete video pozastaviť, vyberte **Pauza**. Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte **Pokračovať**.
- 6 Ak chcete nahrávanie zastaviť, vyberte možnosť **Zastaviť**.

**Poznámka:** Funkciu **Videokamera** môžete otvoriť aj na obrazovke pohotovostného režimu. Vyberte možnosť **Ponuka** a zvolte položku **Fotoaparát**, posuňte sa nadol a výberom možnosti **Videokamera** otvorte hľadáčik.

## Po nasnímaní videa

Pozdĺž spodnej časti obrazovky sa priebežne zobrazuje názov videa a na pravej strane obrazovky sa zobrazí päť možností.

**Zmazať** – zmažete práve nasnímané video a potvrdíte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hľadáčik.

**Pridať** – výberom tejto možnosti okamžite nasnímate ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.

**Prehrať** – výberom tejto možnosti prehráte práve nasnímané video.

**Odoslať** – výberom tejto možnosti odošlete video ako **MMS** alebo **E-mail**.

**Videá** – výberom tejto možnosti zobrazíte ostatné videoklipy v albume. Aktuálny videoklip sa uloží.



## Prehrávanie uložených videí

- 1 K uloženým videám sa dostanete cez režim videokamery alebo z obrazovky pohotovostného režimu. Na obrazovke pohotovostného režimu je potrebné zvoliť položku **Ponuka**, potom vybrať možnosť **Moje súbory** a **Videá**.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte video, ktoré chcete vidieť a stlačením stredného kontextového tlačidla ho prehráte.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť počas sledovania videa hlasitosť, použite tlačidlá umiestnené na pravom boku telefónu.

# MP3 prehrávač

## MP3 prehrávač

Telefón LG BL20 má zabudovaný MP3 prehrávač, ktorý vám umožní prehrávať vašu obľúbenú hudbu.

Ak chcete otvoriť MP3 prehrávač, zvolíte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hudba**, potom **MP3 prehrávač**. Tu máte prístup k nasledujúcim funkciám:

**Všetky skladby** – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Môj zoznam skladieb** – obsahuje všetky zoznamy skladieb, ktoré ste vytvorili, ako aj položky **Na cestách**, **Aktuálne skladby**, a **Oblíbené skladby**.

**Interpreti** – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albomy** – prehliadanie hudobných súborov podľa albumu.




**Žánre** – prehliadanie hudobných súborov podľa žánra.



## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na oboch zariadeniach zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať pomocou možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v položke **Všetky piesne**.

## Prehrávanie skladieb

- 1 Stlačte možnosť **Ponuka** a zvolte položku **Hudba**, potom vyberte možnosť **MP3 prehrávač** alebo stlačte tlačidlo , na obrazovke pohotovostného režimu.
- 2 Vyberte **Všetky piesne**, potom zvolte skladbu, ktorú chcete prehrať. Vyberte ►.
- 3 Zvolením položky  pozastavíte skladbu.
- 4 Zvolením položky  preskočíte na nasledujúcu skladbu.

- 5 Zvolením položky  preskočíte na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Zvolením položky  zastavíte hudbu a vrátite sa do ponuky MP3 prehrávača.

**TIP!** Ak chcete počas počúvania hudby zmeniť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti umiestnené na bočnej strane telefónu.

## Používanie možností počas prehrávania hudby

Zvoľte **Voľby** a vyberte spomedzi týchto položiek:

**Minimalizovať** – skrytie obrazovky prehrávača hudby, aby ste mohli ďalej používať telefón bežným spôsobom počas prehrávania hudby.

**Zobraziť zoznam skladieb** – zobrazenie zoznamu skladieb, ktorý práve počúvate.

**Pridať na zoznam skladieb** – pridá aktuálnu skladbu do zoznamu skladieb.

**Nastaviť ako** – nastavenie aktuálnej skladby ako **Vyzváňacej melódie** alebo **Tónu správy**.


**Informácie** – môžete zobraziť informácie o súbore MP3, ktorý práve počúvate.

**Nastavenia** – zmena nastavení pre možnosti Náhodný výber, Opakovať alebo Ekvalizér.

## Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete vytvoriť svoje vlastné zoznamy skladieb tak, že vyberiete skladby z priečinka

### Všetky skladby.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hudba**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 Prehrávač** a potom zvoľte možnosť **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Stlačte položku **Voľby** a vyberte možnosť **Nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte možnosť **Uložiť**.
- 4 Zobrazí sa priečinok **Nový zoznam prehrávaných súborov**. Vyberte všetky skladby, ktoré chcete pridať do zoznamu, ich nalistovaním a zvolením  .
- 5 Vyberte možnosť **Uložiť** a zoznam skladieb sa uloží.

# MP3 prehrávač

## Prehrávanie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hudba**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 Prehrávač** a potom zvolte možnosť **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Vyberte zoznam skladieb, ktorý chcete prehrať, zvolte možnosť **Zobraziť** a potom vyberte ►.

## Úprava zoznamu skladieb

Občas možno budete chcieť pridať do zoznamu skladieb nové skladby alebo ich z neho odstrániť.

Ak chcete usporiadať zoznamy skladieb, môžete ich upraviť pomocou menu **Volby**.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hudba**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 Prehrávač** a potom zvolte možnosť **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete upraviť, a vyberte možnosť **Zobraziť**, potom vyberte **Volby**. Vyberte spomedzi týchto možností:

**Pridať** – pomocou tejto možnosti môžete pridať skladby do zoznamu skladieb.

**Odstrániť** – odstráni skladbu zo zoznamu skladieb. Pomocou možnosti **Áno** potvrdíte.

**Viacnásobné odstránenie** – odstráni zvolené skladby zo zoznamu skladieb.

**Odstrániť všetky** – odstráni zo zoznamu všetky skladby.

**Informácie** – slúži na zobrazenie informácií o zozname skladieb.

## Odstránenie zoznamu skladieb

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hudba**.
- 2 Vyberte možnosť **MP3 Prehrávač** a potom zvolte možnosť **Môj zoznam skladieb**.
- 3 Nalistujte na zoznam skladieb, ktorý chcete odstrániť a vyberte **Volby**.
- 4 Vyberte **Odstrániť všetky** a stlačením **Áno** potvrdíte.

**Poznámka:**

Vďaka systému správy digitálnych práv (Digital Rights Management – DRM) môžu niektoré médiá stiahnuté z internetu alebo prijaté v správach MMS obsahovať menu „Zakúpiť práva“, cez ktoré je k nim možný prístup. K dispozícii máte možnosť získať kľúč na zakúpenie práv z webovej stránky, ktorá vlastní na tento obsah práva.

Hudba je chránená autorskými právami podľa medzinárodných zmlúv a zákonov jednotlivých krajín. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Overte si legislatívu týkajúcu sa takéhoto materiálu, ktorá je platná v danej krajine.

## Moje súbory

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým svojim obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Výhodou používania pamäťovej karty je to, že tak môžete uvoľniť miesto v pamäti telefónu.

Všetky multimediálne súbory sa ukladajú do priečinka **Moje súbory**. Ak chcete otvoriť zoznam priečinkov, stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.

### Obrázky

Položka **Obrázky** obsahuje priečinkov s predvolenými obrázkami a predvolenými flash súbormi uloženými vo vašom telefóne, ako aj obrázky, ktoré ste prevzali a obrázky zaznamenané fotoaparátom telefónu.

### Menu obrázkov

Možnosti, ktoré sú k dispozícii v menu **Obrázky**, závisia od typu vybraného obrázka. Pre obrázky, ktoré ste nasnímali fotoaparátom na telefóne, budú dostupné všetky možnosti. Pre predvolené obrázky sú k dispozícii iba možnosti **Zobraziť**, **Nastaviť ako**, **Informácie o súbore**, **Prezentácia**, **Triediť podľa** a **Zobrazenie zoznamu/ Zobrazenie miniatúr**.

V priečinku **Obrázky** vyberte možnosť **Voľby**, čím otvoríte zoznam možností.

**Odstrániť** – odstránenie vybraného obrázka.

**Nastaviť ako** – nastavenie zvoleného obrázka ako **Tapety** alebo **Obrázka kontaktu**.

**Odoslať cez** – odoslanie zvoleného obrázka priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mailu**.

**Poznámka:** Možno bude pred odoslaním správy MMS potrebné zmeniť veľkosť obrázka.

**Vytlačiť cez** – vytlačenie súboru s obrázkom prostredníctvom **Bluetooth**.

**Prezentácia** – pozrite si časť **Vytvorenie prezentácie** na strane 34.

**Viacnásobný výber** – výber viac ako jednej položky.

**Odstrániť všetky** – odstráni z priečinka **Obrázky** všetky fotografie.

**Triediť podľa** – usporiadanie obrázkov podľa **dátumu**, **typu** alebo **názvu**.

**Zobrazenie zoznamu/miniatúr** – zmeňte spôsob zobrazenia svojich fotografií.

## Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu a zvolte **Volby**.
- 4 Vyberte možnosť **Odoslať prostredníctvom** a zvolte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.
- 5 Ak vyberiete možnosť **Multimediálna správa** alebo **E-mail**, fotografia sa pridá do správy a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle obrázok.

## Organizovanie obrázkov

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte položku **Volby** a zvolte možnosť **Triediť podľa**.
- 4 Vyberte spomedzi možností **Dátum**, **Typ** alebo **Názov**.

## Odstránenie obrázka

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte požadovaný obrázok a potom vyberte možnosť **Volby**.
- 4 Vyberte **Odstrániť**.

## Odstránenie viacerých obrázkov

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte možnosť **Volby** a zvolte možnosť **Označiť/Odznačiť** a **Zmazať**.
- 4 Vedľa každého obrázka sa objaví políčko. Vyberte každý obrázok a označte ho výberom položky . Ak chcete zrušiť označenie obrázka, znova vyberte položku , čím sa označenie políčka zruší. Alebo môžete zvoliť možnosť **Volby** a potom vybrať **Označiť všetko** alebo **Odznačiť všetky**.
- 5 Keď označíte všetky požadované políčka, vyberte **Odstrániť** a potvrdte, že chcete odstrániť všetky označené obrázky.

# Moje súbory

## Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete prezrieť všetky obrázky v telefóne alebo ich prehľadávať, môžete vytvoriť prezentáciu, aby ste nemuseli každý jednotlivý obrázok otvárať a zatvárať.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.
- 2 Vyberte možnosť **Obrázky**.
- 3 Vyberte fotografiu, ktorou chcete prezentáciu začať, a vyberte možnosť **Voľby**.
- 4 Vyberte možnosť **Prezentácia**, čím ju spustíte.
- 5 Ak chcete prezentáciu pozastaviť, stlačte tlačidlo **Pozastaviť**. Stlačením tlačidla **Ukončiť** prezentáciu ukončíte a vrátite sa do priečinka **Obrázky**.

Pomocou položky **Voľby** počas prezentácie získate prístup k ďalším možnostiam:

**Celý obrázok** a **Celá obrazovka**. Ak chcete zmeniť orientáciu obrázka, vyberte možnosť **Na šírku**.

**Opakovanie je zapnuté/Opakovanie je vypnuté** – rozhodnite, či chcete prezentáciu opakovať alebo nie.

## Zvuky

Priečinok **Zvuky** obsahuje **Predvolené zvuky**, vaše hlasové záznamy a zvukové súbory, ktoré ste prevzali. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

## Používanie zvuku

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.
- 2 Prejdite na možnosť **Zvuky** a vyberte ju.
- 3 Vyberte možnosť **Predvolené zvuky** alebo vyberte zo zoznamu súborov hlasových nahrávok.
- 4 Vyberte požadovaný zvuk a prehrajte ho stlačením tlačidla ►.
- 5 Vyberte možnosť **Voľby**, zvolte **Nastaviť ako** a vyberte spomedzi možností **Vyzváňacia melódia**, **Vyzváňací tón ID** a **Tón správy**.



## Videá

Priečink **Videá** zobrazuje zoznam stiahnutých videí a videí zaznamenaných telefónom.

### Sledovanie videa

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.
- 2 Prejdite na možnosť **Videá** a vyberte ju.
- 3 Vyberte video a stlačte ►.

### Používanie možností počas pozastavenia videa

Ak vyberiete možnosť **Voľby**, prehrávané video bude v režime pozastavenia a vybrať môžete tieto možnosti:

**Odstrániť** – odstránenie videa

**Odoslať prostredníctvom** – odošle video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mailu**.

**Informácie** – zobrazenie Názvu, Veľkosti, Dátumu, Času, Typu a Podrobností o autorských právach vybraného súboru.

### Odoslanie videoklipu

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Moje súbory**.

- 2 Prejdite na možnosť **Videá** a vyberte ju.

- 3 Vyberte požadovaný videoklip a stlačte položku **Voľby**.

- 4 Stlačte položku **Odoslať prostredníctvom** a zvolte spomedzi možností **MMS**, **Bluetooth** alebo **E-mail**.

- 5 Ak vyberiete možnosť **Správa** alebo **E-mail**, videoklip bude priložený k správe a môžete napísať a odoslať správu ako zvyčajne. Ak vyberiete možnosť **Bluetooth**, objaví sa výzva na zapnutie funkcie Bluetooth a telefón vyhľadá zariadenie, do ktorého odošle video.

**Poznámka:** Pred odoslaním správy MMS bude možno potrebné zmeniť veľkosť videa. Niektoré videá môžu byť priveľké na to, aby mohli byť odoslané cez MMS.

### Menu možností videa

V priečinku **Videá** stlačením položky **Voľby** otvoríte nasledujúci zoznam možností.

**Odstrániť** – odstránenie vybraného videa.

**Odoslať prostredníctvom** – odošlite vybrané video priateľovi prostredníctvom **MMS**, **E-mailu** alebo **Bluetooth**.

**Nový priečink** – vytvorte nový priečink v hlavnom priečinku Videá.

# Moje súbory

**Viacnásobný výber** – výber viac ako jednej položky.

**Zmazať všetko** – odstráňte všetky klipy z priečinka Videá.

**Triediť podľa** – usporiadajte videá podľa **Dátumu, Typu** alebo **Názvu**.

**Automatically prehrať nasledujúce** – umožňuje nastaviť režim prehrávania:

**Vypnuté, Opakovať raz** a **Opakovať všetky**.

- **Vypnuté:** Prehrá vybraný súbor.
- **Opakovať raz:** Raz prehrá všetky súbory v zozname.
- **Opakovať všetky:** Pokračuje v opakovanom prehrávaní všetkých súborov v zozname.

**Zobrazenie zoznamu/miniatúr** – zmeňte spôsob zobrazenia svojich videí.

## Externá pamäť

Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, objaví sa ako priečinok v položke **Moje súbory**. Priečinok externej pamäte bude rozdelený na štyri ďalšie priečinky: **Obrázky, Zvuky, Videá** a **Iné**. Každý priečinok obsahuje všetky súbory tohto typu, ktoré sú uložené na pamäťovej karte a nie v telefóne.

## Používanie telefónu ako Mass storage

Telefón BL20 možno využívať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, podobne ako USB kľúč. Je to vhodný spôsob prenášania súborov z počítača do telefónu. Ak je v telefóne vložená pamäťová karta, pri pripájaní ako **Mass storage** sa telefón v počítači zobrazí ako dve jednotky: pamäť telefónu a externá pamäť.

- 1 Stlačte položku **Ponuka**, zvolte možnosť **Nastavenia** a vyberte **Prepojitelnosť**.
- 2 Vyberte **Pripojenie USB**.
- 3 Nalistujte na **Ukladací priestor** a vyberte **OK**.
- 4 Zasuňte menšiu koncovku kábla USB do konektora USB na okraji telefónu BL20. Väčší koniec pripojte k USB portu v počítači.
- 5 V počítači sa automaticky otvorí priečinok vymeniteľného disku. Ak je vložená pamäťová karta, budú dva. Zobrazujú sa v nich všetky priečinky, ktoré sa nachádzajú v telefóne alebo na pamäťovej karte.

- Uchopením a presunutím možno premiestňovať obrázky, videá, hudbu alebo dokumenty do príslušných priečinkov.
- Telefón bezpečne odoberte kliknutím na ikonu **Bezpečné odstránenie hardvéru**, ktorá sa nachádza na paneli nástrojov pracovnej plochy.
- Ak potom chcete otvoriť súbor, napríklad obrázok, stlačte položku **Ponuka**, potom vyberte možnosť **Moje súbory** a **Externá pamäť** a potom **Obrázky**. V tomto súbore nájdete všetky obrázky, ktoré ste preniesli.

## Prenos súborov do telefónu

Súbory možno prenášať z počítača do telefónu aj pomocou Bluetooth.

- Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- Keď je súbor odoslaný, v telefóne ho treba prijať pomocou možnosti **Áno**.
- Súbor sa uloží v závislosti od svojho typu v príslušnom priečinku. Napríklad fotografie sa uložia do priečinka **Obrázky** a hudba do priečinka **Zvuky**. Ak telefón

nedokáže rozoznať typ súboru, uloží ho do priečinka **Iné**.

**Poznámka:** Súbory odoslané prostredníctvom rozhrania Bluetooth sa uložia do pamäte telefónu.

## Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Bluetooth je výhodný spôsob odosielania a prijímania súborov bez káblov, ktoré by inak boli potrebné, a rýchleho a jednoduchého pripojenia. Môžete tiež pripojiť náhlavnú súpravu s funkciou Bluetooth a uskutočňovať a prijímať hovory.

Pred začatím zdieľania súborov cez rozhranie Bluetooth je potrebné spárovať telefón s druhým zariadením s rozhraním Bluetooth. Informácie o párovaní zariadení nájdete v časti **Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth**.

### Zapnutie funkcie Bluetooth:

- Stlačte položku **Ponuka**, vyberte možnosť **Nastavenia** a **Prepojiteľnosť**, potom zvolíte **Bluetooth**.
- Vyberte možnosť **Bluetooth zap./vyp.** a zvolíte možnosť **Zapnuté**.

# Moje súbory

- 3 Vyberte **Vyp.**, ak chcete funkciu Bluetooth vypnúť.

## Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte položku **Volby** a zvolte možnosť **Odoslať cez**, potom **Bluetooth**.
- 3 Zvolením **Áno** aktivujte funkciu Bluetooth, ak ešte nie je aktivovaná.
- 4 Telefón BL20 automaticky vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou Bluetooth nachádzajúce sa v dosahu.
- 5 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor, a vyberte **Odoslať**.

## Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **Zapnuté a Viditeľný**. Ďalšie informácie nájdete v časti **Zmena nastavení Bluetooth** na strane 43.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Ak chcete súbor prijať, vyberte **Áno**.

**TIP!** Pohľadom na lištu priebehu sa uistíte, či sa súbor odosiela.

**Poznámka** Značky a logá Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek používanie takýchto značiek spoločnosťou LG Electronics podlieha licencií. Ďalšie obchodné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

# Hry a aplikácie

## Hry a aplikácie

Telefón BL20 obsahuje vopred nainštalované hry, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase. Ak do telefónu stiahnete nejaké ďalšie hry alebo aplikácie, uložia sa do tohto priečinka.

## Hranie hry

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte možnosť **Hry**.
- 3 Vyberte požadovanú hru a zvolte možnosť **Hrať**.

## Prezeranie aplikácií

Pomocou ponuky **Aplikácie** môžete spravovať aplikácie v jazyku Java nainštalované v telefóne. Prevzaté aplikácie možno aj odstrániť.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Hry a aplikácie**.
- 2 Vyberte možnosť **Aplikácie**.
- 3 Prezeranie a správa všetkých aplikácií.

# Prehliadač

S prehľadávačom poruke máte okamžitý prístup k aktuálnym správam, predpovediam počasia, ako aj športovým alebo dopravným informáciám, kedykoľvek ich potrebujete. Okrem toho si pomocou prehliadača môžete stiahnuť najnovšiu hudbu, tóny zvonenia, tapety a hry.

## Prístup na web

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte možnosť **Zadajte adresu**, napíšte požadovanú adresu URL a potom stlačte **Pripojiť**.

**Poznámka:** s pripojením k tejto službe a sťahovaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa zobrazí zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, vyberte možnosť **Voľby** a zvolte **Nová záložka**. Zadajte názov novej záložky a adresu URL.
- 4 Stlačte položku **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho na ňu prejdite a vyberte možnosť **Pripojiť**. Pripojíte sa na stránku uloženú medzi záložky.

## Oloženie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku podľa uvedeného postupu.
- 2 Vyberte možnosť **Voľby** a zvolte **Uložiť položky**, Uložiť túto stránku.
- 3 Vyberte možnosť **OK**.

## Otvorenie uloženej stránky

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Uložené stránky**.
- 3 Zvoľte požadovanú stránku a stlačte položku **Otvoriť**.

**TIP!** Toto menu vám tiež umožní odstrániť uložené stránky.

## Zobrazenie histórie prehliadania

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Prehliadač**.
- 2 Vyberte možnosť **História** a zvolte **OK**.
- 3 Zobrazí sa zoznam naposledy navštívených webových stránok. Ak chcete otvoriť jednu z týchto stránok, vyberte možnosť **Otvoriť**.

## Zmena nastavení webového prehliadača

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Nastavenia**.
- 3 Môžete vybrať spôsob, akým telefón spracováva, zobrazuje a používa údaje pri prehliadaní internetu. Môžete meniť tieto nastavenia: **Profily, Režim vykresľovania, Cache, Súbory cookies, Certifikáty zabezpečenia, a Obnoviť nastavenia**.
- 4 Po zmene nastavení vyberte **OK**.

# Nastavenia

## Zmena nastavení displeja

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Stlačte položku **Obrazovka** a vyberte spomedzi možností:

**Základná obrazovka** – vyberte tapetu, ktorá sa zobrazí na obrazovke.

**Podsvietenie** – vyberte, ako dlho má zostať podsvietenie aktivované.

**TIP!** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie, takže bude možno potrebné častejšie telefón nabíjať.

**Jas** – pomocou navigačných tlačidiel nastavte jas. Vyberte spomedzi 40%, 60%, 80% alebo 100%, potom zvolte OK, aby sa zmeny uložili.

**Písmo** – zmeňte veľkosť písma nasledovných položiek: **Ponuka** a **Zoznam**.

**Motív telefónu** – umožňuje rýchlu zmenu celého vzhľadu obrazovky.

## Zmena nastavení zabezpečenia

Zmenou nastavení zabezpečenia môžete ochrániť telefón BL20 aj dôležité údaje, ktoré sú v ňom uložené.

- 1 Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**.
- 2 Vyberte **Zabezpečenie** a zvolte z nasledovného zoznamu:

**Požiadavka na kód PIN** – vyberte, či bude pri zapnutí telefónu požadované zadanie kódu PIN.

**Uzamknutie telefónu** – vyberte bezpečnostný kód uzamknutia telefónu: **Ak je zapnutý**, **Pri zmene SIM** alebo **Okamžite**.

**Zmeniť kódy** – môžete zmeniť **Bezpečnostný kód**, **Kód PIN1** alebo **Kód PIN2**.



## Vynulovanie telefónu

Použitím možnosti **Obnoviť** vynulujete všetky nastavenia na predvolené hodnoty. Na aktiváciu tejto funkcie potrebujete bezpečnostný kód.

## Zobrazenie stavu pamäte

Telefón BL20 má k dispozícii tri pamäte: pamäť telefónu, kartu SIM a externú pamäťovú kartu (pamäťovú kartu si budete musieť zakúpiť osobitne).

Pomocou Správcu pamäte môžete zobraziť stav využitia jednotlivých pamätí a množstvo voľného miesta.

Stlačte položku **Ponuka** a vyberte možnosť **Nastavenia**. Vyberte možnosť **Informácie o pamäti**. a zobrazí sa aktuálny stav pamätí (Spoločná, Vyhradená, Karta SIM a Externá pamäť) telefónu BL20.

## Zmena nastavení Bluetooth

- 1 Stlačte položku **Ponuka**, vyberte možnosť **Nastavenia a Prepojiteľnosť**, potom zvolte **Bluetooth**.
- 2 Vyberte možnosť **Nastavenia**. Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

**Viditeľnosť môjho zariadenia** – vyberte spomedzi možností **Zobraziť** alebo **Skryť** zariadenie pred ostatnými.

**Názov môjho zariadenia** - zadajte názov pre telefón BL20.

**Moja adresa** – zobrazí adresu Bluetooth.

## Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia možnosti pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete niektoré nastavenie zmeniť, použite túto ponuku.

Stlačte **Ponuka** a zvolte **Pripojiteľnosť**. K dispozícii sú tieto možnosti:

**Bluetooth** – nastavenie telefónu BL20 na používanie rozhrania Bluetooth. Môžete prispôbiť viditeľnosť ostatným zariadeniam alebo prehľadávať zariadenia, s ktorými je telefón spárovaný.

# Nastavenia

**Sieť** – telefón BL20 sa automaticky pripojí k uprednostňovanej sieti. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, použite toto menu. Pomocou tohto menu možno tiež pridať nové prístupové body.

**Pripojenie USB** – vyberte možnosť **Dátová služba** a synchronizujte telefón BL20 pomocou softvéru LG PC Suite, ktorý umožňuje kopírovanie súborov z telefónu. Ak je vložená pamäťová karta, vyberte režim **Mass storage** a môžete telefón používať rovnakým spôsobom ako USB kľúč. Pripojte ho k počítaču a myšou presuňte súbory do priečinka vymeniteľného zariadenia BL20.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Pri spárovaní telefónu BL20 s iným zariadením môžete nastaviť heslo na zabezpečenie pripojenia. Znamená to, že párovanie bude bezpečnejšie.

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete zmeniť v ponuke **Nastavenia Bluetooth** výberom možnosti **Viditeľnosť môjho zariadenia** a potom možnosti **Viditeľný**.
- 2 V ponuke Bluetooth vyberte **Zoznam zariadení** a zvolte možnosť **Pridať**.

- 3 Telefón BL20 vyhľadá zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke objavia možnosti **Párovať** a **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým ho chcete spárovať, zvolte možnosť **Párovať** a zadajte heslo. Potom vyberte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k príslušnému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je zariadenie Bluetooth **Zapnuté** a **Viditeľné**.
- 2 Podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou prepnete náhlavnú súpravu do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Telefón BL20 sa automaticky pripojí k slúchadlám Bluetooth a prepne sa na profil slúchadiel.

# Príslušenstvo

K telefónu BL20 sa dodáva toto príslušenstvo.

## Nabíjačka



## Batéria



## Stereofónna slúchadlová súprava



## Dátový kábel a disk CD



Prípojte a synchronizujte telefón BL20 s počítačom.

## Návod na používanie

Zistite viac o telefóne BL20.

### Poznámka

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG. Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

## Sieťová služba

Bezdrôtový telefón opísaný v tejto príručke je schválený pre používanie v sieťach GSM a W-CDMA.

Niekoľko funkcií opísaných v tejto príručke sa nazýva Služby siete. Ide o špeciálne služby, ktoré vám poskytne miestny poskytovateľ bezdrôtových služieb. Predtým, než budete môcť tieto Služby siete využívať, musíte si ich u svojho poskytovateľa predplatiť. Poskytovateľ služieb vám tiež dodá pokyny na používanie týchto služieb.

## Technické údaje

### Všeobecné

Názov výrobku: BL20

System: GSM / W-CDMA

### Teploty okolia

Max. : +55°C (vybijanie)  
+45°C (nabíjanie)

Min. : -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

BL20

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

14.Aug. 2009

Signature of representative

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiových vln

### Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR)

Model mobilného telefónu BL20 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčným vlnám. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách s telefónom, ktorý vysiela na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami na expozíciu VF žiarením.
- \* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 watty na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,667 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 1,45 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponke na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov pre vydávanie neionizujúceho žiarenia.

- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### **VÝSTRAHA**

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov. Počas nabíjania sa telefón zahrieva, čo môže predstavovať riziko vzniku požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nestláčajte anténu, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, v ktorej šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustíte vozovku a zaparkujete, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.



## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniách.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabíte ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu ani vysokej vlhkosti, ako napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.




# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

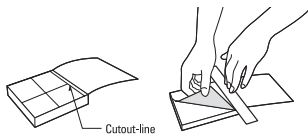

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.






## BL20

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

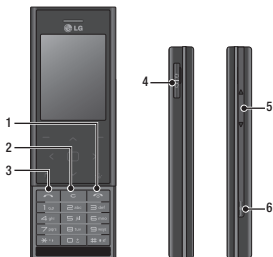

1. End/Power key

2. Clear key

3. Call key

4. Charger, cable,  
handsfree connector





5. Volume key

6. Camera

## Your standby screen

### The quick keys

The quick keys provide easy, one-press access to your most used functions.

-  Select to open your message editor.
-  Select to choose a sound profile for your phone.
-  Select to open the quick menu.
-  Select to open contacts.

### The main menu

The main menu provides twelve menu options. To open the main menu:

1. Select **Menu**.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Move the highlighted image onto your desired position. And select center key to open.



## MP3 player

Your LG BL20 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, or select **Menu** and select **Applications** then **Music**. From here you have access to:

- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.
- ▶ **Artists:** Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums:** Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres:** Browse through your music collection by genre.

## Camera

### Taking a quick photo

1. Hold the camera key down on the right side of the handset. The camera's viewfinder will appear on screen.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
3. Press the camera key halfway. A focus box will appear in the centre of the viewfinder screen. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box. When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
4. Press the centre soft key or press the camera key all the way down to take a photo.

**Note:** You can also access the camera menu from the standby screen. Select Menu and select Camera, scroll down to and select Camera to open the viewfinder.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Tip:** To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM radio antenna.

1. Choose FM radio then select the channel number of the station you would like to listen to.
2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by touching Options.
  - ▶ **Auto scan:** If you choose Auto scan then select Yes, each time a station is found, your BL20 will ask if you want to save it. Select Yes if you want to store the channel and No if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.
  - ▶ **Reset channels:** If you choose Reset channels then select Yes, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Point the camera lens towards the subject of the video.
3. Press the camera key on the right side of the handset to start recording.
4. **REC** will appear in the bottom right center and a timer will show the length of your video.
5. To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
6. Select **Stop** to stop recording.


**Note:** You can also access the **Video camera** from the standby screen. Select **Menu** and select **Camera**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.

- ▶ **Listen via:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Wired headset".

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Press Menu and select Applications, then choose Voice recorder.
2. Press  to begin recording.
3. Select Pause to pause the recording.
4. Choose Stop to end the recording.
5. Select ▶ to listen to the recording.

**Note:** You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting Options and Album.





**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

### **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebením
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
[www.lge.cz](http://www.lge.cz)

Další informace o mobilních telefonech společnosti LGE najdete na :  
<http://cz.lgmobile.com>

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**



## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **MOBILNÉ TELEFÓNY**

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

### **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

### **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
**[www.lge.sk](http://www.lge.sk)**

Ďalšie informácie o mobilných telefónoch spoločnosti LGE nájdete na :  
**<http://cz.lgmobile.com>**

Potrebujete poradiť ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		