



U5i

Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson
make.believe

Obsah

Další návod	5
Začínáme	6
Uvedení do provozu.....	6
Návod v telefonu.....	8
Přehled telefonu.....	9
Přehled nabídek*.....	10
Procházení nabídek.....	11
Používání jiných sítí.....	14
Stavové ikony.....	15
Hovory	16
Uskutečňování a přijímání hovorů.....	16
Další funkce volání.....	18
Zadávání textu	20
Rukopis.....	20
Použití klávesnice na obrazovce.....	21
Kontakty	25
Zprávy	26
Než začnete používat službu Zprávy.....	26
Přehled zpráv.....	26
Zprávy SMS a MMS.....	26
E-mail.....	27
Zobrazování zpráv.....	28
Další informace o aplikaci Zprávy.....	28
Média	31
Lišta zobrazení a dotyková lišta.....	31
Aktualizace knihoven médií.....	32
Režim označování.....	32
Fotografie.....	32
Hudba.....	39
Video.....	42
Fotoaparát	44
Použití fotoaparátu.....	44
Ikony a nastavení fotoaparátu.....	45
Automatické prohlížení.....	49
Služby určení polohy	51
Použití GPS.....	51
Oblíbené.....	51
GPS data.....	52

Požadavky na zjištění polohy.....	52
Nastavení určování polohy.....	52
Google Maps™	53
Internet.....	54
Záložky.....	54
Historie stránek.....	54
Další funkce prohlížeče.....	54
Webové kanály.....	55
Organizátor.....	56
Správce souborů	56
Hodiny.....	57
Kalendář.....	57
Google™	58
Poznámky.....	58
Převodník.....	59
Kalkulačka.....	59
Adobe™ PDF.....	59
Quickoffice™.....	59
Hledání.....	59
RoadSync™	60
Aplikace.....	61
Aplikace PlayNow™.....	61
Rádio.....	61
Aplikace TrackID™.....	62
Záznamník hlasu.....	62
Konverzace.....	62
Přenášení a správa obsahu.....	63
Použití kabelu USB.....	63
Odesílání obsahu do jiného telefonu.....	63
Aktualizace telefonu.....	66
Aktualizace telefonu pomocí sady Sony Ericsson PC Suite.....	66
Možnosti připojení.....	67
Wi-Fi™	67
Server médií.....	67
Přístupové body.....	68
Synchronizace.....	68
Nastavení.....	70
Osobní nastavení.....	70
Nastavení telefonu.....	71
Správce aplikací.....	78

Odstraňování potíží.....	79
Potíže při spouštění.....	79
Potíže se zamykáním.....	79
Kontrolka.....	79
Potíže s komunikací.....	80
Plná paměť.....	81
Potíže s připojením k počítači nebo jinému zařízení.....	81
Různé.....	81
Právní informace.....	83
Rejstřík.....	84

Další nápověda

Úplná uživatelská dokumentace k telefonu se skládá z těchto částí:

- Uživatelská příručka (dodaná s telefonem) – přehled telefonu a informace potřebné k zahájení používání telefonu.
- Texty nápovědy – nápověda u většiny aplikací telefonu.
- Rozšířená uživatelská příručka – aktuální uživatelská příručka s podrobnými postupy a dalšími informacemi o funkcích telefonu. Rozšířená uživatelská příručka je k dispozici na paměťové kartě. Tento dokument najdete také na adrese www.sonyericsson.com/support.

! Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část **Důležité informace**.

Začínáme

Uvedení do provozu

Dříve než začnete telefon používat, musíte do něj vložit kartu SIM (modul pro identifikaci předplatitele) a baterii.

Vložení karty SIM



- 1 Vyjměte kryt baterie.
- 2 Vložte kartu SIM do držáku zlatými kontakty směrem dolů.

Vložení baterie



- 1 Baterii vložte štítkem nahoru a konektory směrem k sobě.
- 2 Nasaděte kryt baterie na své místo.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **(1/m)**.
- 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte **OK**.
- 3 Při prvním zapnutí telefonu postupujte podle pokynů pro použití průvodce nastavením, prostřednictvím kterého provedete základní nastavení telefonu a získáte užitečné tipy.

Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávaní viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

- ! Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Další informace naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 77.

Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vkládáním nebo vyjmáním karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

- 💡 Před vyjmutím karty SIM z telefonu můžete na kartu uložit kontakty. Další informace naleznete v části *Kopírování kontaktů mezi paměťovou kartou a kartou SIM* na straně 25.

Nabíjení telefonu

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.



Nabití telefonu pomocí síťového adaptéru

- Pomocí dodávaného kabelu USB a síťového adaptéra připojte telefon k zásuvce elektrické sítě.
- 💡 Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet kdykoli a při použití síťového adaptéra ji lze nabít za přibližně 3 hodiny. Nabíjení baterie můžete přerušit. K poškození baterie tím nedojde.

Nabití telefonu pomocí počítače

- Pomocí dodávaného kabelu USB připojte telefon k portu USB počítače.

Paměť

Obsah můžete ukládat na paměťovou kartu, do paměti telefonu a na kartu SIM. Když je vložena paměťová karta, jsou fotografie a hudba ukládány na paměťovou kartu. Pokud karta vložena není nebo je plná, jsou fotografie a hudba ukládány do paměti telefonu. Zprávy a kontakty jsou při výchozím nastavení ukládány do paměti telefonu, ale můžete se rozhodnout ukládat je na kartu SIM.

Zobrazení dostupné paměti


- Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.

Paměťová karta

Telefon podporuje paměťové karty rozšiřující paměťovou kapacitu telefonu. Paměťovou kartu používanou v telefonu lze použít rovněž pro jiná kompatibilní zařízení.

Uložený obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

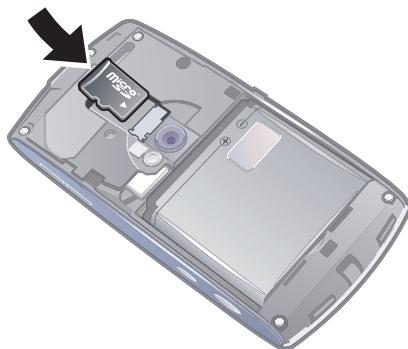

- 1 Vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.
- 2 Chcete-li uvolnit a vyjmout paměťovou kartu, stiskněte tlačítko a vyberte možnost **Vymout paměťov. kartu** a potom stiskněte okraj paměťové směrem dovnitř.

Návod v telefonu

Na paměťové kartě telefonu se nachází rozšířená uživatelská příručka. Tento dokument najdete také na adrese www.sonyericsson.com/support. Návod k většině aplikací je dostupná z režimu **Organizér** telefonu.

Získání přístupu k hlavní návodě v telefonu

- Vyberte **Nabídka > Organizér > Návod**.

Zobrazení návodů z aplikace


- Vyberte **Možnosti > Návod**.

Přehled telefonu

- 1 Vypínač telefonu, tlačítko zámku
- 2 Reproduktor sluchátka
- 3 3,5 mm konektor náhlavní soupravy headset
- 4 Konektor pro kabel USB
- 5 Reproduktor
- 6 Dotyková obrazovka
- 7 Tlačítko pro ukončení hovoru
- 8 Tlačítko hlavní nabídky
- 9 Tlačítko pro uskutečnění hovoru



- 10 Tlačítka ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení nebo vzdálení
- 11 Světlo fotoaparátu
- 12 Fotoaparát
- 13 Funkční tlačítko videa
- 14 Funkční tlačítko fotoaparátu

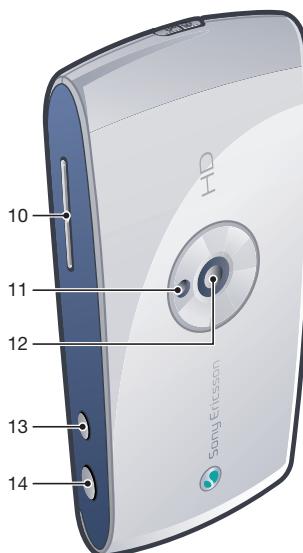


Přehled nabídek*

 PlayNow™	Hodiny RoadSync SonyEricsson Sync	Hlasová schránka Přesměrov. hovorů Blokování hovoru
 Internet	Google Hledání Poznámky Slovník Převodník Kalkulačka Adobe PDF Quickoffice Náhověda	Připojení Síť Wi-Fi Bluetooth USB Cíle Správce přip. Přenos dat Vzdál. jednotky Nastav. admin.
 Aplikace	Rádio TrackID™ Server médií Stažení apl. chatu Rych.zpr. Konverz. zprávy Zveřej. na webu Nahrát zvuk	
 Fotoaparát		 Nastavení
 Zprávy		Osobní Profily Schémata Pohotovostní režim
 Média	Fotografie Hudba Video	Telefon Datum a čas Jazyk Displej
 Služby určení pol.	Google Maps Umístění Wisepilot	Nastavení stahování Nastav. snímačů Dotyk. vkládání Příslušenství Nastav. aplikací Správa telefonu
 Kontakty		Správce aplikací
 Kalendář		Instalované apl. Instal. soubory Nastav. instalace
 Protokol**		Telefonie
 Organizér	Správce souborů	Nast. vol. Rychlé vytáčení

* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.

** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze přecházet pomocí dotykových funkcí. Další informace naleznete v článku *Procházení nabídek* na straně 11.

Procházení nabídek

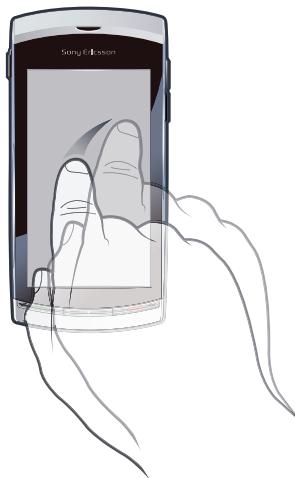

Nabídkami telefonu můžete procházet pomocí prstů nebo pera. Klepnutím nebo poklepáním na položku provedete výběr nebo otevření položky. Rovněž takto můžete přepínat mezi běžícími aplikacemi.

Hlavní nabídka

Přístup k nabídkám nabízí možnost **Nabídka**. Chcete-li otevřít nabídku, klepněte na ni. Nabídky můžete zobrazovat formou seznamu nebo tabulky, můžete vytvářet vlastní složky a můžete přesouvat obsah mezi složkami.

Přístup k hlavní nabídce

- Stiskněte tlačítko hlavní nabídky.

Změna zobrazení hlavní nabídky

- Vyberte **Nabídka > Možnosti > Změnit zobrazení menu.**
- Vyberte požadovanou možnost.

Automatické zamykání klávesnice a obrazovky

Po určité době nečinnosti může telefon automaticky zamknout obrazovku a tlačítka.

Změna nastavení automatického zámku klávesnice a obrazovky

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Aut. zámek kláv..**
- Vyberte požadovanou možnost.

Ruční odemknutí telefonu

- Stiskněte tlačítko a vyberte možnost **Odemknout**.

Ruční zamknutí telefonu

- Stiskněte dvakrát .

Multitasking

V telefonu můžete prohlížet a přepínat mezi všemi spuštěnými aplikacemi.

Zobrazení běžících aplikací

- Stiskněte a podržte tlačítko hlavní nabídky.
 - Pro přepnutí na běžící aplikaci klepněte na tuto aplikaci.
- ! Ponecháte-li aplikace běžet na pozadí, zvýší se spotřeba energie a sníží se výdrž baterie.

Ukončení funkce

- Ve většině případů vyberte **Možnosti > Konec**.

Odstranění položek

- Chcete-li ve většině aplikací odstranit položky, jako jsou soubory, složky, zprávy nebo soubory médií, vyberte položku a poté vyberte **Možnosti > Odstranit**.

Dom. obrazovka

Po zapnutí vašeho telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá dom. obrazovka. Váš telefon je nyní připraven k použití.

Návrat na dom. obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Výchozí obrazovka pohotovostního režimu

Výchozí obrazovka pohotovostního režimu poskytuje přetří různých zobrazení:



Oblíbené kontakty



Twitter



Flow



Album



Zkratky

- ! Ikony některých zobrazení pohotovostního režimu, například zobrazení Album, se mohou měnit v závislosti na obsahu obrazovky pohotovostního režimu.
- ! Těchto pět zobrazení je k dispozici pouze v případě, že je jako výchozí schéma pohotovostního režimu vybrána možnost **Sony Ericsson**.

Přepnutí mezi režimy zobrazení pohotovostního režimu

- Klepněte na ikonu požadovaného zobrazení.
- Rychlým přejetím obrazovky prstem směrem doleva nebo doprava můžete přepínat mezi zobrazeními.

Navigace v pohotovostním režimu

- Nacházíte-li se například v režimu zobrazení Album, klepněte prstem nahoru nebo dolu na obrazovce.

Zpřístupnění dalších informací

V pohotovostním režimu lze přistupovat k více funkcím, například k zobrazení data a času, k přehrávači hudebních souborů pohotovostního režimu nebo k dotykové liště.

Zobrazení více informací v pohotovostním režimu

- Chcete-li zobrazit více informací nebo dotykovou lištu, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li se vrátit zpět do režimu zobrazení na celé obrazovce, klepněte do oblasti na obrazovce mezi ikonami režimů zobrazení a dotykovou lištou.

Použití dotykové lišty v pohotovostním režimu

- 1 Není-li dotyková lišta zobrazena ve spodní části obrazovky, stiskněte tlačítko .
- 2 Klepněte na jednu z následujících ikon:
 - – uskutečňování hovorů.
 - – návrat do hlavní nabídky **Média**.
 - – odesílání a příjem zpráv.
 - – hledání v telefonu nebo na Internetu.

Změna tapety zobrazení pohotovostního režimu

- 1 Klepněte na ikonu zobrazení, přidržte ji a vyberte možnost:
 - **Prázdné** – žádná tapeta.
 - **Obrázek** – zobrazení obrázku jako tapety.
 - **Adobe Flash** – použití souboru Adobe™ Flash™ jako tapety.
 - **Twitter** – zobrazení aplikace Twitter™ jako tapety.
 - **Flow** – zobrazení vlny, která se bez ohledu na to, v jaké orientaci držíte telefon, automaticky nastavuje do vodorovné polohy.
 - **Album** – zobrazení fotografií nebo videoklipů z aplikace **Média**.
 - **Oblíbené kontakty** – zobrazení oblíbených kontaktů jako tapet.
 - **Zkratky** – zobrazení zkratek pro aplikace nebo webových stránek jako tapet.
 - 2 Je-li třeba, vyberte soubor.
 - 3 Chcete-li uložit změny, vyberte možnost **Konec**.
- ! Stejný soubor nelze vybrat jako tapetu pro více než jeden režim zobrazení.

Zobrazení Flow

Zobrazení Flow zobrazuje vlnu, která se nezávisle na orientaci, ve které držíte telefon, automaticky nastavuje do vodorovné polohy.

Zobrazení Oblíbené kontakty

Zobrazení Oblíbené kontakty nabízí rychlý přístup k oblíbeným kontaktům.

Každému kontaktu v režimu zobrazení Oblíbené kontakty můžete volat a odesílat zprávy nebo můžete zobrazit podrobné informace o kontaktu v aplikaci Kontakty.

Přidání kontaktu mezi oblíbené

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte kontakty, které chcete přidat.

Odebrání kontaktu z oblíbených

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na kontakt, který chcete odebrat, a vyberte možnost **Ano**.
- 4 Chcete-li odebrat další kontakty, opakujte krok 3.

Volání oblíbenému kontaktu

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na kontakt a vyberte **Volat**.

Odeslání zprávy oblíbenému kontaktu

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na kontakt a vyberte **Zpráva**.

Zobrazení údajů o oblíbeném kontaktu v aplikaci Kontakty

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na kontakt a vyberte **Zobr. v aplikaci Kontakty**.

Zobrazení Album

Zobrazení Album nabízí rychlý přístup ke snímkům a videoklipům.

Soubory této typu si můžete prohlížet a odesílat je na jiná kompatibilní zařízení. Rovněž si můžete nastavit fotografií jako tapetu pro zobrazení v pohotovostním režimu.

- 💡 V režimu zobrazení Album jsou videoklipy označené ikonou .

Nastavení fotografie jako tapety pro zobrazení

- 1 Klepněte na ikonu .
- 2 Klepněte na fotografiu a vyberte možnost **Nastavit jako tapetu**.
- 3 Vyberte zobrazení.

Odeslání fotografie nebo videoklipu

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na fotografiu nebo na videoklip a vyberte možnost **Odeslat jako**.
- 3 Vyberte způsob odeslání.

Zobrazení celé fotografie v aplikaci Média

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na fotografiu a vyberte **Zobrazit ve složce Média**.

Přehrání videoklipů v režimu zobrazení Album

- Klepněte na videoklip a vyberte možnost **Zobrazit ve složce Média**.

Zobrazení Zkratky

Režim zobrazení Zkratky poskytuje seznam zkratek pro různé aplikace a záložky. Můžete zvolit, které zkratky budete chtít zobrazovat.

Změna nastavení zkratky

- 1 Klepněte na .
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyberte zkratku a klepněte na **Možnosti > Změnit**.
- 4 Zobrazí-li se možnost **Typ zkratky**, vyberte **Aplikace** nebo **Záložka**.
- 5 Poklepejte na položku.
- 6 Pro uložení provedeného nastavení vyberte možnost **Zpět**.

Zobrazení Twitter

Pomocí tohoto zobrazení lze přistupovat ke službě Twitter. Zde můžete zkontrolovat online stav vašich přátel nebo komentovat jejich poslední příspěvky.

- ! Dříve než začnete používat tuto službu, musíte mít v telefonu nastavené připojení k Internetu.

Vytvoření nového příspěvku

- Zadejte text do textového pole a klepněte na ikonu .

Zobrazení komentáře na webové stránce služby Twitter

- Klepněte na ikonu  vedle požadovaného komentáře.

Okomentování nových příspěvků

- 1 Klepněte na ikonu  vedle příspěvku a zadejte komentář do textového pole zobrazeného nad příspěvkem.
- 2 Chcete-li odeslat komentář, klepněte na ikonu .

Obnovení zobrazení aplikace Twitter

- Klepněte na ikonu .

Přechod na webovou stránku služby Twitter

- Vidíte-li příspěvek, klepněte na ikonu .

Používání jiných sítí

Za volání a přijímání hovorů, odesílání zpráv a přenos dat, například využívání internetových služeb, mimo domácí síť (v roamingu) mohou být účtovány další poplatky. Další informace získáte od operátora.

Stavové ikony

Stavové ikony se zobrazují v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit více informací nebo změnit nastavení, můžete klepnout na stavovou ikonu.

	Baterie je zcela nabité
	Síla signálu sítě
	Zprávy k odeslání
	GSM k dispozici
	Zmeškaný hovor
	Je připojena souprava handsfree
	Hovor byl přesměrován
	Máte novou zprávu SMS
	Máte nový e-mail
	Jsou připojena sluchátka
	Je připojen systém GPS
	Je aktivován budík
	Je připojen systém Bluetooth™
	Je aktivován zámek klávesnice
	Probíhá přenos dat pomocí rozhraní USB
	Probíhá synchronizace dat
	Je aktivován režim Letadlo
	Je připojena zabezpečená síť Wi-Fi™
	Je připojena síť Wi-Fi™
	K dispozici je síť 3G
	K dispozici je síť HSDPA
	K dispozici je síť EGPRS

Hovory

Uskutečňování a přijímání hovorů

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

- 1 Vyberte ikonu  pro zobrazení ciferníku a zadejte telefonní číslo (je-li třeba, včetně mezinárodního směrového čísla země a směrového čísla oblasti).
- 2 Stiskněte tlačítko .

 Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamů volání.

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Vyberte ikonu  a dvojím klepnutím na tlačítko  zobrazte symbol „+“.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Nastavení automatického opakování vytáčení

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefonie > Nast. vol. > Aut. opakované vytáčení > Zapnuto**.

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Chcete-li vypnout mikrofon, klepněte na možnost **Ztišit**.
- 2 Chcete-li mikrofon znova aktivovat, klepněte na možnost **Se zvukem**.

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Klepněte na .

 Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

Sítě

Tento telefon podle dostupnosti automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a 3G (UMTS). Některí operátoři umožňují přepínat síť ručně.

Ruční přepnutí sítí

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Sítě > Režim sítě**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

- ! V některých zemích se mohou používat další místní tísňová čísla. Mobilní operátor proto může informace o dalších tísňových číslech uložit na kartu SIM.

Uskutečnění tísňového volání

- Vyberte ikonu , zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Videohovory

Aktuální dění můžete okamžitě sdílet s rodinou a přáteli nebo je můžete uložit a sdílet později. Hovořící osobu uvidíte na své obrazovce. Druhý účastník vidí video snímané vaším fotoaparátem.

Než zahájíte videohovor

Chcete-li se účastnit videohovoru, musejí mít oba účastníci hovoru objednánu službu 3G (UMTS) podporující službu 3G (UMTS) a musejí být v dosahu pokrytí sítě 3G (UMTS).

Uskutečnění videohovoru

- 1 Vyberte možnost  a zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte možnost **Videohovor**.

Přijetí videohovoru

- Stiskněte tlačítko .

Ukončení videohovoru

- Stiskněte tlačítko .

Přiblížování při odchozím videohovoru

- Vyberte **Možnosti > Lupa**.

Zobrazení možností videohovoru

- V průběhu videohovoru vyberte možnost **Možnosti**.

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte kartu.
- 2 Vyberte jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Rychlé vytáčení

Funkce Rychlé vytáčení vám umožňuje vybrat osm kontaktů, které můžete rychle vytočit z pohotovostního režimu. Kontaktu pro rychlé vytáčení musíte přiřadit číslici mezi 2 a 9.

Přiřazení čísel pro rychlé vytáčení kontaktům

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefonie > Rychlé vytáčení**.
- 2 Vyberte číslo 2 až 9 na klávesnici a vyberte možnost **Možnosti > Přiřadit**.
- 3 Vyberte kontakt.

Rychlé vytočení přiřazeného čísla

- Vyberte možnost , zadejte číslo rychlého volání a stiskněte tlačítko .

Další funkce volání

Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefonie > Hlasová schránka > Hlasová schránka**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- Vyberte možnost . Dotkněte se a podržte ikonu **1**.

Přesměrování hovorů

Hovory můžete přesměrovávat, například na záznamník.

- ! Když používáte funkci **Omezení hovorů**, některé možnosti přesměrování nejsou k dispozici.

Přesměrování hovorů

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefonie > Přesměrov. hovorů**.
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte telefonní číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte možnost **OK**.

Více než jeden hovor

V jednu chvíli můžete obsluhovat více než jeden hovor. Například můžete odložit probíhající hovor, abyste vyřídili druhý hovor. Mezi hovory můžete i přepínat. Třetí hovor nemůžete přijmout, aniž byste ukončili jeden ze dvou prvních.

Čekající hovor

Když je aktivní služba čekajících hovorů a přichází druhý hovor, uslyšíte pípnutí.

Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefonie > Nast. vol. > Čekající hovor > Aktivovat**.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 V průběhu hovoru vyberte možnost **Číselná klávesnice**. Probíhající hovor tím bude podržen.
- 2 Zadejte volané číslo a stiskněte tlačítko .

Přijetí druhého hovoru

- Když během hovoru uslyšíte pípnutí oznamující druhý hovor, stiskněte tlačítko . Probíhající hovor tím bude podržen.

Odmítnutí druhého hovoru

- V průběhu hovoru vyberte možnost **Odmítnout** a pokračujte v aktivním hovoru.

Ukončení aktivního hovoru a příjem druhého hovoru

- V průběhu hovoru vyberte možnost **Možnosti > Ukončit probíh. hovor** a potom vyberte možnost **Přijmout**.

Práce se dvěma hlasovými hovory

V jednom okamžiku můžete telefonovat a současně držet druhý hovor.

Přepnutí mezi dvěma hovory

- V průběhu hovoru stiskněte tlačítko .

Ukončení aktivního hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Stiskněte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko .

Konferenční hovory

Funkce konferenčních hovorů umožňuje hovořit s několika lidmi současně.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Zavolejte prvnímu účastníkovi.
- 2 Vyberte možnost **Číselná klávesnice**, zadejte číslo dalšího účastníka, kterému chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 3 Po přijetí nového hovoru vyberte možnost .
- 4 Chcete-li přidat další účastníky, opakujte krok 2.
- 5 Po přijetí hovoru přidejte dalšího účastníka do konference možností .

Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte možnost .
- 2 Vyberte účastníka a možnost .

Soukromý hovor s jedním účastníkem

- 1 V průběhu hovoru výběrem možnosti  zobrazte všechny účastníky.
- 2 Vyberte účastníka, se kterým chcete soukromě hovořit, a vyberte možnost .

Návrat ke konferenčnímu hovoru

- Vyberte možnost .

Omezené vytáčení

Odchozí a příchozí hovory můžete omezit. Je k tomu nutné heslo od poskytovatele služeb.

- ! Pokud příchozí hovory přesměrováváte, nelze některé možnosti omezení použít.

Omezení hovorů

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefonie > Blokování hovoru**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.

Délka a cena hovorů

Během hovoru zobrazuje telefon jeho délku. Navíc můžete zkontrolovat délku posledního hovoru, odchozí hovory a celkovou délku všech hovorů.

Zobrazení délky hovoru

- Vyberte **Nabídka > Hovory > Délka hovorů**.


Zadávání textu

Pomocí klávesnice na obrazovce, výsuvné klávesnice nebo systému rozpoznávání rukopisu můžete zadávat písmena, čísla a speciální znaky. Mezi těmito metodami vstupu můžete přepínat.

Zadání textu pomocí klávesnic na obrazovce nebo pomocí rozpoznávání rukopisu

- 1 Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- 2 Telefon otevře okno pro vstup textu. Klepněte na ikonu a vyberte požadovanou možnost:
 - **Miniklávesnice QWERTZ** – klávesnice v kompaktním režimu.
 - **QWERTZ na celé obrazov.** – klávesnice v režimu na šířku.
 - **Alfanumeric. klávesnice** – tradiční klávesnice.
 - **Ruční psaní** – rozpoznávání rukopisu.
- 3 Pomocí prstu nebo pera zadejte text.

Rukopis

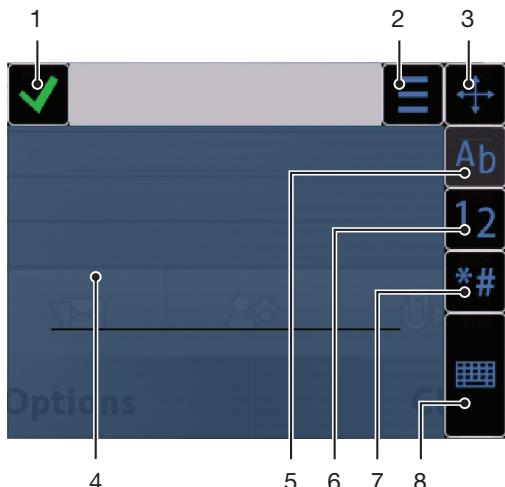

1	Zavřít – klepněte pro přijetí textu v okně vstupu textu a zavření zobrazení klávesnice na obrazovce
2	Možnosti – klepnutím zobrazíte možnosti rukopisu
3	Umístění – okno zadávání rukopisu můžete přetahovat po obrazovce
4	Oblast pro ruční psaní
5	Režim písmen – klepnutím zapnete zadávání písmen abecedy
6	Režim čísel – klepnutím zapnete zadávání číselic
7	Symbol – klepnutím otevřete tabulku symbolů
8	Volby vkládání – klepnutím můžete změnit způsob zadávání: Miniklávesnice QWERTZ , QWERTZ na celé obrazov. nebo Alfanumeric. klávesnice

Otevření okna rukopisu

- 1 Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- 2 Telefon otevře okno pro vstup textu. Klepněte na ikonu a vyberte možnost **Ruční psaní**.

Odstřanění textu

- Nakreslete krátkou čáru doleva

Vložení mezery


- Nakreslete krátkou čáru doprava ↗.

Použití klávesnice na obrazovce

Chcete-li aktivovat klávesnici na obrazovce, můžete klepnout na pole pro vstup textu. Můžete přepínat mezi třemi typy klávesnic:

- Miniklávesnice QWERTZ** – klávesnice v režimu na výšku.
- QWERTZ na celé obrazov.** – klávesnice v režimu na šířku.
- Alfanumeric. klávesnice** – tradiční klávesnice s alfanumerickými znaky.

Alfanumerická klávesnice

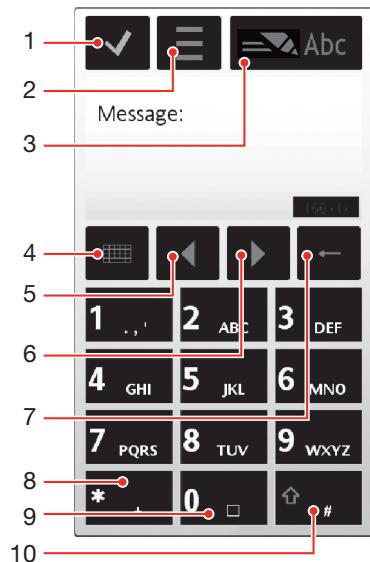

- Zavřít – klepnutím přijmete text v okně zadávání textu a zavřete zobrazení klávesnice na obrazovce
- Možnosti – klepnutím zobrazíte nabídku změny možností zadávání, například možnosti **Jazyk psaní**, nebo zobrazení funkce **Nápověda**
- Indikátor vstupu textu – klepnutím zobrazíte rozevírací okno, kde můžete zapnout nebo vypnout režim predikativního psaní textu, změnit velikost písmen nebo přepínat mezi režimem zadávání písmen a číslic
- Metody vstupu – klepněte pro změnu na jiný způsob psaní: **Miniklávesnice QWERTZ**, **QWERTZ na celé obrazov.** nebo **Ruční psaní**
- Vlevo – klepnutím přesunete kurzor směrem doleva
- Vpravo – klepnutím přesunete kurzor směrem doprava
- Backspace – klepnutím odstraníte písmeno vlevo od kurzoru
- Symbol – klepnutím otevřete tabulku symbolů
- Mezera – klepnutím zadáte mezera nebo 0
- Shift – klepnutím změňte velikost písmen, zapněte nebo vypněte režim predikativního psaní textu či přepínejte mezi zadávání písmen a číslic

Aktivace alfanumerické klávesnice

- Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- Telefon otevře okno pro psaní textu. Klepněte na ikonu ☎ a vyberte možnost **Alfanumeric. klávesnice**.

Zadávání textu pomocí predikativního vstupu textu

- 1 Není-li v indikátoru vstupu textu zobrazen symbol , klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Aktivovat prediktiv. text**.
- 2 Stiskněte každé tlačítko pouze jednou, i když na něm požadované písmeno není uvedeno jako první. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, klepněte na tlačítko **5** pro J, tlačítko **2** pro a, tlačítko **6** pro n a tlačítko **3** pro e. Napište celé slovo dříve, než si budete prohlížet doporučení.
- 3 Chcete-li zobrazit další doporučená slova, klepněte na podržené slovo. Vyberte slovo.
- 4 Chcete-li přidat mezeru, klepněte na tlačítko **0**.
- 5 Chcete-li přidat symboly a interpunkční znaménka, klepněte na tlačítko ***+**.


Zadávání textu pomocí textového vstupu multitap

- 1 Je-li v indikátoru vstupu textu zobrazen symbol , klepněte na ikonu  a výběrem možnosti **Prediktivní text > Vypnuto** přepněte na textový vstup multitap.
 - 2 Klepněte opakovaně na tlačítka **2** – **9**, až se objeví požadované písmeno.
 - 3 Chcete-li přidat mezeru, klepněte na tlačítko **0**.
 - 4 Chcete-li přidat interpunkční znaménka a symboly, klepněte na tlačítko ***+**.
- 💡 Při používání metody vstupu textu můžete zadávat číslice klepnutím na číselná tlačítka a jejich podržením.
- 💡 Chcete-li zadat interpunkční znaménka, můžete také opakovaně klepnout na tlačítko **1**, až se objeví požadované interpunkční znaménko.

Přidávání slov do vestavěného slovníku

- 1 Během zadávání textu pomocí predikativního vstupu textu, klepněte na ikonu  a vyberte možnost **Prediktivní text > Přidat slovo**.
- 2 Napište slovo pomocí textového vstupu multitap a vyberte možnost **OK**.


Klávesnice Mini QWERTY

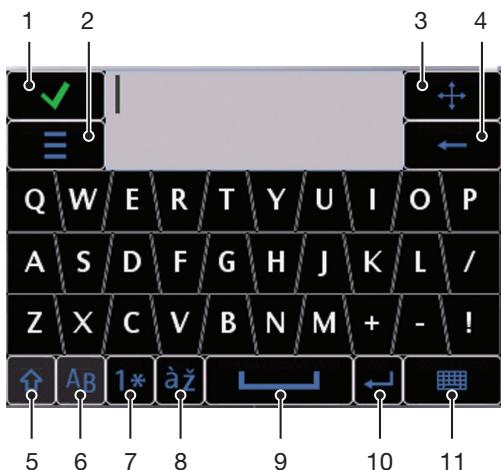

- 1 Zavřít – klepnutím přijmete text v okně zadávání textu a zavřete zobrazení klávesnice
- 2 Možnosti – klepnutím zobrazíte nabídku změny možností zadávání, například možnosti **Jazyk psaní**, nebo zobrazení funkce **Nápověda**
- 3 Umístění – dotykem a podržením přesunete okno zadávání na obrazovce
- 4 Backspace – klepnutím odstraníte písmeno vlevo od kurzoru
- 5 Shift a Caps Lock – klepnutím změňte velikost písmen
- 6 ABC – klepnutím zobrazíte písmena a nejčastěji používané symboly
- 7 Režim čísel – klepnutím zobrazíte číslice a nejčastěji používané symboly
- 8 Písmeno s diakritikou – klepnutím zobrazíte písmena s diakritikou

- 9 Mezera – klepnutím zadáte mezeru
- 10 Nový řádek – klepnutím vložíte znak nového řádku
- 11 Volby vkládání – klepnutím můžete změnit způsob zadávání: **QWERTZ na celé obrazov.**, **Alfanumeric.**, **Klávesnice** nebo **Ruční psaní**

Klávesnice QWERTY na celé obrazovce

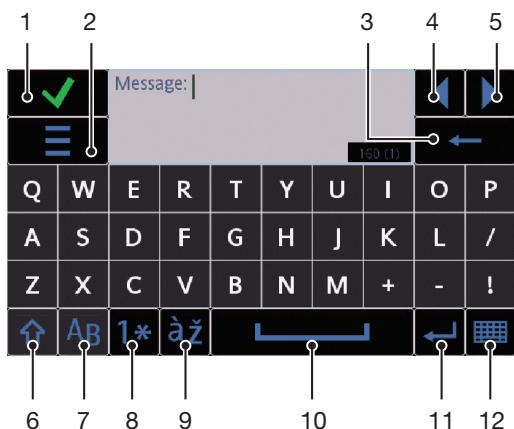

- 1 Zavřít – klepnutím přijmete text v okně zadávání textu a zavřete zobrazení klávesnice
- 2 Možnosti – klepnutím zobrazíte nabídku změny možností zadávání, například možnost **Jazyk psaní**, nebo zobrazení funkce **Nápověda**
- 3 Backspace – klepnutím odstraníte písmeno vlevo od kurzoru
- 4 Vlevo – klepnutím přesunete kurzor směrem doleva
- 5 Vpravo – klepnutím přesunete kurzor směrem doprava
- 6 Shift a Caps Lock – klepnutím změňte velikost písmen
- 7 ABC – klepnutím zobrazíte písmena a nejčastěji používané symboly
- 8 Režim číslic – klepnutím zobrazíte číslice a nejčastěji používané symboly
- 9 Písmeno s diakritikou – klepnutím zobrazíte písmena s diakritikou
- 10 Mezera – klepnutím zadáte mezeru
- 11 Nový řádek – klepnutím vložíte znak nového řádku
- 12 Volby vkládání – klepnutím můžete změnit způsob zadávání: **Miniklávesnice QWERTZ**, **Alfanumeric.**, **Klávesnice** nebo **Ruční psaní**

Aktivace klávesnic QWERTY

- 1 Klepněte na libovolné pole pro vstup textu. Například vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Nová zpráva** a klepněte do oblasti obrazovky pod polem **Komu**.
- 2 Telefon otevře okno pro vstup textu. Klepněte na ikonu a vyberte požadovanou možnost:
 - **QWERTZ na celé obrazov.** – klávesnice v režimu na šířku.
 - **Miniklávesnice QWERTZ** – klávesnice v režimu na výšku.

Změna jazyka psaní

- Vyberte **Možnosti > Jazyk psaní**.
- Když je otevřeno okno pro psaní textu, můžete také klepnout na ikonu a vybrat možnost **Jazyk psaní**.

Kopírování a vkládání textu

- 1 Klepněte pro umístění kurzoru na začátek textu, který chcete vybrat pro zkopirování. Poté táhněte prstem nebo perem ke konci textu.
 - 2 Pro zkopirování vybraného textu klepněte na ikonu  a vyberte **Kopírovat**.
 - 3 Pro vložení textu do stejného textového pole přesuňte kurzor na místo, do kterého chcete vložit text, klepněte na ikonu  a vyberte **Vložit**.
-  Pro vložení textu do jiného textového pole přejděte na toto textové pole, přesuňte kurzor na místo, do kterého chcete vložit text, a vyberte **Možnosti > Vložit**.

Kontakty

V nabídce **Kontakty** můžete uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

- ✿- Své kontakty můžete synchronizovat pomocí aplikace *Sony Ericsson PC Suite*.

Otevření aplikace Kontakty

- Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.

Přidání nového kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Přidejte informace o kontaktu. Pro zavření okna vstupu textu klepněte na ikonu ✓.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Úpravy kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Poklepejte na kontakt a vyberte možnost **Možnosti** > **Upravit**.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazit

- Vyberte **Nabídka** > **Kontakty** > **Možnosti** > **Nastavení** > **Kontakty k zobrazení**.

Kopírování kontaktů mezi paměťovou kartou a kartou SIM

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
 - 2 Vyberte kontakt a potom vyberte možnost **Možnosti** > **Označit / zrušit označ.** > **Označit**.
 - 3 Chcete-li označit více než jeden kontakt, opakujte krok 2.
 - 4 Vyberte **Možnosti** > **Kopírovat**.
 - 5 Vyberte požadovanou možnost.
- ! Kopírujete-li kontakty z **Paměť telefonu** na **Paměť SIM**, uloží se na kartu SIM pouze jméno kontaktu a telefonní číslo.

Nalezení kontaktu

- V poli pro hledání zadejte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se odpovídající kontakt nebo kontakty.

Volání kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a stiskněte tlačítko .

Uskutečnění videohovoru s kontaktem

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a vyberte možnost **Možnosti** > **Volat** > **Videohovor**.

Odesílání zpráv kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt a klepněte na ikonu .
- 3 Chcete-li otevřít okno vstupu textu, klepněte na obsah zprávy.
- 4 Zadejte text. Pro zavření okna vstupu textu klepněte na ikonu ✓.
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu .

Zprávy

Než začnete používat službu Zprávy

Dříve než začnete odesílat a přijímat jiné zprávy než textové, musíte nastavit příslušné účty. Nastavení můžete stáhnout pomocí průvodců pro Internet a e-mail uložených v telefonu nebo můžete účty nastavit ručně.

Přehled zpráv

V aplikaci **Zprávy** jsou zobrazovány následující ikony:

	Nová zpráva	Vytvoření nové zprávy
	Přijaté zprávy	Zde jsou uloženy přijaté zprávy kromě e-mailu a zpráv informační služby
	Schránka	Připojení ke vzdálené schránce pro stažení nových zpráv nebo zobrazení dříve stažených zpráv offline
	Odes.	Zde jsou uloženy poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv ukládaných do této složky můžete měnit
	Koncepty	Zde jsou uloženy neodeslané koncepty
	Zprávy k odeslání	Zde jsou dočasně uloženy zprávy čekající na odeslání, například v době, kdy se telefon nachází mimo oblast pokrytí sítě
	Doručenky	Poskytovatele služeb můžete požádat o to, aby vám odesíral doručenky odeslaných zpráv SMS a MMS. Dostupnost této služby závisí na síti
	Mé složky	Organizování zpráv do složek

Zprávy SMS a MMS

Zprávy mohou obsahovat text, fotografie, zvukové efekty, videoklipy a prezentace. Můžete také vytvářet a používat šablony pro zprávy.

Při odesílání zpráv volí telefon automaticky nevhodnější metodu odeslání zprávy (zpráva SMS nebo MMS).

- Nemůžete-li odesílat nebo přijímat zprávy MMS, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 80.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Nová zpráva**.
- 2 Klepněte na pole **Komu** a vyberte jméno kontaktu z aplikace **Kontakty**.
- 3 Klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na textové pole a zadejte požadovaný text.
- 5 Vyberte možnost **Možnosti** > **Vložit obsah** a přidejte obrázek, videoklip nebo zvuk.
- 6 Chcete-li zprávu odeslat, vyberte možnost .

- Při ručním zadávání telefonních čísel více příjemců použijte k oddělení jednotlivých čísel středník.

Odpověď na přijatou zprávu

- Vyberte **Možnosti** > **Odpovědět**.

Odstranění přečtené zprávy

- 1 Vyberte přečtenou zprávu.
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Chcete-li zprávu odstranit, vyberte možnost **Ano**.

Uložení kontaktních údajů odesílatele

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Přijaté zprávy**.
- 2 Klepněte na zprávu od odesílatele.
- 3 Vyberte **Možnosti > Uložit do Kontaktů > Vytvořit nový**.
- 4 Zadejte telefonní číslo, jméno nebo e-mailovou adresu odesílatele.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Otevření aplikace Konverzace v aplikaci Zprávy

- Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy > Konverzace**.

E-mail

Než začnete používat e-mail

Chcete-li používat e-mail, musíte do telefonu zadat platný přístupový bod k Internetu (IAP) a správné nastavení e-mailu.

Musíte vytvořit e-mailový účet. Postupujte podle pokynů vzdálené schránky a poskytovatele internetových služeb (ISP).

Pokud v telefonu není nastaven e-mail, přečtěte si část *Nastavení e-mailu* na straně 74.

Odesílání e-mailových zpráv

E-mailové zprávy můžete vytvářet ve všech e-mailových účtech používaných v telefonu.

Vytvoření a odeslání nové e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Vytvořit nový > E-mail**.
- 3 Chcete-li vybrat příjemce nebo skupiny příjemců ze seznamu kontaktů, klepněte na kartu **Komu**. Chcete-li ručně zadat číslo nebo e-mailovou adresu, klepněte na pole **Komu**.
- 4 Chcete-li zadat předmět e-mailu, klepněte na **Předmět**.
- 5 Chcete-li napsat zprávu, klepněte na pole zprávy.
- 6 Chcete-li přiložit soubory k e-mailové zprávě, klepněte na a zvolte typ přílohy. Kopírování, úpravám a přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu může bránit ochrana autorských práv.
- 7 Chcete-li zobrazit všechny přílohy, klepněte na .
- 8 Chcete-li použít šablonu a/nebo dříve napsanou poznámku, klepněte na možnost **Možnosti > Vložit** a vyberte požadovanou šablonu nebo poznámku.
- 9 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu .

Přijímání e-mailových zpráv

E-mailové zprávy si stahujete ze serveru přes Internet nebo v kanceláři. Poštu můžete stahovat ručně nebo můžete nastavit, když má telefon kontrolovat.

Stahování e-mailových zpráv offline

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Chcete-li se připojit ke vzdálené schránce, vyberte možnost **Možnosti > Připojit**.

Automatické stahování e-mailových zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Nastavení > E-mail > Schránky**.
- 3 Klepněte na e-mailový účet.
- 4 Vyberte možnost **Automatické stažení**.

Odstraňování e-mailových zpráv z telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.
- 3 Vyberte **Možnosti > Odstranit > Pouze z telefonu**. E-mailová zpráva zůstane ve vzdálené schránce.

! Hlavičky e-mailů zobrazované na telefonu zrcadlí e-maily zobrazované ve vzdálené poštovní schránce. To znamená, že v případě vymazání zprávy v telefonu zůstane hlavička e-mailu v telefonu. Chcete-li odstranit i hlavičku e-mailu, můžete se při odstraňování zprávy z telefonu připojit k serveru. Pokud nejste připojeni k serveru, odstraní se hlavička při příštím připojení telefonu ke vzdálené poštovní schránce na serveru.

Odstranění e-mailové zprávy z telefonu a ze vzdálené schránky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.
- 3 Vyberte **Možnosti > Odstranit > Z telefonu a serveru**.

Odpojení od vzdálené schránky

- Chcete-li ukončit datové připojení ke vzdálené schránce, vyberte možnost **Možnosti > Odpojit**.

Předání e-mailové zprávy

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy** a vyberte schránku.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Vyberte **Možnosti > Předat**.

Zobrazování zpráv

Můžete nastavit, že nechcete přijímat velké zprávy, ale pouze jejich hlavičky.

Stažení záhlaví

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Nastavení > E-mail > Schránky**.
- 3 Klepněte na e-mailový účet.
- 4 Vyberte **Nastavení stahování > Načítání e-mailu**.
- 5 Vyberte možnost **Pouze záhlaví**.

Další informace o aplikaci Zprávy

Zprávy informační služby

Informační službou vám poskytovatel služeb nabízí zprávy o různých témaitech, například o počasí nebo dopravě. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- ! Zprávy informační služby nelze přijímat v sítích UMTS. Příjmu zpráv informační služby může bránit připojení paketovými daty.

Zobrazení zprávy informační služby

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Možnosti > Informační služba**.
- 2 Vyberte zprávu, kterou chcete zobrazit.

Příkazy služby

Příkazy služby můžete využívat k zadávání a odesílání požadavků na služby poskytovateli služeb, například aktivačních příkazů síťových služeb. Požadavky na služby jsou známy také jako příkazy USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Úpravy příkazů služby

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Příkazy služby**.

Odeslané

Posledních 20 odeslaných položek je automaticky uloženo do složky Odesláno.

Změna počtu automaticky ukládaných odeslaných zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Jiné**.
- 3 Zadejte požadovaný počet automaticky ukládaných zpráv.

Koncepty

Ve složce **Koncepty** můžete zobrazovat, upravovat a odesílat zprávy, které jste vytvořili, ale zatím neodeslali.

Zobrazení zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Koncepty**.
- 2 Vyberte zprávu.

Odeslání zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Koncepty**.
- 2 Vyberte zprávu.
- 3 Klepněte na pole **Komu** a vyberte jméno kontaktu z aplikace **Kontakty**.
- 4 Klepněte na **OK**.
- 5 Chcete-li zprávu odeslat, vyberte možnost .

Doručenky

Pomocí funkce **Doručenky** můžete sledovat odeslané zprávy SMS a MMS.

- ! Ke zprávám SMS a MMS odesílaným na e-mailové adresy nelze doručenky přijímat.

Příjem doručenek pro zprávy SMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Textová zpráva > Přjmout výpis doručení > Ano**.

Příjem doručenek pro multimediální zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Multimediální zpráva > Přijímat výpisy doručení > O doručení a přečtení nebo O doručení**.

Moje složky

Ve složce **Mé složky** můžete zobrazovat zprávy uložené ve vlastních složkách nebo používat šablony.

Vytvoření nové složky

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Mé složky**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nová složka**.
- 3 Zadejte název nové složky.
- 4 Klepněte na **OK**.

Šablony

Zobrazení šablony

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Mé složky > Šablony**.
- 2 Vyberte šablonu.

Odeslání šablony zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Mé složky > Šablony**.
- 2 Klepněte na šablonu a vyberte možnost **Možnosti > Odeslat**.

Vytvoření šablony

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Mé složky** > **Šablony**.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Nová šablona**.
- 3 Zadejte text.
- 4 Chcete-li šablonu uložit, vyberte možnost **Hotovo**.

Média

S pomocí aplikace **Média** můžete spravovat soubory médií, jako jsou fotografie, hudební soubory, ostatní zvukové soubory a videoklipy. V aplikaci můžete rovněž spravovat fotografie a videoklipy v albech vytvořených na webu.

Mezi hlavní funkce aplikace patří:

- **Fotografie** – zobrazování, úpravy a odesílání fotografií a videoklipů poštou nebo na blog.
 - **Hudba** – kategorizace a přehrávání hudebních souborů a dalších zvukových souborů.
 - **Video** – přehrávání videoklipů a práce s videoklipy.
- 💡 Při zapnuté funkci automatického otáčení můžete automaticky měnit mezi zobrazením na výšku a na šířku. Další informace naleznete v části *Nastavení snímačů* na straně 72.
- ! Pokud je audioklip nebo videoklip opatřen vlastním malým titulkem v profilu metadat, tento titulek se zobrazí namísto názvu souboru.

Lišta zobrazení a dotyková lišta

Lištu zobrazení a dotykovou lištu můžete použít k procházení různých zobrazení a správě souborů médií.

- Lišta zobrazení – lišta, která je zobrazena v horní části obrazovky (v zobrazení na výšku) po výběru aplikace v seznamu **Média**. Za pomoci této lišty můžete přejít k zobrazení přehrávání, k různým zobrazením ve formě seznamů v rámci jedné aplikace nebo k hlavní nabídce **Média**.
 - Dotyková lišta – lišta ve spodní části obrazovky (v zobrazení na výšku), pomocí které můžete například označovat, upravovat a spravovat soubory médií nebo se vracet zpět do předchozí úrovně. Pro zobrazení dalších možností klepněte na ikonu .
- 💡 Pro získání tipů k ikonám na lištách se dotkněte ikony a přidržte ji.

Otevření aplikace Média

- Vyberte **Nabídka** > **Média**.
 - Klepněte na ikonu  na dotykové liště ve spodní části obrazovky pohotovostního režimu.
- ! Pokud nepoužíváte výchozí schéma pohotovostního režimu, může být postup otevření aplikace **Média** odlišný.

Ukončení aplikace Média

- Stisknutím tlačítka  přejděte do pohotovostního režimu.
 - Pokud se nacházíte v hlavní nabídce aplikace **Média**, klepněte na ikonu  na dotykové liště.
- 💡 Pokud minimalizujete aplikaci **Média** při přehrávání zvukového klipu, bude jeho přehrávání pokračovat. Při použití výchozího schématu můžete přehravač hudby ovládat v pohotovostním režimu.

Navigace v aplikaci Média

- Chcete-li přejít na další úroveň, klepněte na ikonu nebo název.
- Chcete-li přejít na předchozí úroveň, klepněte na ikonu  na dotykové liště.
- Chcete-li přejít do zobrazení přehrávání, klepněte na ikonu  na liště zobrazení.
- Chcete-li se vrátit do hlavní nabídky aplikace **Média**, klepněte na ikonu  na liště zobrazení.
- Pokud seznam nebo mřížka neobsahuje všechny položky, škrtnutím nahoru nebo dolů zobrazíte další obsah.

Přechod k režimu zobrazení přehrávání

- Klepněte na ikonu  v horní části obrazovky.

Zobrazení více příkazů na dotykové liště

- Klepněte na ikonu  na dotykové liště.

Aktualizace knihoven médií

Knihovny médií jsou automaticky aktualizovány v těchto situacích:

- První použití aplikace **Média**.
 - Dokončení přenosu mediálních souborů do telefonu přes kabel USB.
 - odpojte kabel USB, aby došlo k ukončení režimu Velkokapacitní úložiště.
 - Vložení paměťové karty do telefonu.
 - Výběr neplatného souboru.
- ! Pokud se obsah uložený na paměťové kartě od poslední aktualizace nezměnil, proces aktualizace se nespustí.

Ruční aktualizace knihoven médií

- Klepněte na ikonu na dotykové liště.

Skrýt dialogového okna aktualizace

- Klepněte na **Skrýt** v dialogovém okně aktualizace.

Zavření dialogového okna aktualizace

- Klepněte na **Zrušit** v dialogovém okně aktualizace.

Režim označování

Umožňuje označovat více souborů a spravovat tyto soubory v dávkách.

Označování souborů médií

- 1 Během zobrazení souborů v seznamu nebo mřížce klepněte na ikonu na dotykové liště.
 - 2 Klepnutím na soubory provedete jejich označení.
 - 3 Pro ukončení režimu označování klepněte na ikonu .
- ! Pro správu označených souborů můžete použít ikony na dotykové liště.

Fotografie

Pomocí funkce **Fotografie** můžete zobrazovat, odesílat a spravovat fotografie v telefonu a na paměťové kartě. Můžete také upravovat a uspořádávat fotografie uložené v online fotoalbech. K dispozici jsou následující možnosti zobrazení:

- **Poslední fotografie** – nejnovější pořízené fotografie či videoklipy, uložené v telefonu nebo na paměťové kartě. Nejnovější pořízená fotografie či videoklip se zobrazí jako první položka.
- **Fotoalbum** – fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem a prezentované v chronologickém pořadí, po měsících.
- **Značky fotografií** – fotografie, které jste označili.
- **Webová alba** – fotografie a videoklipy v online albech. Abyste mohli použít tuto funkci, musíte nejprve nastavit připojení k síti Internet.
- **Obrázky** – předem načtené a stažené fotografie bez informací EXIF (Exchangeable Image File), nepořízené pomocí fotoaparátu.

Lišta zobrazení fotografií



V horní části obrazovky aplikace **Fotografie** je zobrazena lišta zobrazení.



Návrat do hlavní nabídky aplikace **Média**



Přechod do zobrazení **Fotoalbum**



Přechod do zobrazení **Značky fotografií**



Přechod do zobrazení **Webová alba**



Přechod k zobrazení přehrávání

Zobrazení fotografie na celé obrazovce

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie**.
- 2 Vyberte režim zobrazení a klepněte na miniaturu pro zobrazení fotografie.
- 3 Pro zobrazení další nebo předchozí fotografie trhněte vlevo nebo vpravo.

Poslední fotografie

V aplikaci **Poslední fotografie** můžete zobrazit všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem, seřazené v chronologickém pořadí počínaje nejnovějšími. Chcete-li prohlížet další fotografie a videoklipy, škrtněte zprava doleva. Chcete-li se vrátit, škrtněte zleva doprava.

Zobrazení nejnovějších fotografií

- Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Poslední fotografie**.

Fotoalbum

V aplikaci **Fotoalbum** jsou uloženy všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem. Soubory jsou uvedeny v chronologickém pořadí a řazeny podle měsíců. Vyberte měsíc a klepnutím na některou ze zobrazených miniatur zobrazte fotografii nebo videoklip.

- V zobrazení miniatur fotografií nebo videoklipů podle měsíců můžete označit několik položek a pracovat s nimi v dávkách.

Značky pro fotografie

Fotografie můžete snadno spravovat za pomoci tvorby značek. Ve složce **Značky fotografií** můžete zobrazit všechny označené fotografie. Značky můžete rovněž upravovat.

- Pomocí značek lze označovat pouze fotografie s informacemi EXIF (Exchangeable Image File Format). Nemáte-li žádné označené fotografie, je složka **Značky fotografií** prázdná.

Zobrazení fotografií podle značek

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte značku a klepněte na miniaturu.

Vytvoření značky

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Klepněte na , zadejte nový název a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte ikonu značky.
- 4 Vyberte vytvořenou značku pro přidání k fotografii.

Označení fotografie

- 1 V režimu zobrazení přehrávání nebo režimu označování klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte značku.

Odebrání značky od fotografie

- 1 Při zobrazení fotografie se značkou klepněte na ikonu > .
- 2 Klepněte na ikonu na pravé straně značky, kterou chcete odebrat.

Úprava značky

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte značku a klepněte na ikonu .
- 3 Upravte název značky a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte ikonu pro značku.

Odstranění značky

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Značky fotografií**.
- 2 Vyberte značku, klepněte na ikonu a potvrďte akci.

Webová alba

V aplikaci **Webová alba** můžete spravovat fotografie a videoklipy v albech vytvořených online. Můžete přidávat komentáře i číst komentáře ostatních. Vyberte možnost **Zobrazit ukázku** a dozvíte se o základních funkcích aplikace **Webová alba** více.

- ! Chcete-li používat tuto funkci, musíte nejprve nastavit připojení k síti Internet. Další informace o případných poplatcích vám sdělí mobilní operátor.

Zobrazení fotografií ve webovém albu

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte službu. Potřebujete-li spustit aktualizaci, klepněte na ikonu .
- 3 Pokud službu používáte poprvé, zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte možnost **Přihlásit**.
- 4 Vyberte album. Potřebujete-li spustit aktualizaci, klepněte na ikonu .
- 5 Vyberte miniaturu a před zobrazením fotografie ve větší velikosti vyčkejte dokončení automatického stahování.

Uložení fotografie z webového alba do telefonu

- 1 Během zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu .
- 2 Vybraná fotografie se uloží v aplikaci **Fotografie**.

Vyhledání nových služeb webových alb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte možnost **Nová služba**.

Zobrazení komentářů k fotografií

- 1 Během zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu .
- 2 Chcete-li aktualizovat komentáře, klepněte na ikonu .

Přidání komentáře k fotografií

- 1 Při zobrazení fotografie v online albu klepněte na  > .
- 2 Klepněte na .
- 3 Zadejte komentář a vyberte možnost **Odeslat**.

Zobrazení podrobností online fotografie

- Během zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu .

Změna podrobností online fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie v online albu klepněte na ikonu  > .
- 2 Změňte nastavení možností **Název souboru** a/nebo **Popis** v příslušných polích.

Odesílání odkazů na fotografie

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
 - 2 Vyberte službu a album.
 - 3 Klepněte na ikonu  na dotykové liště.
 - 4 Klepněte na fotografie, které chcete vybrat.
 - 5 Klepněte na . Další informace naleznete v části *Zprávy* na straně 26.
- Při zobrazení fotografií ve fotoalbu online můžete také odeslat odkaz na fotografií klepnutím na ikonu  na dotykové liště.
- ! Odkazy můžete odesílat pouze na ty fotografie, které nemají žádná omezení přístupu.

Odstraňování fotografií z fotoalba online

- 1 Při zobrazení miniatur fotografií v online albu klepněte na ikonu na dotykové liště.
 - 2 Klepnutím vyberte fotografie, které chcete odstranit.
 - 3 Klepněte na ikonu a potvrďte akci.
- Při zobrazení fotografií ve fotoalbu online je můžete odstranit také klepnutím na ikonu na dotykové liště.

Změna podrobností webového alba

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte službu a album.
- 3 Klepněte na .
- 4 Změna názvu, popisu nebo viditelnosti alba (v příslušných polích).

Odesílání odkazů na webová alba

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte službu.
- 3 Klepněte na ikonu na dotykové liště.
- 4 Klepnutím vyberte fotoalbum, na která chcete odeslat odkazy.
- 5 Klepněte na .

Odkazy můžete odesílat pouze na alba, která nemají žádná omezení přístupu.

Odhlášení od webových alb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Klepněte na ikonu na dotykové liště.
- 3 Klepnutím vyberte službu, od které se chcete odhlásit.
- 4 Klepněte na ikonu a potvrďte akci.

Obrázky

V aplikaci **Obrázky** jsou všechny obrázky bez údajů EXIF zobrazeny jako miniatury v chronologickém pořadí. Chcete-li obrázek zobrazit, klepněte na miniaturu.

V zobrazení miniatur obrázků můžete označit více položek a pracovat s nimi v dávkách.

Zobrazování obrázků

Při zobrazování obrázků v režimu zobrazení přehrávání máte následující možnosti:

- Chcete-li zobrazit nebo skrýt dotykovou lištu a další informace, klepněte na obrazovku. V horní části obrazovky je uveden čas vytvoření souboru.
- Pro zobrazení předchozího nebo dalšího obrázku rychle přejedte prstem směrem doprava nebo doleva.
- Správa snímků pomocí dotykové lišty.

Pro získání tipů stačí přidržet jednotlivé ikony na dotykové liště.

Práce s fotografiemi v zobrazení přehrávání

Fotografie můžete spravovat mnoha způsoby. Fotografií můžete například upravit, označit, použít či odeslat do jiného zařízení. Fotografie také můžete zobrazit jako prezentaci.

Při prohlížení fotografie jsou na dotykové liště následující ikony:

- Ukončení zobrazení přehrávání a návrat na předchozí úroveň
- Odstranění aktuální fotografie
- Odeslání aktuální fotografie
- Zobrazení dalších příkazů
- Informace o fotografii

- Přiblížení fotografie
- Tisk fotografie
- Úprava fotografie
- Nastavení fotografie jako obrázku kontaktu
- Nastavení fotografie jako tapety
- Nastavení fotografie jako obrázku volání
- Označení fotografie
- Zobrazení fotografií v prezentaci

Zobrazení informací o fotografii

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .

Tisk fotografie

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .

Přiblížení fotografie

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- Klepnutím na ikonu zobrazení přiblížíte. Klepnutím na možnost zobrazení oddálíte.

Úpravy fotografií

Zobrazenou fotografii můžete upravovat několika způsoby. Můžete například změnit kontrast nebo jas fotografie. Do fotografie můžete přidávat i položky jako texty nebo obrázky.

Úprava fotografie

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
 - Vyberte **Možnosti** a vyberte položku.
 - Pro zrušení všech změn a návrat k hlavnímu zobrazení vyberte **Možnosti > Zrušit změny**.
- ! Ochrana autorských práv může zabránit kopírování, úpravám a přenášení některých fotografií a dalšího obsahu.

Vrácení poslední úpravy

- V zobrazení úprav vyberte možnost **Možnosti > Zpět**.

Uložení upravené fotografie

- V zobrazení úprav vyberte možnost **Možnosti > Uložit**.

Nastavení jasu fotografií

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- Vyberte **Možnosti > Přidat efekt**.
- Klepnete na ikonu a přetažením posuvníku nastavte jas.
- Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

Nastavení kontrastu fotografií

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- Vyberte **Možnosti > Přidat efekt**.
- Klepnete na ikonu a přetažením posuvníku nastavte kontrast.
- Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

Nastavení ostrosti fotografií

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a přetažením posuvníku nastavte ostrost.
- 4 Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

Zmenšení fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a zmenšete fotografiu.
- 4 Potvrďte akci výběrem možnosti **OK**.

Oříznutí fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte možnost **Možnosti** > **Přidat efekt**
- 3 Klepněte na ikonu a vyberte ze dvou možností:
 - **Ručně** – nastavení tvaru, velikosti a polohy oblasti oříznutí.
 - **Tapeta** – rozměry oblasti, kterou chcete oříznout, jsou pevně nastaveny podle tvaru tapety.
- 4 Chcete-li nastavit tvar a velikost oblasti oříznutí, přetáhněte ikonu .
- 5 Tažením prstem v oblasti oříznutí přesuňte oblast do požadovaného místa.
- 6 Vyberte možnost **Oříznout**.

Otočení a uložení fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Chcete-li fotografiu otočit ve směru hodinových ručiček, klepněte na ikonu .
- 4 Vyberte **Možnosti** > **Uložit**.

Vložení bubliny s textem do fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat ef..**
- 3 Klepněte na ikonu a vyberte bublinu s textem.
- 4 Chcete-li bublinu s textem přesunout, vyberte možnost **Možnosti** > **Přesunout bubl. s textem** a přetáhněte ji na požadované místo.
- 5 Chcete-li změnit velikost bubliny s textem, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit velikost bubliny** a tažením po obrazovce změňte její velikost.
- 6 Chcete-li bublinu s textem otočit, vyberte možnost **Možnosti** > **Otočit bublinu s textem** a tažením po obrazovce ji otočte.
- 7 Pro návrat do hlavního zobrazení vyberte možnost **Hotovo**.

Vložení klipartu do fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat ef..**
- 3 Klepněte na ikonu a vyberte ikonu klipartu.
- 4 Chcete-li klipart přesunout, vyberte možnost **Možnosti** > **Přesunout klipart** a přetáhněte jej na požadované místo.
- 5 Chcete-li změnit velikost klipartu, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit velikost klipartu** a tažením po obrazovce změňte jeho velikost.
- 6 Chcete-li klipart otočit, vyberte možnost **Možnosti** > **Otočit klipart** a tažením po obrazovce jej otočte.
- 7 Pro návrat do hlavního zobrazení vyberte možnost **Hotovo**.

Vložení textu do fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat ef.**
- 3 Klepněte na ikonu a zadejte text.
- 4 Chcete-li text přesunout, vyberte možnost **Možnosti** > **Přesunout text** a klepněte na požadované nové místo.
- 5 Chcete-li zvětšit nebo změnit velikost textu, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit velikost textu** a táhněte nahoru nebo dolů.
- 6 Chcete-li text otočit, vyberte možnost **Možnosti** > **Otočit text** a táhněte po směru nebo proti směru hodinových ručiček.
- 7 Chcete-li změnit barvu textu, vyberte možnost **Možnosti** > **Změnit barvu**.
- 8 Pro návrat do hlavního zobrazení vyberte možnost **Hotovo**.

Posterizace fotografie

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte možnost **Možnosti** > **Přidat efekt** a klepněte na ikonu .

Přidání rámečku k fotografii

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Klepněte na ikonu a klepnutím na ikonu nebo vyberte rámeček.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Potlačení červených očí na fotografii

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat ef.**
- 3 Klepněte na .
- 4 Tažením nastavte kruh tak, aby pokrýval příslušné červené oko.
- 5 Chcete-li zvětšit nebo změnit velikost výběrového kruhu, táhněte nahoru nebo dolů vně kruhu.
- 6 Vyberte **Možnosti** > **Potlačení červených očí**.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání efektů k fotografii

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikonu > .
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Přidat efekt**.
- 3 Vyberte efekt (filtr):
 - – černobílá.
 - – sépie: dá fotografii hnědý náhled jako u starých fotografií.
 - – negativ: samostatné invertování červené, zelené a modré složky v nastavené míře.

Nastavení fotografie jako obrázku volání

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Fotografie bude zobrazena na pozadí při volání.

Přiřazení fotografie ke kontaktu

- 1 Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- 2 Vyberte jeden nebo několik kontaktů.
- 3 Vyberte možnost **OK**.

Prezentace

Fotografie můžete zobrazit jako prezentaci.

Zobrazení fotografií v prezentaci

- Během zobrazení fotografie klepněte na ikony > .
- V zobrazení seznamu nebo tabulky fotografií označte fotografie a klepněte na ikonu > .

Pozastavení prezentace

- Při zobrazování fotografií v prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Pozastavit**.

Pokračování v prezentaci

- Při pozastavené prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Pokračovat**.

Zastavení prezentace

- Při zobrazování fotografií v prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Stop**.

Přiblížení fotografie v prezentaci

- 1 Při zobrazování fotografií v prezentaci vyberte možnost **Stop**.
- 2 Klepnutím na obrazovku zobrazte posuvník lupy.
- 3 Přetažením posuvníku fotografii přiblížte.

Ukončení prezentace

- 1 Při zobrazování fotografií v prezentaci klepněte na obrazovku a vyberte možnost **Stop**.
- 2 Vyberte možnost **Zpět**.

Hudba

Můžete poslouchat hudbu, audioknihy, kanály podcast a své záznamy.

Lišta zobrazení hudby



Lišta je v aplikaci Hudba v zobrazení na výšku zobrazena v horní části displeje.



Návrat do hlavní nabídky aplikace **Média**



Přechod do zobrazení **Interpreti**



Přechod do zobrazení **Alba**



Přechod do zobrazení **Skladby**



Přechod k zobrazení přehravání

Přehrání hudby nebo jiného zvukového souboru

- 1 Na dotykové liště obrazovky pohotovostního režimu vyberte možnost **Média > Hudba**.
- 2 Skladby prohlížejte ve složkách **Interpreti**, **Alba**, **Skladby**, **Seznamy skladeb**, **Audioknihy**, **Kanály podcast** a **Moje nahrávky**.
- 3 Klepněte na skladbu.

Audioknihy

Audioknihy můžete poslouchat pomocí telefonu, ale než se požadovaná audiokniha zobrazí ve vašem seznamu dostupných audioknih, musíte ji do telefonu přenést.

Zpřístupnění audioknih v telefonu

- Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Audioknihy**.
- ! Audioknihy nejsou uvedené pod položkami Interpreti, Alba a Skladby.

Ovládací prvky pro přehrávání

V přehrávači hudby a videopřehrávači se mohou zobrazit následující ovládací prvky:

-  Pauza
-  Přehrát
-  Dotkněte se a podržte pro rychlý posun zpět. Klepněte pro přechod k předchozí skladbě
-  Dotkněte se a podržte pro rychlý posun vpřed. Klepněte pro přechod k další skladbě

Další ovládací prvky pro přehrávání hudby

Ve vašem přehrávači hudby se mohou zobrazit následující ovládací prvky pro přehrávání hudby:

- SHUF** Zapíná náhodné pořadí a přehrává skladby aktuálního seznamu skladeb v náhodném pořadí
- SHUF** Vypíná náhodné pořadí
-  Opakuje všechny skladby aktuálního seznamu skladeb
-  Několikrát opakovaně přehraje aktuální skladbu
-  Zruší opakování přehrávání skladeb

Zastavení přehrávání hudby

- Během přehrávání skladby klepněte na ikonu .

Zapnutí náhodného přehrávání

- Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu **SHUF**. Ikona zesvětlá.

Vypnutí náhodného přehrávání

- Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu **SHUF**. Ikona ztmavne.

Opakování aktuální skladby

- Když je spuštěn přehrávač hudby, klepněte na ikonu  nebo , dokud se neobjeví ikona .

Opakování všech skladeb v aktuálním seznamu skladeb

- Když je spuštěn přehrávač hudby, klepněte na ikonu  nebo , dokud se neobjeví ikona .

Vypnutí opakování

- Když je spuštěn přehrávač hudby, klepněte na ikonu  nebo , dokud nebude zobrazena ikona .

Rychlý posun zpět a vpřed

- Dotkněte se a podržte  nebo .

Přesun mezi skladebami

- Klepněte na  nebo .

Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Minimalizace přehrávače hudby

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu .
 - 2 Chcete-li obnovit zobrazení přehrávače hudby na obrazovce, klepněte na minimalizovaný obal alba.
- !** Při minimalizaci přehrávače hudby je minimalizován rovněž obal alba.

Práce se skladbami v zobrazení přehrávání

Skladby můžete při přehrávání spravovat mnoha způsoby. Skladbu můžete například odstranit, odeslat, nastavit jako vyzvánění nebo přidat do seznamu skladeb.

Při přehrávání skladby mohou být na dotykové liště následující ikony:

- Ukončení zobrazení přehrávání a návrat na předchozí úroveň
- Přechod do hudební knihovny
- Nastavení hlasitosti
- Zobrazení dalších příkazů
- Odstranění aktuální skladby
- Odeslání aktuální skladby
- Nastavení aktuální skladby jako vyzvánění
- Přidání aktuální skladby do seznamu skladeb
- Zobrazení informací o skladbě
- Minimalizace hudebního přehrávače

Odstranění skladby

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu > .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Odeslání skladby

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, klepněte na ikonu > .
- 2 Vyberte způsob odeslání.

Nastavení skladby jako vyzvánění

- 1 Během přehrávání skladby klepněte na ikonu > .
- 2 Vyberte profil nebo profily, pro které chcete skladbu nastavit jako vyzvánění.

Přidání aktuální skladby do seznamu skladeb

- 1 Během přehrávání skladby klepněte na ikonu > .
- 2 Vyberte seznam skladeb.

Zobrazení informací o skladbě

- Během přehrávání skladby klepněte na ikonu > .

Seznamy skladeb

Vytvořením seznamů skladeb můžete uspořádat hudební soubory. Do seznamu skladeb můžete přidávat skladby a složky. Vytvoření seznamu skladeb může telefonu trvat několik minut.

Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Média** > **Hudba** > **Seznamy skladeb**.
- 2 Klepněte na **Nový seznam skladeb**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Pro přidání skladeb vyberte na liště zobrazení například možnost a klepněte na ikonu .
- 5 Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb, a klepněte na ikonu .
- 6 Vyberte seznam skladeb.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Vyberte například ikonu **Skladby** a klepněte na možnost .
- 3 Vyberte skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb, a klepněte na ikonu .
- 4 Vyberte seznam skladeb.

Odebrání skladeb ze seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Seznamy skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb a klepněte na ikonu .
- 3 Vyberte skladby, které chcete odebrat, a klepněte na ikonu .
- 4 Vyberte možnost **Ano**.

Video

V aplikaci **Video** můžete prohlížet a přehrávat videoklipy uložené v telefonu a na paměťové kartě. K dispozici jsou následující možnosti:

- **YouTube** – přímý odkaz na webovou stránku YouTube™ a široké spektrum videoklipů.
- **Videa** – videoklipy uložené v telefonu s výjimkou videoklipů pořízených fotoaparátem nebo identifikovaných jako kanály podcast.
- **Videa z fotoaparátu** – videoklipy pořízené fotoaparátem.
- **Kanály podcast** – všechny videosoubory identifikované jako kanály podcast.

Lišta zobrazení videa



Lišta zobrazení se v aplikaci **Video** nachází v horní části obrazovky bez ohledu na to, jestli je zobrazení v orientaci na výšku nebo na šířku.



Návrat do hlavní nabídky aplikace **Média**



Přechod do zobrazení **Videa**



Přechod do zobrazení **Videa z fotoaparátu**



Přechod do zobrazení **Kanály podcast**



Přechod k zobrazení přehrávání

Přehrání videoklipu

- 1 Klepněte na položku  na dotykové liště obrazovky pohotovostního režimu a vyberte možnost **Video**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Klepněte na videoklip.

Zobrazení a skrytí ovládací lišty videa v režimu zobrazení na šířku

- - -
- Několik sekund po otevření přehrávače videa v režimu zobrazení na šířku dojde k automatickému skrytí ovládací lišty.
 - Chcete-li ovládací lištu zobrazit, klepněte na libovolnou část obrazovky.
 - Chcete-li ovládací lištu skrýt, klepněte na obrazovku nebo několik sekund počkejte.

Ovládání videopřehrávače

- Videopřehrávač ovládejte ovládacími prvky pro přehrávání. Další informace naleznete v části *Ovládací prvky pro přehrávání* na straně 39.

Práce s videoklipy v zobrazení přehrávání

Videoklipy můžete při přehrávání spravovat mnoha způsoby.

Při přehrávání videoklipu se mohou na dotykové liště zobrazovat následující ikony:

-  Ukončení zobrazení přehrávání a návrat na předchozí úroveň
-  Zobrazení videoklipů v normálním režimu
-  Zobrazení videoklipů v roztaženém režimu
-  Zobrazení videoklipů na celé obrazovce
-  Nastavení hlasitosti
-  Zobrazení dalších možností
-  Odstranění aktuálního videoklipu
-  Odeslání aktuálního videoklipu
-  Zobrazení informací o videoklipu
-  Opakování aktuálního videoklipu
-  Zakázání opakovaného přehrávání videoklipů

Fotoaparát

Použití fotoaparátu

Telefon je vybaven funkcemi dotykového fotografování, rozpoznávání obličeje, detekce úsměvu, blesku a stabilizátoru obrazu.

Aktivace fotoaparátu

- Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte .
- Chcete-li aktivovat videokameru, stiskněte tlačítko .

Hledáček



- | | |
|---|--|
| 1 | Zvětšení a zmenšení |
| 2 |  Aktivace režimu videa a pořízení videoklipů |
| 3 |  Aktivace fotografického režimu a pořízení fotografií |

Vypnutí fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko .

Zobrazení hledáčku

Hledáček je primárním rozhraním mezi vámi a fotoaparátem. Ukazuje, co fotoaparát dělá, a obsahuje zkratky k nastavení fotoaparátu a nejčastěji využívaným příkazům nabídky. Nastavení fotoaparátu můžete změnit po klepnutí na ikony v hledáčku. Stejně můžete zobrazit tipy a triky. Hledáček má dva režimy: režim fotografií a režim videa.

Chování hledáčku

- Chcete-li skrýt všechny ikony, klepněte na obrazovku. Chcete-li ikony a možnosti vrátit, klepněte znovu. Skrytí ikon nabízí při fotografování a filmování jasnější pohled.

Porízení fotografie

- 1 Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Pro automatické zaostření stiskněte do poloviny tlačítka . Ikona  začne blikat.
- 3 Zobrazí-li se , stiskněte tlačítko  až na doraz pro pořízení fotografie. Fotografie se automaticky uloží.
 - 💡 Pro rychlejší pořízení fotografie můžete vynechat krok 2 a stisknout tlačítko  až na doraz.
 - 💡 Nefotografujte, nachází-li se na pozadí snímaného předmětu silný zdroj světla. Rozmazání fotografie lze předejít podepřením telefonu nebo použitím samospouště.

Nahrání videoklipu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko  až na doraz pro zahájení nahrávání.
- 3 Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko  až na doraz. Videoklip se automaticky uloží.

Používání přiblížení (zoom)

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.
- ! Při změně režimu snímání nebo přepnutí mezi režimem fotografií a videa se přiblížení vrátí na výchozí hodnotu. Další informace naleznete v části *Režim snímání* na straně 45.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Pro zobrazení další nebo předchozí fotografie škrtněte vlevo nebo vpravo.

Ikony a nastavení fotoaparátu

Nastavení fotoaparátu můžete změnit klepnutím na ikony v hledáčku.

Scény

Při fotografování můžete vybrat scénu, která nejlépe odpovídá fotografovanému objektu:

-  **Automaticky**
-  **Portrét** – zdůrazňuje pleťové tóny a mírně měkký vzhled
-  **Krajina** – upřednostňuje vzdálené objekty
-  **Krajina v šeru** – použijte v případě, že nechcete za nízké hladiny osvětlení pracovat s bleskem. Vzhledem k dlouhé expozici musíte fotoaparát pevně držet nebo ho umístit na stabilní podložku
-  **Sport** – krátká expozice minimalizující pohybové rozmazání
-  **Dokument** – vysoký kontrast s velmi ostrými texty a schématy
-  **Portrét v šeru** – delší expozice. Fotoaparát musíte pevně držet nebo ho umístit na stabilní podložku
-  **Pláž nebo sníh** – ochrana před přeexponováním fotografií ve velmi jasném prostředí

Režim snímání

Telefon umožňuje vybrat způsob fotografování.

-  **Normální**
-  **Panorama** – automatické pořizování širokoúhlých panoramatických fotografií. Přístroj zhotoví sérii tří fotografií a propojením těchto fotografií vytvoří širokoúhlou fotografiю
-  **Rozp. úsměvu** – zapněte funkci rozpoznávání úsměvu a stiskněte tlačítko . Když se osoba, na kterou je zaostřeno, usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje
-  **Dotyk. fotogr.** – klepnutím uvnitř bílého rámečku vyberte bod zaostření a fotografejte

Pořízení panoramatické fotografie

- 1 Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko .
 - 2 Klepněte na ikony  > . V horní části obrazovky se zobrazí  1 .
 - 3 Pro pořízení první fotografie stiskněte tlačítko .
 - 4 Pro pořízení druhé fotografie přesuňte fotoaparát tak daleko doleva nebo doprava, až se indikace plně vejde do  a zobrazí se zcela zeleně. Fotografie je pořízena automaticky a směr panorámování je nyní pevně určen.
 - 5 Pro pořízení třetí fotografie přesuňte fotoaparát tak daleko ve stejném směru jako u předchozí fotografie, až se indikace plně vejde do  a zobrazí se zcela zeleně. Fotografie je pořízena automaticky.
- ! Nastavení zvětšení u panoramy lze změnit pouze před pořízením první fotografie. Nastavení zvětšení je u následujících dvou fotografií totožné.

Použití funkce rozpoznání úsměvu

- 1 Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Klepněte na ikony  > .
- 3 Chcete-li spustit funkci rozpoznání úsměvu, stiskněte tlačítko . Začne blikat ikona .
- 4 Pokud se obličej osoby v hledáčku začne usmívat, ikona  přestane blikat a fotoaparát automaticky pořídí fotografií.

Pořízení fotografií v režimu dotykového fotografování

- 1 Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko .
 - 2 Klepněte na ikony  > .
 - 3 Klepnutím uvnitř bílého rámečku vyberte bod zaostření. Následně je automaticky pořízena fotografie.
- ! Nedotýkejte se proto hledáčku až do okamžiku, kdy budete chtít pořídit fotografií.

Zaostřování

Při fotografování nebo nahrávání videoklipu můžete nastavit, jak má fotoaparát zaostřovat. V režimu fotografování jsou k dispozici tato nastavení zaostřování:

Automaticky* – fotoaparát vybírá způsob zaostření automaticky.

 **Rozpoz. obličeje** – zaostření na obličej umístěný mimo střed záběru. Fotoaparát před pořízením fotografie automaticky rozpozná obličej osoby.

 **Makro** – pro fotografování detailů

 **Nekonečno** – pro vzdálené objekty

* Když je aktivována tato funkce, nezobrazuje se žádná ikona.

Nastavení rozpoznávání obličeje

- 1 Chcete-li aktivovat fotoaparát, stiskněte tlačítko .
 - 2 Klepněte na ikony  > .
- ! Rozpoznávání obličeje není k dispozici při použití scén Krajina, Dokument nebo Krajina v šeru.

Expozice

Nastavení expoziční hodnoty ovládá dobu, po kterou do fotoaparátu při fotografování nebo filmování proniká světlo. Čím je expoziční hodnota kratší, tím bude fotografie nebo videoklip tmavší. Výchozí expoziční hodnota je označena nulou. Kompenzaci expoziční hodnoty můžete změnit na posuvníku od hodnoty -2,0 po +2,0.

Nastavení úrovně expozice v režimu fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
 - 2 Klepněte na zobrazený posuvník.
-  Úroveň expozice nelze upravovat v režimu rozpoznávání obličeje.

Samospoušť

Samospoušť slouží k fotografování a nahrávání videa se zpožděním. Můžete se tak vyhnout pořizování rozmazených fotografií. Díky této funkci také můžete fotografovat sami sebe.

-  **Vypnuto** * – vypnutí samospouště
-  **Zapnuto, 2 s** – fotografování se zpožděním 2 sekundy
-  **Zapnuto, 10 s** – fotografování se zpožděním 10 sekund

* Když je aktivována tato funkce, není zobrazena žádná ikona.

Práce se samospouští v režimu fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Klepněte na možnost  > **Fotografie** > **Samospoušť**.
 - 3 Vyberte možnost **Zapnuto, 2 s** nebo **Zapnuto, 10 s**.
-  V režimu panoramu můžete samospoušť použít pouze pro první fotografiu sekvence. V režimu dotykového fotografování není samospoušť k dispozici.

Velikost obrázků

Velikost obrázků určuje rozlišení fotografie. Větší velikost znamená ostřejší fotografie, menší velikost umožní uložit do paměti více fotografií. Můžete si vybrat velikost obrázků odpovídající velikosti budoucí vytisklé fotografie.

Nastavení velikosti obrázků

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyberte **Fotografie** > **Velikost obrázku**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Světlo

Při fotografování nebo nahrávání videoklipu můžete bez ohledu na okolní osvětlení zapnout světlo fotoaparátu.

Zapnutí světla před pořízením fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Fotografie** > **Blesk** > **Zap**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé nastavuje vyvážení barev fotografie nebo videoklipu podle osvětlení.

Různé teploty barev při daném osvětlení obvykle kompenzuje lidské oko. Digitální fotoaparát musí najít referenční bod reprezentující bílou barvu. Poté podle tohoto bílého bodu vypočítá všechny ostatní barvy. Například bílá stěna osvětlená halogenovým osvětlením se jeví jako žlutá, i když ve skutečnosti má být bílá. Když fotoaparát ví, že stěna má být bílá, upraví příslušným způsobem všechny ostatní barvy scény.

Většina digitálních fotoaparátů má automatické vyvážení bílé. To znamená, že fotoaparát vyhodnotí celkovou barevnost snímku a vypočítá nejlepší vyvážení bílé. Tyto systémy však nemusejí pracovat správně například tehdy, když scéně dominuje jedna barva, nebo když neobsahuje přirozenou bílou.

Existuje pět nastavení pro různé osvětlení:

Automaticky* – nastaví vyvážení bílé automaticky podle osvětlení

-  **Žárovka** – nastaví vyvážení barev pro jasné osvětlení, například žárovky u stropu, nebo pro podmínky s častými změnami osvětlení
-  **Zářivka** – nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení
-  **Denní světlo** – nastaví vyvážení bílé pro venkovní světlo
-  **Oblačno** – nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí

* Když je aktivována tato funkce, není zobrazena žádná ikona.

Nastavení vyvážení bílé v režimu fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Fotografie > Vyvážení bílé barvy**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Stabilizátor obrazu

Stabilizátor obrazu kompenzuje malé pohyby rukou a zvyšuje pravděpodobnost pořízení ostrých snímků. Při zapnutí této funkce se v hledáčku zobrazí ikona .

Aktivace stabilizátoru obrazu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Klepněte na .
- 3 Vyberte **Fotografie > Stabilizátor obrazu > Zapnuto**.

Efekty

Před fotografováním nebo nahráváním videoklipů můžete nastavit a zobrazit různé efekty.

Vypnuto* – běžné fotografie

-  **Negativ** – samostatné invertování červené, zelené a modré složky v nastavené míře
-  **Solarizace** – přidání uměleckého efektu
-  **Sépiový odstín** – hnědý nádech, díky kterému bude fotografie vypadat starší
-  **Černobílý** – černobílé fotografování

* Když je aktivována tato funkce, není zobrazena žádná ikona.

Nastavení efektů v režimu fotografování

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Fotografie > Efekty**.

Zvuk závěrky

Před fotografováním můžete vybrat zvuk závěrky nebo zvuk vypnout.

Zvuk závěrky 1-4 vyberte jeden ze čtyř zvuků závěrky

Vypnuto fotografování bez zvuku závěrky

Nastavení zvuku závěrky

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu .
- 2 Vyberte **Fotografie > Zvuk závěrky**.

Informace o poloze

Zobrazuje-li se na obrazovce ikona , telefon k pořízeným fotografiím ukládá zeměpisnou polohu. Ukládání souřadnic se říká také geotagging. Zeměpisné souřadnice znázorňují přibližné místo, kde byla fotografie pořízena.

Přidání informací o místě k fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu 
- 2 Vyberte **Nastavení > Zeměpis. souř. > Zapnuto.**

Automatické otáčení

Když je tato funkce zapnutá, zobrazuje fotografie v takové orientaci (na šířku nebo no výšku), v jaké byly pořízeny.

Zapnutí automatického otáčení

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu 
- 2 Vyberte **Nastavení > Autom. otočení > Zapnuto.**

Resetování

Fotoaparát můžete vrátit k výchozímu nastavení z výroby.

Obnovení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu 
- 2 Vyberte **Nastavení > Vymazat > Ano.**

Noční režim

Při nahrávání videoklipů při slabém osvětlení můžete zapnutím funkce **Noční režim** prodloužit expozici a zlepšit kvalitu videoklipu. Při práci s touto funkcí je fotoaparát citlivější na pohyb.

Zapnutí nočního režimu

- 1 Chcete-li aktivovat videokameru, stiskněte tlačítko 
- 2 Klepněte na ikony  > 

Mikrofon

Při nahrávání videoklipu můžete nastavit, zda chcete s videem nahrávat i zvuk.

Vypnutí mikrofonu

- 1 Stisknutím tlačítka  přejděte do režimu videa.
- 2 Klepněte na ikony  > 

Formát videa

Pro různé účely můžete vybírat různé formáty videa.

Automatické prohlížení

Když je zapnuta funkce **Autom. prohlížení**, můžete prohlížeč a spravovat právě pořízené fotografie.

Aktivace funkce Automatické prohlížení

- 1 Aktivujte fotoaparát a klepněte na ikonu 
- 2 Vyberte **Nastavení > Autom. prohlížení > Zapnuto.**

Návrat do režimu fotografování po pořízení fotografie

- Po pořízení fotografie klepněte na ikonu 
- ! Chcete-li se vrátit do režimu fotografování, musíte zapnout režim **Autom. prohlížení**. Další informace naleznete v části *Aktivace funkce Automatické prohlížení* na straně 49.

Odstranění právě pořízené fotografie

- Po pořízení fotografie klepněte na ikonu .
- ! Chcete-li odstranit právě pořízenou fotografiu, musíte zapnout funkci **Autom. prohlížení**. Další informace naleznete v části *Aktivace funkce Automatické prohlížení* na straně 49.

Odesílání fotografií nebo videoklipů

Fotografie a videoklipy můžete odesílat zprávami MMS nebo pomocí jiných spojení, například bezdrátové technologie Bluetooth. Fotografie a videoklipy můžete také odesílat do kompatibilních online alb.

Chcete-li velikost fotografie nebo videoklipu optimalizovat pro odesílání, vyberte v nastavení fotoaparátu vhodnou kvalitu fotografie nebo videoklipu.

Odeslání právě pořízené fotografie

- 1 Po pořízení fotografie klepněte na ikonu .
 - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- !
- Chcete-li odeslat právě pořízenou fotografiu, musíte zapnout funkci **Autom. prohlížení**. Další informace naleznete v části *Aktivace funkce Automatické prohlížení* na straně 49.

Služby určení polohy

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení vaší aktuální polohy využívá signály ze satelitů. Rovněž vám pomůže s nalezením cesty do cílového místa a umožní vám uložit si oblíbené lokality. Za pomoci informací z blízkých buněk mobilní telefonní sítě můžete zobrazit svou aktuální polohu na mapě.

- ! Nemůžete-li používat některé funkce GPS, vyhledejte článek *Nelze používat služby na Internetu* na straně 80.

Získání přístupu ke službám určení polohy

- Vyberte možnost **Nabídka > Služby určení pol.** a vyberte požadovanou aplikaci.
- ! Abyste mohli využívat služby určení polohy, budete potřebovat připojení GPS. Chcete-li používat systém GPS, musíte definovat přístupový bod paketových dat k síti Internet. Další informace naleznete v článku *Nelze používat služby na Internetu* na straně 80.
- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost žádných služeb vyhledávání polohy (včetně, nikoli však pouze podrobné navigace).

Použití GPS

Vaši polohu lze určit v případě přímé viditelnosti oblohy. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo. Pro rychlejší určení polohy stůjte na místě a nezakryjte anténu systému GPS, která se nachází v pravé horní části telefonu.

- ! Některé funkce zařízení GPS využívají připojení k Internetu. Při použití těchto funkcí mohou být účtována přenesená data apod.



Oblíbené

Telefon umožňuje ukládat údaje o poloze oblíbených míst. Oblíbená místa můžete řadit do kategorií, můžete k nim přidávat informace, jako jsou webové adresy a telefonní čísla, nebo je můžete odesílat do kompatibilních zařízení.

Přidání nového místa do seznamu oblíbených

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > Oblíbené.**
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Nový orientační bod** a vyberte některou z možností:
 - **Aktuální poloha** – zjištění aktuální polohy a její přidání k oblíbeným.
 - **Zadat ručně** – zadání geografických souřadnic a dalších informací o oblíbeném místě.

Třídění oblíbených položek do kategorií

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > Oblíbené.**
- 2 Vyberte oblíbenou položku a vyberte možnost **Možnosti > Přidat do kategorie.**
- 3 Vyberte jednu nebo více kategorií a vyberte možnost **OK.**

Změna ikon oblíbených položek

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > Oblíbené.**
- 2 Vyberte oblíbenou položku a vyberte možnost **Možnosti > Ikona orientačního bodu.**
- 3 Poklepejte na ikonu.

Odesílání oblíbených položek

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > Oblíbené.**
- 2 Vyberte oblíbenou položku.
- 3 Vyberte možnost **Možnosti > Odeslat** a vyberte některou z možností.

GPS data

V této aplikaci můžete zobrazit informace o trase do vybraného cíle, informace o poloze aktuálního místa a cestovní informace, například přibližnou vzdálenost k cíli a přibližnou dobu cesty.

Zobrazení dat GPS

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > GPS data.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost:
 - **Navigace** – zobrazení informací o trase do cíle cesty.
 - **Poloha** – zobrazení informací o aktuální poloze.
 - **Vzdálenost** – zobrazení informací o délce dosavadní cesty.

Stav satelitů

Můžete zjistit, kolik družic telefon našel a zda přijímá satelitní signály.

Zobrazení stavu satelitů

- Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > GPS data > Poloha > Možnosti > Stav satelitu.**

Požadavky na zjištění polohy

Některé externí služby mohou vyžadovat údaj o vaší poloze. Používání informací o místě vašeho pobytu externími službami můžete povolit nebo zakázat.

Zpracování požadavků na zjištění polohy

- Když přijmete požadavek na zjištění polohy, telefon zobrazí zprávu s uvedením služby, která požadavek vznесla. Chcete-li povolit odeslání informací o své poloze, vyberte možnost **Potvrdit**. Chcete-li je zakázat, vyberte možnost **Odmítnout**.

Nastavení určování polohy

Než začnete využívat služby GPS, můžete upravit nastavení určování polohy, například způsoby určování polohy systémem GPS a předvolby označovacího systému.

Nastavení metody určování polohy

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > Lokaliz.služ. > Metody určov. polohy.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost:
 - **Interní GPS** – používání integrovaného přijímače GPS v telefonu.
 - **Bluetooth GPS** – používání kompatibilního externího přijímače GPS připojeného přes spojení Bluetooth.
 - **Podle sítě** – používání informací z mobilní sítě.

Nastavení serveru určování polohy

- Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > Lokaliz.služ. > Server zjišťování polohy.**
- 💡 Přístupový bod a adresu serveru mohl předdefinovat poskytovatel služeb a nemusí být možné je upravovat.

Předvolby označovacího systému

Můžete měnit soustavu měr rychlosti a vzdálenosti nebo formát souřadnic míst.

Změna předvoleb označovacího systému

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Umístění > Lokaliz.služ. > Předvolby ozn. systému.**
- 2 Chcete-li změnit preferovaný měrný systém, klepněte na možnost **Měrný systém**.
- 3 Chcete-li změnit preferovaný formát souřadnic, klepněte na možnost **Formát souřadnic** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět**.

Google Maps™

Služba Google Maps™ umožňuje zobrazit místo, kde se právě nacházíte, hledat jiná místa a plánovat trasy do cíle.

Po spuštění aplikace Google Maps bude na základě informací z okolních buněk telefonní sítě zobrazeno přibližné místo, kde se nacházíte. Jakmile přijímač GPS najde přesnější polohu, aktualizuje její zobrazení.

Práce se službou Google Maps

- Vyberte **Nabídka > Služby určení pol. > Google Maps**.

Další informace o aplikaci Google Maps

- Při práci s aplikací Google Maps můžete výběrem možnosti **Možnosti > Nápověda** zobrazit tipy a zkratky.

Plánovač tras

Aplikace Wisepilot™ vás hlasovými pokyny povede do cíle. Zkušební verze aplikace Wisepilot může být nahrána v telefonu.

- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost plánování trasy (včetně, nikoli však pouze podrobné navigace).
- ! Aplikace Wisepilot nemusí být dostupná na všech trzích. Další informace získáte na webové stránce www.sonyericsson.wisepilot.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- Vyberte možnost **Nabídka > Služby určení pol. > Wisepilot™**.

Internet

 Než začnete používat Internet, může být nutné definovat přístupový bod. Viz kapitola *Vytvoření nového přístupového bodu* na straně 68.

Spuštění prohlížeče internetu

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Klepněte na ikonu  a zadejte webovou adresu.
- 3 Vyberte možnost **Přejít na**.

Ukončení prohlížeče Internetu

- Vyberte **Možnosti > Konec**.

Záložky

Záložky jsou rychlé odkazy na oblíbené webové stránky, které si můžete vytvářet v prohlížeči.

Vytváření záložek

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti > Volby webov. stránek > Uložit jako záložku**.
- 2 Zadejte název záložky a vyberte možnost **OK**.

Výběr záložky

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Klepněte na ikony  > **Záložky**.
- 3 Poklepejte na záložku.

Historie stránek

Můžete si zobrazit historii nedávno prohlížených webových stránek.

Zobrazení historie stránek

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Klepněte na ikony  > **Záložky**.
- 3 Klepněte na **Posl. navštív. stránky**.

Další funkce prohlížeče

Přiblížení webové stránky

- Při prohlížení Internetu vyberte možnost .

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti > Volby zobrazení > Zobrazit obrázky**.
- 2 Vyberte obrázek a možnost **OK**.
- 3 Klepněte na obrázek a vyberte možnost **Možnosti > Uložit**.

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení Internetu klepněte na ikonu  > .
- 2 Zadejte hledaný text a klepněte na ikonu  nebo .

Odeslání odkazu

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti > Volby webov. stránek > Odeslat**.
- 2 Vyberte způsob přenosu.

Zobrazení webových stránek na celé obrazovce

- 1 Během prohlížení Internetu klepněte na ikonu  > .
- 2 Chcete-li se vrátit do normálního zobrazení, klepněte na ikonu vpravo dole na obrazovce.

Webové kanály

Webové kanály slouží k objednání a stahování často aktualizovaného obsahu, jako jsou zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

Přidání nového kanálu

- Při prohlížení internetové stránky nabízející webové kanály (je označena ikonou ) vyberte možnost **Možnosti > Objed. web. inf. kanály**.

Zobrazení webových kanálů

- 1 Při prohlížení Internetu klepněte na ikonu  > .
- 2 Chcete-li otevřít všechny webové kanály, klepněte na ikonu .
- 3 Vyberte webové kanály, které chcete zobrazit.

Ruční aktualizace webových kanálů

- 1 Když otevřete seznam webových kanálů, vyberte webový kanál a klepněte na ikonu .
- 2 Chcete-li aktualizovat všechny webové kanály, klepněte na ikonu .

Nastavení automatických aktualizací webových kanálů

- 1 Při prohlížení Internetu vyberte možnost **Možnosti > Nastavení > Informační kanály**.
- 2 Vyberte možnost **Automatické aktualizace** a vyberte požadovanou možnost.

Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory (například rozhlasové pořady nebo videoobsah), které si můžete stáhnout a přehrávat. Kanály podcast si můžete objednat a stahovat je přes webové kanály.

Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Kanály podcast**.

Přístup k videokanálům podcast

- Vyberte **Nabídka > Média > Video > Kanály podcast**.

Organizátor

Správce souborů

Pro správu obsahu uloženého v paměti telefonu nebo na paměťové kartě můžete používat aplikaci telefonu **Správce souborů**. Je-li paměť plná, vymažte nějaký obsah, a tím vytvoříte volné místo.

Hledání souborů

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Hledat** a vyberte cílovou složku.
- 3 Zadejte hledaný text odpovídající názvu souboru a vyberte možnost **Hledat**.

Organizování položek

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte možnost **Možnosti > Organizovat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Řazení souborů podle kategorií

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů**.
- 2 Najděte cílový soubor a vyberte možnost **Možnosti > Seřadit podle**.
- 3 Vyberte požadovanou kategorii.

Zálohování a obnovování

K zálohování a obnovování kontaktů, kalendáře, úkolů, poznámek a záložek slouží sada Sony Ericsson PC Suite.

Než začnete zálohovat a obnovovat, musíte nainstalovat sadu Sony Ericsson PC Suite, kterou si můžete stáhnout přes aplikaci PC Companion nebo ze stránky www.sonyericsson.com/support.

Soubory v telefonu můžete zálohovat a obnovovat pomocí paměťové karty MicroSD™. Uložený obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu.

Zálohování pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Možností *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* spusťte sadu Sony Ericsson PC Suite.
- 2 Podle pokynů v sadě Sony Ericsson PC Suite připojte telefon.
- 3 Přejděte v sadě Sony Ericsson PC Suite do oddílu zálohování a obnovování a zálohujte obsah telefonu.

Obnovení obsahu telefonu pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

- !
- 1 **V počítači:** Možností *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite* spusťte sadu Sony Ericsson PC Suite.
 - 2 Podle pokynů v sadě Sony Ericsson PC Suite připojte telefon.
 - 3 Přejděte v sadě Sony Ericsson PC Suite do oddílu zálohování a obnovování a obnovte obsah telefonu.

Zálohování souborů na paměťovou kartu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Správce souborů > Záloha**.
- 2 Vyberte možnost **Obsah zálohy** a vyberte jednu nebo více možností.
- 3 Vyberte možnost **Opakovat zálohování** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Vyberte **Možnosti > Zálohovat nyní**.

Obnovení souborů do paměti telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Organizér > Správce souborů > Záloha**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Obnovit**.
- 3 Vyberte soubory, které chcete obnovit, a vyberte možnost **OK**.
- 4 Vyberte možnost **Ano**.

Hodiny

Budík

Budík se spustí i tehdy, když je telefon vypnutý. Upozornění budíku můžete odložit nebo vypnout. Telefon můžete nastavit tak, aby v tichém režimu nepoužíval tóny upozornění.

Nastavení nového buzení

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Hodiny > Nové buzení**.
- 2 Vyberte možnost **Čas upozornění**: a zadejte čas.
- 3 Vyberte možnost **Popis** a zadejte název upozornění.
- 4 Vyberte možnost **Opakovat** a vyberte požadovanou možnost.

Odklad buzení

- Když budík zvoní, vyberte možnost **Odložit** a zvonění bude na zadanou dobu vypnuto.

Vypnutí upozornění

- Během signálu upozornění vyberte možnost **Stop**.

Odebrání buzení

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Hodiny > Budíky**.
- 2 Vyberte buzení a možnost **Možnosti > Odstranit buzení**.

Nastavení tónu budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Tón buzení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení odkladu buzení

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Odklad buzení**.
- 2 Nastavte čas mezi 1 a 60 minutami a vyberte možnost **OK**.

Světové hodiny

V telefonu můžete zobrazit aktuální čas na různých místech světa.

Přidání místa

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Organizér > Hodiny > Světový čas > Možnosti > Přidat lokalitu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení aktuální polohy

- Vyberte místo a možnost **Možnosti > Nast. jako aktuální lokal..**

Kalendář

Přidání nového záznamu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte **Možnosti > Nový položka**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Odstranění položky

- 1 Vyberte datum a vyberte položku.
- 2 Vyberte **Možnosti** > **Odstranit**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Změna zobrazení kalendáře

- 1 Když je otevřen kalendář, vyberte možnost **Možnosti** > **Změna zobrazení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Výběr data

- 1 Když je otevřen kalendář, vyberte možnost **Možnosti** > **Jít na datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **OK**.

Nastavení tónu upozornění kalendáře

- 1 Když je otevřen kalendář, vyberte možnost **Možnosti** > **Nastavení** > **Tón upozorn. v kalendáři**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Google™

Vyhledávačem Google můžete hledat různý obsah, například webové stránky nebo obrázky.

Než začnete používat službu Google

Když používáte službu Google poprvé, musíte potvrdit některé informace, například podmínky používání služby a svou zemi. Pokud nemůžete použít Internet, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 80.

Zahájení hledání

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Google**.
- 2 Do pole pro hledání zadejte hledaný text.

Zobrazení dalších informací vyhledávače Google

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Google**.
- 2 Klepněte na .

Změna nastavení ve vyhledávači Google

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizér** > **Google**.
- 2 Klepněte na ikonu  a vyberte nastavení, které chcete změnit.

Poznámky

V telefonu můžete pořizovat poznámky a ukládat je.

Přidání poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Poznámky** > **Možnosti** > **Nová poznámka**.
- 2 Napište poznámku a vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte poznámku.
- 3 Vyberte **Možnosti** > **Odstranit**.

Odeslání poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizér** > **Poznámky**.
- 2 Vyberte poznámku.
- 3 Vyberte možnost **Možnosti** > **Odeslat** a způsob přenosu.

Převodník

V převodníku můžete převádět hodnoty z jedné jednotky na jinou. Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlení.

Práce s převodníkem

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Převodník**.
- 2 Vyberte možnost **Typ** a vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte první pole **Jednotka** a vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
- 4 Vyberte druhé pole **Jednotka** a vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
- 5 Vyberte první pole **Hodnota** a zadejte hodnotu. Ve druhém poli **Hodnota** se zobrazí převedená hodnota.

Kalkulačka

Kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pro jednoduché výpočty. Může docházet k chybám zaokrouhlení.

Práce s kalkulačkou

- Vyberte **Nabídka > Organizér > Kalkulačka**.

Adobe™ PDF

Dokumenty ve formátu PDF (Portable Document Format) si můžete přečíst v aplikaci Adobe™ Reader™.

-  **Adobe PDF** je aplikace poskytovaná na zkušební dobu. Chcete-li ji používat po vypršení zkušební doby, musíte si zakoupit licenci.

Zobrazení dokumentu PDF

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Organizér > Adobe PDF**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Vyberte dokument PDF.

Přiblížení dokumentu PDF

- Po otevření dokumentu PDF vyberte možnost  nebo .

Hledání textu v dokumentu PDF

- 1 Po otevření dokumentu PDF vyberte možnost **Možnosti > Hledat**.
- 2 Zadejte hledaný řetězec a vyberte možnost **Hledat**.

Quickoffice™

Umožňuje číst a upravovat dokumenty ve formátech Microsoft® Word, Microsoft® Excel® a Microsoft® PowerPoint®, stejně jako textové dokumenty.

-  Aplikaci Quickoffice můžete používat k vytváření dokumentů až po zakoupení licence. Nezakoupíte-li si licenci, budete moci pouze číst dokumenty.

Otevření aplikace Quickoffice

- Vyberte **Nabídka > Organizér > Quickoffice**.

Hledání

V telefonu můžete hledat například kontakty, soubory a záznamy v kalendáři.

Hledání položek

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizér > Hledání**.
- 2 Zadejte hledanou frázi a vyberte možnost **Hledat**.

RoadSync™

Aplikace RoadSync™ pomocí protokolu Microsoft® Exchange ActiveSync® zajišťuje zabezpečenou bezdrátovou synchronizaci údajů metodou direct push. Když máte v telefonu aplikaci RoadSync, můžete bezdrátově synchronizovat e-maily a podsložky, záznamy kalendáře, kontakty, úkoly a přílohy.

Aplikace RoadSync ukládá svá data do aplikací telefonu. E-mailové zprávy jsou uložené v aplikaci **Zprávy** (do samostatné schránky RoadSync), záznamy kalendáře jsou uložené v aplikaci **Kalendář** a kontakty jsou uložené v aplikaci **Kontakty**.

- 💡 Chcete-li v telefonu zobrazit další informace, vyberte možnost **Nabídka > Organizér > Nápověda > RoadSync Help**.

Než nastavíte funkci RoadSync™

- ❗ Než začnete používat funkci RoadSync, musíte v telefonu nastavit internetový účet. Další informace najdete v části *Internet* na straně 54 nebo požádejte o nastavení účtu pro Internet a funkci RoadSync pracovníky oddělení IT (pokud jste podnikovým uživatelem) nebo operátora.

Nastavení účtu RoadSync™

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Organizér > RoadSync**.
 - 2 Vyberte možnost **Další** a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ❗ Chcete-li zobrazit nápovědu, vyberte možnost **Možnosti > Nápověda**.

Chyby synchronizace

Pokud dojde k potížím se synchronizací nebo obecným potížím s aplikací RoadSync, použijte následující postup:

- Zkontrolujte protokol. V protokolu můžete najít informace pomáhající při kontrole nastavení nebo připojení.
- Restartujte telefon.
- Obnovte všechna data aplikace RoadSync.

Práce offline

Když není k dispozici žádná služba, můžete s telefonem pracovat offline. Například v režimu Letadlo můžete používat telefon na palubě letadla a psát e-mailové zprávy kontaktům uloženým v telefonu.

Jakmile se po přistání připojíte k síti, aplikace RoadSync automaticky odešle všechny e-mailové zprávy ze složky Zprávy k odeslání. Pošta na serveru Exchange bude také automaticky aktualizována, a to se projeví v počítači.

Ztráta telefonu

Pokud jste podnikový uživatel a ztratíte telefon nebo je vám odčisen, okamžitě jeho ztrátu nahlasťte oddělení IT své společnosti. Oddělení IT může na dálku vymazat synchronizovaná data z telefonu.

Pokud synchronizujete pomocí veřejného serveru, obraťte se na službu podpory.

Aplikace

Aplikace PlayNow™

Vyberete-li aplikaci **PlayNow™**, vstoupíte do online služby PlayNow™, kde můžete stahovat hudbu, hry, vyzvánění, schémata a tapety. Požadovaný obsah lze zobrazit pomocí náhledů, resp. si jej lze poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením a stáhnutím do telefonu.

- ! Dostupnost této služby závisí na operátorovi, síti a předplatném; služba nemusí být dostupná ve všech zemích.

Chcete-li získat další funkce, můžete pomocí počítač získat přístup do webového obchodu PlayNow™ na adresu www.sonyericsson.com/playnow. Další informace získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

- ! Dříve než začnete pracovat s aplikací PlayNow™, musíte mít v telefonu nastavené připojení k Internetu.

Použití aplikace PlayNow™

- 1 Vyberte **Nabídka** > **PlayNow™**.
- 2 Procházejte online službou PlayNow™ a podle pokynů zobrazujte ukázky obsahu a nakupujte.

Stahování z webového obchodu PlayNow™

Když vyberete hudební soubor ke stažení a uložení, uvidíte cenu. Po potvrzení nákupu vám bude účtována na telefonní účet nebo předplacenou kartu.

Stažení zakoupeného hudebního souboru

- 1 Vyberte hudbu, kterou chcete koupit.
- 2 Pro stažení vyberte možnost **Ano**.
- 3 Po úspěšném dokončení platby si můžete poslechnout hudební soubor.

Rádio

- ! Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

Zapnutí rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 Vyberte **Nabídka** > **Aplikace** > **Rádio**.

Automatické vyhledání stanic

- Vyberte **Nabídka** > **Rádio** > **Automat. ladění nahoru**.
- - - Chcete-li automaticky hledat stanice, můžete také vybrat možnost **Automatické ladění dolů**.

Ruční vyhledání stanic

- Vyberte možnost ▲ nebo ▼.

Nastavení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

Minimalizace rádia

- Vyberte **Možnosti** > **Přehrát na pozadí**.

Návrat k rádiu

- Vyberte **Nabídka** > **Rádio**.

Ruční ukládání stanic

- 1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte možnost **Možnosti > Uložit stanici.**
- 2 Vyberte umístění, zadejte nový název a vyberte možnost **OK.**

Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Vyberte možnost ▶ nebo ◀.

Aplikace TrackID™

Aplikace TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název skladby, interpreta a název alba pro skladbu, kterou slyšíte hrát z reproduktoru.

- 💡 Dříve než začnete pracovat s aplikací TrackID™, musíte mít v telefonu nastavené připojení k Internetu.

Vyhledání informací o skladbě

- Slyšte-li hrát skladbu z reproduktoru mimo telefon, vyberte možnost **Nabídka > Aplikace > TrackID™ > Start.**
- 💡 Pro dosažení nejlepších výsledků použijte aplikaci TrackID™ v tichých prostorách.
- 💡 Po dokončeném nebo nezdařeném nahrávání vydá telefon vibrační upozornění.

Záznamník hlasu

Do telefonu můžete nahrát hlasovou poznámku. Nahrané zvuky lze nastavit i jako vyzvánění.

Nahrávání zvuku

- 1 Vyberte **Nabídka > Aplikace > Nahrát zvuk > Možnosti > Nahrát zvuk.**
- 2 Chcete-li nahrávání ukončit, vyberte možnost **Stop.**

Poslech nahrávky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Organizér > Správ. soub. > Paměť telefonu > Zvuk. soubory > Digitální zvuky.**
- 2 Vyberte nahrávku a poté vyberte možnost **Možnosti > Otevřít.**

Konverzace

Můžete volit mezi zobrazením zpráv v aplikaci **Konverzace** nebo ve složce **Přijaté zprávy.** Při konverzaci zpráv se zobrazuje veškerá komunikace prostřednictvím zpráv mezi vámi a jedním z vašich kontaktů.

Zobrazení zpráv v konverzacích

- Vyberte možnost **Nabídka > Aplikace > Konverz. zprávy.**

Odeslání zprávy pomocí konverzací

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Aplikace > Konverz. zprávy.**
- 2 Vyberte konverzaci.
- 3 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat.**

Přenášení a správa obsahu

Můžete přenášet a spravovat obsah, jako jsou fotografie a hudební soubory.

- ! Nemáte povoleno vyměňovat některé materiály chráněné autorským právem.

Použití kabelu USB

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB pro synchronizaci, přenášení a zálohování obsahu telefonu a pro použití telefonu jako modemu.

Vyžadované operační systémy

Abyste mohli používat počítačový software Sony Ericsson, musí být váš počítač vybaven jedním z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 3 a vyšší verze

Dříve než použijete kabel USB

Používejte výhradně kabel USB podporovaný telefonem. Během přenosu dat neodpojíte kabel USB od telefonu ani od počítače, protože by mohlo dojít k poškození paměťové karty nebo paměti telefonu.

Použití velkokapacitního přenosu

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
 - 2 **V telefonu:** Vyberte možnost **Velkokap. úložiště**.
 - 3 **V počítači:** Počkejte, než se paměťová karta zobrazí v aplikaci *Průzkumník Microsoft® Windows®* jako externí disk.
 - 4 **V počítači:** Na ploše počítače poklepejte na ikonu *Tento počítač*.
 - 5 **V počítači:** Chcete-li zobrazit složky v paměti telefonu a na paměťové kartě, poklepejte na ikonu představující paměťovou kartu.
 - 6 Zkopírujte a vložte soubor nebo jej přesuňte myší do složky v počítači nebo na paměťové kartě.
- ! Přenesené soubory nemůžete v telefonu zobrazit, dokud od telefonu neodpojíte kabel USB.

PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje:

- prozkoumávat obsah telefonu,
- používat telefon jako modem,
- nainstalovat aplikaci PC Software sloužící k synchronizaci, přenášení a zálohování obsahu. Další informace získáte na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** Vyberte možnost **Velkokap. úložiště**.
- 3 **V počítači:** Počkejte, než se paměťová karta v telefonu zobrazí jako externí disk v aplikaci *Microsoft® Windows® Explorer*
- 4 **V počítači:** Na ploše počítače poklepejte na ikonu *Tento počítač*.
- 5 **V počítači:** Pro spuštění instalátoru softwaru PC Companion z paměťové karty klepněte na ikonu představující paměťovou kartu a poklepejte na položku **Startme.exe** ve složce **pccompanion**.
- 6 **V počítači:** Postupujte podle zobrazených pokynů.

Odesílání obsahu do jiného telefonu

Obsah telefonu můžete odesílat například pomocí aplikace **Zprávy** nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™.

Používání bezdrátové technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ je bezplatná a umožňuje bezdrátové propojení telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth. Můžete ji využívat například k těmto účelům:

- Připojení soupravy handsfree.
 - Připojení několika zařízení současně.
 - Připojení k počítači a přístup k Internetu.
 - Výměna souborů.
 - Hraní her pro více hráčů.
- ! Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

Název telefonu

Zde můžete zadat název telefonu zobrazovaný ostatním zařízením využívajícím bezdrátovou technologii Bluetooth.

Zadání názvu telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

Viditelnost

Pokud chcete, aby ostatní zařízení Bluetooth dokázala najít váš telefon, nastavte ho jako viditelný.

Zobrazení vlastního telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Viditelnost telef..**
- 2 Poklepejte na možnost **Viditelný** nebo **Nas. prodlevu viditel..**

Skrytí vlastního telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Viditelnost telef..**
- 2 Poklepejte na možnost **Skrytý**.

Před připojením bezdrátovou technologií Bluetooth

Chcete-li komunikovat s ostatními zařízeními, musíte zapnout funkci Bluetooth. Možná bude také nutné spárovat telefon s jiným zařízením Bluetooth.

Zapnutí funkce Bluetooth

- Vyberte možnost **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth > Zapnuto**.
- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth a zda je zapnuta viditelnost Bluetooth.

Spárování telefonu s jiným zařízením nebo soupravou handsfree Bluetooth

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na ikony **Možnosti** > **Nový spárovaný přístroj**.
- 4 Vyberte zařízení.
- 5 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Přijetí položky

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth** > **Bluetooth > Zapnuto**.
- 2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Blokování spárovaného zařízení

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na zařízení v seznamu.
- 4 Klepněte na ikony **Možnosti** > **Blokovat**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Odstranění blokovaného zařízení

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.
- 2 Klepněte na .
- 3 Klepněte na zařízení v seznamu.
- 4 Klepněte na ikony **Možnosti** > **Odstranit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Aktualizace telefonu

Aktualizováním softwaru telefonu na nejnovější verzi dosáhnete optimálního výkonu a získáte nejnovější rozšíření. K této akci potřebujete kabel USB a počítač připojený k Internetu.

Pokyny najdete na adrese www.sonyericsson.com/update.

- 💡 Před aktualizací nezapomeňte zálohovat obsah telefonu. Viz kapitola *Zálohování a obnovování* na str. 56.

Aktualizace telefonu pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a sady *Sony Ericsson PC Suite*. Telefon při připojení automaticky zkontroluje dostupnost nových aktualizací a upozorní vás na ně.

Možnosti připojení

Telefon můžete připojit k Internetu, k jiným kompatibilním zařízením i k počítači.

Wi-Fi™

Sítě Wi-Fi™ umožňují bezdrátový přístup k Internetu z telefonu. Internet můžete procházet doma (osobní sítě) nebo v zónách s veřejným přístupem (sítě hot spot):

- Osobní sítě – jsou obvykle chráněny. Musíte mít od majitele heslo nebo klíč.
- Sítě hot spot – obvykle nejsou chráněny, ale často se nejprve musíte přihlásit ke službě operátora, a teprve poté získáte přístup k Internetu.

Používání funkce Wi-Fi

Chcete-li prohlížet Internet přes síť Wi-Fi, musíte vyhledat dostupnou síť a připojit se k ní a otevřít prohlížeč Internetu.

Připojení k síti

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na síť a vyberte možnost **Možnosti > Připojit**.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte klíč.

Zahájení prohlížení přes síť Wi-Fi

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi**.
- 2 Klepněte na síť a vyberte možnost **Možnosti > Spustit prohlížení webu**.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte klíč.

Server médií

Telefon je vybaven serverem médií DLNA™ (Digital Living Network Alliance), který se připojuje do vaší domácí sítě prostřednictvím rozhraní Wi-Fi™. Ostatní klientské stanice domácí sítě připojené do té samé domácí sítě mohou přistupovat ke snímkům a hudbě uloženým v telefonu, zobrazovat je a přehrávat. Klientským zařízením může být například počítač, fotoaparát, televizor nebo herní konzole PLAYSTATION®3 s certifikací DLNA™.

Poznámka: Musí být zapnuté zařízení **Wi-Fi™** a telefon musí být připojený do bezdrátové domácí sítě.

Před použitím serveru médií

Dříve než použijete **Server médií**, budete potřebovat síť Wi-Fi™ ve vaší blízkosti a počítač s klientským softwarem nebo jiné klientské zařízení.

Nastavení telefonu jako serveru médií

- 1 Vyberte postupně možnosti **Nabídka > Aplikace > Serv. médií**.
- 2 Je-li třeba, upravte nastavení položky **Název telefonu**.
- 3 Vyberte možnost **Spustit**.
- 4 Vyberte síť Wi-Fi™, ke které se chcete připojit.
- 5 Zadejte klíč WEP.
- 6 Na obrazovce se zobrazí zpráva **Server je spuštěn**. Telefon nyní může pracovat jako server médií.
- 7 Chcete-li minimalizovat aplikaci **Server médií**, vyberte možnost **Skrýt**. **Server médií** nyní zůstává běžet na pozadí.
- 8 Chcete-li server zastavit, přejděte na zobrazení **Server médií** a vyberte možnost **Zastavit**.
- !
- Při běhu serveru médií nejsou na klientských zařízeních aktualizovány změny názvu telefonu a mediálního obsahu. Aby bylo možné aktualizovat tyto změny rovněž na klientských zařízeních, zastavte a restartujte server médií.

Použití aplikace Server médií

- 1 Aktivujte klientský software nainstalovaný v počítači.
 - 2 Pokud máte klientská zařízení, jako je například PLAYSTATION®3, zapněte klientská zařízení v rámci domácí sítě.
 - 3 Nastavte telefon jako server médií. Po vyhledání sítě naleznou klientská zařízení telefon a zobrazí všechny možné servery ve vaší bezdrátové síti.
 - 4 Jako server vyberte telefon Sony Ericsson.
 - 5 Přepojte na telefon a zobrazte obsah telefonu na klientských zařízeních. Je-li v telefonu uloženo mnoho fotografií nebo hudebních souborů, může zobrazení veškerého obsahu telefonu na klientských zařízeních trvat několik minut.
- ! Pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Podrobnosti najeznete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Není-li možné zařízení připojit, zkontrolujte, jestli vaše domácí síť pracuje.
- ! Sítě Wi-Fi mohou být přístupné třetím osobám. Máte-li starosti ohledně bezpečnosti vašich informací a používání zařízení v bezdrátové síti, zkontrolujte nastavení zabezpečení zvolené bezdrátové sítě.
- ! Jsou podporovány pouze miniatury obrázků ve formátu JPEG. Miniatury obrázků se nezobrazují v případě absence nebo zaplnění paměťové karty.

Přístupové body

Chcete-li, aby se telefon připojoval k cíli v síti, musíte definovat používané přístupové body. Můžete například vytvořit přístupové body pro **Internet**, abyste mohli prohlížet webové stránky, a můžete vytvořit přístupové body pro **Multimed. zpráva**, abyste mohli odesílat a přijímat multimediální zprávy.

- ! Nastavení přístupového bodu můžete přijmout ve zprávě od poskytovatele služeb. Některé nebo všechny přístupové body mohl v telefonu předdefinovat poskytovatel služeb, a takové body nemusí být možné měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Vytvoření nového přístupového bodu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Cíle > Přístupový bod**.
- 2 Podle zobrazených pokynů nastavte automatické zjišťování přístupových bodů nebo je nastavte ručně.

Automatické zjišťování přístupových bodů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Cíle > Přístupový bod**.
- 2 Když telefon zobrazí dotaz **Automaticky zjistit dostupné přístupové body?**, vyberte možnost **Ano**.
- 3 Vyberte přístupový bod. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte klíč.
- 4 Vyberte cíl v síti.

Definování přístupového bodu paketových dat

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Cíle > Přístupový bod**.
- 2 Na dotaz, zda mají být automaticky kontrolovány dostupné přístupové body, odpovězte **Ne**.
- 3 Vyberte možnost **Paketová data** jako přístupový bod.
- 4 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte cíl v síti.

Synchronizace

Synchronizovat můžete dvěma způsoby. Telefon můžete synchronizovat pomocí programu v počítači nebo přes internetovou službu.

- ! Při synchronizaci telefonu používejte pouze jeden ze způsobů synchronizace.

Synchronizace s počítačem

Pomocí počítače můžete synchronizovat kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky uložené v telefonu s daty uloženými v programu, jako je Microsoft® Outlook®. Data můžete mezi telefonem a počítačem přenášet kabelem USB nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

Než začnete synchronizovat, musíte nainstalovat sadu *Sony Ericsson PC Suite*, kterou si můžete stáhnout přes aplikaci PC Companion nebo ze stránky www.sonyericsson.com/support.

- 💡 Chcete-li stáhnout software kompatibilní s počítači Mac, přejděte na stránku www.sonyericsson.com/support.

Synchronizace pomocí sady Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spusťte sadu *Sony Ericsson PC Suite* výběrem možnosti *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
 - 2 Podle pokynů v sadě *Sony Ericsson PC Suite* připojte telefon.
 - 3 Jakmile vás program upozorní, že sada *Sony Ericsson PC Suite* našla telefon, můžete zahájit synchronizaci.
- 💡 Podrobné údaje o používání zjistíte v návodě k sadě *Sony Ericsson PC Suite* (po nainstalování sady do počítače).

Synchronizace přes internetovou službu

Data z telefonu můžete pomocí protokolu SyncML™ synchronizovat s daty uloženými u internetové synchronizační služby. Kromě toho můžete pomocí protokolu Microsoft Exchange ActiveSync synchronizovat data z telefonu s daty uloženými na serveru Microsoft Exchange Server.

Profily synchronizace

Nastavení synchronizace můžete uložit do vytvořených profilů synchronizace.

Vytvoření nového profilu synchronizace

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Přenos dat > Synchronizace**.
- 2 Klepněte na možnost **Možnosti > Nový profil synchroniz.** > Start.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Nastavení

Některá nastavení telefonu můžete změnit. Základní nastavení, tipy a triky najdete v průvodci **Průvodce nastav..**

- 💡 Některá nastavení mohlo v telefonu předdefinovat poskytovatel služeb, a nemusí být možné je měnit.

Práce s průvodcem nastavením

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Průvodce nastav..**

Osobní nastavení

Telefon můžete přizpůsobit změnou pohotovostní obrazovky, profilů a schémat.

Profily

V profilech můžete změnit nastavení jako je hlasitost vyzvánění či upozornění vibracemi pro různá prostředí. Můžete vytvářet nové profily nebo měnit přednastavené profily.

Změna profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Osobní > Profily.**
 - 2 Klepněte na profil a vyberte možnost **Aktivovat.**
 - 3 Vyberte možnost **Zpět.**
- 💡 Můžete také stisknout tlačítko ① a vybrat profil.

Úprava profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Osobní > Profily.**
- 2 Klepněte na profil a vyberte možnost **Přizpůsobit.**
- 3 Změňte nastavení a vyberte možnost **Zpět.**

Vytvoření nového profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Osobní > Profily.**
- 2 Vyberte **Možnosti > Vytvořit nový.**
- 3 Zadejte nastavení a vyberte možnost **Zpět.**

Režim Letadlo

V režimu **Režim Letadlo** jsou vypnuty vysílače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení.

Zapnutí režimu Letadlo

- Stiskněte tlačítko ① a vyberte možnost **Režim Letadlo.**

Schéma

Telefon si můžete přizpůsobit pomocí schémat. Schémata nastavují například barvu obrazovky a textu, rozvržení nabídek a tapetu.

Nastavení schémat

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Osobní > Schémata**.
 - 2 Změna nastavení:
 - **Všeobecné** – zobrazení nebo změna schématu používaného pro všechny aplikace, které nemají vlastní schéma, a stažení dalších schémat do telefonu.
 - **Nabídka** – změna vzhledu aplikací v nabídce **Nabídka**.
 - **Motiv pohot. režimu** – změna vzhledu pohotovostní obrazovky.
 - **Tapeta** – změna obrázku na pozadí pro obrazovku pohotovostního režimu.
 - **Obrázek volání** – zobrazení obrázku na obrazovce při odchozím volání.
 - 3 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět**.
- ! Dostupnost jednotlivých možností se může měnit v závislosti na schématu pohotovostního režimu.

Změna vzhledu obrazovky pohotovostního režimu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Osobní > Dom. obraz..**
- 2 Změna nastavení:
 - **Zkratky** – nastavení zkratek k aplikacím nebo záložkám.
 - **Motiv pohot. režimu** – změna vzhledu obrazovky pohotovostního režimu.
- 3 Chcete-li uložit změny, vyberte možnost **Zpět**.

Pohotovostní obrazovka

Vzhled pohotovostní obrazovky můžete měnit. Na obrazovku můžete přidávat zástupce aplikací.

Používání zkratek v pohotovostním režimu

- 1 Chcete-li přejít do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko .
 - 2 Chcete-li zobrazit zkrateky, klepněte na možnost .
 - 3 Vyberte zkratku.
- ! Zobrazení zkratek je k dispozici pouze v případě, že je vybráno výchozí schéma pohotovostní obrazovky **Sony Ericsson**. Další informace naleznete v části *Nastavení schémat* na straně 71.

Nastavení telefonu

Zde můžete změnit datum, čas a jazyk telefonu a nastavení aplikací.

Datum a čas

Zde můžete nastavit časové pásmo, aktuální datum a čas a formáty a oddělovače data a času. Při cestování do jiných časových pásem může telefon datum a čas aktualizovat automaticky.

Nastavení data a času

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas**.
- 2 Změňte nastavení a vyberte možnost **Zpět**.

Nastavení časového pásma

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Časová zóna**.
- 2 Vyberte svou zemi nebo oblast.
- 3 Vyberte možnost **Zpět**.

Zapnutí automatické aktualizace času

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas > Autom. aktualizace času > Zapnuto**.
- ! Funkce **Autom. aktualizace času** nemusí být k dispozici ve všech sítích.

Změna nastavení upozornění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Datum a čas.**
- 2 Chcete-li změnit tón buzení, vyberte možnost **Tón buzení.**
- 3 Chcete-li změnit odklad buzení, vyberte možnost **Odklad buzení.**
- 4 Pro uložení provedeného nastavení vyberte možnost **Zpět.**

Jazyky

V telefonu můžete změnit jazyk telefonu a jazyk psaní.

Změna jazyka telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Jazyk > Jazyk telefonu.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Změna jazyka psaní

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Jazyk > Jazyk psaní.**
- 2 Vyberte některou možnost a vyberte možnost **Zpět.**

Displej

Zde můžete změnit kontrast, velikost písma a dobu podsvícení displeje.

Změna nastavení obrazovky

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Displej.**
- 2 Změna nastavení:
 - **Jas** – přizpůsobení jasu obrazovky.
 - **Velikost písma** – změna velikosti textu a ikon na obrazovce.
 - **Pozdrav nebo logo** – chcete-li při zapnutí telefonu zobrazit poznámku nebo obrázek, vyberte možnost **Text** nebo **Obrázek**.
 - **Prodleva osvětlení** – nastavení prodlevy podsvícení po ukončení práce s telefonem.

Stahování nastavení

Nastavení e-mailových účtů, zpráv MMS a přístupu k Internetu si můžete stáhnout.

- - - Nastavení můžete stáhnout i ze stránek www.sonyericsson.com/support.

Stažení nastavení

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastavení stahování.**
- 2 Chcete-li stáhnout nastavení e-mailu, vyberte možnost **E-mail.**
- 3 Chcete-li stáhnout nastavení Internetu, vyberte možnost **Internet a MMS.**
- 4 Postupujte podle pokynů.

Nastavení snímačů

Snímače telefonu. Když jsou snímače zapnuty, můžete některé funkce, například vypínání zvonění příchozích hovorů nebo odkládání upozornění, ovládat otočením telefonu vzhůru nohama. Tuto funkci nazýváme ovládání otočením.

Zapnutí snímačů

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastav. snímačů > Snímače > Zapnuto.**

Ovládání otočením

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastav. snímačů > Otočné ovládání.**
 - 2 Vyberte události, které chcete ovládat otočením:
 - **Odklad buzení** – pro odložení zvonícího upozornění otočte telefon horní stranou dolů.
 - **Ztišení volání** – pro vypnutí zvonění příchozího hovoru otočte telefon horní stranou dolů.
 - **Autom. otáčet displej** – automatické otáčení obsahu obrazovky podle orientace displeje (svislá nebo vodorovná).
- ! Ovládání otočením nepodporují všechny aplikace.

Dotykové vkládání

Je možné měnit nastavení rozpoznávání rukopisu, rychlosť psaní a tloušťku textu psaného pomocí pera.

Změna nastavení dotykového zadávání

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Dotyk. vkládání.**
- 2 Změna nastavení:
 - **Výuka rukopisu** – učení telefonu rozpoznávat váš rukopis.
 - **Jazyk psaní** – nastavení rozpoznávání zvláštních znaků pro daný jazyk v rukopisu a nastavení rozvržení klávesnice na obrazovce.
 - **Rychlosť psaní** – nastavení rychlosťi rozpoznávání rukopisu.
 - **Vodící linka** – zobrazení nebo skrytí vodicí linky v oblasti pro psaní rukou.
 - **Šířka stopy pera** – změna tloušťky textu psaného perem.
 - **Barva psaní** – změna bary textu psaného perem.
 - **Kalibrace dotykové obraz.** – kalibrace obrazovky.

- - - Tyto možnosti nemusejí být k dispozici ve všech jazycích.

Příslušenství

Nastavení příslušenství můžete změnit: můžete například změnit profil telefonu, který chcete používat při připojení konkrétního příslušenství.

Změna nastavení příslušenství

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Příslušenství.**
- 2 Vyberte příslušenství a změňte nastavení.
- 3 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět.**

Nastavení aplikací

U některých aplikací můžete zadat nastavení.

Nastavení zpráv

Nastavení zpráv může být připraveno v telefonu nebo ho můžete obdržet zprávou.

- - - Některá nebo všechna střediska zpráv mohly v telefonu předdefinovat poskytovatel služeb, a takové body nemusí být možné měnit, vytvářet, upravovat ani odebírat.

Úpravy nastavení zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy.**
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení.**
- 3 Chcete-li upravit nastavení různých typů zpráv, vyberte typ zpráv.
- 4 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět.**

Nastavení zpráv SMS

Úpravy nastavení zpráv SMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Textová zpráva**.
- 3 K dispozici jsou následující nastavení:
 - **Střediska zpráv** – zobrazení seznamu všech definovaných středisek zpráv SMS.
 - **Použité středisko zpráv** – nastavte, přes které středisko zpráv chcete doručovat zprávy SMS.
 - **Kódování znaků** – možností **Úplná podpora** zabráněte automatickému převádění znaků do jiného kódování, možností **Omezená podpora** povolíte převádění tam, kde je k dispozici.
 - **Přijmout výpis doručení** – nastavte, zda má síť odesílat doručenky vašich zpráv. Tato funkce závisí na síti.
 - **Platnost zprávy** – nastavte, jak dlouho se má středisko zpráv pokoušet opakovat odesílání zprávy, když se první pokus nezdaří. Pokud se zprávu nepodaří odeslat v době platnosti, bude ze střediska zpráv odstraněna.
 - **Zprávu odeslat jako** – nastavte, zda mají být vaše textové zprávy odesílány v textovém formátu, ve formátu faxu nebo ve formátu pageru.
 - **Primární připojení** – vyberte používané připojení.
 - **Odpověďt přes totéž stř.** – nastavte, zda chcete odpovědi odesílat přes stejně číslo střediska zpráv SMS.

Nastavení zpráv MMS

Nastavení multimediálních zpráv

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte možnost **Možnosti > Nastavení > Multimed. zpráva**.
- 3 Vyberte některou z následujících možností:
 - **Velikost obrázku** – nastavení velikosti obrázků v multimediálních zprávách.
 - **Režim vytváření MMS – S průvodcem**: Telefon vás informuje v případě, že se snažíte odeslat zprávu nepodporovanou telefonem příjemce nebo předplatným **Omezený**: telefon znemožňuje odesílání zpráv nepodporovaných vaším telefonem nebo předplatným. **Volné**: telefon přidává obsah do vašich zpráv bez upozornění.
 - **Použitý přístupový bod** – výběr přístupového bodu používaného pro upřednostňované připojení.
 - **Načítání multimédií** – chcete-li stahovat automaticky multimediální zprávy, vyberte možnost **Vždy automatické**. Odesílání a přijímání multimediálních zpráv mimo domácí síť může přinášet dodatečné náklady.
 - **Povolit anonymní zprávy** – volba přijímání nebo odmítnání zpráv od anonymních odesíatelů.
 - **Přijímat reklamy** – volba povolení nebo zakázání přijímání reklamy pomocí multimediálních zpráv.
 - **Přijímat výpisy doručení** – volba povolení nebo zakázání zobrazování stavu odeslané zprávy pomocí doručenek.
 - **Odmít.odesl. ozn.o doruč.** – volba povolení nebo zakázání odesílání doručenek přijatých zpráv telefonem.
 - **Platnost zprávy** – volba doby, po kterou se má středisko zpráv pokoušet opakovat odesílání zprávy, když se první pokus nezdaří. Pokud se zprávu nepodaří odeslat v této době, bude ze střediska zpráv odstraněna.

Nastavení e-mailu

Správa schránek

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > E-mail > Schránky**.
- 3 Vyberte možnost **Možnosti** a vyberte požadovanou možnost.

Vytvoření nové schránky

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
 - 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > E-mail**.
 - 3 Vyberte **Schránky > Možnosti > Nová schránka**.
- ! Při zadávání názvu nové schránky bude odpovídajícím způsobem přejmenována i výchozí schránka v hlavním zobrazení aplikace **Zprávy**.

Odebrání schránky a jejího obsahu z telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > E-mail**.
- 3 Vyberte možnost **Schránky**.
- 4 Klepněte na poštovní schránku, kterou chcete odebrat.
- 5 Vyberte **Možnosti > Odstranit**.

Nastavení informační služby

Informační službou (CBS, cell broadcast service) vám poskytovatel služeb nabízí zprávy o různých témaitech, například o počasí nebo dopravě pro danou oblast.

Nastavení informační služby

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Informační služba**.
- 3 Vyberte některou z následujících možností:
 - **Příjem** – chcete-li přijímat zprávy informační služby, vyberte možnost **Zapnuto**.
 - **Jazyk** – chcete-li přijímat zprávy informační služby ve všech dostupných jazycích, vyberte možnost **Vše**. Chcete-li vybrat konkrétní jazyky, vyberte možnost **Zvolené**. Pokud nemůžete najít požadovaný jazyk, vyberte možnost **Jiné**.
 - **Detekce témat** – chcete-li zobrazit nová témaata na seznamu informační služby, vyberte možnost **Zapnuto**.

Změna nastavení ostatních zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Možnosti > Nastavení > Jiné**.
- 3 Vyberte některou z následujících možností:
 - **Uložit odeslané zprávy** – chcete-li ukládat kopie odeslaných zpráv do složky Odeslané zprávy, vyberte možnost **Ano**.
 - **Počet uložených zpráv** – chcete-li nastavit, kolik odeslaných zpráv má být uloženo, zadejte počet. Výchozí hodnota je 20. Když dosáhnete limitu, bude nejstarší zpráva nahrazena nejnovější uloženou zprávou.
 - **Použitá paměť** – chcete-li vybrat paměť používanou k ukládání zpráv, vyberte možnost **Paměť telefonu** nebo **Paměťová karta**.
 - **Zobr.zprávy ve skupinách** – zobrazování zpráv ve skupinách.
 - **Zobr. e-mails ve skupin.** – zobrazování e-mailů ve skupinách.
- 4 Pro uložení změn vyberte možnost **Zpět**.

Správa telefonu

V telefonu můžete aktualizovat software nebo zlepšit zabezpečení automatickým zamýkáním tlačítek a pomocí certifikátů a telefon můžete vrátit do nastavení z výroby.

Telefon a karta SIM

Přístup k nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta.**
 - 2 Můžete vybrat z následujících možností:
 - **Požadovat kód PIN** – když je zapnuta, vyžaduje telefon při každém zapnutí kód PIN. Vypnutí požadavku na zadání kódu PIN nemusejí některé karty SIM povolovat.
 - **Kód PIN a Kód PIN2** – změna kódů PIN a PIN2. Tyto kódy se skládají pouze z číslic.
 - **Prodl. aut. zámku telef.** – chcete-li zabránit zneužití, můžete nastavit interval, po kterém se telefon automaticky zamkne. Zamknutý telefon nelze používat, dokud nezadáte správný kód zámku.
 - **Zamykací kód** – kód zámku slouží k odemknutí telefonu. Kód zámku můžete změnit, abyste předešli zneužití. Výchozí kód je 0000. Nový kód může mít čtyři nebo osm míst. Pokud kód zámku nemá správný formát, telefon vás upozorní. Nový kód uchovávejte v tajnosti a odděleně od telefonu.
 - **Zamkn. při změně SIM** – nastavení telefonu, aby při vložení neznámé karty SIM vyžadoval kód zámku.
 - **Vzdál. zamykání telefonu** – zapnutí a vypnutí zamykání na dálku.
 - **Potvrdit aplikace SIM** – nastavení telefonu na zobrazování potvrzení používání služeb karty SIM.
- !** Nepoužívejte kódy podobné tísňovým linkám, abyste náhodně nezavolali na tísňovou linku. Pokud zapomenete kód PIN, kód PIN2 nebo zamykací kód, kontaktujte poskytovatele služeb.
- !** Funkce **Potvrdit aplikace SIM** je závislá na síti. Další informace naleznete v článku *Zamknutí telefonu na dálku* na straně 78.

Správa certifikátů

Digitální certifikáty používejte v případě, že se chcete připojovat k internetovému bankovnictví, jinému serveru nebo vzdálenému serveru při transakcích přenášejících důvěrné informace. Používejte je také v případě, kdy chcete snížit riziko virů a jiného nebezpečného softwaru a chcete si být jistí pravostí stahovaného a instalovaného softwaru.

Přístup ke správě certifikátů

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Správa certifikátů.**
 - 2 Můžete vybrat z následujících možností:
 - **Autorizační certifikáty** – zobrazení a úpravy autorizačních certifikátů.
 - **Certifik. ověřené stránky** – zobrazení a úpravy certifikátů ověřených stránek.
 - **Osobní certifikáty** – zobrazení a úpravy osobních certifikátů.
 - **Certifikáty telefonu** – zobrazení a úpravy certifikátů telefonu.
- !** Chcete-li využívat výhod vyššího zabezpečení, musíte certifikáty využívat správně. Samotná existence certifikátu nijak nechrání. Správce certifikátů musí obsahovat správné, autentické nebo důvěryhodné certifikáty. Certifikáty mají časově omezenou platnost. Pokud platnost skončila nebo jsou certifikáty neplatné, zkонтrolujte aktuální datum a čas v telefonu.

Chráněný obsah

Můžete určit, zda smějí poskytovatelé chráněných mediálních souborů sledovat přenosy a transakce s takovými soubory.

Přístup k chráněnému obsahu

- Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Chráněný obsah.**

Modul zabezpečení

Přístup k informacím modulu zabezpečení

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč.** > **Modul zabezpečení.**
- 2 Chcete-li zobrazit nebo upravit modul zabezpečení (je-li k dispozici), vyberte jej v seznamu.

Zámky

Zámek karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Je-li zámek zapnutý, musíte zadat kód PIN.

Pro přístup k některým službám sítě je nutný kód PIN2 a karta SIM podporující tyto služby.

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Odblokování vaší karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován. Zadejte kód PUK:**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
- 2 Zadejte nový čtyř až osmimístný kód PIN a vyberte **OK**.
- 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a vyberte **OK**.

Zapnutí zámku karty SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Požadovat kód PIN > Zapnuto.**
- 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK**.

Úprava vašeho kódu PIN

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Kód PIN.**
- 2 Podle pokynů zadejte jednou svůj starý kód PIN a dvakrát nový kód PIN.

Úprava vašeho kódu PIN2

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Kód PIN2.**
- 2 Podle pokynů zadejte jednou svůj starý kód PIN2 a dvakrát nový kód PIN2.

Zámek telefonu

Můžete zastavit neautorizované používání svého telefonu. Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Můžete ho změnit na libovolný vlastní čtyřmístný až osmimístný kód.

Jsou-li zablokovány dotyková obrazovka a tlačítka, nepracují.

- ! Je proto důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, budete muset odnést svůj telefon k místnímu prodejci výrobků Sony Ericsson.

Zapnutí zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Prodl. aut. zámku telef. > Definov. uživatelem.**
- 2 Pro automatické zamknutí telefonu po předvolené době nečinnosti klepněte na pole pro vstup textu v **Zamknout po (minuty):** a zadejte prodlevu.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.
- 4 Pro odemčení telefonu stiskněte tlačítko a postupujte podle zobrazených pokynů.

Úprava kódu zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Zamykací kód.**
- 2 Podle pokynů zadejte jednou starý kód zámku a dvakrát nový kód zámku.

Zamknutí telefonu na dálku

Telefon můžete na dálku zamknout a zabránit jeho zneužití. Stačí v telefonu definovat textovou zprávu (5-20 znaků) a tuto zprávu pak do něj poslat z jiného telefonu. K odemknutí telefonu potřebujete kód zámku.

Zamknutí telefonu na dálku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Zabezpeč. > Telefon a SIM karta > Vzdál. zamykání telefonu > Povoleno.**
- 2 Klepněte na textové pole **Zpráva vzdáleného zamykání:** a napište obsah zprávy. Ověřte zprávu a zadejte kód zámku telefonu.
- 3 Chcete-li telefon zamknout, pošlete z jiného telefonu zprávu SMS pro dálkové zamknutí a telefon bude okamžitě zamknut. Do telefonu, který zprávu odeslal, obdržíte zprávu s potvrzením zamknutí.

Nastavení z výroby

Na telefonu můžete obnovit výrobní nastavení. Toto obnovení nastavení neovlivňuje dokumenty, soubory a poštovní schránky.

Obnovení původních nastavení

- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Nastavení > Telefon > Správa telefonu > Výrobní nastavení > Ano.**
- 2 Zadejte zamykací kód. Telefon se restartuje.

Obnovení nastavení z výroby pomocí kódu pro obnovení

- 1 Pro otevření číselníku vyberte možnost 
- 2 Zadejte *#7780# a vyberte možnost **Ano**. Telefon se restartuje.

Správce aplikací

Do telefonu můžete instalovat aplikace SIS, SISX a Java nebo aplikace stažené z Internetu či přijaté z jiných kompatibilních zařízení. V aplikaci **Správce aplikací** můžete instalovat aplikace uložené v telefonu, zobrazovat údaje o nainstalovaných aplikacích, odebírat aplikace a definovat nastavení instalace.

- ! Instalujte pouze aplikace z důvěryhodných zdrojů, například aplikace označené logem Symbian nebo ověřené aplikace Java.

Konfigurace nastavení instalace

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Správce aplikací > Nastavení instalace.**

Odesílání instalačních souborů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Správce aplikací > Instalované aplikace.**
 - 2 Vyberte aplikaci.
 - 3 Vyberte možnost **Možnosti > Odeslat** a způsob přenosu.
-  Odesílání licencovaných instalačních souborů do jiných zařízení nemusí být povoleno.

Odinstalování aplikací

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Správce aplikací > Instalované aplikace.**
- 2 Vyberte aplikaci a vyberte možnost **Možnosti > Odinstalov..**

Odstraňování potíží

Tato kapitola se zabývá řešením možných potíží s telefonem. Chcete-li hledat další návrhy, přejděte na stránky www.sonyericsson.com/support. Vyberte svou oblast, zemi a model telefonu a najdete užitečné informace.

V telefonu jsou texty návodů. V mnoha aplikacích a některých dialogových oknech, například oknech pro zadávání důležitých nastavení, je k dispozici položka **Návod** v nabídce **Možnosti**.

Chcete-li zvýšit výkon, můžete aktualizovat software telefonu. Další informace naleznete v části *Aktualizace telefonu* na straně 66.

- ! Pokud telefon potřebujete předat do opravy, nezapomeňte, že můžete přijít o informace a obsah uložené v telefonu. Takové informace si raději zkopírujte v aplikaci PC Companion. Další informace naleznete v části *PC Companion* na straně 63.

Potíže při spouštění

Pokud telefon nelze spustit, můžete vyzkoušet následující kroky:

- Dobjíte nebo vyměňte baterii. Baterii nenabíjejte při extrémních teplotách.
- Očistěte kontakty baterie a telefonu.

Potíže se zamykáním

Vložení karty SIM

V telefonu musí být vložena aktivní karta SIM. Další informace naleznete v části *Karta SIM* na straně 7.

Zamknutí tlačítek a obrazovky

Obrazovka a tlačítka telefonu jsou možná zamknuty. Obrazovku a tlačítka lze zamknout pro ochranu před nezáměrným spouštěním funkcí. Pro odemčení stiskněte tlačítko a postupujte podle zobrazených pokynů. Další informace naleznete v části *Automatické zamykání klávesnice a obrazovky* na straně 11.

Blokovaná karta SIM

Pokud kód PIN zadáte třikrát po sobě nesprávně, karta SIM bude zablokována. Odblokovat ji můžete pomocí kódu PUK. Další informace naleznete v části *Zámek karty SIM* na straně 77.

Zámek telefonu

Telefon můžete zamknout a chránit ho před zneužitím. Další informace naleznete v části *Zámek telefonu* na straně 77.

Kontrolka

Kontrolka může zeleně nebo červeně svítit nebo blikat.

- **Zelené blikání** – máte například novou přijatou zprávu nebo zmeškaný hovor.
- **Červené blikání** – baterie je málo nabitá a musíte ji brzy dobít nebo vyměnit.
- **Svíti zeleně** – telefon je plně nabit.
- **Svíti červeně** – telefon je nabíjen.

Potíže s komunikací

Telefon nefunguje

- Přijímaný signál může být příliš slabý, možná stíní nějaká překážka. Zkontrolujte indikátor síly signálu na displeji telefonu. Vyděte mimo budovu nebo na výše položené místo, kde může být silnější signál.
- Zkontrolujte, zda není telefon nastaven do režimu **Režim Letadlo**.
- Zkontrolujte nastavení přesměrování a omezení hovorů. Viz část *Přesměrování hovorů* na straně 18 a část *Omezené vytáčení* na straně 19.
- Pokud je na displeji zobrazena zpráva **Pouze tísňová volání**, nesmíte sítí v dosahu využívat, ale můžete volat na tísňové linky.
- Možná se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě nebo je přijímaný signál příliš slabý.

Neslyším příchozí hovory

- Je příliš nízká hlasitost vyzvánění. Zvyšte hlasitost.
- Telefon je v režimu **Tichý**.
- Telefon je v režimu **Režim Letadlo**.
- Zvuk je přenášen do náhlavní soupravy Bluetooth nebo do běžné náhlavní soupravy.

Osoba, se kterou hovořím, mne neslyší

- Při hovoru nezakrývejte mikrofon. Mikrofon je ve spodní části telefonu.
- Zkontrolujte, zda jste nevypnuli mikrofon. Chcete-li zapnout zvuk telefonu, vyberte možnost **Se zvukem**.
- Možná jste na okraji pokrytí sítě. Při lepším spojení se sítí je zvuk lepší.

Nelze odesílat nebo přijímat zprávy SMS nebo MMS

- Vámi objednané služby nezahrnují přenos zpráv SMS nebo MMS. Obraťte se na poskytovatele služeb.
- Zjistěte u poskytovatele služeb, zda jste zadali správné číslo střediska služeb.
- Zkontrolujte nastavení zpráv. Další informace získáte od poskytovatele služeb nebo na adrese www.sonyericsson.com/support.
- Zkontrolujte, zda je vypnut režim **Režim Letadlo**.
- Pamět telefonu je možná plná. Odstraňte například některé obrázky nebo hudbu.

Nelze pracovat s e-mailem

- Zkontrolujte, zda máte u poskytovatele služeb objednán e-mail.
- Nastavení nemusí být správné. Zadejte nové nastavení. Pomocí generátoru zpráv nastavení pro e-mail na adresu www.sonyericsson.com/support připravte zprávu s automatickým nastavením, kterou přijmete do telefonu, nebo požádejte o pomoc poskytovatele služeb. Viz také část *Nastavení e-mailu* na straně 74.

Nelze používat služby na Internetu

Objednané služby nezahrnují přenos dat. Chybí nastavení nebo je nesprávné.

Nastavení můžete stáhnout možností **Nabídka > Nastavení > Telefon > Nastavení stahování > Internet a MMS** nebo ze stránek www.sonyericsson.com/support.

Faxová volání

- Tento telefon nepodporuje faxová volání. I v případě, že faxové přenosy podporuje váš balíček služeb u operátora, budou faxová volání odmítána. Můžete je však přesměrovat na jiné číslo, například na fax v kanceláři. Další informace najdete v části *Přesměrování hovorů* na straně 18.
- Osobám, které by vám chtěly odeslat fax, sdělte, aby ho neodesíaly do telefonu, protože by před ukončením faxování mohlo proběhnout mnoho opakovaných pokusů.

Plná paměť

Když už v telefonu není dostatek místa pro ukládání informací, musíte uvolnit paměť, aby telefon pracoval dobře. Další informace najdete v části *Paměť* na straně 8.

Potíže s připojením k počítači nebo jinému zařízení

Nelze navázat spojení přes kabel USB

- Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k počítači.
- Zkontrolujte, zda není telefon zamknut.
- Odinstalujte aplikaci Sony Ericsson PC Companion. Nainstalujte aplikaci znovu a pečlivě dodržujte postup instalace. Připojte telefon k počítači.
- Na adrese www.sonyericsson.com/support kontrolujte, zda není k dispozici aktualizace aplikace Sony Ericsson PC Companion. Pokud najdete novou verzi aplikace, stáhněte ji a nainstalujte ji místo dosavadní.

Přes spojení Bluetooth nelze přenášet položky

- Zkontrolujte, zda je v telefonu a v druhém zařízení aktivována funkce Bluetooth a zda je povolena viditelnost telefonu.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení v dosahu. Doporučený dosah zařízení je 10 metrů (33 stop). Další informace najdete v části *Viditelnost* na straně 64.

Nelze navázat spojení se zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně spárována. Další informace naleznete v části *Používání bezdrátové technologie Bluetooth™* na straně 64.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení nabita.
- Zkontrolujte, zda jsou zařízení v dosahu. Doporučený dosah zařízení je 10 metrů (33 stop).

Nelze najít software ke stažení do počítače

Nejnovější verzi aplikace Sony Ericsson PC Companion můžete stáhnout z webu www.sonyericsson.com/support.

Telefon nelze používat jako modem

- Požádejte poskytovatele služeb, aby povolil datová spojení.
- Kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth připojte telefon k počítači.

Nelze synchronizovat s počítačem

- Kabelem USB nebo přes spojení Bluetooth připojte telefon k počítači. Další informace naleznete v části *Možnosti připojení* na straně 67.
- Nainstalujte aplikaci Sony Ericsson PC Companion a zadejte potřebná nastavení. Viz část *Synchronizace* na straně 68 a návod k aplikaci Sony Ericsson PC Companion.

Nezobrazuje se mediální obsah

Pokud v aplikaci Média nevidíte mediální obsah uložený v telefonu nebo na paměťové kartě, zkонтrolujte maximální nebo minimální množství obsahu, které máte povoleno uložit. Je-li překročena maximální úložná kapacita pro mediální obsah, zkuste ručně aktualizovat knihovnu médií. Další informace naleznete v části *Ruční aktualizace knihoven médií* na straně 32.

Různé

Obrazovka nereaguje na dotek

- Může se stát, že vyberete některou položku, například tlačítko nebo volbu nabídky, ale je aktivována jiná položka. Volbu správných položek zajistí kalibrace obrazovky. Pro kalibraci

obrazovky spusťte průvodce nastavením. Další informace naleznete v části *Práce s průvodcem nastavením* na straně 70.

Aplikace nereaguje

- Vypněte telefon a znova ho zapněte.
- Vyjměte baterii, výckejte přibližně 10 sekund a vložte baterii na místo.
- Pokud potíže potrvají, obnovte nastavení telefonu z výroby. Další informace naleznete v části *Nastavení z výroby* na straně 78. Všechna data budou ztracena.

Selhání systému

Při selhání systému, po kterém se telefon automaticky nerestartuje, stiskněte a podržte vypínač telefonu na dobu nejméně 10 sekund pro vypnutí telefonu. Potom telefon znova zapněte stisknutím vypínače telefonu.

Právní informace

Sony Ericsson Vivaz™ U5i/U5a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruk. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo uveřejnění: 1232-6065.2

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte *Důležité informace*.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícimi stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzávění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předáný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je rádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby a aplikace poskytované třetími stranami. Používání takovýchto programů nebo služeb může vyžadovat samostatnou registraci u poskytovatele dané služby nebo programu a mohou se na ně vztahovat další podmínky. Před použitím aplikací dostupných pomocí webové stránky třetího výrobce si nejprve zkонтrolujte podmínky používání této webové stránky a související podmínky nakládání se soukromými údaji. Společnost Sony Ericsson nezaručuje ani není žádným způsobem odpovědná za dostupnost nebo výkonnost webových stránek třetích stran a jimi nabízených služeb.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společnosti Sony Ericsson podléhá licenci.

Media Go je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Media Software and Services. Duhové identifikační logo, **Vivaz™**, PlayNow a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe, Flash, Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat a Reader jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.

Služba TrackID™ je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony a make.believe jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

DLNA je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance.

Google™, Google Maps™, YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance, LTD.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

microSD je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

RoadSync je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti DataViz, Inc.

Quickoffice je registrovaná ochranná známka společnosti Quickoffice, Inc.

Wiseplot je registrovaná ochranná známka společnosti Appello Systems AB.

PLAYSTATION je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment, Inc.

Twitter a logo Twitter T jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Twitter, Inc.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Excel, PowerPoint, Windows Media a Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Tento výrobek je licencován na základě licencí pro vizuální formát MPEG-4 a portfolia patentů AVC pro osobní a nekomerční používání umožňujících uživateli (i) kódovat video v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 („video ve formátu MPEG-4“) nebo normou pro formát AVC („video ve formátu AVC“) a/nebo (ii) dekódovat video ve formátu MPEG-4 nebo AVC zakazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost, případně získané od poskytovatele videa, který je licencován společností MPEG LA k poskytování videa ve formátech MPEG-4 a AVC video. Žádná licence není udělována ani je nelze využívat jiným než stanoveným způsobem. Další informace včetně informaci související s propagačním, interním a komerčním použitím a licencováním lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Viz <http://www.mpeglä.com>. Licence pro technologie dekódování zvuku MPEG Layer-3 byly poskytnuty společnostmi Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a ochranné známky a logo Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a dalších zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun a právní titul ke všem kopii je v držení společnosti Sun a/nebo jejich licenčních partnerů. Zákazník nesmí software měnit, dekomponovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat. Kompletní software ani žádné jeho části nesmí být pronajímány, předávány ani dále licencovány.

2. Předpisy pro vývoj: Na zboží poskytnuté pod touto licenční smlouvou se mohou vztahovat opatření na kontrolu dovozu a vývozu EU, USA a dalších zemí. Kupující souhlasí s tím, že bude dodržovat všechna související nařízení, a uvedlomuje si svoji povinnost opatřit si a uchovávat veškeré licence pro vývoj a dovoz zboží potřebné pro poskytnutí zboží kupci na základě této smlouvy. Bez omezení dříve uvedeného, a jako příklad, kupující nesmí vědomě vyvážet nebo zpětně vyvážet zboží do destinací uvedených v článcích kapitoly II Směrnice Evropské Rady (EC) 428/2009 a zejména, a bez omezení, musí dodržovat Opatření pro regulaci vývozu vlády USA („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) spravovaná Ministerstvem obchodu USA, Úřadem pro průmysl a bezpečnost, a ekonomické sankce (30 C.F.R. §§ 500 et. seq., <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) spravované Ministerstvem financí USA, Úřadem pro řízení zahraničních aktiv.

Omezená práva: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v dobožkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodacích DFARS 252.227-7013(c) (1) a FAR 52.227-19(c) (2).

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Rejstřík

A	
Adobe PDF	59
aktualizace softwaru telefonu	66
alfanumerická klávesnice	21
aplikace	61
odinstalování	78
Aplikace PlayNow™	61
audiokniha	39
přístup	39
automatická aktualizace času	71
automatické otáčení	49
automatické prohlížení	49
B	
baterie	
nabíjení pomocí počítače	8
nabíjení pomocí sítového adaptéru	8
vložení	6
Bezdrátová technologie Bluetooth™	64
budík	
hodiny	57
odklad buzení	72
signál	72
C	
čas	
automatická aktualizace	71
čas a datum	71, 72
D	
další	
funkce prohlížeče	54
další funkce volání	18
datum a čas	71
displej	72
dom. obrazovka	12
dostupná paměť	8
dotyková lišta	12
E	
efekty	
černobílá	48
negativ	48
sépie	48
solarizace	48
expozice	46
F	
formát videa	49
fotoalbum	33
fotoaparát	44
fotografie	32
informace o fotografii	36
lišta zobrazení	32
poslední fotografie	33
přiblížení fotografie	36
tisk fotografie	36
webová alba	34
G	
geotagging	48
Google Maps™	53
Google™	58
GPS	51
GPS data	52
H	
historie stránek	54
I	
hlen	
záznamník	62
hlenová schránka	18
hledáček	44
hledání	59
hodiny	57
hovory	
čekající	18
délka a cena	19
hudba	
lišta zobrazení	39
opakování aktuální skladby	40
opakování všech skladeb	40
ovládací prvky pro přehrávání	39
správa skladeb	41
vypnutí náhodného přehrávání	40
vypnutí opakování	40
zapnutí náhodného přehrávání	40
změna hlasitosti	40
zobrazení informací	41
J	
informace o poloze	48
instalace	
nastavení	78
instalační soubory	
odesílání	78
Internet	54
K	
Kabel USB	63
kalendář	57
kalibrace	73
kalibrace obrazovky	73
kalkulačka	59
kanály podcast	55
Karta SIM	
vložení	6
klávesnice	21
klávesnice na obrazovce	21
Kód PIN	7
konferenční hovory	19
kontakty	
kopírování mezi kartou SIM a pamětí telefonu	25
nové	25
odesílání zpráv	25
telefonování	25
úpravy	25
videohovor	25
kopírování a vkládání	
text	24
L	
lokalizační služba	51
lupa	45
M	
média	31
aktualizace knihoven médií	32
dotyková lišta	31
fotografie	32
hudba	39
lišta zobrazení	31
navigace	31

označování položek	32
více příkazů	31
zobrazení přehrávání	31
metody určování polohy	52
mikrofon	49
multitasking	11
N	
nabíjení	7, 8
náklady	14
nápověda	5, 8
Google Maps	53
nastavení	70
aplikace	73
displej	72
lokalizační služba	52
obrazovka	72
příslušenství	73
stahování	72
nastavení displeje	71
nastavení e-mailu	74
nastavení fotografie jako obrázku volání	38
nastavení informační služby	75
nastavení snímačů	72
nastavení určování polohy	52
nastavení z výroby	78
nastavení zpráv	73
nastavení zpráv MMS	74
nastavení zpráv SMS	74
název telefonu	64
noční režim	49
O	
oblíbená místa	
nové	51, 52
odesílání	52
obnovení nastavení	78
obrázek kontaktu	38
obrázky	35
obrazovka	
zamknutí	11
obrazovka pohotovostního režimu	
změna	71
odebírání značek	33
odesílání	
instalační soubory	78
obsah do jiného telefonu	63
odhlášení zpráv	25
odstraňování z webových alb	35
odstraňování fotografií z webového alba	35
odstraňování značek	33
omezené vytáčení	19
Organizátor	56
oříznutí fotografie	37
ovládací prvky pro přehrávání hudby	40
P	
paměť	8
paměť telefonu	8
paměťová karta	8
PC Companion	63
PC Suite	69
písmo	72
podrobnosti online fotografie	34
podrobnosti webového alba	35
pohotovostní obrazovka	70
posterizace fotografie	38
potlačení červených očí	38
poznámky	58
práce se dvěma hlasovými hovory	18
prediktivní	22
prediktivní vstup	22
prezentace	38
profily	70
nové	70
úpravy	70
změna	70
prohlížení fotografií online	34
procházení nabídek	11
průvodce	
nastavení	70
průvodce nastavením	70
před	
používání služby Google	58
zahájení videohovoru	17
přehled nabídek	10
přehled telefonu	9
přenášení a správa obsahu	63
přesměrování hovorů	18
převodník	59
přidání nových kontaktů	25
přidávání komentářů k fotografiím online	34
přidávání slov do slovníku	22
příslušenství	
nastavení	73
Q	
Quickoffice™	59
R	
rádio	61
režim Letadlo	70
režim snímání	
dotykové fotografování	45
panorama	45
rozpoznávání úsměvu	45
RoadSync™	60
roaming	14
rozpoznávání rukopisu	20
dotykové vkládání	73
nastavení	73
rychlé vytáčení	17
S	
samospouště	47
scény	
dokument	45
krajina	45
krajina v šeru	45
pláž/sníh	45
portrét	45
portrét v šeru	45
sport	45
Server médií	
aplikace	68
DLNA™	67
nastavení serveru	67
použití serveru Médíí	68
seznam volání	17
seznamy skladeb	41
odebírání skladeb	42
přidání aktuální skladby	41
přidávání skladeb	42
schémata	70
změna	71
sítě	16
služby určení polohy	51
správce aplikací	78
stabilizátor obrazu	48
stahování	
nastavení	72
stahování hudby	61
svět	
hodiny	57

světlo	47
synchronizace	68, 69
T	
telefon	
zapnutí	7
telefon	
jazyk	72
text	
zadání	20
textový vstup multitap	22
tísňová volání	17
tlačítka	9
TrackID™	62
tradiční klávesnice	21
U	
uskutečňování a přijímání hovorů	16
uvezení do provozu	6
Ú	
úpravy fotografií	36
červené oči, potlačení	38
nastavení jasu	36
nastavení kontrastu	36
nastavení ostrosti	37
oříznutí fotografie	37
otočení fotografie	37
přidání efektů filtrů	38
přidání rámečku	38
vkładání textu	38
vložení bublinky s textem	37
vložení klipartu	37
zmenšení fotografie	37
úpravy kontaktů	25
úpravy značek	33
V	
velikost obrázků	47
více	
než jeden hovor	18
video	42
hovory	17
lišta zobrazení	42
ovládací prvky pro přehrávání	39, 42
vkládání textu do fotografií	38
výchozí nastavení	78
vytváření nových značek	33
vyvážení bílé	
denní světlo	47
oblačno	47
zářivka	47
žárovka	47
W	
webová alba	34
hledání nových služeb	34
odesílání odkazů na albu	35
odesílání odkazů na fotografie	34
odhlašování	35
odstraňování fotografií online	35
prohlížení fotografií	34
přidávání komentářů	34
změna podrobností alba	35
zobrazení porobnosti fotografie	34
zobrazování komentářů	34
webové kanály	55
Wi-Fi™	67
Wisepilot™	53
Z	
zadávání textu	20, 22