

# Nokia 6720 classic - Uživatelská příručka

---

9213194  
2. vydání

© 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**CE 0434**

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-424 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI a logo Nokia Original Enhancements jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

**symbian**

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



**Java**

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhradzuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEJSOU SPOLEČNOST NOKIA ANI JAKÝKOLI Z JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNI ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO PŘÍJMŮ ANI ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY ZPŮSOBENÉ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM.

OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMĚ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ SE VE VZTAHU K PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI NEBO OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VYJÁDŘENÉ NEBO IMPLICITNÍ ZÁRUKY VČETNĚ, NIKOLI VŠAK POUZE, NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚČEL. SPOLEČNOST NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KDYKOLI A BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ TENTO DOKUMENT ZMĚNIT NEBO UKONČIT JEHO PLATNOST.

Zpětné inženýrství jakéhokoli softwaru v přístroji Nokia je zakázáno do té míry, do jaké takový zákaz umožňuje příslušné právní předpisy. Do té míry, do jaké tato uživatelská příručka omezuje prohlášení, záruky, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty a odpovědnost společnosti Nokia, taková omezení podobně omezují jakákoli prohlášení, právo na náhradu škody, na smluvní pokuty, odpovědnost a záruky poskytovatelů licence společnosti Nokia.

Dostupnost určitých výrobků, programů a služeb pro tyto výrobky se může lišit podle oblastí. Podrobnější informace a informace o jazykových verzích získáte od svého prodejce Nokia.

#### Kontrola vývozu

Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem vývozních omezení nebo zákonů platných v USA a v dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

#### UPOZORNĚNÍ FCC/ÚŘADU INDUSTRY CANADA

Váš přístroj může způsobovat rušení televize nebo rozhlasu (například při používání telefonu v blízkosti přijímače). FCC nebo úřad Industry Canada mohou vyžadovat, abyste přestali používat telefon, pokud není možné toto rušení omezit. Potřebujete-li pomoc, kontaktujte místní servisní středisko. Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Veškeré změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelského oprávnění k užívání tohoto zařízení.

9213194/2. vydání CS

# Obsah

<b>Bezpečnostní informace.....</b>	<b>8</b>	<b>3. Podpora.....</b>	<b>19</b>
O vašem přístroji.....	8	Nápověda v přístroji.....	19
Síťové služby.....	9	My Nokia.....	19
<b>1. Začínáme.....</b>	<b>10</b>	Podpora a kontaktní informace společnosti Nokia.....	20
Instalace karty SIM a baterie.....	10	Aktualizace softwaru.....	20
Vložení paměťové karty.....	10	Nokia Software Checker.....	20
Vyjmutí paměťové karty.....	11	Nokia Software Checker.....	20
Nabíjení baterie.....	11	Nastavení aplikace pro kontrolu softwaru.....	21
Zapnutí a vypnutí přístroje.....	12	<b>4. Funkce volání.....</b>	<b>21</b>
Umístění antén.....	12	Hlasové hovory.....	21
Nastavení konfigurace.....	12	Volání.....	21
Průvodce nastavením.....	13	Zrychlená volba.....	22
<b>2. Tento přístroj.....</b>	<b>13</b>	Hlasová schránka .....	22
Tlačítka a části.....	13	Hlasová volba.....	22
Domovská obrazovka.....	14	Iniciování konferenčního hovoru.....	22
Profil Offline.....	14	Přijetí hovoru.....	23
Indikátory na displeji.....	15	Registry volání a datových přenosů.....	23
Spořič energie.....	16	Aktivní potlačování ruchu.....	23
Menu.....	16	Videohovory.....	24
Ovládání hlasitosti.....	16	Iniciování videohovoru.....	24
Zámek klávesnice (keyguard).....	17	Přijetí nebo odmítnutí videohovoru.....	24
Přístupové kódy.....	17	Nastavení hovorů.....	24
Vzdálené zamykání.....	17	Nastavení hovorů.....	24
O aplikaci Stáhnout!.....	17	Přesměrování hovoru.....	25
Instalace.....	18	Blokování hovorů.....	26
Připojení kompatibilního headsetu.....	18	Nastavení sítě.....	26
Připojení datového kabelu USB.....	18	Sdílení videa.....	26
Poutko.....	19	Požadavky na sdílení videa.....	26
		Sdílení živého videa a videoklipů.....	27

<b>5. Hudba.....</b>	<b>27</b>
Hudební přehrávač.....	28
Přehrání skladby nebo epizody podcastu.....	28
Přehrávání podle slov.....	28
Přenos hudby z PC.....	29
FM rádio.....	29
Poslech rádia.....	29
<b>6. Určování polohy.....</b>	<b>29</b>
Systém GPS.....	30
A-GPS (Assisted GPS).....	30
Mapy.....	30
O aplikaci Mapy.....	31
Pohyb po mapě.....	31
Indikátory na displeji.....	31
Orientační body.....	32
GPS data.....	32
Navigace po trase.....	32
Načtení informací o poloze.....	33
Počítadlo vzdálenosti.....	33
<b>7. Psaní textu.....</b>	<b>33</b>
Tradiční psaní textu.....	33
Prediktivní metoda psaní.....	34
Změna jazyka psaní.....	34
Kopírování a mazání textu.....	34
<b>8. Zprávy.....</b>	<b>34</b>
Hlavní zobrazení aplikace Zprávy.....	35
Psaní a posílání zpráv.....	35
Mail for Exchange.....	36

<b>9. Kontakty.....</b>	<b>37</b>
Správa jmen a telefonních čísel.....	37
Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel.....	37
Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty.....	38
Kopírování kontaktů.....	38
<b>10. Galerie.....</b>	<b>38</b>
O aplikaci Fotografie.....	38
O aplikaci Video & TV suite.....	39
<b>11. Fotoaparát.....</b>	<b>39</b>
Vyfotografování snímku.....	39
Panoramatický režim.....	40
Nahrávání videoklipů.....	40
<b>12. Internet.....</b>	<b>40</b>
Webový prohlížeč.....	40
Procházení webu.....	41
Webová vysílání a blogy.....	42
Nástroje widget.....	42
Vymazání vyrovnávací paměti.....	42
Ukončení připojení.....	43
Zabezpečení spojení.....	43
O službě Kontakty na Ovi.....	43
Nokia Obchod s hudbou.....	44
O aplikaci N-Gage.....	44
Share online.....	44
O aplikaci Sdílení online.....	44
Objednávání služeb.....	44
Vytvoření příspěvku.....	45
Videocentrum.....	45
Prohlížení a stahování videoklipů.....	45

Nokia Podcasting.....	46
Nastavení podcastů.....	46
Stahování.....	47
Mobilní hledání.....	47

### **13. Přizpůsobení.....47**

Motivy.....	47
Změna motivu displeje.....	47
Stažení motivu.....	48
Profily .....	48
Nastavení čidla.....	48

### **14. Práce s časem.....49**

Budík.....	49
Nastavení hodin.....	49

### **15. Kancelářské aplikace.....49**

Prohlížeč PDF .....	49
Slovník.....	50
O sadě Quickoffice.....	50
Převodník.....	50
Převodník měn.....	50
Převádění měř.....	51
Kalkulačka .....	51
Aktivní poznámky .....	51
Vytváření a úpravy poznámek .....	51
Nastavení pro Aktivní poznámky.....	52
Poznámky.....	52
Psaní poznámek.....	52
Správa poznámek.....	52
Zip manager .....	52

### **16. Nastavení.....52**

Nastavení aplikace.....	53
Zabezpečení přístroje a SIM karty.....	53
Obecné nastavení příslušenství.....	53
Mluvení.....	53
Obnovení původního nastavení.....	54

### **17. Správa dat.....54**

Instalace a odebírání aplikací.....	54
Instalování aplikací.....	54
Odebírání aplikací a softwaru.....	55
Správce souborů.....	55
O aplikaci Správce souborů.....	55
Hledání a organizování souborů.....	55
Zálohování souborů na paměťovou kartu.....	56
Práce s paměťovou kartou.....	56
Správce přístroje.....	56
Vzdálená konfigurace.....	56
Aktualizace softwaru přístroje.....	57
O licencích.....	57

### **18. Připojení.....58**

Přenášení obsahu z jiného přístroje.....	58
Připojení k počítači.....	59
Bluetooth.....	59
O Bluetooth.....	59
Tipy pro zabezpečení.....	59
Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth.....	59
Párování přístrojů.....	60
Blokování přístrojů.....	61
Datový kabel.....	61
Synchronizace.....	62

Virtuální soukromé sítě.....	62
<b>19. Tipy pro životní prostředí.....</b>	<b>62</b>
Úspora energie.....	63
Recyklace.....	63
Úspora papíru.....	63
Naučte se více.....	63
<b>Příslušenství.....</b>	<b>64</b>
<b>Baterie.....</b>	<b>64</b>
Informace o baterii a nabíječe.....	64
Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia.....	65
Hologram pro ověření pravosti.....	65
Co když není baterie pravá?.....	65
<b>Péče a údržba.....</b>	<b>66</b>
Likvidace.....	67
<b>Další bezpečnostní informace.....</b>	<b>67</b>
Malé děti.....	67
Provozní prostředí.....	67
Zdravotnická zařízení.....	67
Implantované zdravotnické přístroje.....	68
Naslouchátka.....	68
Dopravní prostředky.....	68
Potenciálně výbušná prostředí.....	69
Tísňová volání.....	69
Certifikační informace (SAR).....	69
<b>Rejstřík.....</b>	<b>71</b>

# Bezpečnostní informace

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtěte úplnou uživatelskou příručku.



## ZAPÍNEJTE BEZPEČNĚ

Nezapínejte přístroj tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno nebo kde může způsobit rušení nebo jiné nebezpečí.



## BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



## RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



## VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Dodržujte všechna omezení. Vypněte přístroj v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



## KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



## PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



## VODOTĚSNOST

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.

## O vašem přístroji

Bezdrátový přístroj popisovaný v této příručce je schválen pro použití v síti GSM 850/900/1800/1900 MHz a WCDMA 900/1900/2100 MHz (UMTS). Vyzarovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění CTÚ c. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/05.2007-6. Aktuální využitelnost frekvencních pásem mobilních sítí závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje. Dovozece do České republiky: Nokia Czech Republic, s.r.o. Podrobnější informace o sítích získáte od svého poskytovatele služeb.

Při používání funkcí tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a zákonná práva ostatních, včetně autorských práv.

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování nebo přenášení některých obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Tento přístroj podporuje několik způsobů připojení. Podobně jako počítače může být i váš přístroj vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Při práci se zprávami,



požadavky na připojení, procházení a stahování dbejte zvýšené obezřetnosti. Instalujte a používejte pouze služby a software, které pocházejí z důvěryhodných zdrojů nabízejících odpovídající zabezpečení a ochranu před nebezpečným softwarem, jako jsou například programy označené Symbian Signed či programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™. Zvažte instalování antivirového programu nebo jiného bezpečnostního softwaru do vašeho přístroje a na jakýkoli připojený počítač.

Ve vašem přístroji mohou být předem nainstalovány záložky a odkazy k internetovým stránkám třetích osob. Prostřednictvím přístroje máte rovněž přístup k dalším stránkám třetích osob. Stránky třetích osob nemají vazbu na společnost Nokia a společnost Nokia nepotvrzuje ani nepřijímá žádnou odpovědnost za tyto stránky. Rozhodnete-li se takové stránky otevřít, měli byste učinit opatření s ohledem na zabezpečení nebo obsah.



**Upozornění:** Abyste mohli používat libovolnou funkci tohoto přístroje, kromě budíku, musí být přístroj zapnutý. Nezapínejte přístroj, pokud použití bezdrátového přístroje může způsobit rušivé vlivy nebo vznik nebezpečí.

Kancelářské programy podporují běžné funkce programů Microsoft Word, PowerPoint a Excel (Microsoft Office 2000, XP a 2003). Ne všechny formáty souborů je možné zobrazit nebo upravovat.

Nezapomeňte zálohovat nebo zapisovat všechny důležité informace uložené v přístroji.

Při připojování k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce daného zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

Obrázky v této příručce mohou vypadat jinak než na displeji vašeho přístroje.

## Síťové služby

Abyste mohli používat přístroj, musíte mít od poskytovatele bezdrátových služeb zajištěnu odpovídající službu. Mnoho funkcí vyžaduje speciální síťové služby. Tyto funkce nejsou dostupné ve všech sítích; jiné sítě mohou vyžadovat, abyste před použitím síťových služeb uzavřeli zvláštní dohody se svým poskytovatelem služeb. Používání síťových služeb vyžaduje přenos dat. Informujte se u poskytovatele služby o poplatcích ve vaší domovské síti a při roamingu v jiných sítích. Váš poskytovatel služeb vám může poskytnout pokyny a vysvětlí vám příslušné poplatky. Některé sítě mohou mít omezení, která ovlivní způsob použití síťových služeb. Některé sítě například nemusí podporovat všechny znaky a služby závislé na určitém jazyku.

Váš poskytovatel služeb již možná vyžadoval, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. Je-li tomu tak, pak se tyto funkce nezobrazí v menu vašeho přístroje. Ve vašem přístroji mohou být dále provedena určitá nastavení, například změny v názvech položek menu, pořadí položek menu a v ikonách. Podrobnější informace získáte od svého poskytovatele služeb.


Tento přístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), které fungují na protokolech TCP/IP. Některé funkce tohoto přístroje, jako například eI. pošta, procházení webu a multimediální zprávy (MMS), vyžadují podporu ze strany sítě pro tyto technologie.

# 1. Začínáme



## Instalace karty SIM a baterie

Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.

1. Chcete-li otevřít zadní kryt přístroje, zatlačte na zadní kryt prsty, posuňte ho do otevřené polohy (1) a sejměte ho.
2. Baterii vyjměte zvednutím od konce (2).
3. Do držáku karty zasuněte SIM kartu (3).

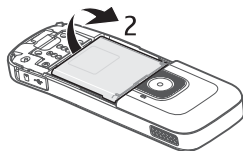

- Ujistěte se, že zlatě zbarvená plocha kontaktů na kartě směřuje dolů do přístroje a zkošený roh karty směřuje ke slotu držáku karty.
4. Vraťte na místo baterii (4).
  5. Nasad'te zadní kryt (5).

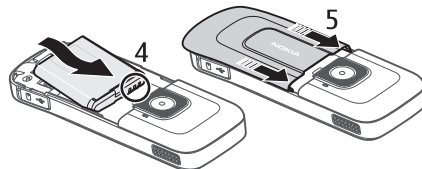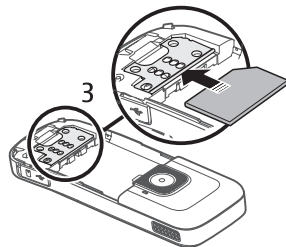


## Vložení paměťové karty

Paměťová karta může být dodána s přístrojem a může být již vložena.

1. Otevřete kryt slotu paměťové karty (1).

2. Vložte kartu do slotu kontakty dolů (2).
3. Jemně zatlačte kartu dovnitř, až zacvakne. Zavřete kryt slotu (3).

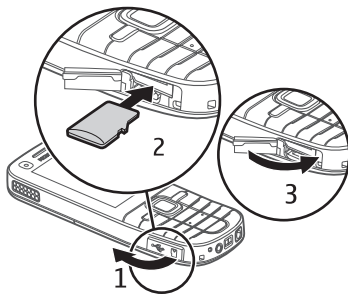

## Vyjmutí paměťové karty




**Důležité:** Nevýjímajte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

1. Krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Vyjmout paměť. kartu** > **Ano**.
2. Otevřete kryt slotu paměťové karty.
3. Jemným stisknutím uvolněte paměťovou kartu.
4. Vytáhněte kartu ven a zvolte možnost **OK**.
5. Zavřete kryt slotu.

## Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá. Pokud přístroj ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte nabíječku k přístroji.
3. Když přístroj ukazuje úplné nabití, odpojte nabíječku od přístroje a poté od elektrické zásuvky.

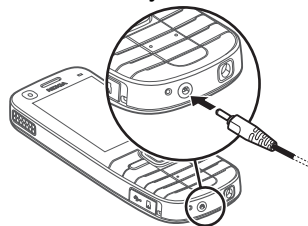

Baterii můžete rovněž nabít USB kabelem. V tom případě je zdrojem energie počítač.

1. Připojte USB kabel do USB portu počítače a vašeho přístroje.
2. Po úplném nabití baterie odpojte kabel USB.

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s přístrojem pracovat. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

## Zapnutí a vypnutí přístroje

Přístroj zapněte nebo vypněte stisknutím a podržením vypínače. Krátké stisknutí tohoto tlačítka ukončí hovor nebo aplikaci.



Když přístroj vyzve k zadání kódu PIN, zadejte ho a zvolte možnost **OK**.

Když přístroj vyzve k zadání kódu zámku, zadejte ho a zvolte možnost **OK**. Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.

Chcete-li nastavit správné časové pásmo, čas a datum, vyberte zemi, ve které se nacházíte, a zadejte místní čas a datum.

## Umístění antén

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace, může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí, a může snížit životnost baterie.

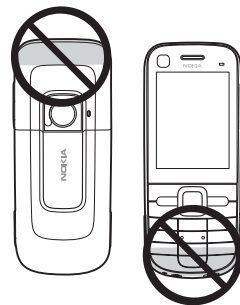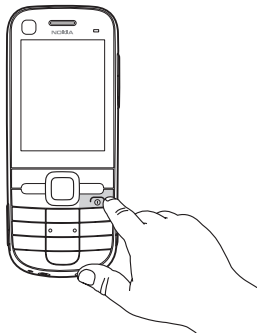

## Nastavení konfigurace

Pokud chcete používat funkce pro zaslání multimediálních zpráv, el. poštu, synchronizaci, streamování a prohlížeč, musí být přístroj pro tyto funkce nakonfigurován. Přístroj může podle použité SIM karty automaticky nakonfigurovat prohlížeč, multimediální zprávy, přístupový bod a nastavení streamování. Pokud se tak nestane, můžete nastavení nakonfigurovat pomocí průvodce nastavením. Nastavení můžete obdržet ve formě konfigurační zprávy, kterou můžete do přístroje uložit. Více informací o dostupnosti získáte od provozovatele služeb nebo od nejbližšího autorizovaného prodejce výrobků Nokia.

Pokud obdržíte konfigurační zprávu a nastavení není automaticky uloženo a aktivováno, zobrazí přístroj zprávu **1 nová zpráva**. Chcete-li nastavení uložit, zvolte možnost **Ukázat > Volby > Uložit**. Možná bude nutné zadat kód PIN poskytnutý provozovatelem služby.


# Průvodce nastavením


Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Prův. nast.**

Průvodce nastavením nakonfiguruje v přístroji nastavení operátora a el. pošty. Vychází z údajů provozovatele sítě. Průvodce může konfigurovat i jiná nastavení.

## 2. Tento přístroj


### Tlačítka a části

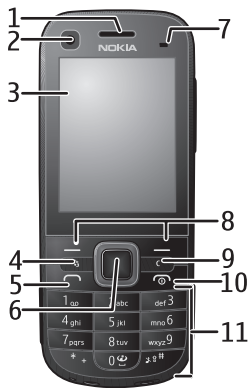

- 1 — Sluchátko
- 2 — Objektiv druhého fotoaparátu
- 3 — Displej
- 4 — Tlačítko Menu 

Chcete-li tyto služby využívat, může být nutné aktivovat u provozovatele služeb datové spojení nebo jiné služby.

- 5 — Tlačítko Volat
- 6 — Tlačítko Navi™. Dále jen navigační tlačítko.
- 7 — Světelné čidlo
- 8 — Levá a pravá výběrová klávesa
- 9 — Tlačítko Smazat C
- 10 — Tlačítko Konec a vypínač
- 11 — Tlačítka číslic

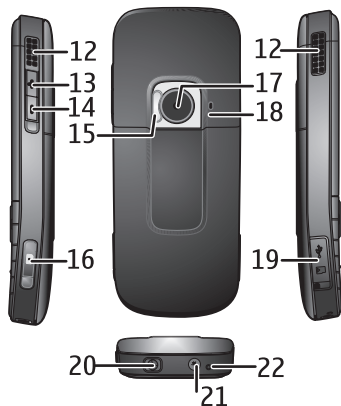

- 12 — Stereoreproduktoři
- 13 — Tlačítko zvýšení hlasitosti
- 14 — Tlačítko snížení hlasitosti
- 15 — Blesk fotoaparátu
- 16 — Spoušť fotoaparátu
- 17 — Objektiv hlavního fotoaparátu
- 18 — Sekundární mikrofon pro aktivní potlačování ruchu
- 19 — Konektor microUSB a slot pro paměťovou kartu SD
- 20 — AV konektor Nokia
- 21 — Zdířka pro konektor nabíječky
- 22 — Mikrofon

## Domovská obrazovka


Po zapnutí se přístroj zaregistruje do sítě. Potom se přepne do domovské obrazovky a je připraven k použití.

Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li používat hlasové příkazy a hlasové vytáčení, podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko.

Pro změnu profilu krátce stiskněte vypínač a vyberte jiný profil.

Chcete-li navázat připojení k webu, stiskněte a podržte tlačítko 0.

Pro změnu domovské obrazovky zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** a **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Pohotovostní režim** a vyberte některou z následujících možností:

- **Motiv pohotov. rež.** — Volba motivu domovské obrazovky.
- **Klávesové zkratky** — Přidání zástupců aplikací nebo událostí nebo přiřazení zkratk navigačnímu tlačítku (podle vybraného motivu domovské obrazovky).

## Profil Offline









Pro aktivování profilu Offline krátce stiskněte vypínač a zvolte možnost **Off-line**.

Chcete-li přepnout do jiného profilu, stiskněte krátce vypínač a vyberte profil.

Když je aktivní profil Offline, je vypnuto veškeré připojení využívající rádiové frekvence. Přístroj však můžete používat bez SIM karty a poslouchat rádio nebo hudbu z přehrávače.

Nezapomeňte přístroj vypnout tam, kde je používání bezdrátových telefonů zakázáno.

## Indikátory na displeji

-  Přístroj je používán v síti UMTS nebo GSM (síťová služba). Pruh u ikony označuje sílu signálu sítě na aktuálním místě. Čím je pruh vyšší, tím je signál silnější.
-  Je aktivována technologie HSDPA v síti UMTS (síťová služba).
-  Přístroj je v profilu Offline a není připojen k celulární síti.
-  Úroveň nabití baterie. Čím je pruh vyšší, tím je silnější nabití baterie.
-  Ve složce Přijaté aplikace Zprávy jsou nepřečtené zprávy.
-  Do vzdálené schránky byla přijata nová zpráva el. pošty.
-  Ve složce K odeslání aplikace Zprávy jsou připraveny zprávy k odeslání.
-  Máte nepřijaté hovory.



Tlačítka přístroje jsou zamknuta.



Je nastaveno upozornění.



Je aktivován tichý profil a přístroj při přichozím hovoru ani zprávě nezvoní.





Je zapnuto spojení Bluetooth.





Je navázáno spojení Bluetooth. Pokud indikátor bliká, přístroj se pokouší připojit k druhému zařízení.







Je k dispozici paketové datové spojení GPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.



Je k dispozici paketové datové spojení EGPRS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.



Je k dispozici paketové datové spojení UMTS (síťová služba). Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.

Je podporováno a je k dispozici vysokorychlostní datové spojení HSDPA (síťová služba). Ikona se může v různých oblastech lišit. Ikona  znamená, že je spojení aktivní. Ikona  znamená, že je spojení přidrženo.



Přístroj je datovým kabelem USB připojen k počítači.



Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.



K přístroji je připojen headset.



K přístroji je připojena sada do auta.



K přístroji je připojena smyčka.



Probíhá synchronizace přístroje.

Přístroj může zobrazit i další indikátory.

## Spořič energie

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.

Pro nastavení spořiče displeje zvolte možnost **Obecné** > **Přizpůsobení** > **Displej** a vyberte některou z následujících možností:

- **Prodl. spoř. energie** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude aktivován spořič energie.

- **Prodleva osvětlení** — Nastaví dobu neaktivity, po které bude vypnut displej.

## Menu

Zvolte možnost .

Menu nabízí přístup ke všem funkcím přístroje.

Chcete-li otevřít aplikaci nebo složku, vyberte příslušnou položku.


Pokud změníte pořadí funkcí v menu, bude se lišit od výchozího pořadí popsaného v této uživatelské příručce.

Chcete-li v zobrazení aplikací označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

Chcete-li označit nebo zrušit označení více položek následujících za sebou, podržte stisknuté tlačítko # a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li změnit zobrazení menu, zvolte možnost **Volby** > **Změnit zobrazení menu**.

Chcete-li zavřít aplikaci nebo složku, zvolte možnost **Volby** > **Konec**.

Pro zobrazování a přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko  a vyberte aplikaci.

Ponechání spuštěných programů na pozadí zvyšuje nároky na výkon baterie a snižuje životnost baterie.

## Ovládání hlasitosti


Chcete-li během hovoru nebo poslechu zvukového souboru upravit hlasitost sluchátka nebo reproduktoru, stiskněte tlačítko hlasitosti.



Chcete-li v průběhu hovoru zapnout nebo vypnout reproduktor, zvolte možnost **Hlasitě** nebo **Telefon**.

## Zámek klávesnice (keyguard)

Chcete-li v zobrazení domovské obrazovky zamknout klávesnici, stiskněte levé výběrové tlačítko a poté do 1.5 sekundy stiskněte tlačítko \*.

Chcete-li nastavit automatické zamykání klávesnice po určité době, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves** > **Definov. uživatelem** a nastavte požadovanou dobu.

Chcete-li klávesnici odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a během 1,5 sekundy stiskněte tlačítko \*. I když je zamknutý přístroj nebo jeho klávesnice, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

## Přístupové kódy

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení**.


Chcete-li nastavit práci telefonu s přístupovými kódy a bezpečnostními nastaveními, zvolte možnost **Obecné** > **Zabezpečení** > **Telefon a SIM karta** a vyberte některou z následujících možností.

- Kód PIN (UPIN), dodaný s kartou SIM (USIM), pomáhá kartu chránit před neoprávněným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), dodávaný s některými kartami SIM (USIM), je vyžadován pro přístup k některým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) mohou být dodány s kartou SIM (USIM). Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný

kód PIN, budete požádáni o zadání kódu PUK. Pokud vám kódy nebyly dodány, obraťte se na provozovatele služby.

- Bezpečnostní kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit nebo změnit a telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval zadání kódu. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zapomenete a telefon je zamknutý, bude vyžadovat servisní zásah, který může být zpoplatněn. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.
- Při používání služby blokování hovorů pro zablokování hovorů do přístroje a z přístroje (síťová služba) je vyžadováno heslo pro blokování.

## Vzdálené zamykání

Svůj přístroj můžete zamknout textovou zprávou z jiného přístroje. Chcete-li zapnout vzdálené zamykání přístroje a definovat potřebnou textovou zprávu, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení a Telefon a SIM karta** > **Vzdál. zamykání telefonu**. Jakmile zprávu zadáte, zvolte možnost **OK**. Zpráva může mít až 20 znaků.

Pro zamknutí přístroje pošlete textovou zprávu na své mobilní číslo. Chcete-li přístroj později odemknout, zvolte možnost **Uvolnit** a zadejte kód zámku.

## O aplikaci Stáhnout!

Zvolte možnost  > **Stáhnout!**.

V aplikaci Stáhnout! můžete prozkoumávat, zobrazovat, kupovat, stahovat a aktualizovat obsah, služby a aplikace.

Hry, vyzváněcí tóny, tapety, aplikace a mnohé další nabídky jsou snadno přístupné. Zboží je rozděleno do katalogů a složek nabízených různými provozovateli služeb. Dostupný obsah závisí na provozovateli služby.

Aplikace Stáhnout! používá pro přístup k neaktuálnějšímu obsahu síťové služby. Informace o doplňkových položkách dostupných pomocí aplikace Stáhnout! získáte od provozovatele služby nebo dodavatele či výrobce zboží.

Aplikace Stáhnout! průběžně přijímá probíhající aktualizace a poskytuje vám nejnovější obsah, který pro váš přístroj nabízí provozovatel služby.

Některé položky mohou být za poplatek, obvykle si ale můžete zdarma prohlédnout ukázkou. O další informace o poplatcích požádejte svého provozovatele služeb nebo poskytovatele položky.

Chcete-li aktualizovat obsah aplikace Stáhnout! ručně, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit obsah**.

## Instalace

Zvolte **☰** > **Aplikace** > **Instalace**.

V této složce najdete doplňkové aplikace a můžete do ní stahovat další.




**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified™.

## Připojení kompatibilního headsetu

Nepřipojujte výrobky, které vytváří výstupní signál, protože by to mohlo přístroj poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia.


Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení, jiné než které je schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

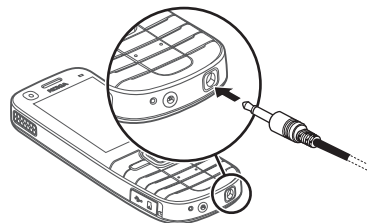

## Připojení datového kabelu USB

Ke konektoru USB připojte kompatibilní datový kabel USB.


Pro zvolení výchozího režimu spojení USB nebo změnu aktivního režimu zvolte možnost **☰** > **Nastavení** > **Připojení** > **USB** > **Režim připojení USB** a vyberte požadovaný režim.

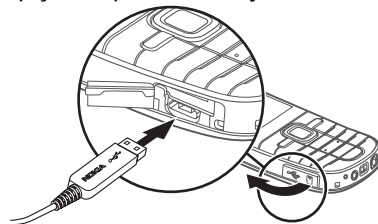

Chcete-li nastavit automatickou aktivaci výchozího režimu, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.**

## Poutko

Protáhněte poutko a utáhněte ho.

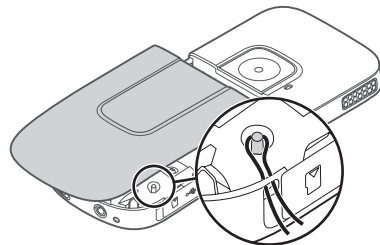

## 3. Podpora



### Nápověda v přístroji ?

V přístroji jsou uloženy pokyny k používání jeho aplikací.

Chcete-li otevřít texty nápovědy z hlavního menu, zvolte možnost **?** > **Nastavení** > **Nápověda** > **Nápověda** a aplikaci, ke které si chcete přečíst pokyny.

Je-li otevřena aplikace, můžete nápovědu pro aktuální zobrazení vyvolat zvolením možnosti **Volby** > **Nápověda**.

Chcete-li při čtení pokynů změnit velikost textu nápovědy, zvolte možnost **Volby** > **Zmenšit velikost písma** nebo **Zvětšit velikost písma**.

Na konci textu nápovědy jsou uvedeny odkazy na příbuzná témata. Po výběru podrženého slova zobrazí aplikace krátké vysvětlení. V textech nápovědy najdete následující indikátory:  Zobrazení odkazu na příbuzné téma.  Zobrazení odkazu na přibíranou aplikaci.

Při čtení pokynů můžete mezi texty nápovědy a aplikací otevřenou na pozadí přepínat podržením stisknutého tlačítka Menu a výběrem ze seznamu otevřených aplikací.


## My Nokia


My Nokia je bezplatná služba posílající pravidelnými textovými zprávami tipy, triky a podporu pro váš přístroj Nokia. Pokud je služba My Nokia ve vaší zemi k dispozici a váš provozovatel služeb ji podporuje, vyzve vás přístroj po zadání data a času k zaregistrování ke službě My Nokia.

Pro zaregistrování ke službě My Nokia zvolte možnost **Potvrdit** a postupujte podle pokynů na displeji.

Při posílání registrační nebo odhlašovací zprávy platíte příslušné poplatky.

Podmínky poskytování služby najdete v dokumentaci dodané s přístrojem a na stránce [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

Chcete-li se ke službě My Nokia zaregistrovat později, zvolte možnost  > **Aplikace** > **My Nokia**. Po přivvání ke službě My Nokia spustí přístroj aplikaci Nastavení telefonu.

Pro pozdější otevření aplikace Nastavení telefonu zvolte možnost  > **Nastavení** > **Náповěda** > **Nastav. telefonu**.

## Podpora a kontaktní informace společnosti Nokia

Nejnovější verzi této příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho výrobku Nokia najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) nebo místní webové stránce společnosti Nokia.

Na webové stránce získáte informace o používání výrobků a služeb Nokia. Potřebujete-li kontaktovat službu zákazníkům, vyhledejte požadované v seznamu kontaktních středisek Nokia na adrese [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

Nejbližší středisko poskytující údržbu najdete na adrese [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

## Aktualizace softwaru

Společnost Nokia může vyvíjet nové verze softwaru, které mohou nabízet nové funkce, zlepšené funkce nebo zlepšený výkon. Tyto nové verze si můžete vyžádat prostřednictvím PC programu Nokia Software Updater. Aktualizace softwaru nemusejí být k dispozici pro všechny výrobky a jejich varianty. Nejnovější verze softwaru nemusejí být schváleny všemi operátory.

Chcete-li aktualizovat software v přístroji, musíte mít aplikaci Nokia Software Updater a kompatibilní počítač s operačním systémem Microsoft Windows 2000, XP nebo Vista, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.



**Upozornění:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

Stažení a instalace pomocí správce přístroje může trvat až 20 minut a pomocí aplikace Nokia Software Updater až 30 minut.

Další informace a aplikaci Nokia Software Updater najdete na adrese [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) nebo na místním webovém serveru společnosti Nokia.

Pokud vaše síť podporuje aktualizace softwaru pomocí bezdrátového připojení, měli byste mít možnost si vyžádat aktualizace přímo z přístroje.

Přístroj může pravidelně kontrolovat nové aktualizace softwaru pomocí nástroje Nokia Software Checker. Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Kontrola SW**.



**Tip:** Chcete-li zjistit verzi softwaru přístroje, zadejte na domovské obrazovce kód **\*#0000#**.

## Nokia Software Checker

### Nokia Software Checker

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Kontrola SW**.

Společnost Nokia může vyvíjet nové verze softwaru přístroje, které mohou nabízet nové možnosti, zlepšené funkce a

zvýšený výkon. Aktualizace softwaru nemusí být k dispozici pro všechny výrobky a jejich varianty. Nejnovější verze softwaru nemusí být podporovány všemi provozovateli služeb.

Přístroj může pravidelně kontrolovat nové aktualizace softwaru pomocí nástroje Nokia Software Checker.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Zkontrolovat aktualizace** — Zkontroluje, zda jsou pro váš přístroj k dispozici aktualizace softwaru.
- **Nastavení** — Úpravy nastavení aplikace, například frekvence kontroly aktualizací a používaný přístupový bod.

## 4. Funkce volání

### Hlasové hovory

#### Volání



**Důležité:** Byl-li přístroj zamknut, zadejte zamykací kód pro aktivaci funkce telefonu.

I když je přístroj zamknutý, mělo by být možné volání na oficiální číslo tísňové linky. Volání tísňové linky v profilu Offline nebo je-li přístroj zamknutý vyžaduje, aby přístroj rozpoznal číslo jako oficiální číslo tísňové linky. Doporučujeme před prováděním tísňového volání změnit profil nebo odemknout přístroj zadáním zamykacího kódu.

Chcete-li volat, zadejte telefonní číslo včetně směrového čísla a stiskněte tlačítko Volat.

### Nastavení aplikace pro kontrolu softwaru

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Kontrola SW**.

Chcete-li změnit nastavení aplikace pro kontrolu softwaru, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Frekv. kontrolování** — Nastavte, jak často má přístroj kontrolovat aktualizace, případně automatické kontroly deaktivujte.
- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte výchozí přístupový bod, přes který má aplikace kontrolovat aktualizace softwaru.



**Tip:** Při mezinárodních hovorech zadejte znak +, který nahrazuje mezinárodní přístupový kód, a zadejte kód země, směrové číslo (pokud je to nutné, vynechejte úvodní 0) a telefonní číslo.

Chcete-li ukončit hovor nebo pokus o volání, stiskněte tlačítko Konec.


Chcete-li pro volání použít uložené kontakty, otevřete kontakty. Zadejte první písmena jména, přejděte na jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li volat pomocí protokolu, stiskněte tlačítko Volat pro zobrazení až 20 čísel, která jste naposledy volali nebo se pokoušeli volat. Přejděte na požadované číslo nebo jméno a stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního hovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.


Pro přepnutí z hlasového hovoru na videohovor zvolte možnost **Volby** > **Přepnout na videohovor**. Přístroj ukončí hlasový hovor a zahájí videohovor s příjemcem.

## Zrychlená volba

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Zrychlená volba**.

Funkce zrychlené volby umožňuje volat podržením stisknutého tlačítka s číslicí na domovské obrazovce.

Pro aktivaci funkce zrychlené volby zvolte možnost **Zapnutá**.

Chcete-li přiřadit číselné tlačítko telefonnímu číslu, zvolte  > **Nastavení** > **Zrychl. volba**. Přejděte na displeji k číselnému tlačítku (2 až 9) a zvolte **Volby** > **Přiřadit**. V seznamu kontaktů vyberte požadované číslo.

Chcete-li odstranit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Chcete-li změnit telefonní číslo přiřazené tlačítku s číslicí, přejděte na tlačítko zrychlené volby a zvolte možnost **Volby** > **Změnit**.

## Hlasová schránka

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Schr. volání**.

Když poprvé spustíte aplikaci Hlasové schránky, budete požádáni o zadání čísla hlasové schránky.

Chcete-li volat svou hlasovou schránku, přejděte do složky hlasové schránky a zvolte možnost **Volby** > **Volat hlasovou schránku**.

Chcete-li volat svou videoschránku, přejděte do složky videoschránky a zvolte možnost **Volby** > **Volat schr. videohovoru**.

Chcete-li z domovské obrazovky volat schránku, stiskněte a podržte tlačítko **1** nebo stiskněte tlačítko **1** a potom tlačítko **Volat**. Vyberte schránku, kterou chcete volat.

Chcete-li změnit číslo hlasové schránky, vyberte schránku a zvolte možnost **Volby** > **Změnit číslo**.

## Hlasová volba

Telefonický hovor můžete zahájit vyslovením jména, které je uloženo v seznamu kontaktů.



**Poznámka:** Použití hlasových záznamů může být obtížné v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespolehejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

1. V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté pravé výběrové tlačítko. Zazní krátký tón a přístroj zobrazí text **Prosím, teď mluve**.
2. Zadejte jméno kontaktu, kterému chcete volat. Bylo-li rozeznání hlasového příkazu úspěšné, zobrazí přístroj seznam odpovídajících záznamů. Telefon přehraje hlasový příkaz první shodné položky ze seznamu. Pokud příkaz není správný, přejděte na jinou položku.

## Iniciování konferenčního hovoru

1. Chcete-li provádět konferenční hovor, zadejte telefonní číslo příjemce a stiskněte tlačítko **Volat**.

2. Když účastník přijme hovor, zvolte **Volby** > **Nový hovor**.
3. Po zavolání všem účastníkům zvolte **Volby** > **Konference** pro spojení všech hovorů do konferenčního hovoru.

Chcete-li v průběhu hovoru vypnout mikrofon vašeho přístroje, zvolte **Volby** > **Ticho**.

Chcete-li odpojit účastníka z konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Odpojit účastníka**.

Chcete-li soukromě hovořit s účastníkem konferenčního hovoru, vyberte účastníka a zvolte **Volby** > **Konference** > **Soukromě**.

## Přijetí hovoru

Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li odmítnout hovor, stiskněte tlačítko Konec.

Chcete-li místo přijmutí hovoru vypnout vyzvánění, zvolte možnost **Ticho**.

Je-li aktivována funkce čekání hovoru (síťová služba), můžete další příchozí hovor přijmout tlačítkem Volat. První hovor bude přidržen v pořadí. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte tlačítko Konec.

## Registry volání a datových přenosů

Zvolte možnost **☰** > **Protokol**.

Chcete-li zobrazit aktuální čísla nepřijatých a přijatých hovorů nebo volaná čísla, zvolte **Poslední hovory**.



**Tip:** Chcete-li z domovské obrazovky zobrazit volaná čísla, stiskněte tlačítko Volat.

Chcete-li zobrazit přibližnou dobu trvání příchozích a odchozích hovorů, zvolte možnost **Délka hovorů**.

Chcete-li zobrazit množství dat přenesených v průběhu paketového připojení, zvolte **Paketová data**.

## Aktivní potlačování ruchu

Technologie potlačování ruchu dvěma mikrofony aktivně odstraňuje z hovoru a sluchátka ruch prostředí.


Ruch zachycený druhým mikrofonem je odečten ze signálu hlavního mikrofonu, do kterého hovoříte. Výsledkem je významně kvalitnější přenos řeči v rušném prostředí. Tato funkce je neustále zapnuta.

Navíc můžete aktivovat i potlačování ruchu ve sluchátku.

Chcete-li tuto funkci aktivovat, zvolte možnost **☰** > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Volání** > **Potlačení hluku**.

Aktivní potlačování ruchu není k dispozici v režimu handsfree ani když je aktivní reproduktor.

Nejlepšího potlačování ruchu dosáhnete, když držíte přístroj sluchátkem u ucha a hlavním mikrofonem (1) u úst. Nezakrývejte mikrofon (2) v

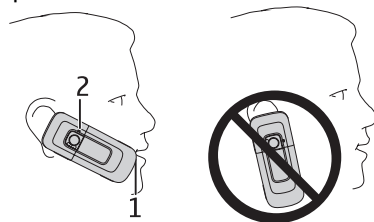

zadní části přístroje.

## Videohovory

### Iniciování videohovoru



**Upozornění:** Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Chcete-li iniciovat videohovor, zadejte telefonní číslo nebo vyberte v kontaktech příjemce hovoru a zvolte možnost **Volby > Volat > Videohovor**. Po zahájení videohovoru se aktivuje fotoaparát přístroje. Je-li kamera již používána, odesílání videa je zrušeno. Pokud příjemce hovoru nechce odesílat své video, je zobrazen pouze statický obrázek. Chcete-li určit fotografii, poslanou z vašeho přístroje místo videa, zvolte možnost **☞ > Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání > Obrázek ve videohovoru**.

Chcete-li vypnout odesílání zvuku, videa nebo videa i zvuku, zvolte možnost **Volby > Nepovolit > Odesílání audia, Odesílání videa nebo Odesíl. audia a videa**.

Chcete-li nastavit hlasitost aktivního videohovoru, použijte tlačítka nastavení hlasitosti.

Chcete-li aktivovat reproduktor, vyberte možnost **Volby > Aktivní reproduktor**. Chcete-li vypnout reproduktor a používat sluchátko, zvolte možnost **Volby > Aktivovat telefon**.

Chcete-li přepínat okna s obrázky, zvolte možnost **Volby > Zaměnit obrázky**.

Chcete-li změnit velikost zobrazení obrázku na displeji, zvolte možnost **Volby > Zoom** a stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Chcete-li ukončit videohovor a iniciovat nový hlasový hovor se stejným příjemcem, zvolte možnost **Volby > Přepnout na hlas. hovor**.

### Přijmutí nebo odmítnutí videohovoru

Při oznamování příchozího videohovoru zobrazí přístroj ikonu

Pro přijetí videohovoru stiskněte tlačítko Volat. Přístroj zobrazí zprávu **Povolit odeslání videoobrazu volajícímu?**. Chcete-li zahájit odesílání živého videoobrazu, zvolte možnost **Ano**.

Pokud videohovor neaktivujete, pouze slyšíte hlas volajícího. Videoobraz je nahrazen šedým displejem. Chcete-li šedý displej nahradit fotografií pořízenou fotoaparátem přístroje, zvolte možnost **Nástroje > Nastavení > Telefon > Volání > Obrázek ve videohovoru**.

Pro ukončení videohovoru stiskněte tlačítko Konec.

## Nastavení hovorů

### Nastavení hovorů

Zvolte možnost **☞ > Nastavení > Nastavení a Telefon > Volání**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Odeslání mého ID** — Zobrazení vašeho telefonního čísla volanému účastníkovi.



- **Čekání hovoru na lince** — Nastaví přístroj tak, aby vás během hovoru upozorňoval na příchozí volání (síťová služba).
- **Odmítnout hovor zprávou** — Odmítne hovor a pošle volajícímu textovou zprávu.
- **Text zprávy** — Napište standardní textovou zprávu, která bude odeslána při odmítnutí hovoru.
- **Vlastní video při příj. hov.** — Povolí nebo zakáže posílání videa během videohovoru z přístroje.
- **Obrázek ve videohovoru** — Není-li při videohovoru odesíláno video, zobrazí místo něj statický obrázek.
- **Aut. opakované vytáčení** — Nastaví přístroj tak, aby po neúspěšném pokusu o navázání hovoru provedl ještě maximálně 10 dalších pokusů o navázání hovoru. Automatické opakované vytáčení ukončíte stisknutím tlačítka Konec.
- **Ukázat délku hovoru** — Zobrazí během hovoru informace o délce hovoru.
- **Informace o hovoru** — Zobrazí po hovoru informace o délce hovoru.
- **Zrychlená volba** — Aktivace zrychlené volby.
- **Příjem všemi klávesami** — Aktivace příjmu libovolným tlačítkem.
- **Potlačení hluku** — Zapnutí aktivního potlačování ruchu ve sluchátku.

## Přesměrování hovoru

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Přesměr. hovoru**.

Přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné telefonní číslo. Podrobnosti získáte od provozovatele služby.

Vyberte typ přesměřovaných hovorů a vyberte některou z následujících možností:

- **Všechny hlasové hovory** nebo **Všechna faxová volání** — Přesměrování všech příchozích hlasových a faxových volání. Datová ani faxová volání nemůžete přijímat, můžete je pouze přesměrovat na jiné číslo.
- **Je-li obsazeno** — Přesměrování příchozích volání, když máte aktivní hovor.
- **Pokud nepřijímá** — Přesměrování příchozích volání, pokud přístroj vyzvání po specifikovanou dobu. Vyberte dobu, po kterou bude přístroj vyzvánět před přesměrováním hovoru.
- **Je-li mimo dosah** — Přesměrování hovorů, je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.
- **Není-li dostupný** — Přesměrování hovorů, pokud máte aktivní hovor, hovor nepřijímáte nebo je-li přístroj vypnutý nebo mimo dosah sítě.

Chcete-li hovory přesměrovat do hlasové schránky, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Do hlasové schránky**.

Chcete-li hovory přesměrovat na jiné telefonní číslo, vyberte typ hovorů, vyberte volbu přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat** > **Na jiné číslo**. Zadejte číslo nebo pomocí možnosti **Hledat** najdete telefonní číslo uložené v aplikaci Kontakty.

Pro kontrolu aktuálního nastavení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Pro ukončení přesměrování hovorů vyberte možnost přesměrování a zvolte **Volby** > **Deaktivovat**.

## Blokování hovorů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Blokování hovorů**.

Hovory z přístroje nebo přijímané hovory můžete zablokovat (síťová služba). Pro změnu nastavení je vyžadováno heslo pro blokování od provozovatele služby. Funkce blokování hovorů ovlivňuje všechny typy hovorů.

Funkce blokování hovorů a přesměrování hovorů nemohou být aktivní současně.

I když jsou hovory blokovány, mělo by být možné volání na některá oficiální čísla tísňových linek.

Chcete-li blokovat hovory, vyberte některou z těchto možností:

- **Odchozí hovory** — Není možné uskutečnit z přístroje hlasová volání.
- **Příchozí hovory** — Blokování příchozích hovorů.
- **Mezinárodní hovory** — Blokování hovorů do zahraničí.
- **Příchozí hovory při roamingu** — Blokování příchozích hovorů, když se nacházíte v zahraničí.
- **Mezinár. hovory kromě do domovské země** — Blokování hovorů do zahraničí; hovory do domovské země jsou povoleny.

Chcete-li zkontrolovat stav funkce blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Ověřit stav**.

Chcete-li deaktivovat všechny typy blokování hovorů, vyberte možnost blokování a zvolte možnost **Volby** > **Deaktiv. všechna blokov.**

Chcete-li změnit heslo pro blokování hlasových a faxových volání, zvolte možnost **Volby** > **Upravit heslo blokování**.

Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Heslo pro blokování musí obsahovat čtyři číslice. Podrobnější informace získáte u provozovatele služby.

## Nastavení sítě

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Telefon** > **Sít**.

Chcete-li zvolit režim sítě, zvolte **Režim sítě a Duální režim, UMTS** nebo **GSM**. V duálním režimu se přístroj automaticky přepíná mezi sítěmi.



**Tip:** Možnost **UMTS** umožňuje rychlejší přenosy dat, ale může zvýšit spotřebu energie baterie a omezit výdrž baterie. V regionech poblíž obou sítí GSM a UMTS může zvolení **Duální režim** způsobit neustálé přepínání mezi oběma sítěmi, což rovněž zvyšuje spotřebu energie baterie.

Chcete-li vybrat operátora, zvolte možnost **Volba operátora** a možnost **Manuálně** pro výběr z dostupných sítí, nebo možnost **Automaticky** pro automatickou volbu sítě přístrojem.

Chcete-li, aby přístroj oznamoval, že je používán v síti MCN (Microcellular Network), zvolte **Informace o buňce** > **Zapnuté**.

## Sdílení videa

### Požadavky na sdílení videa

Funkce sdílení videa vyžaduje spojení UMTS. O další informace o službě, dostupnosti sítě UMTS a poplatcích souvisejících se službou požádejte provozovatele služby.

Při práci s funkcí sdílení videa se řiďte těmito pokyny:

- Přístroj musí být nastaven pro dvojbodovou komunikaci.
- Musí být aktivní spojení UMTS a musíte být v oblasti pokrytí sítí UMTS. Pokud během relace sdílení videa opustíte místo pokrytí sítě UMTS, sdílení je ukončeno, ale hlasový hovor pokračuje.
- Odesílatel i příjemce musí být zaregistrováni v síti UMTS. Pokud někoho pozvete k relaci sdílení a přístroj příjemce není v oblasti pokrytí signálem UMTS, nemá nainstalovanou funkci pro sdílení videa nebo nemá nastavenou dvojbodovou komunikaci, příjemce se o poslaném pozvání nedozví. Vy však obdržíte chybovou zprávu, že příjemce nemůže pozvání přijmout.

## Sdílení živého videa a videoklipů

Je-li aktivní hlasový hovor, zvolte možnost **Volby** > **Sdílet video**.

1. Pro sdílení živého videa během hovoru zvolte možnost **Živé video**.

Chcete-li videoklip sdílet, zvolte možnost **Videoklip** a vyberte klip, který chcete sdílet.


Možná bude nutné videoklip před sdílením převést do vhodného formátu. Pokud přístroj zjistí, že je videoklip třeba převést, zvolte možnost **OK**. Pro převádění musí být v přístroji nainstalován videoredaktor.

2. Pokud má příjemce v seznamu kontaktů několik adres SIP nebo telefonních čísel s mezinárodním směrovým číslem, vyberte požadovanou adresu nebo číslo. Pokud adresa SIP



ani telefonní číslo příjemce nejsou k dispozici, zadejte adresu nebo číslo příjemce včetně mezinárodního směrového čísla a možností **OK** pozvánku odešlete. Přístroj odešle pozvánku na adresu SIP.



Sdílení bude zahájeno automaticky, jakmile příjemce pozvání přijme.



## Možnosti při sdílení videa


 Přiblížení nebo oddálení videa (k dispozici pouze odesílateli).

 Nastavení jasu (k dispozici pouze odesílateli).

 nebo  Vypnutí nebo zapnutí mikrofonu.

 nebo  Zapnutí a vypnutí reproduktoru.

 nebo  Pozastavení a pokračování ve sdílení videa.

 Přepnutí na celou obrazovku (k dispozici pouze pro příjemce).

3. Chcete-li relaci sdílení ukončit, zvolte možnost **Stop**. Hlasový hovor ukončíte stisknutím tlačítka Konec. S ukončením hovoru končí i sdílení videa.

Chcete-li video sdílené v reálném čase uložit, stiskněte v dotazu tlačítko **Ano**. Přístroj vám sdělí, kde je video uloženo.

Pokud při sdílení videoklipu přistupujete k jiným aplikacím, je sdílení pozastaveno. Chcete-li se vrátit do zobrazení sdílení videa a pokračovat ve sdílení, zvolte na domovské obrazovce možnost **Volby** > **Pokračovat**.

## 5. Hudba



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Při aktivním profilu Offline můžete poslouchat hudbu a epizody podcast. [Viz „Profil Offline“, s. 14.](#)

### Hudební přehrávač

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Hudeb. př.**

Aplikace Hudební přehrávač umožňuje přehrávat hudební soubory, vytvářet seznamy skladeb a poslouchat je. Hudební přehrávač podporuje formáty souborů jako jsou MP3 a AAC.

### Přehrání skladby nebo epizody podcastu

Chcete-li přidat do hudební knihovny všechny dostupné skladby a podcasty, zvolte **Volby** > **Obnovit knihovnu**.

Chcete-li přehrát skladbu nebo epizodu podcastu, vyberte požadovanou kategorii a vyberte skladbu nebo epizodu podcastu.

Chcete-li pozastavit přehrávání, stiskněte navigační tlačítko; pro obnovení stiskněte navigační tlačítko znovu. Pro ukončení přehrávání stiskněte navigační tlačítko dolů.

Pro rychlé přetočení vpřed nebo zpět podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

Pro přechod na další položku stiskněte navigační tlačítko vpravo. Pro návrat na začátek položky stiskněte navigační tlačítko vlevo. Pro přeskočení na předchozí položku stiskněte znovu navigační tlačítko vlevo do 2 sekund od zahájení přehrávání skladby nebo podcastu.

Pro upravení zvuku přehrávané hudby zvolte **Volby** > **Ekvalizér**.

Pro upravení vyvážení, sterea a posílení hlubokých tónů zvolte možnost **Volby** > **Nastavení zvuku**.

Chcete-li během přehrávání zobrazit vizualizaci, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit vizualizaci**.

Pro návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího přehrávače na pozadí stiskněte tlačítko Konec.

### Přehrávání podle slov


Funkce přehrávání podle slov umožňuje přehrávat hudbu na přání například podle vysloveného jména interpreta.

Chcete-li spustit aplikaci Přehrávání podle slov, stiskněte a podržte tlačítko \*. Když zazní tón, vyslovte jméno interpreta a název skladby, název alba nebo název seznamu skladeb. Podržte přístroj přibližně 20 cm od úst a mluvte běžným tónem. Nezakrývejte mikrofon přístroje rukou.

Chcete-li při prvním použití aplikace Přehrávání podle slov a po stažení nových skladeb do přístroje aktualizovat hlasové příkazy, zvolte možnost **Volby** > **Obnovit**.

 **Tip:** Aplikaci Přehrávání podle slov můžete spustit i možností  > **Internet** > **Hled. hudby**.

Hlasové příkazy jsou vytvořeny podle metadat skladeb v přístroji (jména interpreta a názvu skladby). Aplikace Přehrávání podle slov podporuje dva jazyky: angličtinu a jazyk, který jste vybrali jako jazyk přístroje. Jazyk metadat skladeb musí odpovídat angličtině nebo vybranému jazyku přístroje.

 **Tip:** Chcete-li zlepšit přesnost hledání, použijte hlasové příkazy pro vytáčení. Tato funkce se přizpůsobí vašemu hlasu a používá ho i při hledání hudby.

## Přenos hudby z PC

1. Zkontrolujte, zda je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.
2. Přes spojení Bluetooth nebo kompatibilním datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
3. Pokud používáte datový kabel USB, zvolte režim připojení **Přenos médií**.

Pokud jako režim připojení zvolíte **Přenos médií**, můžete použít aplikaci Windows Media Player pro synchronizaci hudby mezi přístrojem a PC.

## FM rádio

### Poslech rádia

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Rádio**.



Příjem FM rádia je závislý na anténě, která je jiná než anténa bezdrátového přístroje. Aby FM rádio správně fungovalo, musí být k přístroji připojena kompatibilní sluchátka nebo jiné příslušenství.





**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Kvalita příjmu rádia závisí na kvalitě pokrytí stanice v konkrétním místě.

Během poslechu rádia můžete telefonovat nebo přijmout příchozí hovor. Při aktivním hovoru je rádio ztišeno.

Chcete-li zahájit hledání stanic, zvolte možnost  nebo .

Pokud máte stanice uloženy v přístroji, přejdete na další nebo předchozí uloženou stanici zvolením možnosti  nebo .

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Ruční ladění** — Ruční změna frekvence.
- **Adresář stanic** — Zobrazení dostupných stanic podle místa (síťová služba).
- **Uložit stanici** — Uložení právě naladěné stanice do seznamu.
- **Stanice** — Otevření seznamu uložených stanic.
- **Přehrát na pozadí** — Návrat na domovskou obrazovku a ponechání hrajícího rádia FM na pozadí.

## 6. Určování polohy

### System GPS

Souřadnice jsou v systému GPS vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

System GPS (Global Positioning System) je provozován vládou USA, která je výhradně odpovědná za jeho přesnost a údržbu. Přesnost dat může být ovlivněna nastavením satelitů systému GPS prováděným vládou USA a je předmětem změn podle politiky GPS Ministerstva obrany USA a Federálního radionavigačního plánu. Přesnost může být rovněž ovlivněna nedostatečnou pravidelností satelitu. Dostupnost a kvalita signálů systému GPS může být ovlivněna vaším umístěním, budovami, přírodními překážkami a povětrnostními podmínkami. GPS přijímač by měl být používán pouze venku, aby byl umožněn příjem signálů systému GPS.

System GPS by neměl být používán pro přesné určování polohy a nikdy byste neměli výhradně spoléhat na data o poloze získaná z přijímače GPS a rádiových sítí mobilních telefonů pro zjišťování polohy nebo navigaci.

V nastavení přístroje je možné povolit nebo zakázat různé metody určování polohy.

### A-GPS (Assisted GPS)


Tento přístroj podporuje službu A-GPS (Assisted GPS).

Služba A-GPS je síťová služba.

System A-GPS (Assisted GPS) je používán pro získávání pomocných dat přes paketové datové připojení. Tato data pomáhají při počítání souřadnic vaší aktuální polohy, když přístroj přijímá signály ze satelitů.

Při aktivování služby A-GPS přijme přístroj informace o družicích z asistenčního datového serveru přes celulární síť. S pomocí asistenčních dat může přístroj získat polohu GPS rychleji.

Přístroj je předem nakonfigurován pro práci se službou Nokia A-GPS (pokud není k dispozici konkrétní nastavení služby A-GPS provozovatele služby). Data jsou ze serveru služby Nokia A-GPS načítána pouze v případě potřeby.

Chcete-li službu A-GPS vypnout, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **GPS data a Volby** > **Nastavení polohy** > **Metody polohy** > **Asistované GPS** > **Vypnout**.

Pro načítání dat služby Nokia A-GPS přes paketové datové spojení musíte mít v přístroji definován přístupový bod k internetu. Přístupový bod pro službu A-GPS můžete určit v nastavení zjišťování polohy. Můžete použít pouze přístupový bod pro paketová data. Při prvním použití systému GPS vás přístroj požádá o vybrání přístupového bodu k internetu.

### Mapy

Zvolte možnost  > **Mapy**.

## O aplikaci Mapy

Aplikace Mapy zobrazuje aktuální místo na mapě, umožňuje hledat v mapách různých měst a zemí, hledat místa, plánovat trasy z jednoho místa na druhé, ukládat místa a posílat je do kompatibilních přístrojů. Pokud je v dané zemi nebo oblasti dostupná služba dopravních informací a navigace, můžete si zakoupit příslušnou licenci.

Při prvním použití aplikace Mapy může být nutné vybrat přístupový bod k internetu pro stahování map.

Přejdete-li na oblast, která není pokryta dosud staženými mapami, přístroj automaticky stáhne mapu této oblasti přes internet. Některé mapy mohou být k dispozici v přístroji nebo na paměťové kartě. Mapy můžete stahovat také pomocí softwaru pro počítač Nokia Map Loader. Chcete-li aplikaci Nokia Map Loader nainstalovat do kompatibilního počítače, přečtěte si stránku [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).



**Tip:** Chcete-li se vyhnout poplatkům za přenos dat, můžete aplikaci Mapy používat i bez připojení k internetu a procházet mapy uložené v přístroji nebo na paměťové kartě.




**Poznámka:** Stažení map může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Téměř všechny digitální mapy jsou v určitém rozsahu nepřesné a neúplné. Nikdy výhradně nespolehejte na mapy, které stáhnete pro užívání v tomto přístroji.

Pokyny k práci s různými funkcemi aplikace Mapy zobrazíte možnostmi **☰** > **Nastavení** > **Nápověda** > **Nápověda** a

**Mapy.** Pokud aplikaci mapy používáte, zvolte možnost **Volby** > **Nápověda**.

## Pohyb po mapě

Při aktivním spojení GPS je aktuální poloha přístroje vyznačena na mapě ikonou .

Chcete-li přiblížit zobrazení své aktuální polohy nebo poslední známé polohy, zvolte možnost **Volby** > **Moje pol.**


Chcete-li se pohybovat po mapě, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Když při procházení mapy na displeji přejdete do oblasti, která není pokryta žádnou ze stažených map, a současně máte aktivní spojení GPS, přístroj automaticky stáhne novou mapu. Mapy jsou automaticky ukládány do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu (je-li vložena).

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení mapy, stiskněte tlačítko \* nebo #.

Chcete-li změnit typ mapy, zvolte možnost **Volby** > **Režim mapy**.

## Indikátory na displeji

Indikátor GPS  ukazuje dostupnost satelitního signálu. Každý proužek označuje jeden satelit. Když se přístroj snaží najít satelitní signály, má proužek žlutou barvu. Jakmile přístroj získá ze satelitního signálu dostatek dat pro výpočet polohy GPS, proužek zezelená. Čím více proužků je zelených, tím je výpočet polohy spolehlivější.

Aby přístroj mohl vypočítat souřadnice místa, na kterém se nacházíte, musí mít k dispozici signály alespoň od čtyř satelitů. Po dokončení úvodního výpočtu může stačit signál ze tří satelitů.

Indikátor přenosu dat  **21.5 kb** ukazuje použité připojení k internetu a množství dat přenesených od spuštění aplikace.

## Orientační body

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Orient. body**.

Aplikace Orientační body slouží k uložení informací o poloze určitých míst do přístroje. Uložená místa můžete řadit do různých kategorií, například pracovní, a můžete k nim přidávat další informace, například adresy. Uložené orientační body můžete využívat v kompatibilních aplikacích, například v aplikaci GPS data.

Souřadnice GPS jsou vyjadřovány ve stupních a desetinách stupňů podle mezinárodní soustavy geografických souřadnic WGS-84.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:


- **Nový orientační bod** — Vytvoření nového orientačního bodu. Chcete-li požádat o zjištění souřadnic místa, na kterém se nacházíte, zvolte možnost **Aktuální poloha**. Chcete-li vybrat místo na mapě, zvolte možnost **Zvolit z mapy**. Chcete-li údaje o poloze zadat ručně, zvolte možnost **Zadat manuálně**.
- **Upravit** — Úpravy nebo přidání informací o uloženém orientačním bodu (např. adresa).
- **Přidat do kategorie** — Přidání orientačního bodu do kategorie aplikace Orientační body. Vyberte všechny kategorie, do kterých chcete orientační bod zařadit.

- **Odeslat** — Odeslání jednoho nebo více orientačních bodů do kompatibilního přístroje. Přijaté orientační body jsou umístěny do složky **Přijaté** v aplikaci **Zprávy**.

Orientační body můžete třídit do přednastavených kategorií, můžete také vytvořit nové kategorie. Pro úpravy a vytváření nových kategorií orientačních bodů otevřete kartu kategorií a zvolte možnost **Volby** > **Upravit kategorie**.

## GPS data

### Navigace po trase

Zvolte  > **Nastavení** > **Připojení** > **GPS data** a **Navigace**.

Navigaci po trase zahajujte mimo budovy. Pokud ji spustíte uvnitř budovy, nemusí přijímač GPS přijmout potřebné informace z družic.

Funkce navigace po trase využívá otočný kompas na displeji přístroje. Červený bod ukazuje směr k cíli a uprostřed růžice kompasu je uvedena přibližná vzdálenost.


Navigace po trase ukazuje přímou trasu a nejkratší vzdálenost k cíli měřenou vzdušnou čarou. Ignoruje jakékoli překážky, například budovy a přírodní překážky. Při výpočtu vzdálenosti nebere v úvahu rozdíly v nadmořských výškách. Navigace po trase je aktivní pouze když se pohybujete.

Chcete-li nastavit cíl trasy, zvolte možnost **Volby** > **Nastavit cíl cesty** a vyberte cílový orientační bod nebo zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

Pro vymazání nastaveného cíle trasy zvolte možnost **Ukončit navigaci**.




## Načtení informací o poloze

Zvolte  > **Nastavení** > **Připojení** > **GPS data a Poloha**.

V zobrazení polohy vidíte informace o současné poloze. Na displeji je uveden odhad přesnosti polohy místa.

Chcete-li aktuální polohu uložit jako orientační bod, zvolte možnost **Volby** > **Uložit polohu**. Orientační body jsou uložená místa s doplňujícími informacemi. Můžete je používat i v jiných kompatibilních aplikacích a přenášet mezi kompatibilními zařízeními.

## Počítadlo vzdálenosti

Zvolte  > **Nastavení** > **Připojení** > **GPS data a Vzdálenost**.

# 7. Psaní textu

## Tradiční psaní textu

**Abc** indikuje tradiční psaní textu.

**ABC** a **abc** indikují psaní velkými a malými písmeny.

**Abc** indikuje, že první písmeno ve větě bude napsáno velkým písmenem a všechna ostatní budou psána malými písmeny. **123** indikuje režim číslic.

Chcete-li napsat text na klávesnici, tiskněte opakovaně tlačítka číslic 2 - 9, dokud se nezobrazí požadovaný znak. Pod jedním tlačítkem číslice je k dispozici více znaků, než je vyznačeno na tlačítku. Je-li další požadovaný znak umístěn na stejném tlačítku, jako znak předchozí, počkejte, dokud se nezobrazí kurzor a poté zadejte znak.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování. Přesnost může být rovněž ovlivněna dostupností a kvalitou signálů GPS.

Chcete-li zapnout nebo vypnout počítání délky trasy, zvolte možnost **Volby** > **Start** nebo **Stop**. Vypočtené hodnoty zůstanou na displeji. Tuto funkci používejte mimo budovy, aby přijímač získal lepší signál GPS.

Chcete-li vynulovat vzdálenost, čas, průměrnou i maximální rychlost a zahájit nové počítání, zvolte možnost **Volby** > **Vynulovat**. Chcete-li vynulovat vzdálenost a celkový čas, zvolte možnost **Restartovat**.

Chcete-li vložit číslici, podržte tlačítko číslice stisknuté.

Pro přepínání mezi různými velikostmi a režimy zadávání znaků stiskněte tlačítko #.


Chcete-li odstranit znak, stiskněte klávesu Smazat. Chcete-li odstranit více znaků, podržte stisknutou klávesu Smazat.

Pro zobrazení nejběžnějších interpunkčních znaků opakovně tiskněte tlačítko **1**, dokud se nezobrazí požadovaný znak.

Chcete-li vložit speciální znaky, podržte stisknuté tlačítko \*.

Mezeru vložte stisknutím **0**. Konec řádku vložíte trojím stisknutím tlačítka **0**.

## Prediktivní metoda psaní

1. Pro aktivaci prediktivní metody psaní stiskněte dvakrát rychle tlačítko #. Tím se aktivuje prediktivní metoda pro všechny editory v přístroji. Na displeji se zobrazí indikátor .
2. Chcete-li psát požadované slovo, tiskněte tlačítka 2-9. Pro každé písmeno stiskněte tlačítko pouze jednou.
3. Je-li napsané slovo správné, potvrďte jej stisknutím navigační klávesy vpravo nebo vložení mezery tlačítkem 0.

Není-li slovo správné, stiskněte opakovaně \* pro zobrazení odpovídajících slov ze slovníku.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Chcete-li přidat slovo do slovníku, zvolte **Psaní**, tradiční metodou napište slovo (max. 32 znaků) a zvolte **OK**. Slovo je přidáno do slovníku. Je-li slovník plný, nahradí se nově napsaným slovem nejstarší přidané slovo.

Napište první polovinu složeného slova a potvrďte ji stisknutím navigační klávesy vpravo. Napište druhou část složeného slova. Pro dokončení složeného slova vložte mezeru stisknutím 0.

Chcete-li vypnout prediktivní metodu ve všech editorech přístroje, stiskněte dvakrát krátce #.

## 8. Zprávy

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze přístroje, které mají kompatibilní funkce. Vzhled zprávy se

## Změna jazyka psaní

Při psaní textu můžete měnit jazyk psaní. Pokud například opakovaným stisknutím tlačítka 6 hledáte určitý znak, změna jazyka psaní zpřístupní znaky v jiném pořadí.

Pokud používáte jinou abecedu než latinku a chcete napsat znaky v latince, například el. adresu nebo adresu webové stránky, může být vhodné změnit jazyk psaní. Chcete-li změnit jazyk psaní, zvolte možnost **Volby** > **Volby vkládání** > **Jazyk psaní** a vyberte jazyk psaní používající latinku.

## Kopírování a mazání textu

1. Chcete-li vybrat písmena a slova, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo. Chcete-li vybrat řádky textu, podržte stisknuté tlačítko # a současně stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.


2. Chcete-li text zkopírovat, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Kopírovat**.

Chcete-li vybraný text odstranit, stiskněte tlačítko mazání C.

3. Chcete-li vložit text, přejděte na požadované místo, podržte stisknuté tlačítko # a současně zvolte možnost **Vložit**.








může lišit v závislosti na přístroji, na kterém je zpráva obdržena.

## Hlavní zobrazení aplikace Zprávy

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Zprávy** (síťová služba).

Chcete-li vytvořit novou zprávu, zvolte možnost **Nová zpráva**.

Menu Zprávy obsahuje tyto složky:

-  **Přijaté** — Obsahuje přijaté zprávy kromě zpráv el. pošty a zpráv informační služby.
  -  **Mé složky** — Slouží k organizování zpráv do složek.
-  **Tip:** Pro psaní často opakovaných textů můžete použít texty ze složky **Šablony** uložené ve složce **Mé složky**. Můžete také vytvořit a uložit vlastní šablony.
-  **Nová schránka** — Můžete se připojit ke vzdálené schránce a načíst nové zprávy el. pošty nebo zobrazit dříve načtené zprávy offline.
  -  **Koncepty** — Slouží k ukládání konceptů zpráv, které nebyly odeslány.
  -  **Odeslané** — Obsahuje poslední odeslané zprávy kromě zpráv odeslaných přes spojení Bluetooth. Počet zpráv uchovávaných v této složce můžete změnit.
  -  **K odeslání** — Zprávy čekající na odeslání jsou dočasně ukládány do složky k odeslání například v době, kdy se přístroj nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.
  -  **Výpisy doručení** — Pokud chcete, můžete si vyžádat, aby vám síť posílala potvrzení o doručení odeslaných textových a multimediálních zpráv (síťová služba).

## Psaní a posílání zpráv


Zvolte možnost  > **Zprávy**.

Než můžete vytvořit multimediální zprávu nebo napsat zprávu el. pošty, musíte mít v telefonu nakonfigurováno odpovídající nastavení.

Bezdrátová síť může omezit velikost zpráv MMS. Pokud vložený obrázek překročí tento limit, přístroj jej může zmenšit, aby bylo možné poslat prostřednictvím MMS.

1. Možností **Nová zpráva** > **Zpráva** pošlete textovou zprávu nebo multimediální zprávu (MMS), možností **Zvuková zpráva** pošlete zvukovou zprávu (multimediální zprávu s jedním zvukovým klipem) a možností **E-mail** pošlete zprávu el. pošty.
2. V poli Komu stiskněte navigační tlačítko a v seznamu kontaktů vyberte příjemce nebo skupiny nebo zadejte telefonní číslo či adresu el. pošty příjemce. Stisknutím tlačítka \* vložíte středník (;), kterým oddělíte jednotlivé příjemce.
3. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy el. pošty. Chcete-li změnit viditelná pole, zvolte možnost **Volby** > **Pole záhlaví zprávy**.
4. Do pole zprávy napište zprávu.
5. Chcete-li do multimediální zprávy vložit mediální objekt, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah**, vyberte typ nebo zdroj objektu a požadovaný objekt. Chcete-li do zprávy vložit vizitku, snímek, poznámku nebo jiný soubor, zvolte možnost **Volby** > **Vložit obsah** > **Vložit jiný**.
6. Chcete-li do multimediální zprávy vyfotografovat snímek nebo nahrát videoklip či zvukový klip, zvolte možnost

**Volby > Vložit obsah > Vložit obrázek > Nový, Vložit videoklip > Nový** nebo **Vložit zvukový klip > Nový**.

7. Chcete-li ke zprávě el. pošty přidat přílohu, zvolte možnost **Volby** a vyberte typ přílohy. Přílohy el. pošty jsou označeny ikonou .
8. Zprávu odešlete zvolením možnosti **Volby > Odeslat** nebo stisknutím tlačítka Volat.



**Poznámka:** Ikona odeslané zprávy nebo text na displeji přístroje nesvědčí o tom, že zpráva byla doručena zamýšlenému příjemci.

Váš přístroj podporuje textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky s diakritikou, jiné značky a znaky některých zvláštních jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možno poslat v jedné zprávě.

Videoklipy uložené ve formátu MP4 nebo videoklipy přesahující omezení velikosti dané bezdrátovou sítí pro multimediální zprávy nemusí být možné v multimediální zprávě poslat.

## Mail for Exchange

Aplikace Mail for Exchange slouží k přijímání pracovní el. pošty v přístroji. Můžete číst zprávy a odpovídat na ně, zobrazovat a upravovat přílohy, zobrazovat záznamy kalendáře, přijímat požadavky na schůzky a reagovat na ně, plánovat schůzky a zobrazovat, přidávat a upravovat kontakty. Aplikaci Mail for Exchange lze nainstalovat pouze v

případě, že ve firmě používáte server Microsoft Exchange Server. Správce IT ve firmě také musí pro váš účet aktivovat nastavení Mail for Exchange.

Než začnete aplikaci Mail for Exchange instalovat, zkontrolujte, zda máte následující informace:

- ID firemního e-mailu
- Uživatelské jméno pro vaši síť
- Heslo pro vaši síť
- Doménový název vaší sítě (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)
- Název serveru Mail for Exchange (kontaktujte IT oddělení vaší společnosti)

V závislosti na konfiguraci serveru Mail for Exchange vaší společnosti může být nutné zadat mimo těchto ještě další informace. Pokud správné údaje neznáte, kontaktujte IT oddělení vaší společnosti.

Při práci s aplikací Mail for Exchange může být nutné používat zamykací kód. Výchozí kód přístroje je 12345, ale správce IT ve vaší firmě mohl nastavit jiný.


V závislosti na vaší společnosti se může při instalaci Mail for Exchange zobrazit řada informací v překryvných oknech. Přečtěte si je a zvolte **Pokračovat**, **OK**, **Další** nebo **Ano** pro pokračování.

### Nastavení aplikace Mail for Exchange:

1. Na domovské obrazovce vyberte průvodce el. poštou.
2. Zvolte **Spustit nast. e-mailu**.
3. Přečtěte si informace a zvolte možnost **Start**.

4. Pro povolení přístupu přístroje k síti zvolte možnost **Ano**.
5. Zadejte svou e-mailovou adresu a zvolte **OK**.
6. Zadejte své heslo a zvolte **OK**.
7. Zadejte své uživatelské jméno a zvolte **OK**.
8. Zvolte možnost Mail for Exchange.
9. Zadejte doménový název vaší sítě a zvolte **OK**.

## 9. Kontakty

Zvolte možnost  > **Kontakty**.

V aplikaci Kontakty můžete do přístroje ukládat a aktualizovat kontaktní údaje jako jsou telefonní čísla, domovní adresy či el. adresy kontaktů. Na kartu kontaktu můžete přidat i osobní vyzváněcí tón nebo obrázek. Můžete také vytvářet skupiny kontaktů, které umožňují posílat textové zprávy a el. poštu mnoha příjemcům současně.

### Správa jmen a telefonních čísel

Chcete-li odstranit kartu kontaktu, vyberte kartu a stiskněte tlačítko **C**.

Chcete-li odstranit několik karet kontaktů současně, možností **Volby** > **Označit/zrušit označení** karty označte a stisknutím tlačítka **C** je odstraňte.


Chcete-li odeslat kontaktní informace, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** a vyberte požadovanou možnost odeslání.

10. Zadejte název serveru Mail for Exchange a zvolte **OK**.
11. Chcete-li aplikaci Mail for Exchange instalovat do přístroje, zvolte možnost **Ano**.

Po instalaci můžete změnou nastavení vytvořit profil aplikace Mail for Exchange. V některých firmách může být profil vytvářen automaticky.

Chcete-li si poslechnout hlasový záznam přiřazený kontaktu, vyberte kartu kontaktu a zvolte možnost **Volby** > **Detaily hlasov. záznamu** > **Přehrát hlasový záznam**.

### Ukládání a úpravy jmen a tel. čísel

1. Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Kontakty** > **Volby** > **Nový kontakt**.
2. Vyplňte požadovaná pole a zvolte možnost **Hotovo**.

Chcete-li upravit kartu kontaktu, vyhledejte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Upravit**. Požadovaný kontakt můžete hledat také zadáním prvních písmen jména do pole hledání.

Chcete-li ke kartě kontaktu připojit obrázek, otevřete kartu a zvolte možnost **Volby** > **Přidat obrázek**. Když tento kontakt zavolá, uvidíte jeho obrázek.

## Vyzváněcí tóny, obrázky, texty volání pro kontakty

Pro každý kontakt a skupinu můžete nastavit vyzváněcí tón a ke kontaktům můžete přidávat obrázky a texty při volání. Volá-li vám kontakt, přístroj vyzvánění vybraným vyzváněcím tónem a zobrazuje text při volání nebo obrátek (je-li s voláním odesláno tel. číslo volajícího a přístroj je rozpozná).


Pro nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt nebo skupinu kontaktů vyberte kontakt nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Volby** > **Vyzváněcí tón** a vyberte vyzváněcí tón.

Chcete-li vytvořit text volání pro kontakt, vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat text pro volání**. Zadejte text pro volání a zvolte možnost **OK**.

Chcete-li ke kontaktu uloženému v paměti přístroje přidat obráček, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Přidat obráček** a vyberte obráček z galerie.

Chcete-li vyzváněcí tón odebrat, zvolte v seznamu vyzváněcích tónů možnost **Výchozí tón**.

## 10. Galerie

Zvolte možnost  > **Galerie**.


V galerii můžete používat různé typy médií, například obrázky a videa, hudbu, zvukové klipy, odkazy pro streamování a prezentace. Všechny zobrazené obrázky a videosoubory a všechna hudba a zvukové klipy jsou automaticky ukládány do galerie. Zvukové klipy a hudba jsou přehrávány v aplikaci Hudební přehrávač, odkazy pro

Chcete-li zobrazit, přidat nebo odebrat obráček kontaktu, vyberte kontakt, zvolte možnost **Volby** > **Obráček** a vyberte některou z dostupných možností.

## Kopírování kontaktů


Při prvním otevření seznamu kontaktů se přístroj zeptá, zda chcete kopírovat jména a čísla ze SIM karty do přístroje.

Kopírování zahájíte zvolením možnosti **OK**.


Pokud kontakty ze SIM karty nechcete do přístroje kopírovat, zvolte možnost **Zrušit**. Přístroj se zeptá, zda chcete zobrazit kontakty ze SIM karty v adresáři kontaktů. Chcete-li zobrazit kontakty, zvolte možnost **OK**. Přístroj otevře seznam kontaktů a jména uložená na SIM kartě v něm zobrazí s ikonou .

streamování v aplikaci Videocentrum. Fotografie přístroj zobrazuje a videa přehrává v aplikaci Fotografie.

## O aplikaci Fotografie

Zvolte možnost  > **Galerie** > **Obrázky a videa** a některou z následujících možností:


- **Pořízené** — Prohlížení všech pořízených obrázků a videoklipů.
- **Měsíce** — Zobrazení fotografií a videoklipů seřazených podle měsíce pořízení.
- **Alba** — Zobrazení výchozích a vytvořených alb.
- **Značky** — Zobrazení značek vytvořených pro jednotlivé položky.
- **Staženo** — Zobrazení položek a videosouborů stažených z webu nebo přijatých multimediálními zprávami či el. poštou.
- **Vše** — Zobrazení všech položek.
- **Share online** — Odeslání fotografií nebo videa na web.

Soubory uložené na kompatibilní paměťové kartě (je-li vložena) jsou označeny ikonou .

Chcete-li kopírovat nebo přesouvat soubory na jiné místo v paměti, vyberte soubor, zvolte možnost **Volby** > **Přesouvání a kopírování** a vyberte některou z dostupných možností.

## 11. Fotoaparát

### Vyfotografování snímku

Zvolte možnost  > **Fotoaparát**. Přístroj automaticky přepne displej na šířku.

Pro vyfotografování snímku použijte displej jako hledáček a stiskněte spoušť. Přístroj uloží snímek do složky Galerie.

Chcete-li fotografovaný objekt přiblížit nebo oddálit, použijte tlačítka hlasitosti.

## O aplikaci Video & TV suite

Služba Video & TV suite (síťová služba) umožňuje stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videoslužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Video & TV suite.

Stahování videoklipů přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.









V přístroji mohou být předem definované služby. Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

Chcete-li před vyfotografováním zaostřit na objekt, stiskněte spoušť do poloviny (namáčkněte).

Panel nástrojů obsahuje zástupce k různým položkám a nastavením, které je možné použít před nebo po vyfotografování snímku nebo nahrání videoklipu. Vyberte některou z těchto možností:

 Přepínání mezi režimem videa a režimem fotografií.

 Výběr režimu snímání.


-  Aktivace panoramatického režimu.
-  Zapnutí osvětlení pro snímání videa (pouze videorežim).
-  Vyberte režim blesku (pouze pro fotografie).
-  Aktivace samospouště (pouze fotografie).
-  Aktivace sekvenčního režimu (pouze fotografie),
-  Vyberte barevný efekt.
-  Nastavení vyvážení bílé barvy.
-  Přechod do aplikace Fotografie.

Dostupné volby se liší podle nastaveného režimu snímání a aktuálního zobrazení. Při zavření se fotoaparát vrátí k výchozímu nastavení.

Chcete-li panel nástrojů fotoaparátu upravit, zvolte možnost **Volby > Přízpůsob. panel nástrojů**.

Chcete-li aktivovat skrytý panel nástrojů, stiskněte navigační tlačítko.

## Panoramatický režim

Zvolte na panelu nástrojů panoramatický režim .

# 12. Internet

## Webový prohlížeč

Webový prohlížeč zobrazuje webové stránky ve formátu HTML (Hypertext Markup Language) na internetu tak, jak byly původně napsány. Můžete procházet i webové stránky

Stisknutím spouště fotoaparátu zahajte snímání panoramatu.

Pomalou otáčejte fotoaparát doleva nebo doprava. Fotoaparát snímá panoramatický snímek a při otáčení ho zobrazuje. Zelená šipka ukazuje, že můžete pokračovat v pomalém otáčení. Červená značka pauzy naznačuje, že máte pohyb zastavit, dokud není znovu zobrazena zelená šipka. Když se červený obdélník přesune do středu oblasti náhledu, můžete odhadnout, kdy bude pořízen další snímek.

Snímání dokončíte stisknutím spouště nebo zvolením možnosti **Stop**. Snímání panoramatu automaticky skončí po dosažení maximální šířky snímku.

## Nahrávání videoklipů


1. Je-li fotoaparát v režimu fotografií, přepněte v panelu nástrojů do režimu videa.
2. Nahrávání zahájíte stisknutím klávesy Snímek.
3. Nahrávání můžete kdykoli přerušit zvolením **Pauza**. Nahrávání obnovíte zvolením **Pokračovat**.
4. Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**. Videoklip je automaticky uložen do Galerie. Maximální délka videoklipu závisí na velikosti dostupné paměti.

navržené speciálně pro mobilní přístroje, používající jazyky XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) nebo WML (Wireless Markup Language).

Pro procházení webu musí být v přístroji definován přístupový bod k internetu.



## Procházení webu

Zvolte možnost  > **Internet** > **Web**.



**Akcelerátor:** Chcete-li spustit prohlížeč, podržte stisknuté tlačítko **0** na domovské obrazovce.




**Důležité:** Používejte pouze služby, kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu před škodlivým softwarem.



**Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Webový prohlížeč otevře domovskou stránku nebo seznam záložek. Pro změnu úvodní stránky prohlížeče zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Obecná** > **Domovská stránka**.

Chcete-li procházet stránku, vyberte v zobrazení záložek záložku nebo do pole  napište adresu a stiskněte navigační tlačítko.

Některé webové stránky mohou obsahovat materiály (například obrazové a zvukové), jejichž zobrazení vyžaduje velkou část paměti. Pokud přístroji při načítání takové webové stránky dojde paměť, nebudou na stránce zobrazeny obrázky.

Chcete-li pro úsporu paměti procházet webové stránky bez obrázků, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stránka** > **Načíst obsah** > **Pouze text**.

Chcete-li zadat novou adresu webové stránky, kterou chcete navštívit, zvolte možnost **Volby** > **Otevřít web. adresu**.



**Tip:** Chcete-li při procházení přejít na webovou stránku uloženou jako záložku, stiskněte tlačítko **1** a vyberte záložku.

Chcete-li obnovit obsah webové stránky, zvolte možnost **Volby** > **Volby navigace** > **Znovu načíst**.

Chcete-li uložit záložku na aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Uložit jako záložku**.

Chcete-li zobrazit snímky stránek, které jste při této relaci navštívili, zvolte možnost **Zpět** (k dispozici je pouze tehdy, když je v nastavení prohlížeče zapnuta možnost **Seznam historie** a aktuální stránka není první navštívenou stránkou). Vyberte požadovanou webovou stránku.

Pro uložení webové stránky během prohlížení zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Uložit stránku**.

Webové stránky můžete ukládat a procházet je později ve stavu offline. Stránky můžete seskupovat do složek. Pro přístup k uloženým stránkám zvolte v hlavním zobrazení webového prohlížeče možnost **Uložené stránky**.

Chcete-li otevřít seznam příkazů nebo akcí dostupných pro aktuální webovou stránku, zvolte možnost **Volby** > **Volby služby** (pokud ji webová stránka podporuje).

Chcete-li zakázat nebo povolit automatické otevírání více oken, zvolte možnost **Volby** > **Blok. překryvná okna** nebo **Povolit překryv. okna**.

### Klávesové zkratky při prohlížení

- Stisknutím tlačítka **1** otevřete záložky.
- Po stisknutí tlačítka **2** můžete na aktuální stránce vyhledat klíčová slova.

- Stisknutím tlačítka **3** se vrátíte na předchozí stránku.
- Stisknutím tlačítka **5** otevřete seznam všech otevřených oken.
- Stisknutím tlačítka **8** zobrazíte náhled aktuální stránky. Dalším stisknutím tlačítka **8** stránku zvětšíte a zobrazíte požadovanou část stránky.
- Po stisknutí tlačítka **9** můžete zadat novou webovou adresu.
- Stisknutím tlačítka **0** přejdete na domovskou stránku (pokud je definována v nastavení).
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit zobrazení stránky, stiskněte tlačítko **\*** nebo **#**.



**Tip:** Chcete-li se vrátit na domovskou obrazovku režimu a ponechat webový prohlížeč otevřený na pozadí, stiskněte dvakrát tlačítko **↻** nebo tlačítko **Konec**. Chcete-li se vrátit k webovému prohlížeči, podržte stisknuté tlačítko **↻** a vyberte webový prohlížeč.

## Webová vysílání a blogy

Webová vysílání jsou soubory XML na webových stránkách, které slouží ke sdílení titulků nebo blogů. Blogy neboli weblogy jsou webové deníky. Webová vysílání najdete na webu, stránkách blogů a encyklopedie Wiki.

Aplikace Web automaticky zjišťuje, zda jsou na stránce webová vysílání.

Pro objednání webového vysílání vyberte vysílání a zvolte možnost **Volby > Objednat web. zdroje**.

Pro aktualizaci webového vysílání vyberte vysílání a zvolte možnost **Volby > Obnovit**.

Chcete-li definovat způsob aktualizace webového vysílání, zvolte možnost **Volby > Nastavení > Webové zdroje**.

## Nástroje widget

Tento přístroj podporuje nástroje widget. Nástroje widget jsou malé webové aplikace ke stažení, které do přístroje doručují multimédia, zpravodajství a další informace jako jsou zprávy o počasí. Nainstalované nástroje widget jsou uloženy jako samostatné aplikace ve složce Aplikace.

Nástroje widget můžete stahovat pomocí aplikace Stáhnout! nebo z webu.

Nástroje widget můžete nainstalovat také na kompatibilní paměťovou kartu (je-li k dispozici).

Výchozí přístupový bod pro nástroje widget je stejný jako pro webový prohlížeč. Pokud jsou některé nástroje widget aktivní na pozadí, mohou automaticky aktualizovat informace v přístroji.

Využívání nástrojů widget může vyžadovat přenos velkého množství dat přes síť provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb.

## Vymazání vyrovnávací paměti

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti přístroje.

Vyrovňovací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste se pokoušeli o přístup k důvěrným informacím

vyžadujícím hesla nebo si k nim zjednali přístup, vymažte vyrovnávací paměť po každém použití.

Chcete-li vyrovnávací paměť vymazat, zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Vyrovnávací paměť**.

## Ukončení připojení


Chcete-li ukončit spojení a procházet stránku v prohlížeči offline, zvolte možnost **Volby > Nástroje > Odpojit**.

Chcete-li ukončit spojení a zavřít prohlížeč, zvolte možnost **Volby > Konec**.

Chcete-li prohlížeč minimalizovat a spojení neukončovat, stiskněte jednou tlačítko Konec. Chcete-li ukončit připojení, podržte stisknuté tlačítko Konec.

Chcete-li odstranit informace, které síťový server shromažďuje o vašich návštěvách různých webových stránek, zvolte možnost **Volby > Vymazat privátní data > Cookies**.

## Zabezpečení spojení

Je-li v průběhu spojení zobrazen indikátor zabezpečení , je přenos dat mezi přístrojem a internetovou branou nebo serverem šifrován.

Ikona zabezpečení nesvědčí o tom, že datový přenos mezi branou a serverem s obsahem (nebo místem, ve kterém je uložen požadovaný zdroj) je bezpečný. Datový přenos mezi branou a serverem s obsahem zabezpečuje poskytovatel služby.

Pro některé služby, například bankovníctví, mohou být vyžadovány různé bezpečnostní certifikáty. Pokud identita

serveru neodpovídá nebo pokud v přístroji nemáte správný bezpečnostní certifikát, budete upozorněni. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



**Důležité:** I když použití certifikátů značně snižuje rizika spojená s instalací softwaru a vzdáleným připojením, musí být pro zajištění zvýšené bezpečnosti správně používány. Přítomnost certifikátů sama o sobě nenabízí žádnou ochranu; správce certifikátů musí obsahovat správné, věrohodné nebo spolehlivé certifikáty, aby byla k dispozici zvýšená bezpečnost. Certifikáty mají omezenou životnost. Pokud je certifikát označen jako "Prošlý" nebo "Ještě neplatný", přestože by platný být měl, zkontrolujte, zda je v přístroji nastaveno správné datum a čas.


Před změnou nastavení jakéhokoli certifikátu se musíte ujistit, že můžete důvěřovat vlastníkovvi certifikátu a že certifikát skutečně náleží uvedenému vlastníkovvi.

## O službě Kontakty na Ovi

Díky službě Kontakty na Ovi zůstáváte v kontaktu s lidmi, na kterých vám záleží. Hleďte kontakty a poznávejte komunitu Ovi. Zůstávejte v kontaktu s přáteli - chatujte, sdílejte svou polohu a stav přítomnosti a sledujte, co a kde dělají vaši přátelé. Můžete chatovat i s přáteli využívajícími službu Google Talk™. Synchronizujte kontakty, kalendář a ostatní obsah mezi přístrojem Nokia a serverem Ovi.com. Důležité informace budou v aktuálním stavu uloženy v přístroji i na webu. Kontakty na Ovi přinesou vašemu seznamu kontaktů dynamiku. Na uložení kontaktů na serveru ovi.com se můžete spolehnout.

Chcete-li službu využívat, musíte mít účet Nokia. Účet můžete vytvořit z mobilního přístroje nebo z počítače na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Nokia Obchod s hudbou

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Obchod**.

Služba Nokia Obchod s hudbou (síťová služba) umožňuje hledat, procházet a kupovat hudbu pro stahování do přístroje. Chcete-li hudbu kupovat, musíte se nejprve zaregistrovat.

Pro přístup ke službě Nokia Obchod s hudbou musíte mít v přístroji platný přístupový bod k internetu.

Služba Obchod s hudbou Nokia není dostupná pro všechny země nebo regiony.

### Nastavení služby Nokia Obchod s hudbou

Nabídka a vzhled nastavení služby Obchod s hudbou Nokia obchodu se mohou lišit. Nastavení mohou být předdefinována a nemusí být možné je upravovat. Můžete být vyzváni k výběru přístupového bodu, který má být používán pro připojení ke službě Obchod s hudbou Nokia. Zvolte možnost **Výchozí přístupový bod**.

Ve službě Obchod s hudbou Nokia můžete nastavení upravovat po zvolení možnosti **Volby** > **Nastavení**.

## O aplikaci N-Gage

Zvolte možnost  > **Internet** > **Hry**.

V aplikaci N-Gage můžete stahovat bezplatné zkušební verze nových her a kupovat ty, které se vám zalíbí. Hry můžete hrát

sami nebo s přáteli. Služba N-Gage také umožňuje kontakt s jinými hráči a sledování svých skóre a dalších výsledků.

## Share online

### O aplikaci Sdílení online

Zvolte možnost  > **Internet** > **Share online**.

Aplikace Share online umožňuje odesílat obrázky, videoklipy a zvukové klipy z přístroje kompatibilním službám on-line sdílení, jako jsou alba a blogy. Tyto služby rovněž umožňují prohlížení a odesílání komentářů k příspěvkům a stahování obsahu do kompatibilního přístroje Nokia.

Podporované typy obsahu a dostupnost služby Sdílení online se může lišit.

### Objednávání služeb

Zvolte možnost  > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li si objednat službu on-line sdílení, přejděte na web provozovatele služby a zkontrolujte, zda je váš přístroj Nokia s touto službou kompatibilní. Podle pokynů na webu vytvořte účet. Obdržíte uživatelské jméno a heslo potřebné k nastavení přístroje pro práci s účtem.

1. Chcete-li službu aktivovat, otevřete v přístroji aplikaci Share online, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Aktivovat**.
2. Povolte přístroji vytvořit síťové připojení. Pokud se váš přístroj zeptá na přístupový bod k internetu, vyberte jej v seznamu.
3. Přihlaste se ke svému účtu podle pokynů na webu provozovatele služby.

Služby Nokia pro online sdílení jsou bezplatné. Přenos data přes síť však může být zpoplatněn provozovatelem služby. Informace o dostupnosti a cenách služeb a přenosu dat u nezávislých provozovatelů získáte u příslušného provozovatele.

## Vytvoření příspěvku

Zvolte možnost  > **Internet** > **Share online**.

Chcete-li odeslat multimediální soubory na sdílení prostřednictvím služby, vyberte službu a zvolte možnost **Volby** > **Nový příspěvek**. Pokud služba on-line sdílení nabízí kanály pro odesílání souborů, vyberte požadovaný kanál.

Chcete-li do příspěvku přidat obrázek, videoklip či zvukový klip, zvolte možnost **Volby** > **Vložit**.

Chcete-li k příspěvku přidat název nebo popis, zadejte text přímo do polí, jsou-li k dispozici.

Chcete-li k příspěvku přidat značky, zvolte možnost **Značky**.

Chcete-li vybrat, zda mají být odeslány informace o místě obsažené v souboru, zvolte možnost **Místo**.

Chcete-li nastavit úroveň soukromí souboru, zvolte možnost **Soukromí**. Chcete-li povolit prohlížení souboru komukoli, zvolte možnost **Veřejné**. Chcete-li ostatním zakázat prohlížení vašich souborů, zvolte možnost **Soukromé**. Nastavení **Výchozí** můžete definovat na webu provozovatele služby.

Chcete-li odeslat příspěvek službě, zvolte možnost **Volby** > **Odeslat**.

## Videocentrum


Služba Nokia Videocentrum (síťová služba) umožňuje pomocí připojení paketových dat stahovat a streamovat videoklipy ze všech kompatibilních internetových videosloužeb. Videoklipy můžete do přístroje přenést i z kompatibilního počítače a poté je zobrazit v aplikaci Videocentrum.

Stahování videa přes přístupový bod pro paketová data může vyžadovat přenos velkého množství dat sítě vašeho provozovatele služeb. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

V přístroji mohou být předem definované služby.

Provozovatelé služeb mohou obsah poskytovat zdarma nebo za poplatek. Cenu služby zjistíte u provozovatele.

## Prohlížení a stahování videoklipů Připojení k videosloužbám

1. Zvolte možnost  > **Internet** > **Videocentr.**
2. Chcete-li se připojit ke službě a nainstalovat videoslужby, zvolte možnost **Přidat nové služby** a v katalogu vyberte požadovanou videoslужbu.

## Prohlížení videoklipu

Chcete-li procházet obsah nainstalovaných videoslужeb, zvolte možnost **Videovysílání**.

Obsah některých videoslужeb je rozdělen do kategorií. Chcete-li procházet videoklipy, vyberte kategorii. Chcete-li ve službě hledat videoklipy, zvolte možnost **Hledání videa**. Hledání nemusí být u všech služeb k dispozici.

Chcete-li zobrazit informace o vybraném videoklipu, zvolte možnost **Volby** > **Podrobnosti o videu**.

Některé videoklipy lze streamovat, jiné musíte nejprve stáhnout do přístroje. Chcete-li videoklip stáhnout, zvolte možnost **Volby** > **Stáhnout**. Pokud aplikaci ukončíte, bude stahování pokračovat na pozadí. Stažené videoklipy jsou ukládány do složky Má videa. Chcete-li streamovat videoklip nebo si jej po stažení prohlédnout, zvolte možnost **Volby** > **Přehrát**. Při přehrávání videoklipu ovládejte přehrávač pomocí výběrových tlačítek a navigačního tlačítka. Chcete-li nastavit hlasitost, použijte tlačítko hlasitosti.



**Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch.

## Plánování stahování

Nastavení aplikace na automatické stahování videoklipů může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti provozovatele služeb. Informace o cenách za datové přenosy zjistíte od svého provozovatele služeb. Chcete-li naplánovat automatické stahování videoklipů služby, vyberte kategorii a zvolte možnost **Volby** > **Plán stahování**. Aplikace Videocentrum bude automaticky stahovat nové videoklipy denně v určený čas.


Chcete-li zrušit plánované stahování kategorie, zvolte způsob stahování **Ruční stahování**.

## Nokia Podcasting

Aplikace Nokia Podcasting (síťová služba) slouží k hledání, objednávání a stahování vysílání podcast a k přehrávání,

správe a sdílení zvukových i obrazových vysílání podcast v přístroji.

## Nastavení podcastů

Chcete-li spustit aplikaci Nokia Podcasting, zvolte možnost  > **Internet** > **Podcasting**.

Než začnete s aplikací Nokia Podcasting pracovat, nastavte způsob připojení a stahování.

Před využíváním jiných způsobů připojení si u provozovatele služby zjistíte podmínky a poplatky za službu přenosu dat. Například paušálně hrazené přenosy dat mohou umožňovat přenosy velkého množství dat za jeden měsíční poplatek.

## Nastavení připojení

Chcete-li změnit nastavení připojení, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Připojení** a vyberte některou z následujících možností:

- **Výchozí přístupový bod** — Vyberte přístupový bod pro připojení k internetu.
- **Adr. URL služby hledání** — Vyberte adresu URL služby hledání vysílání podcast, kterou chcete používat při hledání.

## Nastavení stahování

Chcete-li změnit nastavení stahování, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Stáhnout** a vyberte některou z následujících možností:

- **Uložit do** — Určete místo pro ukládání vysílání podcast.
- **Interval aktualizace** — Určete, jak často mají být vysílání podcast obnovována.
- **Datum další aktualizace** — Stanovte datum příští automatické aktualizace.

- **Čas další aktualizace** — Stanovte čas příští automatické aktualizace.

Automatické aktualizace probíhají pouze v případě, že je vybrán konkrétní výchozí přístupový bod a aplikace Nokia Podcasting pracuje. Pokud aplikace Nokia Podcasting není spuštěna, nejsou automatické aktualizace aktivovány.

- **Limit stahování (%)** — Určete procentuální část paměti, která je vyhrazena pro stahovaná vysílání podcast.
- **Při překročení limitu** — Určete reakci na překročení limitu stahování.

Nastavení aplikace pro automatické načítání vysílání podcast může vyžadovat přenos velkého množství dat sítí provozovatele služeb. Informujte se u svého provozovatele služeb o poplatcích za datové přenosy.

Chcete-li vrátit výchozí nastavení, zvolte v zobrazení nastavení možnost **Volby** > **Obnovit výchozí**.

## Stahování

Po objednání epizod podcast z adresářů, pomocí hledání nebo zadáním adresy URL můžete tyto epizody spravovat, stahovat a přehrávat v aplikaci **Vysílání podcast**.

Chcete-li zobrazit objednané podcasty, zvolte možnost **Podcasting** > **Vysílání podcast**.

# 13. Přizpůsobení

## Motivy

### Změna motivu displeje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Motivy**.

Chcete-li zobrazit názvy jednotlivých epizod (epizoda je konkrétní mediální soubor podcastu), vyberte název podcastu.

Chcete-li zahájit stahování, vyberte název epizody. Chcete-li stáhnout nebo pokračovat ve stahování vybraných nebo označených epizod, zvolte možnost **Stáhnout**. Můžete stahovat více epizod současně.

Chcete-li přehrát část podcastu během stahování nebo po částečném stažení, vyberte podcast a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát ukázkou**.

Zcela stažené podcasty můžete najít ve složce **Vysílání podcast**, zobrazeny však budou až po aktualizaci knihovny.

## Mobilní hledání

Stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Hledání**.

Pomocí aplikace Mobilní hledání můžete hledat obsah na internetu i v přístroji, například záznamy kalendáře, el. poštu a jiné zprávy.

Chcete-li hledat na internetu (síťová služba) nebo hledat obsah v přístroji, zadejte do pole hledání v internetu nebo hledání obsahu klíčové slovo.

Chcete-li změnit motiv použitý ve všech aplikacích, zvolte možnost **Všeobecný**.

Chcete-li změnit motiv použitý v hlavním menu, zvolte možnost **Zobr. menu**.

Chcete-li změnit motiv v určité aplikaci, zvolte složku specifickou pro aplikaci.

Chcete-li změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky, zvolte možnost **Tapeta**.

Chcete-li vybrat animaci spořiče displeje, zvolte možnost **Spořič energie**.

Pro vypnutí nebo zapnutí efektu motivu zvolte možnost **Všeobecný > Volby > Efekty motivu**.

## Stažení motivu

Zvolte  > **Nastavení > Motivy**.

Pro stažení motivu zvolte **Všeobecný > Stáhnout motivy > Volby > Jít na web. adresu**. Zadejte webovou adresu, ze které chcete motiv stáhnout. Po stažení tématu jej můžete prohlédnout nebo aktivovat.

Pro zobrazení náhledu motivu zvolte **Volby > Náhled**.

Pro aktivaci motivu zvolte **Volby > Nastavit**.

## Profily


Zvolte možnost  > **Nastavení > Profily**.

Můžete upravovat a přizpůsobovat vyzváněcí tóny, tóny výstrahy a další tóny přístroje pro různá prostředí, události nebo skupiny volajících. Aktivní profil je na domovské obrazovce zobrazen v horní části displeje. Pokud je však aktivní profil Normální, je zobrazeno pouze aktuální datum.

Chcete-li vytvořit nový profil, zvolte možnost **Volby > Vytvořit nový** a definujte nastavení.

Chcete-li přizpůsobit profil, vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Upravit**.

Pro změnu profilu vyberte profil a zvolte možnost **Volby > Aktivovat**. Profil Offline znemožňuje náhodné zapnutí přístroje, odesílání a přijímání zpráv, používání spojení Bluetooth, funkce GPS a FM rádia; rovněž ukončí připojení k internetu, pokud je při zvolení profilu používáno. Profil Offline nezabrání pozdějšímu sestavení připojení Bluetooth ani novému spuštění funkce GPS či FM rádia. Proto se při připojování a používání těchto funkcí řiďte odpovídajícími bezpečnostními pokyny.

Chcete-li nastavit, aby byl profil aktivní do určité doby v rámci nejbližších 24 hodin, vyberte profil, zvolte možnost **Volby > Dočasný** a nastavte čas. Po uplynutí nastavené doby se přístroj vrátí k profilu, který byl aktivní dříve. Je-li profil aktivní na určitou dobu, je na domovské obrazovce zobrazena ikona . Profil Offline nelze nastavit jako dočasný.

Chcete-li odstranit vytvořený profil, zvolte možnost **Volby > Odstranit profil**. Předem nadefinované profily nemůžete odstranit.

## Nastavení čidla

Otočením telefonu můžete vypínat vyzvánění a umlčovat upozornění.

Zvolte možnost  > **Nastavení > Nastavení a Obecné > Nastav. snímače**.

Vyberte některou z těchto možností:

- **Snímače** — Aktivování čidel.




- **Ovládání otočení** — Otočením přístroje můžete vypínat vyzvánění a umlčovat upozornění.

## 14. Práce s časem

### Budík

Zvolte  > **Nastavení** > **Hodiny**.

Pro zobrazení aktivních i neaktivních upozornění otevřete na kartu upozornění. Chcete-li nastavit nový čas upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nové buzení**. Je-li to třeba, nastavte opakování. Když je aktivní budík, zobrazuje přístroj ikonu .

Pro vypnutí signalizujícího upozornění zvolte možnost **Stop**. Chcete-li signalizaci o určitou dobu odložit, zvolte možnost **Odložit**. Nadejde-li čas pro zahájení signalizace budíku v době, kdy je přístroj vypnutý, přístroj se sám zapne a začne signalizovat.



**Tip:** Chcete-li definovat dobu, po které má budík opakovat odložené upozornění, zvolte možnost **Volby** > **Nastavení** > **Odklad buzení**.

Chcete-li upozornění zrušit, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit buzení**.

## 15. Kancelářské aplikace

### Prohlížeč PDF

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Adobe PDF**.

Chcete-li změnit nastavení data, času a typu hodin, a zvolte možnost **Volby** > **Nastavení**.

### Nastavení hodin

Zvolte **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li změnit čas nebo datum, zvolte **Čas** nebo **Datum**.

Chcete-li změnit zobrazení hodin na domovské obrazovce, zvolte **Typ hodin** > **Analogové** nebo **Digitální**.

Chcete-li mobilní telefonní síti umožnit aktualizaci času, data a časové zóny v přístroji (síťová služba), zvolte **Autom. aktualizace času** > **Zapnutá**.

Chcete-li změnit tón budíku, zvolte **Tón buzení**.

Díky aplikaci Prohlížeč PDF můžete otevírat dokumenty PDF na displeji přístroje, vyhledávat v nich text, upravovat nastavení (například zobrazení stránek a přiblížení) a odesílat soubory PDF v e-mailu.

## Slovník

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Slovník**.

Chcete-li překládat slova z jednoho jazyka do jiného, zadejte text do vyhledávacího pole. Při psaní textu jsou zobrazena navrhaná slova k překladu. Chcete-li přeložit slovo, vyberte ho v seznamu

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Poslech** — Poslech vybraného slova.
- **Historie** — Vyhledání dříve přeložených slov v aktuální relaci.
- **Jazyky** — Změna zdrojového nebo cílového jazyka.
- **Jazyky** — Stažení jazyků z internetu nebo odstranění jazyka ze slovníku. Ze slovníku není možné odstranit Anglický jazyk. Kromě angličtiny můžete mít nainstalovány ještě dva další jazyky.
- **Mluvení** — Úpravy nastavení hlasové funkce. Můžete upravit rychlost a hlasitost hlasu.

## O sadě Quickoffice

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Quickoffice**.

Sada Quickoffice obsahuje aplikace Quickword pro zobrazování dokumentů Microsoft Word, Quicksheet pro zobrazování sešitů Microsoft Excel, Quickpoint pro prezentace Microsoft PowerPoint a Quickmanager pro nákup softwaru. V aplikaci Quickoffice můžete zobrazovat dokumenty Microsoft Office 2000, XP a 2003 (ve formátech DOC, XLS a PPT). Máte-li verzi Quickoffice, která umožňuje úpravy, můžete soubory rovněž upravovat.

Všechny formáty souborů a funkce nejsou podporovány.

## Převodník

V převodníku můžete převádět míry z jedné jednotky na jinou.

Převodník má omezenou přesnost a může docházet k chybám zaokrouhlování.

## Převodník měn

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Převodník**.

Zvolte možnost **Typ** > **Měna**. Než začnete převádět měnu, musíte zvolit základní měnu a zadat směnné kurzy. Výchozí základní měna je domácí. Kurz základní měny je vždy 1.

1. Zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**.
2. Výchozí název pro položky měny je Cizí. Chcete-li měnu přejmenovat, zvolte možnost **Volby** > **Přejmenovat měnu**.
3. Zadejte směnné kurzy měn a zvolte možnost **Hotovo**.
4. V druhém poli Jednotka vyberte měnu, na kterou chcete převádět.
5. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu. Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

Pro nastavení základní měny zvolte možnost **Volby** > **Kurzy měny**, vyberte měnu a zvolte možnost **Volby** > **Nastavit základní měnu**.

Změníte-li základní měnu, musíte zadat nové směnné kurzy, protože všechny dříve nastavené směnné kurzy jsou vymazány.

## Převádění měř

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Převodník**.

1. V poli Typ vyberte požadovanou míru.
2. V prvním poli Jednotka vyberte jednotku, ze které chcete převádět.
3. V druhém poli Jednotka vyberte jednotku, na kterou chcete převádět.
4. Do prvního pole Hodnota zadejte převáděnou hodnotu.  
Druhé pole hodnoty automaticky zobrazí převedenou hodnotu.

## Kalkulačka

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Kalkulačka**.

Tato kalkulačka má omezenou přesnost a je určena pouze pro jednoduché výpočty.

Chcete-li počítat, zadejte první číslo výpočtu. V mapě funkcí vyhledejte funkci, například sčítání nebo odčítání. Zadejte druhé číslo výpočtu a zvolte =. Kalkulačka provádí operace v pořadí, v jakém je zadáte. Výsledek výpočtu zůstává v poli editoru a můžete jej použít jako první číslo nového výpočtu.

Přístroj ukládá výsledek posledního výpočtu do paměti. Ukončení aplikace Kalkulačka nebo vypnutí přístroje nesmaže paměť. Poslední uložený výsledek můžete vyvolat z paměti i

po následujícím otevření aplikace Kalkulačka zvolením možnosti **Volby** > **Poslední výsledek**.


Chcete-li uložit čísla nebo výsledek výpočtu, zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Uložit**.

Pro načtení výsledku výpočtu z paměti a použití v dalším výpočtu zvolte možnost **Volby** > **Paměť** > **Vyvolat**.

## Aktivní poznámky

Aktivní poznámky slouží k vytváření poznámek s obrázky, zvukovými klipy a videoklipy. Poznámku také můžete připojit k kontaktu. Takovou poznámku pak uvidíte při hovoru s kontaktem.

## Vytváření a úpravy poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Aktivní pozn..**

Chcete-li vytvořit poznámku, začněte psát.

Chcete-li upravit poznámku, vyberte ji a zvolte možnost **Volby** > **Volby úprav**.


Chcete-li psát tučný text, kurzívu či podtržený text nebo změnit barvu písma, podržte stisknuté tlačítko # a pomocí navigačního tlačítka vyberte text. Poté zvolte možnost **Volby** > **Text**.

Zvolte možnost **Volby** a vyberte některou z následujících možností:

- **Vložit** — Vkládání obrázků, zvukových klipů či videoklipů, vizitek, webových záložek a souborů.

- **Vložit nový** — Přidání nové položky do poznámky. Můžete nahrát zvukový klip nebo videoklip a vyfotografovat snímek.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky.
- **Odkaz k pozn. pro vol.** — Možností **Přidat kontakty** propojíte poznámku s kontaktem. Poznámka bude zobrazena, když budete volat příslušnému kontaktu nebo on vám.

## Nastavení pro Aktivní poznámky

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Aktivní pozn.** a **Volby** > **Nastavení**.

Chcete-li vybrat místo pro ukládání poznámek, zvolte možnost **Použitá paměť** a vyberte požadovanou paměť.

Chcete-li změnit vzhled aktivních poznámek nebo zobrazit poznámky v seznamu, zvolte možnost **Změnit zobrazení** > **Mřížka** nebo **Seznam**.


Chcete-li při volání nebo přijímání hovorů vidět poznámku, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ano**.



**Tip:** Pokud při hovorech nechcete poznámky dočasně zobrazovat, zvolte možnost **Ukázat pozn. při hovoru** > **Ne**. Při tomto nastavení nemusíte rušit propojení mezi poznámkami a kartami kontaktů.

## Poznámky

### Psaní poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Poznámky**. Chcete-li napsat poznámku, začnete zadávat text. Systém otevře editor poznámek.

Do složky Poznámky můžete ukládat doručené soubory ve formátu prostého textu (formát TXT).

## Správa poznámek

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Poznámky**.

Zvolte možnost **Volby** a některou z následujících možností:

- **Otevřít** — Otevření poznámky.
- **Odeslat** — Odeslání poznámky do jiného kompatibilního přístroje.
- **Odstranit** — Odstranění poznámky. Odstranit můžete i několik poznámek současně. Chcete-li označit všechny poznámky, které chcete odstranit, zvolte možnost **Volby** > **Označit/zrušit označení** a poznámky odstraňte.
- **Synchronizace** — Synchronizace poznámek s kompatibilními aplikacemi v kompatibilním přístroji a nastavení synchronizace.



## Zip manager


Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Zip**.

Správce komprimace slouží k vytváření nových archivních souborů pro ukládání komprimovaných souborů ve formátu ZIP, k přidávání jednoho nebo více komprimovaných souborů nebo adresářů do archivu, k nastavení, mazání nebo změně hesla pro chráněné archivy a ke změně nastavení (například stupně komprese) a kódování názvů souborů.

Archivní soubory můžete ukládat do paměti přístroje nebo na paměťovou kartu.

## 16. Nastavení

### Nastavení aplikace

Zvolte  > **Nastavení** > **Nastavení a Aplikace**.

V seznamu vyberte aplikaci, jejíž nastavení chcete upravit.

### Zabezpečení přístroje a SIM karty

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Obecné** > **Zabezpečení**.

Pro změnu kódu PIN zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **PIN kód**. Nový kód musí mít 4 až 8 znaků. Kód PIN chrání kartu SIM před neoprávněným použitím a obdrželi jste ho se SIM kartou. Po třetím zadání nesprávného kódu PIN za sebou je kód zablokován. Pro jeho odblokování musíte před dalším používáním SIM karty zadat kód PUK.

Chcete-li tlačítka zamykat automaticky po uplynutí zadané prodlevy, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku kláves**.

Chcete-li nastavit prodlevu, po které se přístroj automaticky zamkne a je možné ho používat pouze po zadání správného zamykacího kódu, zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Prodl. aut. zámku telef.**. Zadejte dobu prodlevy v minutách nebo možnost **Žádná funkce** automatického zamykání deaktivujte. I když je přístroj zamknut, můžete přijímat příchozí hovory a mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Pro změnu zamykacího kódu zvolte možnost **Telefon a SIM karta** > **Zamykací kód**. Výchozí zamykací kód je 12345.

Zadejte aktuální kód a poté dvakrát nový kód. Nový kód musí mít 4-255 znaků. Můžete používat malá i velká písmena a číslice. Pokud zamykací kód není ve správném formátu, přístroj vás na to upozorní.

### Obecné nastavení příslušenství

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Příslušenství**.

U většiny příslušenství můžete provést následující kroky:

Chcete-li určit, který profil má být aktivován při připojení daného příslušenství k přístroji, vyberte příslušenství a zvolte možnost **Výchozí profil**.

Chcete-li přístroj nastavit tak, aby při připojení příslušenství automaticky přijímal příchozí hovory po pěti sekundách, zvolte možnost **Automatický příjem** > **Zapnutý**. Je-li typ vyzvánění ve zvoleném profilu nastaven na hodnotu **1 pípnutí** nebo **Tiché**, je automatický příjem vypnut.

Chcete-li přístroj během připojení k příslušenství rozsvítit, zvolte možnost **Osvětlení** > **Zapnuté**.

### Mluvení

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Mluvení**.

Pro nastavení jazyka pro čtení zpráv zvolte možnost **Jazyk**. Chcete-li do přístroje stáhnout další jazyky, nahlédněte na web společnosti Nokia nebo použijte aplikaci Stáhnout!.

Pro nastavení hlasu zvolte možnost **Hlas**. Hlas je závislý na jazyku.

Pro nastavení rychlosti mluvy zvolte možnost **Rychlost**.

Pro nastavení hlasitosti mluvy zvolte možnost **Hlasitost**.

Chcete-li si hlas poslechnout, otevřete kartu hlasu, vyberte hlas a zvolte možnost **Volby** > **Přehrát hlas**.

## 17. Správa dat

### Instalace a odebrání aplikací

#### Instalování aplikací

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Správce apl.**


Instalační soubory můžete do přístroje přenést z kompatibilního počítače, stáhnout při procházení nebo přijmout v multimediální zprávě, v podobě přílohy zprávy el. pošty nebo při jiném připojení jako je spojení Bluetooth. K instalování aplikací do přístroje můžete použít i program Nokia Application Installer ze sady Nokia Ovi Suite.

Význam ikon aplikace Správce aplikací:


 Aplikace SIS nebo SISX

 Aplikace Java™

 widget, nástroje

 **Důležité:** Instalujte a používejte pouze programy a další software z důvěryhodných zdrojů, například programy

### Obnovení původního nastavení

Chcete-li obnovit původní nastavení přístroje, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení a Obecné** > **Origin. nastavení**. K použití této funkce potřebujete zamykací kód. Po vynulování může zapnutí přístroje trvat delší dobu. Dokumenty, kontaktní údaje, záznamy kalendáře a soubory nejsou ovlivněny.

označené Symbian Signed nebo programy, které prošly testovacím procesem Java Verified.

Před instalací si přečtěte tyto pokyny:

- Pro zobrazení typu aplikace, čísla verze a prodejce nebo výrobce aplikace zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit detaily**.


Chcete-li zobrazit detaily bezpečnostního certifikátu aplikace, vyhledejte v zobrazení Detaily možnost Certifikáty a zvolte možnost **Zobrazit detaily**.

- Pokud instalujete soubor, který obsahuje aktualizaci nebo opravu k existující aplikaci, můžete obnovit originální aplikaci, jen když máte původní instalační soubor nebo úplnou zálohu odebraného softwarového balíčku. Při obnovení původní aplikace aplikaci odeberte a poté ji znovu nainstalujte z původního instalačního souboru nebo ze záložní kopie.

Pro instalování aplikací Java je vyžadován soubor JAR. Není-li k dispozici, přístroj vás může vyzvat k jeho stažení. Pokud není pro aplikaci definován přístupový bod, budete vyzváni k jeho zvolení. Při stahování souboru JAR může být

třeba zadání uživatelského jména a hesla potřebného pro přístup k serveru. Tyto údaje získáte od dodavatele nebo výrobce aplikace.

Instalace aplikace nebo softwaru:

1. Chcete-li najít instalační soubor, zvolte možnost  > **Aplikace** > **Správce apl.**. Instalační soubory můžete hledat také pomocí Správce souborů nebo můžete ve schránce **Zprávy** > **Přijaté** otevřít zprávu s instalačním souborem.
2. Ve správci aplikací zvolte možnost **Volby** > **Instalovat**. V ostatních aplikacích vyhledejte instalační soubor a zahajte instalaci jeho vybráním.

V průběhu instalace jsou v přístroji zobrazovány informace o jejím průběhu. Instalujete-li aplikaci bez digitálního podpisu nebo certifikátu, zobrazí přístroj varování. Pokračujte v instalaci jen tehdy, pokud jste si jisti původcem a obsahem aplikace.

Chcete-li nainstalovanou aplikaci spustit, najděte ji v menu a vyberte ji.

Chcete-li zobrazit softwarové balíčky, které byly nainstalovány nebo odebrány, a informaci o době, kdy k tomu došlo, zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.



**Důležité:** Váš přístroj podporuje pouze jeden antivirový program. Použití více než jednoho programu s funkcí antiviru by mohlo ovlivnit výkon a provoz přístroje nebo způsobit, že přestane fungovat.

Po nainstalování programů na kompatibilní paměťovou kartu zůstávají instalační soubory (.sis, .sisx) v paměti přístroje. Soubory mohou využívat velkou část paměti a

znemožňovat vám ukládání dalších souborů. Je-li soubor .sis přílohou zprávy, odstraňte zprávu ze složky přijatých zpráv.

## Odebírání aplikací a softwaru

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Správce apl.**

Vyhledejte softwarovou sadu a zvolte možnost **Volby** > **Odinstalovat**. Akci potvrďte možností **Ano**.

Pokud software odeberete, můžete jej znovu instalovat pouze z původního softwarového balíčku nebo z úplné zálohy odstraněného softwarového balíčku. Odstraní-li software, můžete ztratit možnost otevírat dokumenty, které byly tímto softwarem vytvořeny.

Pokud je na odstraněné softwarové sadě závislý jiný software, může tento software přestat pracovat. Další informace najdete v dokumentaci k nainstalované softwarové sadě.

## Správce souborů

### 0 aplikaci Správce souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Správce souborů slouží k procházení, spravování a otevírání souborů v přístroji, na paměťové kartě nebo na kompatibilní externí jednotce.

Dostupné možnosti závisejí na vybrané paměti.

### Hledání a organizování souborů

Zvolte možnost  > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Chcete-li najít soubor, zvolte možnost **Volby** > **Hledat**. Jako hledaný text zadejte název souboru.

Pro přesouvání a kopírování souborů a složek nebo vytváření nových složek zvolte možnost **Volby** > **Organizovat**.



**Akcelerátor:** Chcete-li nějakou akci použít pro více položek současně, označte požadované položky. Chcete-li označit položku nebo zrušit označení, stiskněte tlačítko #.

## Zálohování souborů na paměťovou kartu

Zvolte možnost **Œ** > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Vyberte typy souborů, které chcete zálohovat na paměťovou kartu, a zvolte možnost **Volby** > **Zálohovat pam. telefonu**. Ujistěte se, že je na paměťové kartě pro zálohované soubory dostatek volného místa.

## Práce s paměťovou kartou

Zvolte možnost **Œ** > **Aplikace** > **Organizér** > **Spr. souborů**.

Tyto možnosti jsou k dispozici pouze když je v přístroji vložena kompatibilní paměťová karta.

Zvolte **Volby** a vyberte z následujících voleb:

- **Volby paměťové karty** — Přejmenování nebo formátování paměťové karty.
- **Heslo paměťové karty** — Ochrana paměťové karty heslem.
- **Odemknout pam. kartu** — Odemknutí paměťové karty.

## Správce přístroje

### Vzdálená konfigurace

Zvolte možnost **Œ** > **Nastavení** > **Správce přístroje**.

Ve Správci přístroje můžete vzdáleně spravovat nastavení, data a software v přístroji.

Můžete se připojit k serveru a získat nastavení konfigurace do svého přístroje. Můžete obdržet profily serveru a různá nastavení konfigurace od provozovatelů služeb a firemního správce. Nastavení konfigurace může zahrnovat nastavení připojení a další nastavení používaná různými aplikacemi v přístroji. Dostupné možnosti se mohou lišit.

Připojení ke službě vzdálené konfigurace je většinou zahájeno serverem, pokud je vyžadováno aktualizování nastavení přístroje.

Pro vytvoření nového profilu serveru zvolte **Volby** > **Profily serveru** > **Volby** > **Nový profil serveru**.

Tato nastavení můžete obdržet v konfigurační zprávě od provozovatele služby. Pokud tomu tak není, definujte toto:

- **Název serveru** — Zadejte název konfiguračního serveru.
- **ID serveru** — Zadejte jedinečný identifikátor pro identifikaci konfiguračního serveru.
- **Heslo serveru** — Zadejte heslo, pomocí něhož server identifikuje váš přístroj.
- **Přístupový bod** — Zvolte přístupový bod pro připojení nebo vytvořte nový přístupový bod. Můžete rovněž zvolit, aby přístroj zobrazil dotaz na přístupový bod při každém připojení. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, že jste zvolili jako typ nosiče **Internet**.
- **Hostitelská adresa** — Zadejte webovou adresu konfiguračního serveru.



- **Port** — Zadejte číslo portu serveru.
- **Uživatelské jméno a Heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro konfigurační server.
- **Povolit konfiguraci** — Zvolte **Ano** pro povolení serveru iniciovat relaci konfigurace.
- **Autom. potvrdit vš. požad.** — Zvolte **Ano**, nechcete-li, aby se server dotazoval na potvrzení pro iniciování relace konfigurace.
- **Autentifikace sítě** — Zvolte, zda chcete použít http autentifikaci.
- **Sít'ové uživatelské jméno a Sít'ové heslo** — Zadejte identifikátor uživatele a heslo pro ověřování http. Toto nastavení je k dispozici jen v případě, kdy jste zvolili možnost **Autentifikace sítě**.

Pro připojení k serveru a získání nastavení konfigurace pro váš přístroj zvolte **Volby > Zahájit konfiguraci**.

Pro zobrazení protokolů konfigurace zvoleného profilu vyberte **Volby > Zobrazit protokol**.

Chcete-li vzdáleně aktualizovat software přístroje, zvolte **Volby > Zjistit aktualizace**. Aktualizací se neodstraní vaše nastavení. Po přijetí aktualizacího balíku do přístroje postupujte podle pokynů na displeji. Po dokončení instalace se přístroj restartuje. Stažení nových verzí softwaru může vyžadovat přenos velkého množství dat v síti vašeho poskytovatele služby. Informujte se u svého poskytovatele služeb o poplatcích za datové přenosy. Před zahájením aktualizace ověřte, že je baterie přístroje dostatečně nabitá, nebo k přístroji připojte nabíječku.



**Upozornění:** Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud

není instalace dokončena a přístroj není restartován. Před tím než vyjádříte souhlas s instalací nové verze, nezapomeňte zálohovat data.

## Aktualizace softwaru přístroje

Aktualizace softwaru mohou obsahovat nové a rozšířené funkce, které nebyly k dispozici v době, kdy jste přístroj zakoupili. Aktualizace softwaru může také zlepšit výkon přístroje.


Nokia Software Updater je aplikace pro počítač, která umožňuje aktualizovat software přístroje, musíte mít kompatibilní počítač, širokopásmový přístup k internetu a kompatibilní datový kabel pro připojení přístroje k počítači.

Chcete-li získat další informace nebo poznámky k nejnovějším verzím softwaru a stáhnout program Nokia Software Updater, navštivte stránky [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) nebo místní webový server společnosti Nokia.

Při aktualizaci softwaru použijte tento postup:

1. Stáhněte a nainstalujte do počítače aplikaci Nokia Software Updater.
2. Datovým kabelem USB připojte přístroj do počítače a spusťte aplikaci Nokia Software Updater. Aplikace Nokia Software Updater vás provede zálohováním souborů, aktualizací softwaru a obnovením souborů.

## 0 licencích


Zvolte možnost  > **Aplikace > Licence**.

Některé multimediální soubory, například obrázky, hudba nebo videoklipy, jsou chráněny právy pro používání digitálního obsahu. Licence k těmto souborům mohou povolovat nebo omezovat jejich používání. S některými licencemi můžete například mít k dispozici pouze omezený

počet přehrání skladby. V průběhu jednoho přehrávání můžete přetáčet skladbu vpřed i zpět nebo přehrávání přerušit, ale jakmile přehrávání skladby ukončíte, jedno použití z celkového dovoleného počtu se vám odečte.

## 18. Připojení

### Přenášení obsahu z jiného přístroje

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Přenos dat**.

Aplikace Přenos dat umožňuje přenášet obsah, například kontakty, mezi dvěma kompatibilními přístroji Nokia.

Typ obsahu, který je možné přenášet, závisí na modelu přístroje, ze kterého chcete obsah přenášet. Pokud druhý přístroj podporuje synchronizaci, můžete rovněž synchronizovat data mezi druhým a vaším přístrojem. Pokud druhé zařízení není kompatibilní, přístroj vás na to upozorní.

Pokud druhý přístroj nelze zapnout bez SIM karty, můžete SIM kartu vložit do něj. Zapnete-li přístroj bez SIM karty, je automaticky aktivován profil offline.

#### Přenos obsahu

První načítání dat z druhého přístroje:

1. Vyberte typ spojení pro přenos dat. Oba přístroje musí podporovat zvolený typ připojení.
2. Vyberte přístroj, ze kterého chcete přenést obsah. Budete vyzváni k zadání kódu ve svém přístroji. Zadejte kód (1-16 číslic) a zvolte možnost **OK**. Zadejte stejný kód

i v druhém přístroji a zvolte možnost **OK**. Přístroje jsou nyní spárovány.

U některých modelů přístroje je aplikace Přenos dat odeslána do druhého přístroje v podobě zprávy. Otevřením zprávy nainstalujte aplikaci Přenos dat v druhém přístroji. Postupujte podle pokynů.

3. Ve svém přístroji vyberte obsah, který chcete přenést z druhého přístroje.

Obsah bude z paměti druhého přístroje přenesen na odpovídající místo ve vašem přístroji.

Doba přenosu závisí na objemu přenášených dat. Přenos můžete přerušit a dokončit později.

Synchronizace probíhá obousměrně a v obou přístrojích budou stejná data. Pokud byla některá položka z jednoho přístroje odstraněna, bude při synchronizaci odstraněna i z druhého přístroje. Záznamy odstraněné při synchronizaci nelze obnovit.

Chcete-li zobrazit protokol posledního přenosu, přejděte na zástupce v hlavním zobrazení a zvolte možnost **Volby** > **Zobrazit protokol**.

## Připojení k počítači

Mobilní přístroj můžete používat s různými komunikačními a datovými aplikacemi v kompatibilním počítači. Pomocí sady Nokia Ovi Suite můžete například přenášet soubory a obrázky mezi přístrojem a kompatibilním počítačem.

Další informace o sadě Ovi Suite a odkaz pro stažení najdete na adrese [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Bluetooth

### O Bluetooth

Technologie Bluetooth umožňuje bezdrátové propojení mezi elektronickými přístroji v dosahu 10 metrů. Připojení Bluetooth je možné použít pro odesílání obrázků, videí, textu, vizitek, poznámek kalendáře nebo pro bezdrátové připojení k přístrojům používajícím technologii Bluetooth.

Protože přístroje používající technologii Bluetooth komunikují prostřednictvím rádiových vln, váš přístroj a druhý přístroj nemusí být v přímé viditelnosti. Oba přístroje pouze musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení však může být rušeno překážkami, jako jsou stěny nebo jiné elektronické přístroje.

Současně může být aktivních několik připojení Bluetooth. Je-li například přístroj připojen k headsetu, můžete rovněž současně přenášet soubory do jiného kompatibilního přístroje.

Tento přístroj se shoduje se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje následující profily: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange,

Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port a SIM Access. Pro zajištění možnosti spolupráce s ostatními přístroji podporujícími technologii Bluetooth používejte příslušenství schválená společností Nokia pro tento model. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

Funkce používající technologii Bluetooth zvyšují spotřebu elektrické energie baterie a snižují životnost baterie.

### Tipy pro zabezpečení

Pokud nepoužíváte připojení Bluetooth, zvolte **Bluetooth** > **Vypnutý** nebo **Viditelnost mého telef.** > **Skrutý**.

Nepárujte přístroj s neznámým přístrojem.

### Odesílání a přijímání dat přes Bluetooth

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Když aktivujete spojení Bluetooth poprvé, budete požádáni o zadání názvu přístroje. Zadejte jedinečný název přístroje, který snadno rozpoznáte, když bude v dosahu několik přístrojů s technologií Bluetooth.
2. Zvolte **Bluetooth** > **Zapnutý**.
3. Zvolte **Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** nebo **Definovat prodlevu**. Zvolíte-li **Definovat prodlevu**, musíte definovat čas, během kterého bude přístroj viditelný pro ostatní. Váš přístroj a zadaný název je nyní viditelný ostatním uživatelům s přístroji používajícími technologii Bluetooth.

- Otevřete aplikaci, ve které je uložena položka, kterou chcete poslat.
- Zvolte položku a **Volby** > **Odeslat** > **Přes Bluetooth**. Přístroj vyhledá ostatní přístroje používající technologii Bluetooth ve svém dosahu a uvede je v seznamu.



**Tip:** Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

- Vyberte přístroj, ke kterému se chcete připojit. Pokud druhý přístroj vyžaduje před odesláním dat párování, budete vyzváni k zadání hesla.

Po navázání spojení zobrazí přístroj zprávu **Odesílají se data**.

Do složky Odeslané v aplikaci Zprávy se neukládají zprávy odeslané přes Bluetooth připojení.

Chcete-li přijímat data přes spojení Bluetooth, zvolte možnost **Bluetooth** > **Zapnutý a Viditelnost mého telef.** > **Zobrazen všem** pro příjem dat z nespárovaného zařízení nebo **Skrytý** pro příjem dat pouze ze spárovaných zařízení. Při přijímání dat přes spojení Bluetooth zazní podle nastavení aktivního profilu tón a budete dotázáni, zda chcete zprávu obsahující data přijmout. Pokud souhlasíte, uloží přístroj přijatou položku do složky Přijaté v aplikaci Zprávy.



**Tip:** K souborům v přístroji nebo na paměťové kartě máte přístup prostřednictvím kompatibilního příslušenství, které podporuje profil File Transfer Profile Client service (například přenosný počítač).

Po odeslání nebo přijmutí dat se připojení Bluetooth automaticky odpojí. Aktivně nevyužívané spojení mohou

udržovat pouze sada Nokia Ovi Suite a některé typy příslušenství.

## Párování přístrojů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

Otevřete kartu spárovaných přístrojů.

Před párováním vytvořte vlastní heslo (1-16 číslic) a dohodněte se s uživatelem druhého zařízení, aby použil stejný kód. Zařízení bez uživatelského rozhraní mají pevné kódové heslo. Heslo je třeba zadat pouze při prvním propojování zařízení. Po spárování je možné připojení autorizovat. Párování a autorizace připojení urychluje a usnadňuje připojování, protože nemusíte potvrzovat každý požadavek na připojení mezi spárovanými zařízeními.

Kód pro přístup ke vzdálené SIM kartě musí mít 16 číslic.

- Zvolte možnost **Volby** > **Nový spárovaný přístroj**.

Přístroj začne vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud jste již pomocí připojení Bluetooth posílali data, přístroj zobrazí seznam předchozích výsledků hledání. Chcete-li vyhledat další zařízení Bluetooth, zvolte možnost **Další přístroje**.

- Vyberte zařízení, které chcete spárovat, a zadejte kódové heslo. Stejně heslo je třeba zadat i na druhém zařízení.
- Chcete-li, aby každé připojení mezi vaším přístrojem a druhým zařízením probíhalo automaticky, vyberte možnost **Ano**. Chcete-li každý požadavek na připojení potvrzovat, vyberte možnost **Ne**. Zařízení je po spárování uloženo do seznamu spárovaných přístrojů.


Chcete-li spárovanému zařízení přiřadit přezdívku, vyberte možnost **Volby** > **Přiřadit zkr. název**. Přezdívka je zobrazena pouze na vašem přístroji.

Chcete-li odstranit párování, vyberte příslušné zařízení a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**. Chcete-li odstranit všechna párování, zvolte možnost **Volby** > **Odstranit vše**. Pokud zrušíte párování s právě připojeným zařízením, párování bude odebráno okamžitě a připojení bude ukončeno.

Chcete-li spárovanému zařízení umožnit automatické připojování k vašemu přístroji, zvolte možnost **Autorizovaný**. Připojení mezi vaším přístrojem a jiným zařízením pak mohou probíhat bez vašeho vědomí. Není nutné další potvrzení nebo autorizace. Tento stav používejte pro svá vlastní zařízení, jako je kompatibilní headset nebo počítač, případně pro zařízení patřící lidem, kterým důvěřujete. Chcete-li potvrdovat všechny požadavky na připojení od druhého zařízení, vyberte možnost **Neautorizovaný**.

Chcete-li používat zvukové příslušenství s připojením Bluetooth, jako je handsfree nebo headset, musíte přístroj s příslušenstvím spárovat. Heslo a další pokyny naleznete v uživatelské příručce k příslušenství. Chcete-li připojit zvukové příslušenství, zapněte jej. Některá zvuková příslušenství se k přístroji připojují automaticky. Pokud tomu tak není, otevřete kartu spárovaných zařízení, přejděte na příslušenství a zvolte možnost **Volby** > **Připojit k audio přístroji**.

## Blokování přístrojů

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.

1. Chcete-li nějakému přístroji zabránit v navázání spojení Bluetooth s přístrojem, otevřete kartu spárovaných přístrojů.
2. Vyberte přístroj, který chcete blokovat, a zvolte možnost **Volby** > **Blokovat**.

Chcete-li povolit párování přístroje, který byl zablokovaný, odstraňte ho ze seznamu blokovanych přístrojů.

Otevřete kartu blokovanych přístrojů a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit**.

Pokud odmítnete požadavek jiného přístroje na párování, přístroj se zeptá, zda chcete zablokovat všechny další požadavky na spojení z tohoto přístroje. Pokud dotaz potvrdíte, bude vzdálený přístroj přidán na seznam blokovanych přístrojů.

## Datový kabel

Chcete-li zabránit poškození paměťové karty nebo dat, neodpojujte během přenosu datový kabel USB.

### Přenos dat mezi přístrojem a počítačem

1. Vložte do přístroje paměťovou kartu a pomocí datového kabelu USB připojte přístroj ke kompatibilnímu počítači.
2. Zeptá-li se přístroj na používaný režim, zvolte možnost **Velkokapac. úložíště**. V tomto režimu vidíte přístroj z počítače jako vyjmatelný pevný disk.
3. Přenos dat mezi počítačem a přístrojem.

4. Ukončete spojení z počítače (například pomocí průvodce odpojením nebo vyjmutím hardwaru v systému Microsoft Windows), abyste předešli poškození paměťové karty.

Chcete-li nastavení režimu USB upravit, zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **USB**.

Chcete-li změnit režim USB, který obvykle používáte s datovým kabelem, zvolte možnost **Režim připojení USB**.

Chcete-li, aby se přístroj při každém připojení datového kabelu USB ptal na účel připojení, zvolte možnost **Zeptat se při připoj.** > **Ano**.

Chcete-li s přístrojem používat sadu Nokia PC Suite, nainstalujte sadu Nokia PC Suite do počítače, připojte datový kabel USB a zvolte možnost **PC Suite**.

## Synchronizace

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Připojení** > **Synchron..**

Aplikace Synchronizace umožňuje synchronizovat poznámky, záznamy kalendáře, textové a multimediální zprávy, záložky prohlížeče či kontakty s různými kompatibilními aplikacemi v kompatibilním počítači nebo na internetu.

Nastavení synchronizace můžete obdržet v podobě speciální textové zprávy od provozovatele služby.

Potřebná nastavení synchronizace obsahuje synchronizační profil.

Při otevření aplikace Synchronizace je zobrazen výchozí nebo naposledy použitý synchronizační profil. Chcete-li profil

změnit, přejděte na položku synchronizace a možnosti **Označit** ji zařaďte do profilu nebo ji možností **Zrušit ozn.** vyřaďte.

Pro práci se synchronizačními profily zvolte možnost **Volby** a vyberte požadovanou možnost.

Pro synchronizaci dat zvolte možnost **Volby** > **Synchronizovat**. Chcete-li synchronizaci zrušit před dokončením, zvolte možnost **Zrušit**.

## Virtuální soukromé sítě

Zvolte možnost  > **Nastavení** > **Nastavení** > **Připojení** > **VPN**.

Klient mobilní virtuální sítě Nokia (VPN) vytváří zabezpečená připojení je kompatibilním firemním intranetům a službám, například k elektronické poště. Přístroj se připojí z mobilní sítě přes internet k bráně firemní sítě VPN, která je vstupní branou kompatibilní firemní sítě. Klient VPN využívá technologii IP Security (IPSec). IPSec je sada otevřených standardů podporujících bezpečnou výměnu dat mezi sítěmi IP.

Metodu, kterou se klient a brána VPN ověřují, a šifrovací algoritmy používané k ochraně důvěrnosti dat definují zásady VPN.

Chcete-li nainstalovat klienta, certifikáty a zásady VPN, obraťte se na správce IT ve firmě.

## 19. Tipy pro životní prostředí

Zde najdete tipy, jimiž můžete přispět k ochraně životního prostředí.



### Úspora energie

Po úplném nabití baterie a odpojení nabíječky od přístroje nezapomeňte rovněž odpojit nabíječku od elektrické zásuvky.

Pokud dodržíte následující pokyny, nebudete muset baterii nabíjet tak často:

- Zavřete a zakažte aplikace, služby a připojení, pokud je nepoužíváte.
- Snižte jas displeje.
- Je-li to v přístroji možné, nastavte minimální prodlevu neaktivity, po které se přístroj přepne do režimu úspory energie.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například tóny kláves. Nastavte hlasitost přístroje na průměrnou úroveň.

### Recyklace

Nezapomněli jste recyklovat svůj starý přístroj? 65-80% materiálů v mobilním telefonu Nokia je možné recyklovat. Použitá elektronická zařízení, baterie a balící materiály vždy vraťte na sběrné místo, které je k tomu určeno. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a

podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Balící materiály a uživatelské příručky můžete recyklovat způsobem obvyklým ve vašem místě.

### Úspora papíru

Tato uživatelská příručka vám pomůže začít používat váš přístroj. Podrobnější pokyny najdete po otevření funkce nápovědy, která je obsažena v přístroji (ve většině aplikací zvolte **Volby > Nápověda**). Uživatelské příručky a další podporu najdete na [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Naučte se více

Další informace o vlastnostech přístroje, které se týkají životního prostředí, najdete na [www.nokia.com/decodeclaration](http://www.nokia.com/decodeclaration).

# Příslušenství



**Upozornění:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním modelem. Použití jakýchkoliv jiných typů příslušenství může být nebezpečné a může způsobit ztrátu záruky.

## Baterie

### Informace o baterii a nabíječce

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie určená pro použití s tímto přístrojem je BP-6MT. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Tento přístroj je možno dobíjet z těchto nabíječek: AC-8. Přesné číslo modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru. Typ konektoru je identifikován jedním z těchto označení: E, EB, X, AR, U, A, C nebo UB.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii. Používejte pouze baterie schválené společností Nokia a nabíjejte je pouze nabíječkami schválenými společností Nokia určenými pro tento přístroj. Použití neschválené baterie nebo nabíječky může způsobit riziko požáru, výbuchu, úniku kapaliny z baterie nebo jiného nebezpečí.

Je-li baterie použita poprvé nebo nebyla-li baterie používána delší dobu, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

nabíječku, odpojit ji a znovu připojit. Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné z přístroje telefonovat.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Vždy se pokuste udržovat baterii při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět, například mince, sponka nebo pero, způsobí přímé spojení kladného (+) a záporného (-) pólu baterie. (Vypadají jako kovové proužky na baterii.) K tomu



může například dojít, když přenášíte náhradní baterii v kapse nebo tašce. Zkratování pólů může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. K výbuchu baterií může dojít rovněž při jejich poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, neděrujte ani nerozřezávejte. V případě, že dojde k vytečení baterie, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. V případě takového úniku omyjte kůži nebo propláchněte oči vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin.

Nesprávná baterie může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí. Pokud přístroj nebo baterie upadnou, zejména na tvrdou plochu, a myslíte-li si, že došlo k poškození baterie, před dalším používáním ji odneste do nejbližšího servisního střediska na kontrolu.

Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Uchovávejte baterii mimo dosah malých dětí.

## Pokyny k ověření pravosti baterií Nokia


Pro zajištění své bezpečnosti používejte vždy pouze originální baterie Nokia. Chcete-li mít jistotu, že si pořizujete

originální baterii Nokia, kupte ji v autorizovaném servisním středisku Nokia nebo u autorizovaného prodejce Nokia a zkontrolujte hologram. Postupujte takto:

Úspěšné dokončení všech kroků ještě zcela nezajistí pravost baterie. Máte-li důvod domnívat se, že vaše baterie není pravá originální baterie Nokia, neměli byste ji používat, ale odnést ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k autorizovanému prodejci Nokia. Není-li možné ověřit pravost baterie, vraťte baterii v místě prodeje.

### Hologram pro ověření pravosti

1. Při pohledu na hologram byste měli z jednoho úhlu vidět symbol spojených rukou Nokia a z jiného úhlu logo Originální příslušenství Nokia (Nokia Original Enhancements).
2. Při naklápění hologramu vlevo, vpravo, dolů a nahoru byste měli postupně vidět 1, 2, 3 a 4 tečky na jednotlivých stranách.

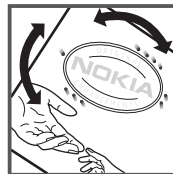

### Co když není baterie pravá?

Nelze-li potvrdit, že je vaše baterie Nokia s hologramem pravá baterie Nokia, nepoužívejte ji. Odneste ji do nejbližšího autorizovaného servisního střediska Nokia nebo k

autorizovanému prodejci Nokia. Použití baterie, která není schválena společností Nokia, může být nebezpečné a výsledkem může být špatný výkon a poškození přístroje a jeho příslušenství. Může rovněž dojít ke ztrátě platnosti jakéhokoli osvědčení nebo záruk vztahujících se na přístroj.

## Péče a údržba

Tento přístroj je výrobkem s mimořádným designem a kvalitou zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii, a než ji opět vrátíte na původní místo, nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či taví určité druhy plastů.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než je uvedeno v této příručce.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.

Více informací o originálních bateriích Nokia najdete na [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- K čištění všech čoček, například fotoaparátu, čidla vzdálenosti a světelného čidla, použijte měkký, čistý a suchý hadřík.
- Na výměnu použijte pouze dodanou nebo schválenou náhradní anténu. Neschválené antény, úpravy nebo přípojky by mohly poškodit přístroj a mohou porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nabíječky nepoužívejte venku mimo budovy.
- Vždy vytvářejte zálohy dat, která chcete zachovat, například kontaktů a položek kalendáře.
- Chcete-li z důvodu optimalizace výkonu občas přístroj resetovat, vypněte přístroj a vyjměte baterii.

Tato doporučení se vztahují na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.

## Likvidace



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tato povinnost se týká Evropské unie a dalších zemí, kde je možné třídění odpadu. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu.

## Další bezpečnostní informace

### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 2,2 cm (7/8") od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k přenosu datových souborů nebo zpráv, vyžaduje tento přístroj kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozastaven, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Zajistěte dodržení výše uvedených pokynů ohledně vzdálenosti, dokud není přenos dokončen.

Vrácením výrobku do sběru pomáháte chránit nekontrolované ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Podrobnější informace získáte u prodejce, místní samosprávy, celostátních sdružení zodpovědných organizací nebo u místního zástupce společnosti Nokia. Eko-Deklaraci výrobku nebo pokyny k vrácení vašeho zastaralého výrobku najdete v informacích příslušných pro danou zemi na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto nosičích.

### Zdravotnická zařízení

Provoz všech přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením rádiových vln nebo jestliže máte jakékoli otázky, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Svůj bezdrátový přístroj vypněte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místními předpisy nacházejícími se v těchto prostorách vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které by mohly být citlivé na rádiové signály.

## Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, a bezdrátovým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje, pokud je bezdrátový přístroj zapnutý.
- Neměly přenášet bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje, aby se zmenšila možnost rušení.
- Měly bezdrátový přístroj ihned vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly přečíst a dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

## Naslouchátka

Různé digitální bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, informujte se u poskytovatele služeb.

## Dopravní prostředky

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové a protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Podrobnější informace získáte od výrobce (či jeho zastoupení) vašeho vozu nebo libovolného příslušenství, které bylo do vozu přidáno.

Opravovat přístroj nebo instalovat přístroj do vozu by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou ukončit záruku poskytovanou na přístroj. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy se nafukují značnou silou. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného bezdrátového příslušenství, na kryty airbagů ani do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je bezdrátové příslušenství ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému zranění.

Používání přístroje při letu v letadle je zakázáno. Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné, může narušit bezdrátovou telefonní síť a může být i nezákonné.

## Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Mezi potenciálně výbušná prostředí patří prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj na čerpacích stanicích, například v blízkosti plynových čerpacích stanic. Dodržujte omezení pro používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických továrnách nebo v místech, kde se provádí trhačí práce. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně: podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například zrnka, prach nebo kovové částičky). U vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan) zjistěte u výrobce, zda lze přístroj bezpečně používat v okolí vozidla.

## Tísňová volání



**Důležité:** Tento přístroj pracuje na bázi rádiových signálů, bezdrátových a pozemních sítí a uživatelem programovaných funkcí. Pokud váš přístroj podporuje hlasová volání přes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se pokusí o tísňové volání jak prostřednictvím mobilní sítě, tak i internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské

pohotovosti, byste nikdy neměli spoléhat pouze na bezdrátový přístroj.

Provádění tísňového volání:

1. Není-li přístroj zapnutý, zapněte jej. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Podle toho, z jakého přístroje voláte, proveďte tyto kroky:
  - Vložte SIM kartu, pokud ji přístroj používá.
  - Vypněte některá omezení volání, která jsou v přístroji aktivní.
  - Změňte profil Off-line nebo Letadlo na profil umožňující volání.
2. Opakovaným stisknutím klávesy Konec vymažte displej a připravte přístroj na telefonování.
3. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko Volat.

Při provádění tísňového volání uveďte co nejpřesněji všechny důležité informace. Váš bezdrátový přístroj může být jediným komunikačním prostředkem na místě nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

## Certifikační informace (SAR)

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí,

aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice. Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,69 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Rejstřík

## A

- aktivní poznámky** 51
  - nastavení 52
- aktualizace**
  - software přístroje 57
- aktualizace firmwaru** 20, 21
- aktualizace softwaru** 20, 21
- animovaný spořič displeje** 47
- antény** 12
- aplikace Náповěda** 19
- automatická aktualizace času a data** 49

## B

- baterie** 10, 11
  - úroveň nabití 15
- bezpečnost**
  - přístroj a SIM karta 53
  - webový prohlížeč 43
- bezpečnostní kód** 17
- blogy** 42
- blokování hovorů** 26
- Bluetooth**
  - autorizace přístrojů 60
  - heslo 60
  - odesílání dat 59
  - párování 60
  - přijímání dat 59
  - zabezpečení 59
- budík** 49

## Č

- čas a datum** 49
- čidla** 48

## D

- datová připojení**
  - synchronizace 62
- datová spojení**
  - připojení k počítači 59
- datum a čas** 49
- displej**
  - indikátory 15
  - změna vzhledu 47

## E

- e-mail** 36

## F

- FM rádio** 29
- fotoaparát**
  - fotografování 39
  - panel nástrojů 39
  - videoklipy 40

## H

- headset** 18
- heslo pro blokování** 17
- hlasitost, ovládání** 16

## hlasová schránka

- volání 22
- změna čísla 22
- hlasová volba** 22
- hledání hudby** 28

## Hodiny

- nastavení 49
- hovory**
  - čekání hovoru 24
  - hlasová schránka 22
  - identifikátor volajícího 24
  - iniciování 21
  - konferenční hovor 22
  - nastavení 24
  - odmítnutí 23
  - odmítnutí hovorů s textovou zprávou 24
  - přijmutí 23
  - volba typu 24
  - vypnutí vyzváněcího tónu 23
  - zrychlená volba 22

## hudební přehrávač

- přehrávání 28
- přenos hudby 29

## I

- identifikátor volajícího** 24
- indikátory** 15
- informace o podpoře** 20
- instalace** 18
- instalace aplikací** 54

**internet, připojení 40**

Viz také *prohlížeč*

## **J**

**jazyk**

výměna 34

**jazyk psaní 34**

## **K**

**kabel 61**

**kalkulačka 51**

**keyguard 17**

**klávesnice**

nastavení zamykání 53

**k odeslání, zprávy 35**

**konferenční hovory 22**

**kontaktní informace 20**

**kontakty**

hlasové záznamy 37

jména a čísla 37

kopírování 38

obrázky v 37

odesílání 37

odstraňování 37

synchronizace 62

ukládání 37

úpravy 37

vyzváněcí tóny 38

**Kontakty na Ovi 43**

## **M**

**Mail for Exchange 36**

**mapy 31**

indikátory 31

procházení 31

**menu 16**

**metody připojení**

Bluetooth 59

**média**

rádio 29

**měna**

převodník 50

**mluvení 53**

**MMS (multimediální zprávy) 35**

**modul zabezpečení 17**

**motivy**

stažení 48

změna 47

**multimediální zprávy 35**

**My Nokia 19**

## **N**

**nastavení**

aktivní poznámky 52

aplikace 53

hodiny 49

hovory 24

konfigurace 12

obnovení 54

podcasting 46

příslušenství 53

síť 26

zámek klávesnice 53

**nastavení aplikace 53**

**nastavení konfigurace 12**

**N-Gage 44**

## **O**

**Obchod s hudbou Nokia 44**

**obnovení původního nastavení 54**

**obrázek na pozadí 47**

**odesílání**

pomocí Bluetooth 59

**odeslané zprávy, složka 35**

**offline 14**

**operátor**

volba 26

**opravy 20**

**orientační body 32**

## **P**

**paměť**

webová vyrovnávací paměť 42

**paměťová karta 10, 11**

**panel nástrojů**

fotoaparát 39

**párování**

heslo 60

zařízení 60

**PIN 17**

**PIN, kód**

výměna 53

**počítač, připojení 59**

Viz také *datová spojení*

**podcasting**

nastavení 46

stahování 47



## **poslech zpráv**

výběr hlasu 53

## **poznámky 52**

## **prediktivní metoda psaní 34**

## **prodleva automatického**

## **zámku 53**

## **profily**

přízpůsobení 48

vytvoření 48

## **prohlížeč**

bezpečnost 43

vyrovnávací paměť 42

widget, nástroje 42

## **Prohlížeč PDF 49**

## **protokol 23**

## **průvodce nastavením 13**

## **Přehrávání podle slov 28**

## **přesměrování hovorů 25**

## **převodník 50, 51**

## **přízpůsobení 47**

## **příslušenství**

nastavení 53

## **přístupové kódy 17**

## **PUK 17**

## **původní nastavení 54**

## **R**

## **rádio 29**

poslech 29

## **S**

## **sdílení online 44**

## **sdílení videa**

sdílení videoklipů 27

sdílení živého videa 27

## **Share online**

aktivace služeb 44

objednání 44

vytváření příspěvků 45

## **SIM karta 10**

## **síla signálu 15**

## **sít'**

nastavení 26

## **slovník 50**

## **sluchátka 18**

## **služba zákazníkům 20**

## **SMS (krátké textové zprávy) 35**

## **software, aktualizace 57**

## **spojení Bluetooth**

blokování přístrojů 61

## **spořič displeje 47**

## **spořič energie 16**

## **Správce komprimace (ZIP) 52**

## **správce přístroje 56**

## **správce souborů 55**

## **Stáhnout! 17**

## **synchronizace dat 62**

## **T**

## **text**

prediktivní metoda 34

režim číslic 33

režim písmen 33

tradiční psaní 33

## **textové zprávy**

odesílání 35

## **tlačítka a části 13**

## **tradiční psaní textu 33**

## **U**

## **UPIN 17**

## **UPIN, kód**

výměna 53

## **USB, datový kabel 61**

## **Ú**

## **údržba 20**

## **V**

## **video 39**

internetové videoklipy 39

stahování 39

## **videocentrum**

prohlížení 45

stahování 45

## **Videocentrum 45**

## **videohovory 24**

přepnutí na hlasový hovor 24

volání 24

## **virtuální soukromé sítě 62**

## **volání 21**

## **VPN 62**

## **vypnutí přístroje 12**

## **vyrovnávací paměť 42**

## **vysílání, zprávy 42**

## **výchozí zobrazení 14**

vzdálená konfigurace 56

## W

web, připojení 40  
webové blogy 42  
webový prohlížeč  
  procházení stránek 41  
widget, nástroje 42

## Z

zabezpečení  
  Bluetooth 59  
zamykací kód 53  
zamykání  
  automatické zamykání  
  přístroje 53  
  klávesnice 53  
zapnutí přístroje 12  
zámek klávesnice 17  
zobrazení menu 16  
zprávy  
  složky pro 35  
  zprávy odmítnutí volání 24  
zprávy, vysílání 42  
způsoby připojení  
  datový kabel 61  
zrychlená volba 22  
zvukové zprávy 35