

I GB102 I Příručka uživatele

Obsah této příručky se může v závislosti na verzi softwaru nebo vašem operátorovi lišit.

- Likvidace starých spotřebičů**
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojizdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
 2. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
 3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
 4. Blíže informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

CE 0168
P/N: MMBB0338809 (1.1)



Instalace karty SIM a dobíjení baterie

Instalace karty SIM

Při předplacení služeb mobilní sítě obdržíte kartu SIM, která obsahuje údaje o předplatiteli, jako je například váš PIN, údaje o dalších dostupných službách a řadu dalších funkcí.


Upozornění!

» Kartu SIM a její kontakty lze snadno poškodit oděrem nebo ohnutím, proto při nakládání s kartou, jejím vkládání nebo vyjímání z telefonu postupujte opatrně. Všechny karty SIM uchovávejte mimo dosah malých dětí.

» Telefon nepodporuje karty USIM.

Obrázky

- 1 Sejměte kryt baterie
- 2 Vložte kartu SIM
- 3 Instalace baterie
- 4 Zaklapněte kryt baterie
- 5 Baterii dobijte

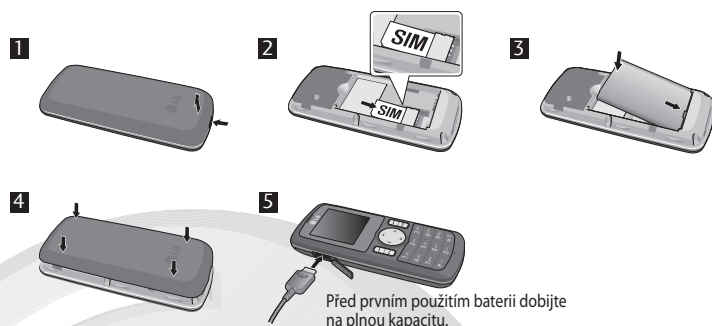

Menu a možnosti

Váš telefon nabízí řadu funkcí, které si lze přizpůsobit. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a podmenu a lze k nim přistupovat s pomocí levého a pravého kontextového tlačítka. Text na dolním okraji displeje bezprostředně nad kontextovým tlačítkem udává jeho aktuální funkci.



Pro přístup do dostupného menu stiskněte levé kontextové tlačítko.

Pro přístup k oblíbeným položkám stiskněte pravé kontextové tlačítko.

Součásti telefonu



Tlačítko zvednout
Vytažení telefonního čísla a přijímání příchozích hovorů...

Alfanumerické klávesy
Tyto klávesy se používají pro vytáčení čísla v pohotovostním režimu a pro zadávání čísel nebo znaků v režimu úprav.

Kontextová tlačítka
Každá z těchto kláves provádí funkce popsané textem bezprostředně nad nimi.

Tlačítko Konec / Zapnout-Vypnout
Umožňuje vypnutí nebo zapnutí telefonu, ukončení hovoru nebo návrat do pohotovostního režimu.

Navigační klávesy
Rychlý přístup k funkcím telefonu.

Psaní

Alfanumerické znaky lze zadávat klávesnicí telefonu. Pro změnu režimu stiskněte tlačítko [T9].

Režim T9

V tomto režimu vám stačí na napsání jednoho písmene jediné stisknutí. Každé tlačítko na klávesnici má přiděleno několik písmen. V režimu T9 se vami stisknutá tlačítka automaticky porovnávají s vestavěným slovníkem a zjišťuje se, jaké slovo máte v úmyslu napsat. Díky tomu potřebujete při psaní mnohem méně stisknutí než v tradičním režimu ABC.

Režim ABC

V tomto režimu se zadávají písmena tak, že tlačítko, na kterém je příslušné písmeno napsáno, stisknete 1x až 4x, dokud se toto písmeno nezobrazí.


Režim 123 (číselný režim)

V tomto režimu se zadávají čísla, jedním stisknutím jedna číslice.

Režim symbolů

V tomto režimu můžete zadávat zvláštní symboly stisknutím tlačítka [Symbol].

Zobrazení informací

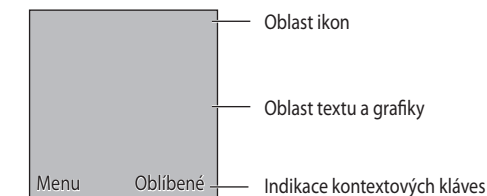

Zobrazované ikony

Následující tabulka obsahuje popis indikátorů a ikon, které se zobrazují na obrazovce displeje telefonu.

[Signal strength icon]	Indikuje sílu signálu sítě.
[Call icon]	Hovor je spojen.
[Roaming icon]	Oznamuje využívání služby roamingu.
[Alarm icon]	Budík je nastaven a zapnut.
[Battery icon]	Indikuje stav baterie.
[SMS icon]	Obdrželi jste textovou zprávu.
[Voice mail icon]	Obdrželi jste hlasovou zprávu.
[Vibration icon]	Profil Pouze vibrace.
[Normal profile icon]	Profil Normální.
[Outdoor profile icon]	Profil Venku.
[Silent profile icon]	Profil Tichý.
[Earpiece icon]	Sluchátka.
[Calendar icon]	Plán (Kalendář).

Nastavení tónu

Vyzváněcí tón

1. Stiskněte levé kontextové tlačítko [Menu] a s pomocí navigačních tlačítek nahoru/dolů vyberte [Nastavení - Profily].
2. Zvolte [Normální - Přizpůsobit] a vyberte možnost Vyzváněcí tóny.
3. Stiskněte levé kontextové tlačítko [OK] a následně požadovaný vyzváněcí tón.

Tip

» Pokud chcete změnit vyzváněcí tón na vibrační vyzvánění, zvolte profil Pouze vibrace nebo stiskněte a přidržíte horní navigační tlačítko.

Vyzváněcí tón / Tóny kláves / Tóny zpráv / Typ upozornění na příchozí hovor a hlasitost

Můžete zvolit vyzváněcí tón / Tóny kláves / Tóny zpráv / Typ upozornění na příchozí hovor a jejich hlasitost.

Můžete změnit zvuk při stisknutí klávesy nebo úroveň hlasitosti.

[Menu - Nastavení - Profily - Normální - Přizpůsobit]

Vypnutí a zapnutí telefonu

1. Přidržíte tlačítko [KONEC], dokud se telefon nezapne.
2. Telefon vypnete přidržem tlačítka [KONEC], dokud se neobjeví obrázek vypínání telefonu.

Volání

1. Zadejte telefonní číslo včetně místní předvolby.
2. Vytocíte telefonní číslo stisknutím tlačítka [ODESLAT].
3. Ukončení hovoru se provádí tlačítkem ukončení hovoru [KONEC] nebo pravým kontextovým tlačítkem.

Přijímání hovoru

1. V okamžiku, kdy telefon zazvoní a na displeji se zobrazí ikonka telefonu, přijměte hovor stisknutím tlačítka [ODESLAT] nebo stiskem levého kontextového tlačítka.
2. Pokud byla nastavena volba menu Libovolná klávesa (Menu 5.5.2.1), bude hovor přijat stiskem libovolné klávesy s výjimkou klávesy [KONEC] a pravé kontextové klávesy.
3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka [KONEC].

Poznámka: Po ukončení hovoru se telefon vrátí do pohotovostního režimu.

Mezinárodní volání

1. Přidržíte stisknuté tlačítko mezinárodní předvolby [0-]. Znak „+“ automaticky vybere mezinárodní přístupový kód.
2. Zadejte předvolbu země, místní předvolbu a telefonní číslo.
3. Číslo vytočíte stiskem tlačítka [ODESLAT].

Strom nabídek

1. Kontakty 1.1 Hledat 1.2 Nový kontakt 1.3 Rychlé volby 1.4 Kopírovat vše 1.5 Smazat vše 1.6 Stav paměti 1.7 Informace 2. Zprávy 2.1 Nová zpráva 2.2 Přijaté 2.3 Koncepty 2.4 K odeslání 2.5 Odeslané 2.6 Hlasová schránka 2.7 Inform. zpráva 2.8 Šablony 2.9 Nastavení	3. Registr hovorů 3.1 Všechny hovory 3.2 Zmeškané hovory 3.3 Odchozí hovory 3.4 Přijaté hovory 3.5 Trvání hovoru 4. Nástroje 4.1 Hry 4.2 Kalkulačka 4.3 Stopky 4.4 Převodník jednotek 4.5 Světový čas 5. Nastavení 5.1 Profily 5.2 Datum a čas 5.3 Jazyk 5.4 Displej 5.5 Hovory	5.6 Automatické zamknutí kláves 5.7 Zabezpečení 5.8 Úspora energie 5.9 Výběr sítě 5.0 Původní nastavení 5.* Stav paměti 6. Organizér (Služba SIM) ** 6.1 Budík 6.2 Kalendář 6.3 Poznámky ** V případě, že poskytovatel služeb poskytuje rovněž služby SIM, bude položka Služby SIM umístěna do Menu 6 a položka Organizér do Menu 4. Nástroje.
---	---	---

Stručný přehled funkcí

Tento oddíl poskytuje stručný přehled funkcí telefonu.

Kontakty Menu 1

Hledat	Můžete vyhledávat kontakty v telefonním seznamu. <i>Poznámka: Po zadání počátečního písmena nebo čísla, které chcete vyhledat, je možné okamžitě prohledávání.</i>
Nový kontakt	S pomocí tohoto menu můžete přidávat položky do telefonního seznamu. Přiřadte kontakty k libovolnému tlačítku [2-9] až [9-].
Rychlé volby	Můžete zkopírovat veškeré položky z paměti karty SIM do telefonu a naopak.
Kopírovat vše	Můžete smazat všechny položky z paměti karty SIM nebo paměti telefonu.
Smazat vše	Můžete si nechat zobrazit volnou paměť a využít paměti.
Stav paměti	» Číslo volání asistenční služby: Bezpečný přístup k seznamu čísel asistenční služby poskytovaných operátorem. » Vlastní číslo: Na SIM kartu si můžete uložit a zjistit z ní své vlastní číslo.
Informace	» Vizitka: Tato volba vám umožňuje vytvořit vlastní vizitku se jménem, číslem mobilního telefonu atd.

Zprávy Menu 2

Tato nabídka obsahuje funkce vztahující se ke zprávám SMS (Short Message Service).	
Nová zpráva	Toto menu umožňuje napsání nové zprávy.
Přijaté	Budete upozorněni na přijetí zprávy.
Koncepty	Tato nabídka zobrazuje seznam připravených zpráv.
K odeslání	Tato nabídka umožňuje prohlížet odesílané zprávy nebo zprávy, jejichž odeslání selhalo.
Odeslané	Tato nabídka umožňuje prohlížet odeslané zprávy, včetně doby odeslání a jejich obsahu.
Hlasová schránka	Tato nabídka vám přináší rychlý přístup k vaší hlasové schránce (poskytuje-li tuto službu síť).
Inform. zpráva	Zprávy informační služby jsou textové zprávy zasláné sítí do vašeho telefonu.
Šablony	Máte k dispozici seznam předem definovaných zpráv. Zprávy ze šablony můžete prohlížet, upravovat nebo vytvářet nové zprávy.
Nastavení	Tato nabídka vám umožňuje nastavit funkce poskytované operátorem síťových služeb.

Registr hovorů Menu 3

Záznamy zmeškaných, přijatých a volaných hovorů si můžete prohlédnout za předpokladu, že síť v oblasti služby podporuje identifikaci volající linky (angl. Calling Line Identification Presentation - CLIP). Číslo a jméno (je-li k dispozici) se zobrazují zároveň s datem a časem, kdy došlo k volání. Můžete si prohlédnout i dobu trvání hovoru.	
Všechny hovory	Tato funkce umožňuje zobrazit seznam tří druhů hovorů (přijaté / odchozí / zmeškané) podle doby.
Zmeškané hovory	Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních nepřijatých hovorů.
Odchozí hovory	Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních odchozích hovorů (uskutečněných i neuskutečněných).
Přijaté hovory	Tato funkce umožňuje zobrazit 20 posledních přijatých hovorů.
Trvání hovoru	Tato funkce umožňuje zobrazit trvání příchozích a odchozích hovorů.



