

Samsung GALAXY S **GT-I9000**
Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento telefon uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho telefonu.

- Před použitím telefonu si příručku pečlivě přečtěte, dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Články v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho telefonu.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění—situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha—situace, které by mohly způsobit poškození telefonu nebo jiného zařízení



Poznámka—poznámky, rady nebo dodatečné informace

- ▶ **Viz**—stránky se souvisejícími informacemi; například:
 - ▶ str. 12 (znamená „viz strana 12“)

- **Následující krok**—pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva** (znamená **Zprávy**, potom **Nová zpráva**)

- [] **Hranaté závorky**—tlačítka telefonu; například: [Ⓛ] (znamená Vypínací tlačítko)

Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Tento výrobek pracuje na platformě Android založené na Linuxu, kterou je možné rozšířit programy založenými na JavaScript.
- Google™, Android Market™, Google Talk™, Google Mail™, Google Maps™ a YouTube™ jsou ochranné známky Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.

- **SRS** CS Headphone a **SRS** WOW HD jsou ochranné známky společnosti SRS Labs, Inc. Technologie CS Headphone a WOW HD jsou použity v rámci licence od společnosti SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX® je registrovaná ochranná známka společnosti DivX, Inc. a její použití je licencováno.
Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274



O VIDEO DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto zařízení DivX je oficiálně certifikované a přehrává video ve formátu DivX. Abyste získali více informací a softwarové nástroje ke konverzi vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky <http://www.divx.com>.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Postup, jak vygenerovat registrační kód, naleznete v menu nastavení vašeho přístroje v kapitole DivX VOD. K dokončení procesu registrace se s tímto kódem obraťte na stránky <http://vod.divx.com>, kde se dozvíte více o DivX VOD.

Pro získání registračního kódu přejděte do **Nastavení** → **O telefonu** → **Právní informace** → **Nastavení licence** → **DivX(R) VOD** → **Registrace**.

Certifikovaný k přehrávání obrazového formátu DivX® v rozlišení až HD 720p, včetně prémiového obsahu (Rozlišení LCD: 800x480).

Obsah

Sestavení 9

Vybalení 9

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie 9

Nabíjení baterie 11

Vložení paměťové karty (volitelné) 13

Přípevnění popruhu (volitelné) 14

Úvodní informace 15

Zapnutí a vypnutí telefonu 15

Seznámení s přístrojem 15

Používání dotykového displeje 18

Zamknutí nebo odemknutí dotykového
displeje a tlačítek 19

Seznámení se základní obrazovkou 20

Otevírání aplikací 21

Přizpůsobení telefonu 22

Zadávání textu 25

Stahování aplikací z trhu Android 28

Stahování souborů z webu 29

Synchronizace dat 29

Komunikace 31

Volání 31

Zprávy 36

Google Mail 38

Email 39

Talk 41

Social Hub 41

Zábava 42

Fotoaparát 42

Přehrávač videa 51

Galerie 52

Hudební přehrávač 53

FM rádio 56

Osobní informace 59

Kontakty 59

Kalendář 62

Poznámka 63

Diktafon 63

Web 64

Internet 64

Layar 67

Mapy 67

YouTube 69

Synchronizace 70

Daily Briefing 71

Trh 71

Konektivita 72

Bluetooth 72

Wi-Fi 73

AllShare 75

Mobilní přístupový bod	77	Nastavení	89
TV připojení (režim TV výstup)	77	Otevření menu nastavení	89
Připojení k počítači	78	Bezdrátové sítě	89
Nástroje	81	Nastavení hovorů	90
Hodiny	81	Zvuk a zobrazení	92
Kalkulačka	82	Informace o poloze a zabezpečení	93
Aldiko eBook	83	Aplikace	94
Mini deník	85	Účty a synchronizace	94
Moje soubory	85	Soukromí	95
ThinkFree Office	86	SD karta a paměť telefonu	95
Hlasové vytáčení	87	Hledat	95
Napsat a odeslat	87	Místní nastavení a text	95
		Usnadnění	97


Převod textu na řeč	97
Datum a čas	97
O telefonu	98
Řešení problémů	99
Informace k bezpečnosti a používání ...	104
Rejstřík	112


Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Cestovní adaptér (nabíječka)
- Uživatelská příručka

 Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.


- 
- Součásti dodávané s telefonem se mohou lišit v závislosti na softwaru a příslušenství dostupném ve vaší oblasti nebo nabízeném poskytovatelem služeb.
 - Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
 - Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je telefon zapnutý, stiskněte a podržte [Ⓜ] a výběrem **Vypnutí** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

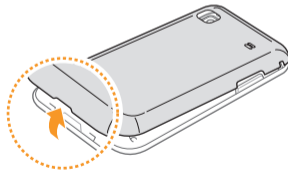


 Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte kartu SIM nebo USIM.

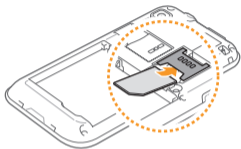


- Vložte kartu SIM nebo USIM do telefonu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.
- Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce telefonu nevyužívající připojení k síti a některá menu.
- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu.

4 Vložte baterii.

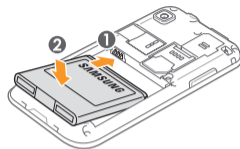

5 Vraťte zpět zadní kryt.

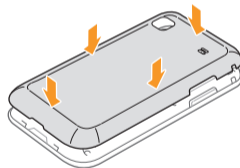

Nabíjení baterie


Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii telefonu můžete nabít buď pomocí přiloženého cestovního adaptéru nebo připojením telefonu k počítači pomocí datového kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.



Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a zčervená. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.

Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.
- 2 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

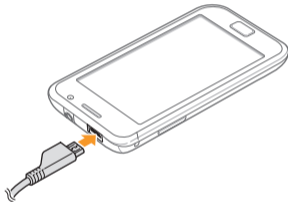

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození telefonu. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

3 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte cestovní adaptér od telefonu a poté z elektrické zásuvky.



Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

› Nabíjení pomocí datového kabelu

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

- 1 Otevřete kryt multifunkčního konektoru na horní straně přístroje.
- 2 Jednu koncovku (mikro-USB) datového kabelu zapojte do multifunkčního konektoru.
- 3 Druhou koncovku datového kabelu zapojte do USB portu v počítači.



V závislosti na typu použitého datového kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

- 4 Až bude baterie zcela nabitá (ikona baterie se již nepohybuje), odpojte datový kabel od telefonu a poté z počítače.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).




Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.



- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon váš požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání zkracuje životnost paměťových karet.
- Po vložení paměťové karty do telefonu se soubory a složky na paměťové kartě zobrazí ve složce /sdcard/sd v části interní paměť (moviNAND™).

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

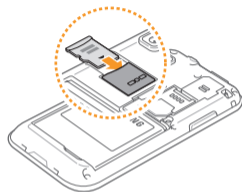


- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

› Vyjmutí paměťové karty

Před vyjmutím je dobré paměťovou kartu nejprve odpojit.


- 1 V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Odpojit SD kartu**.

- 2 Sundejte zadní kryt.
 - 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
 - 4 Vytáhněte paměťovou kartu ze slotu.
 - 5 Vyjměte paměťovou kartu.
 - 6 Vraťte zpět zadní kryt.
-  Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či telefonu.

➤ Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **SD karta a paměť telefonu** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat SD kartu**.

-  Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.



- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon můžete zapnout stisknutím a podržením [Ⓜ]. Příklad se automaticky připojí k mobilní síti.

Pokud telefon zapínáte poprvé, klepněte na obrázek Android na obrazovce a řiďte se zobrazenými pokyny pro nastavení telefonu.

Telefon můžete vypnout stisknutím a podržením [Ⓜ] a vyberte **Vypnutí**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyžadují připojení k síti, přepněte do režimu letadlo. Stiskněte a podržte [Ⓜ] a vyberte **Režim Letadlo**.






Seznámení s přístrojem

› Rozvržení telefonu





» Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Zapínání	Zapnutí telefonu (stisknutí a podržení); ukončení hovoru; otevření rychlých menu (stisknutí a podržení); zamknutí dotykového displeje.
 Menu	Otevření seznamu možností dostupných z aktuální obrazovky.
 Domů	Návrat na základní obrazovku; otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutí a podržení).
 Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti telefonu.












› Ikony indikátoru




Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Síť WLAN je aktivní
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní

Ikona	Definice
	Probíhá hlasový hovor
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva

Ikona	Definice
	Nový email
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo běžnou oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vibrace jsou aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně

Ikona	Definice
	Stav baterie
10:00 AM	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje telefonu lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Přesunutí: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.

- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.



- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Displej zapnete stiskem [⏻] nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Zamknout je můžete stisknutím [⏻]. Chcete-li je odemknout, zapněte displej stiskem [⏻] nebo tlačítka Domů a pak přejedte prstem přes šedé okno.


Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu v základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Ze základní obrazovky si můžete zobrazit stav telefonu a otevírat aplikace.

Na základní obrazovce je 7 panelů. Přejděte doleva nebo doprava na libovolný panel na základní obrazovce. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušný panel základní obrazovky přímo.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratk k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

- 1 Stiskněte [] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
- 2 Vyberte kategorii položky → položka:
 - **Nástroje Samsung:** Přidání nástrojů Samsung na základní obrazovku.
 - **Nástroje:** Přidání nástrojů Android na základní obrazovku.

- **Zkratky:** Přidání zkratk k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
- **Složky:** Vytvoření nové složky nebo přidání složek pro vaše kontakty.
- **Pozadí:** Nastavení obrázku na pozadí.



Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na aktuálním režimu základní obrazovky.

› Přesun položek na základní obrazovce

- 1 Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.
- 2 Položka se zvýrazní - nyní ji můžete přetáhnout na požadované místo.

› Odstranění položek ze základní obrazovky

- 1 Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte. Položka se zvýrazní a v oblasti aplikací se zobrazí ikona koše - potvrzení, že oblast aplikací v dolní části základní obrazovky se změnila na koš.
- 2 Přetáhněte položku do koše.
- 3 Poté, co položka a koš zčervenají, položku uvolněte.

➤ Používání panelu zkratek

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel zkratek. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Seznam skryjete tažením jeho dolní části nahoru.


Ze zobrazení panelu zkratek můžete využít následující možnosti:

- **Wi-Fi:** Aktivace nebo deaktivace funkce připojení k síti WLAN. ► str. 74
- **Bluetooth:** Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 72
- **Zvuk:** Aktivace nebo deaktivace tichého režimu.
- **Vibrace:** Aktivace nebo deaktivace režimu vibrací.

➤ Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

1 V základním režimu stiskněte [≡] → **Upravit**.

2 Výběrem  panel odstraníte; výběrem  přidáte nový panel.

3 Stiskněte [≡] → **Uložit**.

Otevírání aplikací


Otevírání aplikací telefonu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem **Aplikace**.
- 2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací. Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky a přesunout se na příslušnou obrazovku hlavního menu přímo.
- 3 Vyberte aplikaci.



- Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
- Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.

4 Stiskem [↶] se vrátíte na předchozí obrazovku; stiskem tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.

 Telefon obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud telefon při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Pokud nechcete, aby telefon při natočení měnil orientaci zobrazení, vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Orientace**.

› Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

- 1 V seznamu aplikací stiskněte [≡] → **Upravit**.
- 2 Klepněte na aplikaci a podržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout vedle položky **Domů**.
- 4 Stiskněte [≡] → **Uložit**.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka Domů otevřete seznam naposledy otevřených aplikací.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.
- 2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Slyšitelný výběr**.

› Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

› Přepnutí do tichého režimu

Chcete-li telefon ztlumit nebo ztlumení zrušit, provedte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte na # a podržte.
- Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky a vyberte **Zvuk**.
- V základním režimu stiskněte a podržte [⓪] a vyberte **Tichý režim**.

› Změna vyzvánění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Zvonění hlasového hovoru** nebo **Zvonění videohovoru**.
- 2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte možnost **OK**.

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

- 1 V základním režimu stiskněte [≡] → **Pozadí** → možnost.
- 2 Vyberte obrázek.
- 3 Stiskněte **Uložit** nebo **nastavit pozadí**.



Společnost Samsung nenes zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků nahraných v telefonu.

› Nastavení jasu displeje

Jas displeje můžete rychle upravit přechodem doleva nebo doprava na řádku indikátoru na obrazovce.

Upravení jasu přes menu nastavení:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **Jas**.

2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle **Nastavení automatického jasu**.

3 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.

4 Stiskněte **OK**.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

› Nastavení znaku pro odemknutí

Nastavením znaku pro odemknutí zabráníte neautorizovaným osobám, aby použili váš telefon bez dovolení.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte znak pro odemknutí**.

2 Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další** (chcete-li).

3 Nakreslete znak tažením prstu a propojením alespoň 4 bodů.

4 Vyberte **Pokračovat**.

5 Pro potvrzení nakreslete znak znovu.

6 Vyberte **Potvrdit**.



- Jakmile nastavíte znak pro odemknutí, telefon jej bude vyžadovat při každém zapnutí. Pokud nechcete, aby telefon znak vyžadoval, odškrtněte políčko vedle **Vyžaduje znak** v části **Informace o poloze a zabezpečení**.

- Pokud znak zapomenete, můžete telefon nechat odemknout v servisním středisku Samsung.

- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.

2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

› Aktivace mobilního stopaře

Když někdo do vašeho telefonu vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit aplikaci Mobile Tracker**.
- 2 Zadejte heslo a vyberte **OK**.
- 3 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).

- 4 Zadejte jméno odesílatele.
- 5 Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
- 6 Vyberte **Uložit** → **Přij.**



Ztracený přístroj můžete také ovládat přes internet. Podrobné informace o této funkci naleznete na stránkách <http://www.samsungdive.com>.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na jiný, podporovaný jazyk. ► str. 95

› Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, a vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice (Swype nebo klávesnice Samsung).

➤ Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

- 1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 2 U druhého znaku se na chvíli zastavte, a pak pokračujte k dalšímu znaku.
- 3 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.




- 4 U posledního znaku sundejte prst z displeje. Slovo se vloží do pole pro zadávání textu.
- 5 Opakování kroků 1-4 napíše požadovaný text. Další znaky můžete zadat jejich klepnutím a podržením.

Můžete také použít následující tlačítka:




Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi režimem symbolů a režimem ABC/císelným režimem.
3	Odstranění znaků.
4	Vložení mezery.



- Chcete-li klávesnici Swype skrýt, stiskněte [↵].
- Chcete-li zobrazit informace nápovědy pro používání klávesnice Swype, klepněte a podržte .

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

- 1 Vyberte  a vyberte způsob zadávání textu. Můžete si vybrat jeden z e způsobů zadávání textu tlačítka (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.
- 2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.
- 3 Můžete také použít následující tlačítka:



Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.

Číslo	Funkce
3	Změna způsobu zadávání textu; otevření nastavení klávesnice (klepnutí a podržení).
4	Vymazání zadaných písmen.
5	Nový řádek.
6	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 2 Vyberte **Vybrat text** ze seznamu voleb.
- 3 Táhněte prstem přes text, který chcete zvýraznit.
- 4 Klepněte a podržte zvýrazněný text.
- 5 Vyberte **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmout** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.

- 6 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 7 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z trhu Android

Jelikož je váš telefon založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací. Trh Android představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.



- Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Váš telefon uloží uživatelské soubory ze stažených aplikací do vnitřní paměti moviNAND™. Chcete-li soubory uložit na paměťovou kartu, připojte telefon k počítači a zkopírujte je z paměti moviNAND na paměťovou kartu.

Instalace aplikace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte kategorii položek → položka.
- 4 Vyberte **Instalovat** (u položek zadarmo) nebo **Koupit**.
Pokud vyberete **Instalovat**, vybráním **OK** se položka začne stahovat okamžitě.
Pokud vyberete **Koupit**, je třeba zadat údaje vaší kreditní karty. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Odinstalování aplikace

- 1 Z domovské obrazovky trhu Android stiskněte [☰] → **Stažené**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
- 3 Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu.



Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.



Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než trhu Android, je třeba vybrat **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje**.

Synchronizace dat

Data můžete synchronizovat s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v telefonu, a obráceně.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

› Nastavení účtu na serveru

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
- 3 Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
U online služeb komunit, například Facebook nebo MySpace, zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit**.


› Aktivace automatické synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte **Automatická synchronizace**.
- 3 Vyberte účet.
- 4 Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

› Ruční synchronizace dat

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
- 2 Vyberte účet.
- 3 Stiskněte [☰] → **Synchronizovat nyní**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

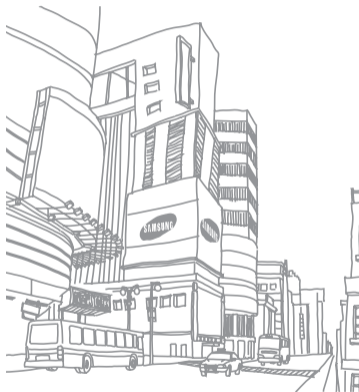

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytočení nebo příjem hovoru


Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

Vytočení hovoru

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.

2 Výběrem  vytočte hlasový hovor.

Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .

 Pokud telefon držíte u obličeje, dotykový displej se automaticky vypne, aby nedošlo k nechtěné aktivaci funkcí.

3 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit**.



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 59
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte **Telefon** → **Hovory**.
- Pro hlasové vytáčení použijte funkci hlasových příkazů. ► str. 87

Příjem hovoru

1 Když telefon zvoní, vyberte **Přijmout**.



Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem **Ukončit**.

Odmítnutí hovoru


Když telefon zvoní, vyberte **Odmítnout**. Volající uslyší obsazený tón.

Pokud chcete, aby volající po odmítnutí hovoru obdržel zprávu, vyberte **Odmítn. zprávou**.



Nejprve zadejte text zprávy, která bude odesílána volajícím. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Všechny hovory** → **Odmítnout hovor se zprávou**. Poté vyberte **Vytv.** a zadejte text zprávy.

Volání na mezinárodní číslo

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložte znak +.
- 2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak výběrem  číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k telefonu můžete volat a přijímat hovory.

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.



- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.



Dodaná sluchátka jsou určena pouze pro váš přístroj a nemusí být kompatibilní s ostatními telefony a MP3 přehrávači.

› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Přidat hovor** a vytočte nové číslo.
- Jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru, můžete přijmout druhý hovor výběrem **Přijmout**. Telefon se zeptá, zde chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Chcete-li otevřít obrazovku volání, vyberte **Klávesnice**.

- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**



V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluchátka**.
- Seznam kontaktů otevřete stiskem [☰] → **Kontakty**.
- Poznámku můžete přidat stiskem [☰] → **Poznámky**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.
- Chcete-li spojit osobu aktuálního hovoru s osobou podrženého hovoru, stiskněte [☰] → **Přenos**. Vaše spojení bude přerušeno.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte [☰] → **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte [☰] → **Odchozí obrázek**.
- Chcete-li otevřít obrazovku volání, stiskněte [☰] → **Číselník**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte ☰ → **Přepnout na sluchátko**.
- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu, stiskněte [☰] → **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li upravit nastavení videohovorů, stiskněte [☰] → **Nastavení**.
- Chcete-li použít obrázek druhé osoby, klepněte na obrázek druhé osoby a podržte. Můžete pořídit snímek obrazovky nebo nahrát videohovor.

- Chcete-li použít svůj obrázek, klepněte na obrázek a podržte. Můžete upravit jas, přiblížit nebo oddálit obraz přes zadní objektiv, nebo prostřednictvím předního objektivu použít na svůj obraz efekt rozmazání.

› Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel zkratk a vyberte zmeškaný hovor.

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
- 2 Automatické odmítání aktivujete výběrem **Zapnout automatické odmítnutí**.
- 3 Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
- 4 Stiskněte [**≡**] → **Vytv.**
- 5 Zadejte číslo, které chcete odmítat, a vyberte **Uložit**.
- 6 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-5.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
- 2 Zadejte kód PIN2 dodaný s vaší kartou SIM nebo USIM a vyberte **OK**.
- 3 Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

Nastavení přesměrování pro hlasové hovory:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Aktualizace**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení přesměrování pro video hovory:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Videohovor** → **Předávání videohovorů**.

- 2 Vyberte podmínku.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Blokování hovorů**.
- 2 Vyberte typy hovorů, které chcete blokovat.
- 3 Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.
Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Nastavení hovorů** → **Hlasový hovor** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.



Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Hovory**.

2 Stiskněte [☰] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.



Ze záznamů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS), multimediální (MMS) nebo emailové zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.

2 Vyberte **Kontakty**.

Číslo můžete zadat buď ručně, nebo ho vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů stiskem jiného tlačítka.

3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.

4 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.


Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☰] → **Vložit smajlíka**.

5 Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.

› Odeslání multimediální zprávy


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy** → **Nová zpráva**.
- 2 Vyberte **Kontakty**.
Číslo můžete zadat buď ručně, nebo ho vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin kontaktů stiskem jiného tlačítka.
- 3 Zaškrtněte políčka vedle kontaktů a vyberte **Přidat**.
Pokud zadáte emailovou adresu, telefon zprávu převede na multimediální.
- 4 Vyberte **Sem zadejte zprávu** a zadejte text zprávy.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [☺] → **Vložit smajlíka**.
- 5 Stiskněte [☺] → **Připojit** → možnost, a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu, nebo pořídit novou fotografii, video či zvukový klip.
- 6 Stiskněte [☺] → **Přidat předmět** a přidejte předmět zprávy.
- 7 Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Z vlákna zpráv vyberte textovou nebo multimediální zprávu.
- 4 U multimediální zprávy výběrem  zobrazíte přílohu.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přeměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a podržte.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.
 Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřčtených zpráv; nepřčtené zprávy budou psány tučně. Pokud zprávu pojmenujete, její název se zobrazí v barevném obdélníku u zprávy.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

› Odeslání e-mailu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nová**.
- 3 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.
- 4 Zadejte předmět a text zprávy.
- 5 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [≡] → **Připojit** → soubor.
- 6 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

› Čtení e-mailů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
- 2 Vyberte email.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na email odpovědět, vyberte **Odpovědět**.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům emailu, vyberte **Odpovědět všem**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, vyberte **Přeposlat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled** vedle přílohy. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archivovat**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Chcete-li zobrazit starší email, vyberte **Starší**.

› Uspořádání emailů podle označení

Emaily si můžete uspořádat jejich označením nebo přidáním hvězdiček, pomocí kterých označíte důležité emaily. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Změnit štítky**.
- 3 Zvolte označení, které chcete přidat, a vyberte **OK**.

Přidání hvězdičky k emailu

- 1 Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
- 2 Vyberte **Přidat hvězdičku**. Ikona hvězdičky vedle emailu se aktivuje.

Filtrování emailů

- 1 Ze schránky doručených emailů stiskněte [☰] → **Zobrazit štítky**.
- 2 Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

Email



Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
- 2 Zadejte emailovou adresu a heslo.
- 3 Vyberte **Další** (pro běžné e-mailové účty, jako Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nastavení** (pro ostatní firemní emailové účty).
- 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.


Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, můžete mezi nimi přepínat; stiskněte [☰] → **Účty** a vyberte účet, ze kterého chcete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
 - 2 Stiskněte [] → **Nová**.
 - 3 Vyberte **Kontakty**.
Emailovou adresu můžete zadat buď ručně, nebo ji vybrat ze seznamu posledních příjemců či skupin stiskem jiného tlačítka.
 - 4 Vyberte pole Kopie/Skrytá a přidejte další příjemce.
 - 5 Předmět můžete zadat do pole předmětu.
 - 6 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.
 - 7 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.
Připojit můžete obrázek, video nebo zvukový klip.
 - 8 Email odešlete výběrem **Odeslat**.
-  Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.
- 2 Stiskem [] → **Obnovit** aktualizujte seznam se zprávami.
- 3 Vyberte email.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na email odpovědět, vyberte **Odpovědět**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům emailu, vyberte **Odpovědět všem**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Otevřít**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Uložit**.
- Chcete-li přeposlat email dalším lidem, stiskněte [] → **Přeposlat**.

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

› Přidání osob do seznamu přátel

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
- 2 Stiskněte [≡] → **Přidat přítele**.
- 3 Zadejte emailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.

- 2 Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
- 3 Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.
Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [≡] → **Další** → **Vložit emotikon**.
- 4 Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [≡] → **Přepnout chaty**.
- 5 Chcete-li chat ukončit, stiskněte [≡] → **Ukončit chat**.

Social Hub

Naučte se otvírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro email, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Bližší informace naleznete na stránkách <http://socialhub.samsungmobile.com>.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1280 x 720 pixelů.

› Fotografování

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.




- Rozhraní fotoaparátu se zobrazuje pouze při držení na šířku.
- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.





Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none">• [5]: Rozlišení• [☉]: Typ měření expozice• 8 18 1: Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)• [D]: Umístění výchozího úložiště
2	Změna režimu focení.

Číslo	Funkce
3	Změna režimu scény.
4	Nastavení hodnoty expozice. Výběrem + jas zvýšíte nebo – snížíte.
5	Změna nastavení fotoaparátu.
6	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
7	Přepnutí na videokameru.
8	Pořízení fotografie.
9	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.

- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.
- 5 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.
Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změní barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.
- 6 Výběrem  pořídíte fotografii.
Fotografie se automaticky uloží.

Po dokončení pořizování výběrem  pořízené fotografie zobrazíte.




- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Přiblížit nebo oddálit náhled můžete také poklepáním na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdíle**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit**.

› Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající vašim podmínkám a foceným objektům.



Například když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → scéna → .
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.



› Pořízení řady snímků

Pokud chcete, můžete snadno pořizovat řady fotografií pohybujících se objektů. Tato funkce je užitečná, když chcete fotografovat děti při hře nebo sportovní utkání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Nepřetržitý**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Klepněte a podržte . Fotoaparát bude pořizovat fotografie, dokud nepustíte spoušť fotoaparátu.



› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Panoráma**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.
Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
- 7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.

› **Fotografování v režimu úsměv**



Fotoaparát je schopen rozeznat obličeje osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se obličejů.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Úsměv**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Vyberte .
- 6 Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu.
Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

› **Fotografování v režimu autoportrét**



Pomocí předního objektivu fotoaparátu můžete snadno vyfotografovat sami sebe.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.

- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Autoportrét**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.

› **Fotografování v režimu krása**

Nedokonalosti v obličeji můžete skrýt pomocí režimu krása.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Krása**.
- 4 Proveďte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.

› **Pořízení dobové fotografie**

Pomocí filtrů barev můžete pořizovat fotografie s dobovým vzhledem.




- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Vintage**.
- 4 Vybráním  vyberte barevný filtr.
- 5 Provedte požadované úpravy.
- 6 Výběrem  pořídíte fotografii.

› Fotografování pomocí vodítka rámečku

V tomto režimu můžete vyfotit dvě fotografie se stejným pozadím a poté spojit levou a pravou půlku každé fotografie do jedné. Může to být užitečné, když se chcete vyfotit s kamarádem, ale není k dispozici nikdo, kdo by vás vyfotil.


 Náhled se v tomhle režimu zobrazí zvětšený, ale soubory se uloží a udržují v normální obrazové kvalitě.


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.

- 3 Vyberte  → **Přidat mě**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
Levá polovina první fotografie slouží jako průhledné vodítko pro další fotografii.
- 6 Pomocí vodítka provedte požadované úpravy.
- 7 Výběrem  pořídíte druhou fotografii.
Telefon automaticky spojí levou stranu první fotografie a pravou stranu druhé fotografie a sloučí je do jedné.

› Pořízení akčního snímku



V tomto režimu můžete pořídít snímky pohyblivých objektů a potom je zkombinovat do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Akční snímek**.



- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte první fotografii.
- 6 Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt.
Další fotografie telefon pořídí automaticky.
- 7 Sledujte objekt, dokud přístroj nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii.

➤ Fotografování v režimu skica

V tomto režimu můžete pořizovat fotografie s efektem skic.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Vyberte  → **Komiks**.
- 4 Provedte požadované úpravy.
- 5 Výběrem  pořídíte fotografii.

➤ Úprava nastavení fotoaparátu


Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující volby:

Možnost	Funkce
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Režim zaostření	Pořizování detailních fotografií nebo nastavení automatického zaostřování fotoaparátu na objekty nebo obličeje osob.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.


Možnost	Funkce
Měření	Výběr typu měření expozice.
Stabilizace obrazu	Omezení rozostření způsobeného vibracemi a pohybem telefonu.
Automatický kontrast	Automatická úprava kontrastu mezi foceným objektem a pozadím.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavřou oči.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.


Před pořízením fotografie vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:


Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.

Nastavení	Funkce
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného snímku.
GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.  Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
Zvuk spouště	Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Pořízení videa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 3 Výběrem  přejdete do režimu videokamery.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

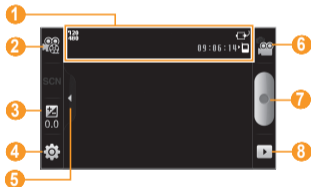

Číslo	Funkce
1	Kontrola stavu a nastavení videokamery. <ul style="list-style-type: none">• 1280/480: Rozlišení• 09:06:14: Max. délka videa, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti)• : Umístění výchozího úložiště
2	Změna režimu nahrávání (pokud chcete video přiložit k multimediální zprávě nebo uložit normálně).
3	Úprava jasu. Výběrem + jas zvýšíte nebo – snížíte.
4	Změna nastavení videokamery.
5	Přepnutí na fotoaparát.
6	Přepnutí na fotoaparát.
7	Pořízení videa.
8	Zobrazení naposledy pořízené fotografie nebo videa.

5 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.

6 Vybráním  spustíte nahrávání.

7 Výběrem  nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

 Fotoaparát možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po pořízení videí je můžete zobrazit vybráním .

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li přehrát video, vyberte **Přehrát**.
- Video můžete odstranit výběrem **Odstranit**.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Viditelnost venku	Aktivace viditelnosti venku pro výběr vhodných světelných podmínek.
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Upravit	Úprava kontrastu, sytosti a ostrosti.

Před pořízením videa vyberte  → . Zobrazí se následující nastavení:

Nastavení	Funkce
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Nahrávání zvuku	Zapnutí nebo vypnutí zvuku.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.







Přehrávač videa

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).



- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Videopřeh.**
- 2 Vyberte video, které chcete přehrát.
- 3 Pokud chcete sledovat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem  přehrávání obnovíte.
	Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.

Galerie

Naučte se prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti telefonu a na paměťové kartě.



Pokud telefon při otevření aplikace **Galerie** zobrazí zprávu o zaplnění paměti, odstraňte několik souborů přes složku **Moje soubory** nebo pomocí jiné aplikace pro správu souborů a zkuste to znovu.



› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	Přípona: bmp, gif, jpg, png
Video	<ul style="list-style-type: none">• Přípona: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv• Kodek: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD





- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej telefonu. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.


› Zobrazení fotografie

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte  nebo  v pravém horním rohu obrazovky.
- 4 Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem  nebo . Nebo můžete klepnout na obrazovku dvěma prsty a roztáhnout je (jejich přiblížením náhled opět oddálíte).
- Chcete-li spustit prezentaci obrázků ve vybrané složce, vyberte **Prezentace**. Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.

› Přehrávání videozáznamu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte video (s ikonou ) , které chcete přehrát
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
▶ str. 51

› Sdílení obrázků a videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte složku.
- 3 Vyberte obrázky nebo videa.
- 4 Vyberte **Menu** → **Sdílet** → možnost sdílení.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Můžete také přehrávat následující formáty hudebních souborů, pokud je otevřete ze složky **Moje soubory**, z multimediálních zpráv nebo z webového prohlížeče: mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány (v závislosti na softwaru telefonu).
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.

Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:








- Stažení z webu. ► str. 64
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 78
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 73
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 79
- Synchronizace s aplikací Windows Media Player 11. ► str. 78

Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte hudební kategorii přechodem doleva nebo doprava.
- 3 Vyberte hudební soubor.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikon:



Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání
	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
	Přechod zpět; vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).
	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).



1. Tyto ikony se zobrazí po klepnutí na obrazovku přehrávače.




- SRS CS Headphone™ nabízí při poslechu vícekanálového obsahu, jako jsou například DVD filmy, prostorový zvuk 5.1 přes standardní sluchátka.
- WOW HD™ výrazně vylepšuje kvalitu přehrávání zvuku a nabízí zážitek z dynamického prostorového zvuku s hlubokými, sytými basy a maximální čistotou při vyšších frekvencích.

› Otevření seznamu alb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Pokud chcete používat telefon na šířku, otočte přístroj doleva.
Displej se přepne do zobrazení alb.
- 3 Přejděte doleva nebo doprava na album.
- 4 Přehrávání zahájíte výběrem obrázku alba.
- 5 Výběrem  nebo  pozastavíte nebo budete pokračovat v přehrávání.

- 6 Výběrem  přepnete do kruhového zobrazení.
- 7 Tažením okolo kruhu vyberte skladbu.
Chcete-li přepnout do jiné kategorie, vyberte **Vše** → kategorie.
- 8 Výběrem  se přepnete zpět do zobrazení alb.

› Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Vyberte **Seznamy skladeb**.
- 3 Stiskněte [] → **Vytv.**
- 4 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
- 5 Vyberte **Přidat hudbu**.
- 6 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stiskem [] → **Přidat do přehrávaného seznamu**.

› Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem [≡] → **Př. do rych. s.** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte [≡] → **Ul. jako s. skl.**

› Nastavení hudebního přehrávače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Nastavení** nebo [≡] → **Další** → **Nastavení**.
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.
Efekt	Výběr zvukového efektu.

Možnost	Funkce
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Zobrazení animované vizualizace během přehrávání.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit k telefonu dodaná sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Výběrem ► FM rádio zapnete.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.



Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

4 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Nastavení hlasitosti.
2	Vypnutí FM rádia; výběrem ► FM rádio zapnete.
3	Vyhledání dostupné rádiostanice.
4	Změna frekvence o 0,1 MHz.

Číslo	Funkce
5	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
6	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor telefonu).
7	Změna frekvence přechodem vlevo nebo vpravo na panelu stupnice.
8	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je momentální signál slabý.

► Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 Vyberte **Hledat** → možnost hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
- 4 Ze seznamu rádiových stanic vyberte požadovanou stanici a stiskem [↔] se vraťte na obrazovku FM rádia.

➤ Přidání radiostanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem ►.
- 4 Přejděte na požadovanou radiostanici.
- 5 Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
OBLAST	Výběr vaší oblasti.
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnutá, můžete FM rádio ovládat z panelu zkratk.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení automatického vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti telefonu nebo na kartě SIM nebo USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Vytvořit kontakt**.
- 3 Vyberte umístění v paměti.
- 4 Zadejte údaje o kontaktu.
- 5 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice**.
- 2 Zadejte telefonní číslo.
- 3 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
- 4 Vyberte umístění v paměti.
- 5 Zadejte údaje o kontaktu.
- 6 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Import nebo export kontaktů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [**☰**] → **Další** → **Import/Export**.
- 3 Vyberte volbu importu nebo exportu.
- 4 Chcete-li importovat kontakty, vyberte možnost importu.

› Nalezení kontaktu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- 3 Vyberte jméno kontaktu.



Po nalezení kontaktu můžete provést toto:

- vytočit telefonní číslo kontaktu vybráním **Volat** nebo **Videoh**.
- odeslat zprávu vybráním **Odeslat zprávu**.
- upravit informace kontaktu stisknutím [☰] → **Upravit**.

› Nastavení čísla rychlé volby

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Rychlá volba**.
- 3 Vyberte číslo pozice → kontakt.



Toto číslo můžete rychle vytočit dotykem a podržením pozice čísla na obrazovce volání.

› Vytvoření vaší vizitky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Můj profil**.
- 3 Zadejte své osobní údaje.
- 4 Vyberte **Uložit**.



Svou vizitku můžete odeslat přílohou ke zprávě či e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

› Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Získat přátele**.
- 3 Vyberte účet.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytv.**
- 3 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Stiskněte [≡] a vyberte možnost kopírování (z telefonu na kartu SIM nebo USIM, nebo obráceně).

› Zobrazení záznamů komunikace

Podle potřeby si můžete zobrazit záznamy komunikace, například hovorů, emaily nebo vlákna sociálních sítí.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Historie**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

› Zobrazení aktivit na sociálních sítích

Pokud chcete, můžete si zobrazit nedávné aktivity kontaktů na sociálních sítích, například Facebook, MySpace a Twitter.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty** → **Aktivity**.
- 2 Vyberte položku, kterou chcete zobrazit.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým trojúhelníkem. Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [≡] → **Přejít na**, zadejte datum výběrem + nebo - a vyberte **Nastavit**.
Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [≡] → **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.
 Událost můžete odeslat ostatním stisknutím [≡] → **Odeslat přes** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

- 1 Otevřete panel zkratk v horní části obrazovky.
- 2 Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
- 3 Chcete-li odložit nebo zrušit připomínku, vyberte **Odložit vše** nebo **Ukončit vše**.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvořit pozn.** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
- 3 Zadejte text poznámky.
- 4 Vyberte barvu pro změnu pozadí.
- 5 Vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.



Poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím a podržením poznámky a vybráním možnosti.

Diktafon

Naučte se ovládat diktafon v telefonu. Hlasové poznámky můžete nastavit jako vyzvánění nebo upozornění.

› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Vybráním ● spustíte nahrávání.
- 3 Mluvte do mikrofону.
- 4 Po skončení vyberte ■.
- 5 Chcete-li nahrát další hlasové poznámky, vyberte ● v dolní části obrazovky.

› Přehrání hlasové poznámky

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
- 2 Vyberte
- 3 Výběrem v seznamu nahrávek hlasovou poznámku přehrajete.



Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním klepnutím na ni a podržením a výběrem **Sdílet**.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obráťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti.

› Procházení webových stránek

I V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**; zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Číslo	Funkce
1	Zadáním webové adresy zobrazíte požadovanou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek, a historii stránek.


Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:


- Pro přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku. Můžete také použít funkci přiblížení dvěma prsty - položte dva prsty na obrazovku a pomalu je přiblížte nebo roztáhněte.
- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [☰] → **Nové okno**.
- Chcete-li přidat kanál RSS, stiskněte [☰] → **Přidat zdroje RSS**. Kanály RSS můžete číst pomocí služby Google Reader.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [☰] → **Okna**. Můžete si otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte [☰] → **Obnovit**.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [☰] → **Předat**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [☰] → **Další** → **Přidat záložku**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [☰] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li vybrat text na webové stránce, stiskněte [☰] → **Další** → **Vybrat text**. Označte požadovaný text prstem. Označený text se zkopíruje do schránky; nyní jej můžete kamkoliv vkládat.

- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte [☰] → **Další** → **Info o st.**
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte [☰] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [☰] → **Další** → **Stahované položky**.
- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [☰] → **Další** → **Nastavení**.
- Chcete-li upravit jas displeje, stiskněte [☰] → **Další** → **Nastavení jasu**. Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

➤ Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
- 2 Vyberte  → **Záložky**.

3 Vyberte **Přidat**. Chcete-li do záložek přidat stránku, kterou jste si prohlédli, stiskněte [] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.

4 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).

5 Stiskněte **OK**.


V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

➤ Přidání adresy kanálu RSS

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.

2 Přejděte na webovou stránku obsahující kanál RSS.

3 Stiskněte [] → **Přidat zdroj RSS**.

4 Vyberte kanál RSS, který chcete přidat.

5 Výběrem **OK** otevřete službu Google Reader a zobrazíte kanál RSS.

➤ Otevírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.

2 Vyberte  → **Nejnavštěvov.** nebo **Historie**.

3 Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.



Výběrem ikony hvězdy vpravo můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek.

Layar

Aplikace Layar vám pomocí fotoaparátu v telefonu umožňuje procházet místa a získávat aktuální místní informace a mapy a sdílet je s ostatními.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Layar**.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).



Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země, a získávat informace o trasách.




- Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Chcete-li použít službu Google Maps, je třeba vybrat **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Použít bezdrátové sítě** nebo **Použít satelity GPS**.


› Vyhledávání v mapě


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Projděte mapu.
- 3 Pro přiblížení nebo oddálení klepněte na obrazovku a vyberte  nebo .

› Určení vaší polohy


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [] → **Moje poloha**.

› Hledání konkrétního místa

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [] → **Hledat**.

- 3 Použijte jeden z následujících způsobů:
 - Zadejte adresu.
 - Zadejte kategorii objektu.
 - Vyberte adresu, kterou jste navštívili, nebo kategorii ze seznamu.
- 4 Vyberte .

› Získání trasy k určitému cíli

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Trasa**.
- 3 Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.
Chcete-li zadat adresu z vašeho seznamu kontaktů nebo ukázat polohu na mapě, vyberte  → **Kontakty** nebo **Místo na mapě**.
- 4 Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte **Spustit**.

- 5 Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o ní (chcete-li).
- 6 Vyberte **Zobrazit na mapě**.
- 7 Po skončení stiskněte [≡] → **Další** → **Vymazat mapu**.

› Sdílení vaší polohy pomocí funkce Google Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Připojit se k Latitude**.
- 3 Stiskněte [≡] → **Přidání přátel** → možnost.
- 4 Vyberte přátele, které chcete přidat, nebo zadejte emailovou adresu a vyberte **Přidat přátele** → **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

Značky zobrazující polohu vašich přátel si můžete zobrazit stisknutím [≡] → **Zobrazit mapu**.

YouTube

YouTube je volně dostupná služba pro přenos videí online. Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.



Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

› Sledování videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video ze seznamu.
- 3 Pokud chcete sledovat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:







Číslo	Funkce
1	Přesun zpět v souboru.
2	Posunutí na určitý úsek souboru tažením posuvníku.
3	Přesun vpřed v souboru.
4	Pozastavení přehrávání; výběrem ► přehrávání obnovíte.

› Sdílení videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
- 2 Klepněte na video a podržte.
- 3 Vyberte **Sdílet** → možnost sdílení.

› Nahrávání videí

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.

- 2 Stiskněte [] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte ke kroku 8.
Chcete-li nahrát nové video, výběrem  zapněte fotoaparát.
- 3 Pokud chcete zaznamenat scénu na šířku, otočte přístroj doleva.
- 4 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
- 5 Vybráním  spustíte nahrávání.
- 6 Výběrem  nahrávání zastavíte.
- 7 Výběrem **Uložit** uložíte video, které jste nahráli.
- 8 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a vyberte **Přihlásit se**.

Synchronizace

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře a poznámek s definovaným webovým serverem.

› Nastavení synchronizačního profilu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Synchronizovat**.
- 2 Vyberte **Nový profil synchronizace** a specifikujte následující možnosti profilu:

Možnost	Funkce
Název profilu	Zadejte název pro profil.
Kategorie synchronizace	Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
Typ synchronizace	Nastavte, jak synchronizovat telefon se serverem.
Synchronizační server	Zadejte webovou adresu synchronizačního serveru.


- 3 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Spuštění synchronizace

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Synchronizovat**.
- 2 Vyberte profil pro synchronizaci.
- 3 Výběrem **Zahájit synchronizaci** zahájíte synchronizaci.

Daily Briefing

Naučte se získávat aktuální informace o počasí, financích, novinkách a denním rozvrhu.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Daily Briefing**.
- 2 Výběrem  aktualizujete informace.
- 3 Informace získáte přechodem doleva nebo doprava.

 Chcete-li vybrat informace zobrazené na obrazovce, vyberte .

Trh

Z trhu Android můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.

 Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Market**.
- 2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 28

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost asi 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
- 2 Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** pro zvolení shodných kódů PIN vašeho telefonu a druhého zařízení.

Jakmile majitel druhého zařízení zadá stejný kód PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

➤ Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Z příslušné aplikace nebo složky **Moje soubory** vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.
- 2 Stiskněte [☰] → **Sdílet, Odeslat pomocí** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth**.
- 3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

➤ Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.
Váš přístroj bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth po dobu 120 sekund.
- 2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

- 3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

Wi-Fi

Naučte se používat funkce bezdrátové sítě telefonu pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivace funkce WLAN

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.



Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.

2 Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.

3 Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).

4 Vyberte **Připojit**.

› Přidání sítě WLAN ručně

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.

2 Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.

3 Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.

4 Vyberte **Uložit**.

› Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.

Připojení k síti WLAN tlačítkem WPS:

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.

2 Vyberte **Připojení pomocí tlačítka WPS**.

3 Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě Wi-Fi.

Připojení k síti WLAN zadáním kódu WPS PIN:

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
- 2 Vyberte síť označenou ikonou (icon) a vyberte **WPS PIN**.
- 3 Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.
▶ str. 74

➤ Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.



Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Nastavení**.
- 3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Název mediálního serveru	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet média	Zapnutí sdílení videí, obrázků nebo hudby s ostatními DLNA zařízeními.
Přístupový bod	Výběr profilu připojení pro DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro ukládání stažených mediálních souborů.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor z telefonu v jiném přehrávači**.
- 3 Vyberte kategorii médií → soubor.
- 4 Vyberte **Přidat do přehrávaného**.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.



Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání ostatních souborů ve vašem telefonu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v telefonu**.
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.

- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Přehrát soubor ze serveru v jiném přehrávači prostřednictvím telefonu**.
Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
- 4 Vyberte kategorii médií a soubor.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor. Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Mobilní přístupový bod

Seznamte se s funkcí mobilní přístupový bod, pomocí které můžete nastavit váš telefon jako přístupový bod (AP) pro připojení k internetu na jiných síťových zařízeních.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Mobile AP**.
- 2 Výběrem **Mobilní přístupový bod** aktivujete funkci mobilní přístupový bod.
- 3 Pro potvrzení vyberte **OK**.
- 4 Z jiného zařízení vyhledejte název vašeho zařízení ze seznamu dostupných připojení a připojte se k síti zadáním příslušného hesla do pole WPA.

TV připojení (režim TV výstup)

Naučte se připojovat telefon k televizoru a zobrazovat rozhraní telefonu na TV obrazovce.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk a zobrazení** → **TV výstup**.
- 2 Vybráním **TV výstup** aktivujete režim výstupu na TV.
- 3 Vybráním **TV systém**.
- 4 Vyberte systém kódování videa podle vaší oblasti.

Možnost	Oblast
PAL	Anglie, Austrálie, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Holandsko, Itálie, Kuvajt, Malajsie, Německo, Nový Zéland, Norsko, Rakousko, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko
NTSC	Japonsko, Kanada, Korea, Mexiko, Tchajwan, USA

5 Ujistěte se, že je televizor zapnutý a připojte telefon k televizoru pomocí kabelu pro výstup na televizor.

Barvy na koncích kabelu pro TV výstup musí souhlasit s barvami na A/V portech televize.

6 Přepněte televizor na režim externího vstupu.

Rozhraní telefonu se zobrazí na TV obrazovce.



- Soubory se nemusejí zobrazit správně kvůli rozdílům ve video systémech nebo kvůli kvalitě zobrazení na televizoru.
- Stereo sluchátka Bluetooth a možnosti přibližování nebudou v režimu TV výstupu fungovat.

Připojení k počítači

Naučte se připojovat telefon k počítači pomocí volitelného datového kabelu v různých režimech připojení přes USB. Po připojení telefonu k počítači budete moci synchronizovat soubory s aplikací Windows Media Player, přenášet data do a z telefonu přímo, používat aplikaci Samsung Kies, a využívat telefon jako bezdrátový modem pro počítač.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Nebo si ji můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsungmobile.com).

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 4 Po spuštění Samsung Kies můžete využívat bezdrátová připojení nebo kopírovat data a soubory.
Více informací naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že aplikace Windows Media Player je nainstalována ve vašem počítači.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Přehrávač médií**.

- 2 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači s nainstalovanou aplikací Windows Media Player.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
- 4 Otevřete Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.
- 5 V případě potřeby upravte nebo zadejte název telefonu v okně, které se zobrazí.
- 6 Vyberte a přetáhněte požadované hudební soubory do synchronizačního seznamu.
- 7 Spusťte synchronizaci.

▶ Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do telefonu vložíte paměťovou kartu, můžete také procházet soubory na paměťové kartě a používat tak telefon jako čtečku paměťových karet.



Soubory a složky na paměťové kartě se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od vnitřní paměti.

- 1 Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
- 2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Velkokapacitní paměť**.
- 3 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 4 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
Po připojení se v počítači zobrazí okno.
- 5 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 6 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.




Chcete-li odpojit telefon od počítače, klepněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klepněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte datový kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

› Používání telefonu jako bezdrátového modemu

Váš telefon můžete použít jako modem pro připojení počítače k internetu pomocí mobilní sítové služby.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Internet**.
- 2 Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se do základního režimu.
- 3 Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
- 4 Po zobrazení správce instalace se řiďte instrukcemi na obrazovce a dokončete instalaci softwaru.
Po dokončení instalace se zobrazí okno pro aktivaci internetového připojení.
- 5 V počítači vytvořte připojení přes modem.
Tvorbou připojení přes modem se v závislosti na operačním systému počítače může lišit.
- 6 Vyberte vytvořené připojení přes modem a zadejte ID a heslo dodané vašim poskytovatelem služeb.

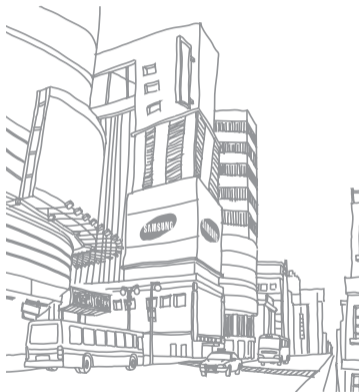


Nástroje

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

› Nastavení nového upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
 - 2 Vyberte **Vytvořit upozornění** nebo stiskněte [≡] → **Vytvořit**.
 - 3 Nastavte podrobnosti upozornění.
Výběrem **Nastavit jako každodenní informaci** aktivujete denní přehled ihned po vypnutí upozornění.
 - 4 Po skončení vyberte **Uložit**.
-  Pokud jste nastavili **Inteligentní upozornění**, telefon přehraje přirozený zvuk a zobrazí obrazovku upozornění, dokud upozornění neskončí.

› Vypnutí upozornění

Když slyšíte upozornění:



- Klepněte a podržte **Stop** upozornění zastavíte.
- Klepněte a podržte **Posunout budík** se upozornění zopakuje po určené době.

› Odstranění upozornění

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Stiskněte [≡] → **Odstr.**
- 3 Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
- 4 Vyberte **Odstranit**.

› Vytvoření světových hodin

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Sv. hodiny**.
- 2 Vyberte **Přidat město** nebo stiskněte [≡] → **Přidat**.

- 3 Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu. Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy, vyberte .
- 4 Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.
 Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, stiskněte [≡] → **Nastavení letního času**. Při klepnutí na hodiny se aktuální čas posune vpřed o 1 nebo 2 hodiny.

› Používání stopek

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Vybráním **Začátek** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.


- 3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání. Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Domů nebo [↩] a otevřete další aplikaci.
- 4 Po dokončení odpočítávání časovače klepnutím a podržením **Stop** upozornění vypnete.

Kalkulačka


Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

 Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte [≡] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Provedte výpočet.
- 3 Výběrem  zavřete klávesnici kalkulačky. Zobrazí se historie výpočtů.
- 4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [≡] → **Smazat historii**.


Aldiko eBook

Naučte se stahovat a číst knižní soubory.

› Čtení knižních souborů

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Aldiko eBook**.
- 2 Stiskem [≡] → **Search** vyhledáte titul knihy (chcete-li).
- 3 Vyberte knihu.

- 4 Klepnutím na displej knihu začnete číst.
- 5 Listovat můžete tažením prstu doleva nebo doprava.
- 6 Při čtení knihy můžete použít následující tlačítka.

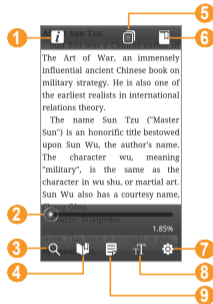

Číslo	Funkce
1	Zobrazení podrobností knihy.
2	Přesun na stránku tažením posuvníku.
3	Vyhledání textu v knize.
4	Uložení aktuální stránky.
5	Zobrazení obsahu.
6	Zobrazení seznamu uložených stránek.
7	Změna nastavení knihy.
8	Změna atributů textu.
9	Změna motivu displeje.

› Stahování knižních souborů z obchodu s knihami online

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Aldiko eBook**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Get more books**.
Zobrazí se obchod s knihami online.
- 3 Vyberte katalog s knihami → kniha.

› Import knižních souborů

Knižní soubory můžete importovat (ve formátu epub) z paměťové karty.



- Knižní soubory je třeba ukládat do složky /eBooks/import/ na vaší paměťové kartě.
- Knižní soubory chráněné technologií DRM nejsou podporovány.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Aldiko eBook**.
- 2 Stiskněte [☰] → **Import**.
- 3 Vyberte **Import** → **OK**.
Telefon vyhledá knižní soubory na paměťové kartě.

Mini deník

Pomocí této funkce si můžete vést deník s fotografiemi.

› Vytvoření mini deníku

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Minideník**.
- 2 Výběrem **Vytvořit diář** vytvoříte nový záznam.
- 3 Změňte dnešní datum a nastavte počasí (chcete-li).
- 4 Vyberte **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo pořídte fotografii.
- 5 Vyberte **Klepněte a vytvořte poznámku**, zadejte text a vyberte **Uložit**.
- 6 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení mini deníku

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Minideník**.
- 2 Vyberte deník.

 Uložení minideníku na webové stránky komunit: stiskněte [☰] → **Publikovat**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v telefonu a na paměťové kartě.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
- 2 Vyberte složku → soubor.


V libovolné složce stiskněte [☰]. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním v multimediální zprávě, emailu nebo přes Bluetooth, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobr. podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li se souborem použít další možnosti, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Další**.

ThinkFree Office

Naučte se zobrazovat a upravovat dokumenty na paměťové kartě vložené v telefonu. Pokud jste si zřídili účet u webových služeb ThinkFree a Google Docs™, můžete spravovat dokumenty online. Tato aplikace podporuje následující formáty souborů: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Vytvoření nového dokumentu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
- 2 Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, vyberte **Přijmout**.
- 3 Vyberte **Moje dokumenty**.
- 4 Stiskněte [☰] → **Nový** → typ dokumentu.
- 5 Zadejte název dokumentu a vyberte **OK**.
- 6 Upravte obsahu dokumentu pomocí nástrojů v dolní části obrazovky.
- 7 Po skončení vyberte  na panelu nástrojů nebo stiskněte [☰] → **Soubor** → **Uložit**.

› Zobrazení a úprava dokumentů v telefonu

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
 - 2 Vyberte **Moje dokumenty** → dokument.
 - 3 Vyberte typ kódování textu (je-li to nutné).
 - 4 Zobrazte a upravte dokument dle potřeby.
 - Chcete-li listovat stránkami nebo se pohybovat po dokumentu, přejděte příslušným směrem.
 - Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor aplikace word, excel, nebo textový soubor), stiskněte [☰] → **Upravit**.
 - 5 Po dokončení úprav dokument uložte.
- ### › Správa dokumentů online
- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **ThinkFree Office**.
 - 2 Vyberte **Online**.
 - 3 Zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro přístup k účtu a vyberte **Přihlásit**.

- 4 Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

Hlasové vytáčení

Naučte se vytáčet čísla nebo otevírat aplikace hlasem.



- Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Váš telefon je schopen rozpoznat pouze příkazy v americké angličtině.
- Dostupné jazyky pro hlasové vytáčení se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti.

› Volání kontaktu pomocí hlasového vytáčení

Na čísla můžete volat přímo vyslovením jména kontaktu nebo jeho čísla.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vytáčení hlasem**.

- 2 Řekněte "Call" nebo "Dial" a pak jméno nebo telefonní číslo. Nebo také můžete říct "Redial", chcete-li vytočit poslední volané číslo.

Telefon vytočí vybrané číslo.

› Otevření aplikace


- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vytáčení hlasem**.
- 2 Řekněte "Open" a poté název aplikace. Telefon otevře příslušnou aplikaci.

Napsat a odeslat

Naučte se zadávat text a odesílat ho ve zprávě, nahrávat na webové stránky komunit nebo ukládat jako poznámku či událost kalendáře.

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Napsat a odeslat**.

- 2 Zadejte text pomocí panelu pro vkládání textu.
- 3 Po skončení vyberte jednu z možností.
 - Chcete-li text odeslat v textové zprávě, vyberte **Odeslat zprávu**.
 - Chcete-li text nahrát na webovou stránku komunit, vyberte **Aktualizovat stav**.
 - Chcete-li text uložit jako poznámku nebo událost kalendáře, vyberte **Uložit**.
- 4 Na základě vybrané možnosti odešlete zprávu, přihlašte se na stránku komunit a nahrajte text, nebo vytvořte poznámku či událost kalendáře.

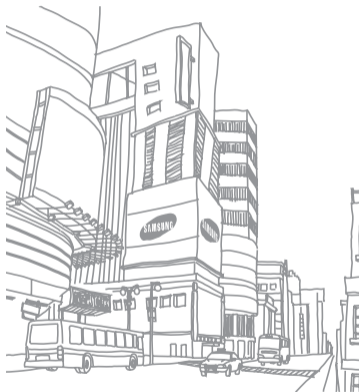

Nastavení

Otevření menu nastavení

- 1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 74
- **Oznámení sítě:** Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS:** Připojení k síti WLAN pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Přidat síť Wi-Fi:** Ruční přidání přístupového bodu sítě WLAN.

› Nastavení Mobile AP

Aktivace funkce mobilní přístupový bod, pomocí které můžete váš telefon používat jako bezdrátový přístupový bod (Access Point) při připojení k internetu. ► str. 77

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth:** Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth. ► str. 72
- **Jméno zařízení:** Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Hledat zařízení:** Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nastavení VPN

Nastavení a správa sítí VPN.

› Mobilní síť

- **Datový roaming:** Nastavení připojení telefonu k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů:** Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Používat pouze 2G síť:** Nastavení telefonu, aby se připojoval pouze k 2G sítím.
- **Síťoví operátoři:** Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

› Synchronizovat

Nastavení synchronizačních profilů a synchronizace vašeho zařízení s vámi zvoleným webovým serverem.

Nastavení hovorů

Úprava nastavení funkcí volání.

› Všechny hovory

- **Zobrazit moje číslo:** Zobrazení vašeho telefonního čísla příjemcům (tuto funkci lze použít pouze tehdy, když je vložena karta SIM nebo USIM).
- **Automaticky odmítnout:** Zapnutí nebo vypnutí automatického odmítnutí a zadání seznamu volajících, kteří se mají automaticky odmítnout
- **Příjem hovorů:** Nastavení příjmu hovorů - stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky přijímat hovory po určité době.
- **Volání s předvolbou:** Aktivace volání s předvolbou a nastavení čísel předvolby.
- **Odmítnout hovor se zprávou:** Výběr zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
- **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
- **Upozornění během hovoru:** Aktivace nebo deaktivace upozornění během hovoru.

› Hlasový hovor

- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Blokování hovorů:** Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
- **Čekající hovor:** Nastavení způsobu, kterým se nakládá s příchozím hovorem, když už s někým hovoříte.
- **Automaticky opakovat:** Aktivace automatického opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl přerušen.

› Videohovor

- **Přednastavené obrázky:** Výběr obrázku, který se zobrazí ostatním.
- **Zobrazit:** Nastavení zobrazování vašeho aktuálního nebo přednastaveného obrázku ostatním.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru:** Výběr možnosti vytočení hlasového hovoru, když se videohovor nespojí.

- **Předávání videohovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Blokování videohovorů:** Blokování hovorů z určitých čísel.

› Čísla pevné volby

- **Zapnout pevnou volbu:** Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Pro aktivaci je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat telefon.
- **Změnit PIN2 kód:** Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.
- **Seznam čísel pevné volby:** Nastavení seznamu kontaktů pevné volby.

› Hlasová schránka

- **Hlasová schránka:** Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
- **Hlasová schránka:** Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zvuk a zobrazení

V této části můžete měnit nastavení zvuku a zobrazení telefonu.


- **Tichý režim:** Aktivace tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Hlasitost vyzvánění:** Nastavení úrovně hlasitosti vyzvánění hovorů a upozornění.
- **Hlasitost média:** Nastavení výchozí hlasitosti hudby a videí.
- **Systemová hlasitost:** Nastavení výchozí hlasitosti zvuku dotykové odezvy a zvuku při zapínání/vypínání.
- **Zvonění hlasového hovoru:** Výběr vyzvánění pro příchozí hlasové hovory.
- **Zvonění videohovoru:** Výběr vyzvánění pro příchozí videohovory.
- **Vibrace telefonu:** Nastavení vibrací telefonu jako upozornění na příchozí hovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení:** Výběr vyzvánění pro upozornění na události, například příchozí zprávy, ztracené hovory nebo budíky.
- **Slyšitelné tóny tlačítek:** Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.

- **Slyšitelný výběr:** Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Hmatová zpětná vazba:** Nastavení vibrace telefonu, pokud se dotknete tlačítek.
- **Intenzita vibrací:** Úprava intenzity vibrací hmatové odezvy.
- **Oznámení SD karty:** Nastavení zvuků telefonu při rozpoznání paměťové karty.
- **Styl písma:** Změna typu písma pro text na displeji. Písma můžete stahovat z trhu Android výběrem **Získat písma online**.
- **Orientace:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Animace:** Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Časový limit displeje:** Nastavení prodlevy, než telefon vypne podsvícení displeje.
- **Úsporný režim:** Aktivace úsporného režimu. V úsporném režimu telefon spoří energii úpravou vyvážení bílé na displeji a úrovní jasu.
- **TV výstup:** Výběr systému kódování videa vašeho televizoru.
▶ str. 77

Informace o poloze a zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové sítě:** Nastavení používání bezdrátových sítí pro zjišťování pozice (pokud to podporuje příslušná aplikace).
- **Použít satelity GPS:** Aktivace funkce GPS pro zjišťování polohy (pokud to podporuje příslušná aplikace). Pomocí GPS si můžete prohlížet místa s vysokou úrovní přiblížení.
- **Nastavte znak pro odemknutí:** Nastavení znaku pro odemknutí telefonu.
- **Vyžaduje znak:** Nastavení telefonu, aby vyžadoval přednastavený znak pro odemknutí při každém zapnutí. Zabráníte tak neautorizovaným osobám, aby odemkly telefon.
- **Použít viditelný znak:** Nastavení viditelnosti znaku pro odemknutí, když jej kreslíte.
- **Použít dotykovou zpětnou vazbu:** Nastavení vibrací telefonu, když se jej dotknete a kreslíte znak pro odemknutí.
- **Nastavte zámek SIM karty:**
 - **Zamknout SIM kartu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.

- **Změnit PIN kód SIM karty:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Mobilní stopař:** Aktivace nebo deaktivace funkce mobilního stopaře, který vám pomůže telefon nalézt po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 25
- **Nastavit aplikaci Mobile Tracker:** Po aktivaci mobilního stopaře (► str. 25) můžete upravit následující možnosti.
 -  Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
 - **Nastavit příjemce:** Nastavení příjemců, kteří obdrží zprávu ze ztraceného telefonu.
 - **Účet Samsung:** Po nastavení webového účtu Samsung budete moci ovládat ztracený telefon na dálku.
 - **Změnit heslo:** Změna hesla funkce mobilní stopař.
 - **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k funkci mobilní stopař.
- **Viditelná hesla:** Ve výchozím nastavení telefon z bezpečnostních důvodů zobrazuje vaše hesla jako •. Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje:** Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.

- **Instalovat zašifrované certifikáty z SD karty:** Instalace šifrovaných certifikátů uložených na paměťové kartě.
- **Nastavit heslo:** Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště:** Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Aplikace

V této části můžete měnit nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje:** Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z trhu Android.
- **Správa aplikací:** Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich. Chcete-li zobrazit aktuálně spuštěné aplikace nebo aplikace třetích stran nainstalované dodatečně, stiskněte [≡] → **Filtr**.
- **Spuštěné služby:** Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.

- **Rozvoj:**
 - **Ladění USB:** Vyberte tuto volbu, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí datového kabelu za účelem vývoje aplikací.
 - **Zůstat vzhůru:** Nastavení telefonu, aby při nabíjení baterie ponechal displej zapnutý.
 - **Povolit fiktivní polohy:** Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps:** Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí:** Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automatická synchronizace:** Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Použít mojí polohu:** Nastavení použití vaší aktuální polohy pro služby Google.
- **Obnovit tovární data:** Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty.

SD karta a paměť telefonu

V této části můžete zjišťovat údaje o paměťových kartách a telefonu, a formátovat externí nebo interní paměť.

Hledat

V této části můžete měnit nastavení služby Google Search.

- **Nastavení vyhledávání Google:**
 - **Zobrazovat návrhy webů:** Nastavení zobrazování návrhů během zadávání klíčových slov.
 - **Historie vyhledávání:** Nastavení zobrazování historie hledání vašeho účtu Google.

- **Spravovat historii vyhledávání:** Správa historie hledání vašeho účtu Google.
- **Položky k prohledání:** Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.
- **Vymazat zástupce výsledků hledání:** Smazání informací z posledních hledání.

Místní nastavení a text

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat místní nastavení

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Swype

- **Jazyk:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na jiný, podporovaný jazyk.

- **Auto. vkládání mezer:** Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
- **Auto. velká písmena:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například teče, otazníku nebo vykřičníku.
- **Predikce slov:** Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Povolit tipy:** Aktivace indikátoru rychlé nápovědy.
- **Zvukový signál:** Zapnutí nebo vypnutí zvuku klávesnice Swype.
- **Vibrace při stisku:** Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
- **Zobrazovat stopu:** Nastavení délky zobrazení stopy tažení vašeho prstu na klávesnici.
- **Okno s výběrem slov:** Nastavení frekvence zobrazení seznamu slov.
- **Rychlost vs. přesnost:** Nastavení poměru rychlosti a přesnosti.
- **Automatická volba slova:** Nastavení prodlevy před automatickým vložením slova.

- **Nápověda:** Zobrazení nápovědy k používání klávesnice Swype.
- **Příklady:** Naučte se psát text rychleji pomocí klávesnice Swype.
- **Verze:** Zobrazení informací o verzi.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice:** Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyk psaní:** Výběr jazyka při zadávání textu.



Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na jiný, podporovaný jazyk.

- **XT9:** Po aktivaci režimu XT9 budete moci zadávat text pomocí režimu prediktivního vkládání.
- **Rozšířená nastavení XT9:** Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování, a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.

- **Přejíždění klávesnice:** Aktivace funkce přejíždění klávesnice při zadávání textu; pro zadání textu pak bude stačit přejíždět po tlačítkách místo abyste na ně klepali.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například teče, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou:** Úprava nastavení režimu ručního psaní, například doby rozpoznávání.
- **Kurz:** Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Usnadnění

V této části můžete nastavit typ nebo intenzitu vibrací podle vašich potřeb. Můžete si také nainstalovat aplikace usnadnění z webu, například Talkback nebo Kickback.

Převod textu na řeč

V této části můžete měnit nastavení funkce text-to-speech, která nahlas přečte text zpráv nebo aplikací, které tuto funkci podporují.

- **Poslechnout si příklad:** Na ukázkou si poslechněte mluvený text. Pro používání funkce text-to-speech si nainstalujte hlasová data.
- **Instalovat hlasová data:** Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce text-to-speech.
- **Režim Vozidlo:** Po aktivaci režimu vozidlo bude telefon nahlas číst upozornění na příchozí hovory nebo zprávy, nebo podrobnosti o událostech.
- **Vždy použít moje nastavení:** Po zapnutí této funkce bude přístroj vždy používat v aplikacích vámi specifikované nastavení.
- **Rychlost mluvení:** Výběr rychlosti řeči při použití funkce text-to-speech.
- **Jazyk:** Výběr jazyka funkce text-to-speech.

Datum a čas


V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

- **Automaticky:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.

- **Nastavit datum:** Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas:** Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát:** Nastavení zobrazení času v 24-hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data:** Výběr formátu data.

O telefonu

V této části si můžete zobrazit informace o telefonu, zkontrolovat jeho stav a naučit se, jak ho používat.

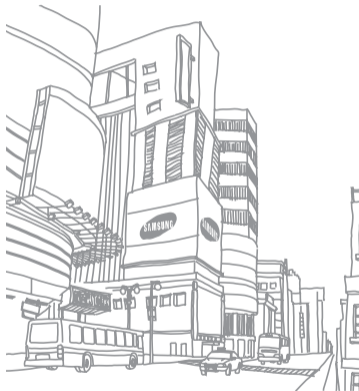

Řešení problémů

Když telefon zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili.
PIN	Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zamknout SIM kartu .

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Na telefonu se zobrazí "Služba není dostupná" nebo "Chyba sítě"

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je telefon vybaven dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit telefonu v rozpoznání pokynů a pro telefony s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte telefon, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v telefonu je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste telefon do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud váš přístroj zamrzl a nereaguje, stiskněte a podržte [ⓘ] po dobu 8 – 10 sekund. Zařízení se pak samo restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Telefon je horký na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

Při spuštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spuštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.

- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Informace k bezpečnosti a používání

V zájmu bezpečného používání telefonu se řiďte příslušnými pokyny o jeho používání.



Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

Chraňte svůj sluch



Nadměrné vystavení hlasitému zvuku může zapříčinit poškození sluchu. Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte co nejnižší úroveň hlasitosti, při které ještě slyšíte konverzaci nebo hudbu.

Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.

- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny.

Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevázejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, použijte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.



Bezpečnostní opatření

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C nebo nad 45 °C).
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu a životnost telefonu a baterií.

- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změni barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokřýma rukama. Dojdeli k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.

- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obraťte se na výrobce elektronického zařízení.



Důležité informace k používání

Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Manipulujte se SIM kartami a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,238 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.


Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

Správná likvidace výrobku



(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

 Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA“.

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušování nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 75

automatické odmítání 34

baterie

nabíjení 11

vložení 9

blokování hovorů 35

Bluetooth

aktivace 72

hledání a párování s Bluetooth

zařízeními 72

odesílání dat 73

příjem dat 73

čas a datum, nastavení 22

časovač 82

čekající hovor 35

denní přehled 71

diktafon 63

DLNA

viz AllShare

dotykový displej

používání 18

zamknutí 19

ebook

čtení 83

import 84

stahování 84

email

nastavení účtů 39

odesílání 40

zobrazení 40

FM rádio

poslech 56

uložení stanic 57

fotoaparát

pořizování fotografií 42

pořizování videí 49

úprava nastavení 47

úprava nastavení videokamery 50

fotografie

fotografování pomocí vodítka

rámečku 46

fotografování v režimu krása 45

fotografování v režimu skica 47

fotografování v režimu úsměv 45

pořízení autoportrétu 45

pořízení panoramatické

fotografie 44

- pořízení sady fotografií 44
- pořizování 42
- pořizování akčních snímků 46
- pořizování fotografií s dobovými barvami 45
- pořizování podle scény 43
- zobrazení 52

galerie

- formáty souborů 52
- přehrávání videí 53
- zobrazení fotografií 52

Google Mail 38

Google Maps 67

Google Talk 41

hlasová pošta 37

hlasové hovory

- používání možností 32
- přijímání 31
- vytáčení 31

hlasové poznámky

- nahrávání 63
- přehrávání 63

hovory

- blokování 35
- čekající hovor 35
- konferenční 33
- mezinárodní čísla 32
- odmítnutí 31
- používání možností během hovoru 32
- používání sluchátek 32
- přesměrování 35
- přijímání 31
- vytáčení 31
- zobrazení zmeškaných hovorů 34

hudební přehrávač

- otevírání alb 55
- přehrávání hudby 54
- uložení souborů 54
- vytvoření seznamu skladeb 55

internet

- viz webový prohlížeč

jas, displej 23

jazyk 95

kalendář

- vytváření událostí 62
- zobrazení událostí 62

kalkulačka 82

karta SIM

- vložení 9
- zamknutí 24

karta USIM

- vložení 9
- zamknutí 24

kontakty

- import a export 59
- kopírování nebo přesouvání 61
- nastavení čísla rychlé volby 60
- vyhledání 60

- vyhledávání kontaktů 60
- vytváření 59
- vytváření kontaktů 59
- vytváření skupin 61
- vytvoření vaší vizitky 60
- Layar 67
- mini deník 85
- mobilní stopař 25
- multimediální zprávy (MMS)
 - odesílání 37
 - zobrazení 37
- nastavení
 - aplikace 94
 - bezdrátové a ostatní sítě 89
 - datum a čas 97
 - funkce text-to-speech 97
 - hledání 95
 - informace o poloze a zabezpečení 93
 - jazyk a klávesnice 95
 - nastavení hovorů 90
 - SD karta a paměť telefonu 95
 - soukromí 95
 - účty a synchronizace 94
 - usnadnění 97
 - zvuk a zobrazení 92
- obrazovka menu
 - organizace aplikací 22
 - otevírání 21
- paměťová karta
 - formátování 14
 - vložení 13
 - vyjmutí 13
- poznámky
 - vytváření 63
 - zobrazení 63
- přehrávač videa 51, 53
- přesměrování hovorů 35
- připojení
 - Bluetooth 72
 - DLNA 75
 - počítač 78
 - WLAN 73
- připojení k počítači
 - Samsung Kies 78
 - síťový modem 80
 - velkokapacitní paměť 79
 - Windows Media Player 78
- přístupové kódy 99
- režim čísel pevné volby 34
- režim letadlo 15
- režim vozidlo 97
- Samsung Kies 78
- správce souborů 85

stahování

- aplikace 28
- soubory 29

stopky 82

světový čas 81

synchronizace

- s programem Windows Media Player 78
- s webovými účty 29
- s webovým serverem 70

telefon

- ikony indikátoru 17
- nastavení 89
- panel zkratk 21
- přizpůsobení 22
- rozvržení 15
- tlačítka 16
- zapnutí a vypnutí 15

textové poznámky 63

textové zprávy

- odesílání 36
- zobrazení 37

ThinkFree Office 86

tichý režim 23

upozornění

- deaktivace 81
- vypnutí 81
- vytváření 81

videa

- pořizování 49
- přehrávání 51,53

videohovory

- přijímání 31
- vytáčení 31

vybalení 9

vyzvánění 92

webový prohlížeč

- procházení webových stránek 64
- přidávání záložek 65

Windows Media Player 78

WLAN

- aktivace 74
- použití WPS 74
- vyhledání a připojení k sítím 74

Write and Go 87

YouTube

- nahrávání videí 69
- sledování videí 69

zadávání textu 25

základní obrazovka

- přidávání panelů 21
- přidávání položek 20

zamknutí kódem PIN 24

záznamy zpráv 36

znak pro odemknutí 24

zprávy

nastavení emailových účtů 39

odesílání textových zpráv 36

odeslání emailu 40

odeslání multimediální zprávy 37

otevírání hlasové pošty 37

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : GT-I9000

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Elektro- magnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168!

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.05.11



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře
(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* Toto není adresa servisního centra Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www.samsungmobile.com) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** → **Nastavení USB** → **Samsung Kies**.
3. Připojte telefon k PC pomocí datového kabelu.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.