



XPERIA™

Arc

Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson
make.believe

Obsah

Důležité informace.....	6
Android™ – popis systému.....	7
Aplikace.....	7
Začínáme.....	8
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí telefonu.....	9
Zámek obrazovky.....	9
Průvodce nastavením.....	9
Účty a služby.....	10
Seznámení s telefonem.....	11
Přehled telefonu.....	11
Klávesy.....	12
Nabíjení baterie.....	12
Použití dotykového displeje.....	12
Home screen.....	14
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	16
Stav a upozornění.....	18
Nastavení telefonu.....	19
Zadávání textu.....	19
Nastavení hlasitosti.....	21
Přizpůsobení telefonu.....	21
Baterie.....	23
Paměť.....	24
Stereofonní přenosná souprava handsfree.....	25
Nastavení Internetu a zpráv.....	25
Vypnutí datového provozu.....	26
Datové služby při roamingu.....	27
Nastavení sítě.....	27
Telefonování.....	28
Tísňová volání.....	28
Práce s hovory.....	28
Hlasová schránka.....	29
Více hovorů.....	29
Konferenční hovory.....	30
Nastavení volání.....	31
Kontakty	32
První spuštění aplikace Kontakty.....	32
Přidání kontaktů do telefonu.....	32
Kontakty přehled obrazovky.....	33

Správa kontaktů.....	34
Komunikace s kontakty.....	36
Sdílení kontaktů.....	36
Zálohování kontaktů.....	36
Zprávy.....	38
Použití textových a multimediálních zpráv.....	38
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	39
E-mail.....	41
Použití e-mailu.....	41
Použití e-mailových účtů.....	43
Gmail™ a další služby Google™	44
Google Talk™	45
Sony Ericsson Timescape™.....	46
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™.....	46
Widget Timescape™.....	46
Použití aplikace Timescape™.....	46
Nastavení aplikace Timescape™.....	48
Služba Android Market™.....	49
Možnosti placení.....	49
Stahování z webu Android Market™.....	49
Vymazání dat aplikací.....	50
Oprávnění.....	50
Instalování aplikací z neznámých zdrojů.....	51
Organizace času.....	52
Kalendář.....	52
Budík.....	53
Synchronizace.....	55
Synchronizační služba Google Sync™.....	55
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	55
Synchronizace a uložení kontaktů.....	56
Připojení k bezdrátovým sítím.....	58
Wi-Fi™.....	58
Sítě VPN.....	62
Webový prohlížeč.....	63
Panel nástrojů.....	63
Prohlížení webu.....	63
Navigace na webových stránkách.....	64
Správa záložek.....	64
Správa textu a obrázků.....	65
Více oken.....	65
Stahování dat z webu.....	66

Nastavení prohlížeče.....	66
Hudba.....	67
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu.....	67
Použití hudebního přehrávače.....	67
Technologie TrackID™.....	70
Rádio FM.....	72
Rádio FM – přehled.....	72
Přepínání rozhlasových stanic.....	72
Použití oblíbených kanálů rádia.....	73
Nové hledání rozhlasových stanic.....	73
Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree.....	73
Fotografování a nahrávání videí.....	74
Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu.....	74
Použití fotoaparátu.....	74
Použití videokamery.....	81
Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii.....	85
Práce s alby.....	85
Práce s fotografiemi.....	87
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	90
Název telefonu.....	90
Párování s jiným zařízením Bluetooth™.....	90
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....	91
Připojení telefonu k počítači.....	93
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	93
Režimy připojení USB.....	93
PC Companion.....	94
Media Go™	94
Připojení telefonu k televizoru.....	96
Služby pro určení polohy.....	97
Použití GPS.....	97
Mapy Google Maps™.....	97
Navigace.....	98
Zamykání a ochrana telefonu.....	99
Číslo IMEI.....	99
Ochrana karty SIM.....	99
Nastavení zámku obrazovky.....	100
Aktualizace telefonu.....	102
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	102
Aktualizace telefonu pomocí kabelu USB.....	102
Přehled nastavení telefonu.....	103

Přehled ikon.....	104
Stavové ikony.....	104
Ikony oznámení.....	104
Přehled aplikací.....	106
Uživatelská podpora.....	108
Odstraňování potíží.....	109
Telefon nefunguje podle očekávání.....	109
Resetování telefonu.....	109
Telefon nelze nabíjet.....	109
Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....	109
Slabý výkon baterie.....	109
Při použití kabelu USB nemohu přenést obsah mezi telefonem a počítačem.....	109
Nelze používat internetové služby.....	110
Chybové zprávy.....	110
Právní informace.....	111
Rejstřík.....	112

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Android™ – popis systému

Telefon se systémem Android™ nabízí řadu funkcí, které poskytuje počítač. Můžete jej však přizpůsobit vašim potřebám, přijímat informace, jaké požadujete, a také se bavit. Můžete přidávat a mazat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Android Market™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v telefonu Android™ s osobními daty a účty online. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- ☀ V telefonu Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštěním telefonu vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnoho funkcí systému Android™ vyžaduje internetový přístup.

Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme


Uvedení do provozu

Odstranění krytu baterie



- Do otvoru na straně telefonu mezi telefonem a krytem baterie vložte špičku prstu nebo tenký objekt. Poté kryt pomalu, ale pevně vyjměte.
- ! Nepoužívejte ostré objekty, které by mohly poškodit součásti telefonu.
- ! Při odstraňování krytu je třeba jej silně stisknout.

Vložení karty SIM a paměťové karty

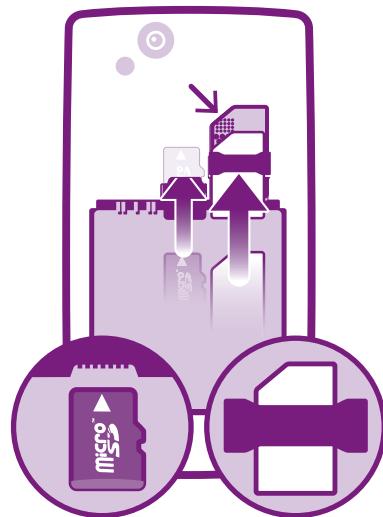

- Odstraňte kryt baterie a vložte kartu SIM a paměťovou kartu do odpovídajících čteček.

Vyjmutí paměťové karty



- Odstraňte kryt baterie a baterii a poté vytáhněte paměťovou kartu.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení v horní části telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko nebo a obrazovku tak aktivujte.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu vpravo přes obrazovku.
 - 4 Jste-li vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
- Kód PIN vaši karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, stiskněte tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko , dokud se neotevře nabídka možností.
- 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- 3 Ťukněte na položku **OK**.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko nebo .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonou doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko .

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu vám průvodce nastavením vysvětlí základní telefonní funkce a pomůže zadat základní nastavení. Nastavte si telefon, aby fungoval tak, jak potřebujete. Importujte staré kontakty, vyberte jazyk telefonu, optimalizujte nastavení připojení k bezdrátové sítí a nastavte další možnosti.

V průvodci nastavením získáte následující informace:

- Základní nastavení telefonu, jako je jazyk, Internet, datum a čas.
- Nastavení Wi-Fi® – zrychlení připojení a snížení nákladů na přenos dat.
- Nastavení aplikace – pomáhá s nastavením emailu, účtů online služeb a přenosem kontaktů.

Také si můžete přečíst informace v příslušných kapitolách v uživatelské příručce k telefonu, která je k dispozici také na webu www.sonyericsson.com/support, kde naleznete další návod k následujícím tématům:

- Informace o tlačítkách na telefonu
 - Zadávání textu
 - Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync
- ! Než bude možné importovat kontakty přes synchronizační účet, je nutné nejprve nastavit synchronizační účet a zálohovat na něj staré kontakty. Pokud nechcete uložit stávající kontakty na paměťovou kartu nebo synchronizovat kartu SIM, měli byste kontakty z paměťové karty nebo karty SIM importovat před tím, než nastavíte synchronizační účet, do nového telefonu.
- 💡 Budete-li chtít, můžete některé kroky vynechat a získat přístup k průvodci nastavením později s použitím obrazovek aplikací nebo změnit nastavení v nabídce **Nastavení**.

Přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku 
- 2 Ťukněte na položku **Průvodce nastavením**.

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtu Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google™ je pro telefon Android™ klíčovým prvkem. Účet Gmail™ lze používat k odesílání pošty, konverzaci pomocí služby Google Talk™ a stahování aplikací pomocí služby Android Market™.

Účet Sony Ericsson

Telefonní kontakty můžete uložit na zabezpečeném serveru Sony Ericsson. Získáte tím zálohu online, která bude vždy k dispozici. Pomocí účtu Sony Ericsson můžete uložit také kalendář a internetové záložky telefonu.

Účet Exchange Active Sync



Telefon lze synchronizovat s účtem Exchange Active Sync. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet Facebook™

Služba Facebook™ umožňuje kontakt s přáteli, rodinou a kolegy z celého světa. Po přihlášení se můžete podělit o vašem životě s ostatními uživateli.


Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

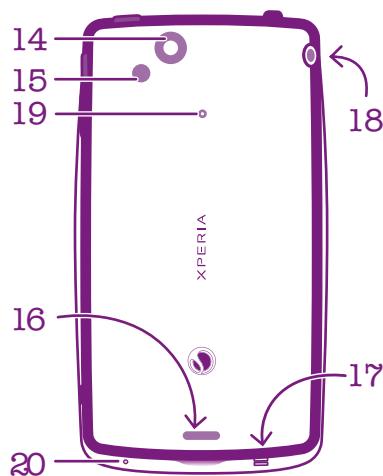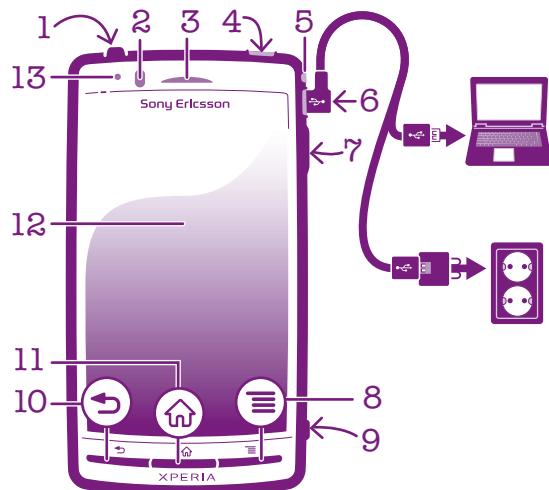

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Tlačítko napájení/Zámek obrazovky | 10. Tlačítko Zpět |
| 2. Čidlo vzdálenosti | 11. Tlačítko Home |
| 3. Reproduktor sluchátka | 12. Dotykový displej |
| 4. Konektor HDMI™ | 13. Světelné čidlo |
| 5. Indikátor upozornění LED (stav baterie) | 14. Objektiv fotoaparátu |
| 6. Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB | 15. Blesk fotoaparátu |
| 7. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblžení nebo vzdálení | 16. Reproduktor |
| 8. Tlačítko hlavní nabídky | 17. Očko pro upevnění řemínku |
| 9. Tlačítko fotoaparátu | 18. Konektor náhlavní soupravy |
| | 19. Druhý mikrofon |
| | 20. Hlavní mikrofon |

Klávesy

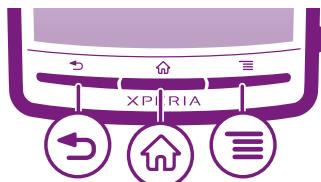

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Home

- Přechod na obrazovku Domovská obrazovka nebo na obrazovku Aplikace z libovolné aplikace či obrazovky.
- Otevření okna s naposledy použitými aplikacemi.




Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci.

Nabíjení baterie

Baterie je při koupì telefonu částečně nabitá. Po připojení telefonu ke zdroji napájení může trvat několik minut, než se ikona baterie zobrazí na obrazovce. Telefon lze používat i během nabíjení.

- ! Baterie se po úplném nabití bude chvíli vybíjet a potom se po určité době začne znova nabíjet. Slouží to k zachování životnosti baterie a v důsledku toho se může zobrazovat stav nabití pod 100 %.

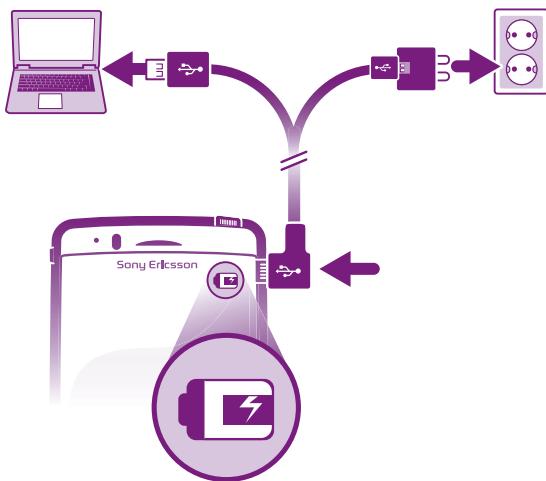

Nabíjení telefonu pomocí síťového adaptéru

- Pomocí kabelu USB a síťového adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce.

Nabíjení telefonu pomocí počítače

- Pomocí kabelu USB, který je součástí sady telefonu, připojte telefon k portu USB na počítači.

Použití dotykového displeje

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou

citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony Ericsson nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Označit či zrušit označení možností

- Ťukněte na příslušné zaškrťávací políčko nebo v některých případech do pravé části seznamu možností. Možnost tím označíte nebo její označení zrušíte.



Označené políčko



Neoznačené políčko



Označená možnost seznamu



Neoznačená možnost seznamu

Přiblížení a oddálení zobrazení

Existují dva způsoby přiblížení a oddálení zobrazení. Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Použití lupy


- Přiblížení nebo oddálení zobrazení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností nebo . Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat přetažením prstem po obrazovce (libovolným směrem).
 - Dotkněte se oblasti na obrazovce dvěma prsty. Jejich spojením zobrazení oddálíte, naopak roztažením zobrazení přiblížíte. Opakováním pohybu můžete přiblížení neustále měnit.
- Při používání dvou prstů ke změně přiblížení obrazovky je možné přiblížení změnit, pouze když jsou oba prsty v oblasti pro přiblížení. Pokud například chcete přiblížit fotografii, ujistěte se, že máte oba prsty v oblasti rámečku fotografie.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.

- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Přesouvání zobrazení

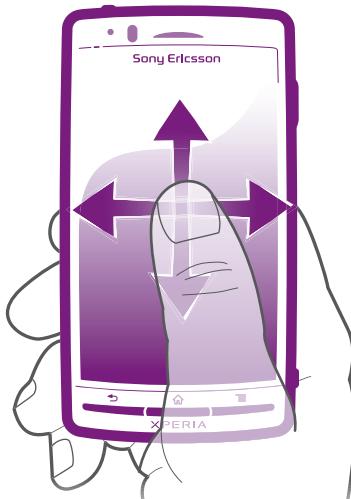

- Posunujte prst v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování



- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.

Čidla

Telefon je vybaven světelným čidlem a čidlem vzdálenosti. Světelné čidlo rozpoznává úroveň okolního jasu a upravuje odpovídajícím způsobem jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí dotkne vaše tvář. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechťeně aktivovat funkce telefonu.

Home screen

Obrazovka Domovská obrazovka v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Obrazovku Domovská obrazovka lze přizpůsobit pomocí aplikací widget, zkratek, tapet a dalších položek. Obrazovka Domovská obrazovka přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba posunout obrazovku vlevo nebo vpravo.

Položka  ukazuje, jaká část obrazovky Domovská obrazovka je zobrazena.



Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Home screen

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Home screen

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce

- Umístěte jakoukoli oblast vaší obrazovky Domovská obrazovka včetně jednoho ze čtyř rozšíření Domovská obrazovka. Všechny widgety v různých oblastech vaší obrazovky Domovská obrazovka se nyní zobrazují v jednom pohledu.
- 💡 Pokud jsou všechny widgety na obrazovce Domovská obrazovka umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget přejděte do oblasti obrazovky Domovská obrazovka, která obsahuje daný widget.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na Domovská obrazovka. Například widget **Přehrávač hudby** umožnuje přímo zahájit poslech hudby a widget Sony Ericsson Timescape™ zobrazuje příchozí zprávy.

Přidání widgetů na Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na widget.

Změna uspořádání Home screen

Můžete změnit vzhled Home screen a aplikace, ke kterým budete mít přístup. Můžete například změnit pozadí, přesunout položky, vytvořit složky a přidat zkratky pro kontakty, záložky a další.

- 💡 Položky v dolní části úvodní obrazovky můžete nahradit položkami, které používáte nejčastěji.

Přidání zkratky na Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Přidat > Zástupce**.
 - 3 Najděte a vyberte zkratku.
- 💡 Zkratky můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přidání složky na Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Přidat > Složky**.
- 3 Zadejte název složky, vyberte ikonu a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se a podržte záhlaví složky a zobrazte pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na tlačítko **Hotovo**.

Posunutí položky na Home screen

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku Domovská obrazovka.
- 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.

 Přesuňte položku najinou položku a vytvořte složku.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Změna pozadí Home screen

Obrazovku Domovská obrazovka můžete přizpůsobit pomocí tapet. Můžete použít animace nebo pořízené fotografie. Pomocí služby Android Market™ a jiných zdrojů můžete stáhnout například živé tapety, které se mění s postupující denní dobou.

Změna tapety Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte tapetu.

Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkratky na obrazovce Domovská obrazovka nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Domovská obrazovka, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Otevřete obrazovku Aplikace a potom se posuňte doprava nebo doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku 
- 2 Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce Domovská obrazovka. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce Domovská obrazovka nebo obrazovce Aplikace tukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko 
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znova otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat.

Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a přidržte tlačítko 

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka  na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.



Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko 
- 💡 Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté tukněte na ikonu 
- 2 Vyberte možnost uspořádání.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté tukněte na ikonu 
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete tuknutím na ikonu 
- 💡 Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona 

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují upozornění na aktivity a nové události. Zde se například zobrazí upozornění na novou zprávu a události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající zelené světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor.

- ! Kontrolka upozornění nemusí fungovat, pokud je baterie nedostatečně nabité.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit


Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít spuštěné aplikace, například hudební přehrávač hudby.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

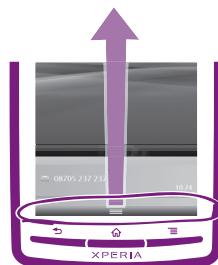

- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Chcete-li otevřít běžící aplikaci, ťukněte na panelu Upozornění na ikonu této aplikace.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymazat**.

Nastavení telefonu


Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení**.

Zadávání textu

Použití klávesnice

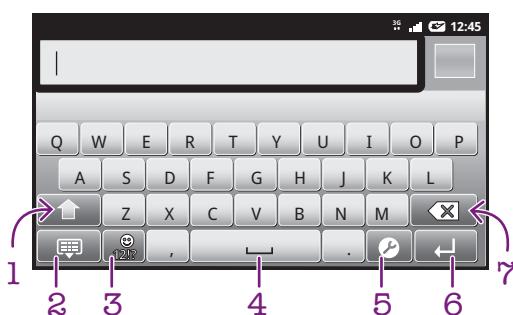

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků je tato klávesa používána k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření zobrazení klávesnice.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů. Dotykem a podržením zobrazíte emotikony.
- 4 Zadání mezery.
- 5 Otevřením nabídky nastavení lze změnit například možnost **Jazyky psaní** nebo nastavení rychlého zadávání textu.
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu.
- 7 Odstranění znaků před kurzorem.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadávání textu

- Ťukněte na pole pro textové položky.

Skrytí klávesnice

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko nebo .

Použití klávesnice v režimu na šířku

- Během zadávání textu otočte telefon na stranu.
- Aby klávesnice podporovala tuto funkci, musí používaná aplikace podporovat režim zobrazení na šířku, a v nastavení orientace obrazovky musí být aktivovaný automatický režim.

Zadávání textu

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, tukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se a podržte standardní znak na klávesnici. Zobrazí se seznam dostupných možností, ze kterého vyberte požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se a podržte klávesu „e“, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte tuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakově tukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadání čísel nebo symbolů

- Během zadávání textu tukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly.

Vložení smajlíku

- 1 Během zadávání textu se dotkněte ikony  a podržte ji.
- 2 Vyberte smajlík.

Mazání znaku

- Tuknutím umístěte kurzor za znak, který chcete smazat, a tukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek tuknutím na tlačítko .

Úprava textu

- 1 Při zadávání textu se dotkněte a podržte textové pole, dokud se nezobrazí nabídka **Upravy textu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení klávesnice

Klávesnice umožňuje výběr různých nastavení, jako je jazyk písma a automatické dokončování slov.

Přístup k nastavením klávesnice

- Během zadávání textu tukněte na ikonu . Vyberete-li více než jeden jazyk písma, dotkněte se namísto toho ikony  a podržte ji.

Změna jazyka písma

- 1 Když zadáváte text, tukněte na možnost  nebo stiskněte a přidržte možnost , pokud jste již vybrali více jazyků pro zadávání.
- 2 Tukněte na možnost **Jazyky psaní** a vyberte jazyky, které chcete používat pro psaní.
 Pokud jste vybrali více než jeden jazyk pro vstup textu, můžete tuknutím na ikonu  přepínat mezi vybranými jazyky písma.

Nastavení pro rychlé zadávání textu

Při zadávání textu máte k dispozici nabídku **Rychlé nastavení textu** umožňující nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení rychlého zadávání textu

- 1 Během zadávání textu ťukněte na ikonu nebo se dotkněte ikony a podržte ji.
- 2 Ťukněte na položku **Rychlé nastavení textu**.
- 3 Vyberte požadovaná nastavení.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií pomocí tlačítka hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého a vibračního režimu telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Tichý režim**.
- 4 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je označeno zaškrťávací pole **Automaticky**, zrušte jeho označení.
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení data**.
- 5 Ťuknutím na položku nebo nastavte datum.
- 6 Ťukněte na položku **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud je označeno zaškrťávací pole **Automaticky**, zrušte jeho označení.
 - 4 Ťukněte na položku **Nastavení času**.
 - 5 Ťuknutím na položky a nastavte hodinu a minutu.
 - 6 Ťuknutím na položku **AM** změňte formát času na **PM** a naopak.
 - 7 Ťukněte na položku **Nastavit**.
- ! Chcete-li použít položky **AM** a **PM**, zrušte označení pole **Použít 24hod. formát**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je označeno zaškrťávací pole **Automaticky**, zrušte jeho označení.
- 4 Ťukněte na položku **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas > Formát data** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Dotyky jsou provázeny zvuky** a **Výběr se zvuky**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Tón upozornění** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Zobrazení > Jas** a ťukněte na ni.
 - 3 Chcete-li snížit jas obrazovky, přetáhněte posuvník doleva. Chcete-li jas obrazovky zvýšit, přetáhněte posuvník doprava.
 - 4 Ťukněte na položku **OK**.
-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Výkonnost baterie* na straně 23.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Hmatová odezva**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Aplikace > Vývoj** a ťukněte na ni.
- 3 Označte pole **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Vyberte jazyk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu **Nastavení** . Potom vyberte položku vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- ! Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Režim V letadle**.
! Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Baterie

S telefonem Android™ budete připojeni a budete mít aktuální informace, kdekoliv se nacházíte. To má vliv na životnost baterie telefonu. Dále najeznete tipy, jak prodloužit životnost baterie a zůstat připojení a mít aktuální informace.

Výkonnost baterie

- ! Doba výdrže v pohotovostním režimu indikuje výkon baterie. Označuje dobu, během které je telefon připojen do sítě a není používán. Čím delší dobu se telefon nachází v pohotovostním režimu, tím déle baterie vydrží.

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Telefon často nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní sítě. To lze provést pomocí nastavení **Nastavení bezdrátového připojení a sítě**. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete funkce GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte na svou obrazovku Domovská obrazovka widget Ovládací prvek napájení. Sít 3G není třeba vypínat.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale zvětšit intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistěte, které aplikace spotřebovávají nejvíce energie. Baterie spotřebovává více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Více energie také spotřebují některé aplikace služby Android Market™.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte, protože spuštění více aplikací současně má na výdrž baterie také vliv.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.

- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte počítač nebo použijte režim **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby použijte zařízení sady handsfree. Spotřebuje se tak méně energie baterie než při poslechu přes reproduktory telefonu.
- ! Více informací o maximalizaci výdrže baterie najdete na webu www.sonyericsson.com/support.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni > **Info o telefonu** > **Využití baterie**. Zobrazíte tak informace o tom, které nainstalované aplikace spotřebovávají nejvíce energie baterie.

Přidání widgetu Přepnutí stavu na Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Přidat** > **Widgety**.
- 3 Vyberte widget **Přepnutí stavu**. Datová připojení nyní můžete zapnout a vypnout snadněji.

Přidání widgetu Ovládací prvek napájení na Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Přidat** > **Widgety**.
- 3 Vyberte widget **Ovládací prvek napájení**. Nyní můžete zapínat a vypínat připojení Wi-Fi™, Bluetooth a GPS mnohem snadněji.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabité.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu baterie

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav** a ťukněte na ni.

Paměť

Obsah je možné ukládat na paměťovou kartu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.
Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.
- ! Bez paměťové karty nemůžete používat fotoaparát ani přehrávat nebo stahovat hudební soubory a videoklipy.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu v telefonu můžete formátovat například kvůli uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.


- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat,

můžete zkopírovat do počítače. Více informací najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 93.

Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD** a ťukněte na ni.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položku **Smazat kartu SD**.

Stereofonní přenosná souprava handsfree

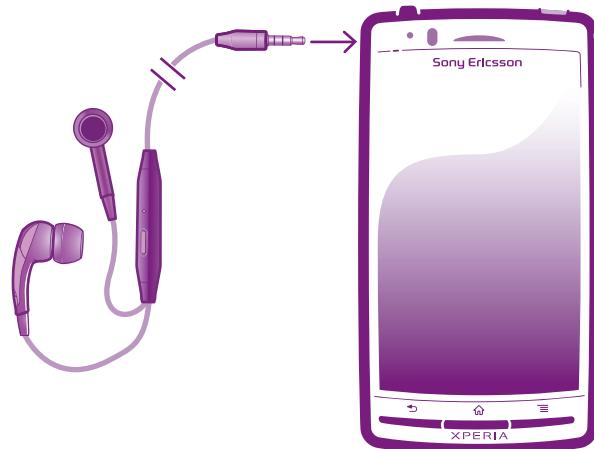

Používání soupravy handsfree

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. Posloucháte-li hudbu, dojde při příjmu hovoru k jejímu přehrávání; po ukončení hovoru se přehrávání hudby opět obnoví.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není přenosná souprava handsfree součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.

Nastavení Internetu a zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, musíte mít mobilní datové připojení 2G/3G a provedená správná nastavení. Tato nastavení můžete získat pomocí tří různých způsobů:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Ihned můžete začít používat Internet a odesílat zprávy.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Sony Ericsson > Stažení nastavení** a ťukněte na ni.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existujete několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno napravo označeným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístup. bodů** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový název AP** .
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Po ťuknutí zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Uložit** .

-💡 Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Obnovit výchozí**.

Informace o využití

Za účelem zvyšování kvality společnost Sony Ericsson shromažďuje anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití telefonu. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje. Ve výchozím nastavení není možnost odesílání informací o využití aktivována. Chcete-li, můžete ji aktivovat sami.

Odeslání informací o využití

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Sony Ericsson > Informace o použití** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Odeslat info. o použití**.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3T a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

-💡 Pokud jsou datové přenosy vypnuty, můžete stále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi™ a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte označení zaškrťávacího pole **Data aktivována**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u operátora své sítě.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Datové služby při roamingu**.

! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Nastavení sítě

Telefon v závislosti na dostupnosti sítí automaticky přepíná mezi sítěmi. Některé síťoví operátoři umožňují přepínat sítě ručně – například pokud cestujete do ciziny a chcete použít konkrétní síť.

Výhradní použití sítí GSM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Režim sítě**.
- 4 Vyberte položku **Pouze GSM**.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na položku **Režim hledání**.
 - 4 Když se zobrazí okno místní nabídky, ťukněte na volbu **Vybrat ručně**.
 - 5 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, nebude telefon vyhledávat další sítě, a to ani v případě, kdy se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na položku **Automatická volba**.

Telefonování

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku **Telefon**.
 - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .
-  Pokud není vložena žádná karta SIM, můžete uskutečnit tísňové volání.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Ukončení hovoru

- Ťukněte na položku **Ukončit**.

Mezinárodní hovor

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku **Telefon**.
- 2 Dotkněte se a podržte stisknuté tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko **+**.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na volbu **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonou  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na položku **Hlasitě**.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na položku **Ztlumit**.

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku **Číselník**. Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání najdete poslední zmeškané , přijaté  a volané  hovory.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový rádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku **Zmeškané volání**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na volby **Telefon > Hovory**.
- 2 Pokud si přejete volat číslo přímo, ťukněte na tlačítko  vedle čísel. Pokud si přejete před voláním upravit číslo, stiskněte požadované číslo a podržte je, poté vyberte požadovanou možnost.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi vaše kontakty

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnost **Telefon > Hovory**.
- 2 Stiskněte a podržte číslo, poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 3 Ťukněte na požadovaný kontakt a poté ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na položku **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku **Telefon**.
- 2 Dotkněte se a podržte **1**.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru přípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Ukončit hovor a přjmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Uslyšíte-li během hovoru opakované pípnutí, klepněte na položku **Přjmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu **Číselník**.
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu **Volat**.
- 3 První hovor bude přidržen.

 Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na položku **Ukončit**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu **Číselník**. První účastník bude přidržen.
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu **Volat**.
- 3 Jakomile se druhý účastník přihlásí, ťukněte na položku .

Soukromá konverzace s jedním účastníkem hovoru

- 1 Během probíhajícího konferenčního hovoru ťukněte na tlačítko zobrazující počet účastníků. Pokud například hovoříte se třemi účastníky, ťukněte na položku **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete aktivovat soukromý hovor.
- 3 Pokud chcete ukončit soukromý hovor a vrátit se zpět ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na možnost .

Uvolnění účastníka z hovoru

- 1 Během probíhajícího konferenčního hovoru ťukněte na tlačítko zobrazující počet účastníků. Pokud například hovoříte se třemi účastníky, ťukněte na položku **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na symbol  vedle účastníka, kterého chcete uvolnit.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Nastavení volání

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > ID volajícího** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Čísla pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete použít seznam čísel pevného vytáčení k omezení odchozích a příchozích hovorů.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla** a ťukněte na ně.

Kontakty

Pomocí aplikace KonrKR můžete ukládat a spravovat všechny kontakty. Telefonní čísla, e-mailové adresy, údaje o narozeninách a další data o kontaktech můžete uchovávat na jediném místě. Aplikace **Kontakty** zobrazuje veškerou komunikaci s určitým kontaktem. Tyto informace lze zobrazit na přehledné obrazovce tuknutím na kontakt.

Můžete do telefonu přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty synchronizačního účtu Sony Ericsson nebo účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® a jiného účtu, který podporuje synchronizaci kontaktů. Aplikace **Kontakty** se automaticky pokusí o spojení nových adres se stávajícími kontakty, aby byla vytvořena jedna položka. Tento proces lze spravovat také ručně.

První spuštění aplikace Kontakty

Při prvním spuštěním aplikace Kontakty se zobrazí rady k tomu, jak přidat kontakty do telefonu. Toto je vhodný čas k volbě metody, která vám nejlépe vyhovuje. Více informací o importu kontaktů najdete na adrese www.sonyericsson.com/support/contacts.

Přidání kontaktů do telefonu

Stávající kontakty a další data lze do nového telefonu přenést různými způsoby:



Můžete synchronizovat telefon s kontakty, které jsou uloženy v synchronizační službě online, například Sony Ericsson Sync nebo Google Sync™.



Import kontaktů z karty SIM. Vzhledem k tomu, že paměť karty SIM je omezená, nemusí být touto metodou přeneseny z jednoho telefonu do jiného všechny informace.



Import kontaktů z paměťové karty.



Použití připojení Bluetooth™.



Kontakty můžete odeslat prostřednictvím služeb přenosu zpráv, jako jsou SMS, MMS nebo e-mail.

- ! Synchronizace online je vhodná pro většinu uživatelů. Díky ní budete mít zálohu vždy k dispozici online.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku .
- Stiskněte tlačítko a potom tukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, tukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, tukněte na účet, stiskněte tlačítko a tukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko a klepněte na položku **Importovat vše**.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Import. kontakty > Paměťová karta**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebude moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přjmout, ťukněte na tlačítko **Přjmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimedialní zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Kontakty přehled obrazovky

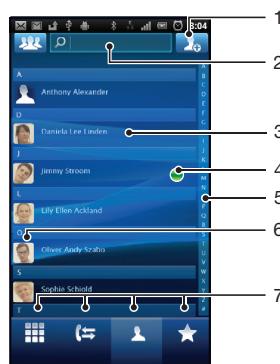

1 Ťuknutím můžete vytvořit kontakt

2 Pole pro vyhledávání kontaktů

3 Dotknutím se na kontakt zobrazíte podrobnosti

- 4 Ikona zobrazuje stav kontaktu v rámci služeb pro rychlé zasílání zpráv
- 5 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 6 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 7 Karty zkratek

Správa kontaktů

Vytvářejte, upravujte a synchronizujte kontakty v několika snadných krocích. Vyberte si zobrazení pouze těch kontaktů, které si přejete použít v telefonu. Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- !** Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat podrobnosti kontaktů.

Výběr kontaktů pro zobrazení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali s účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na položku **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na položku **Hotovo**.
- Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na položku **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
 - 3 Ťukněte na volbu a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Galerie**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Smazat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na položku **Odstranit > OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo provedte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v seznamu kontaktů

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo importujete informace o kontaktech jiným způsobem, mohou se vám v seznamu kontaktů vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Slučování kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte a podržte prst na kontaktu, který si přejete sloučit s jiným kontaktem a poté ťukněte na položku **Spojit kontakty**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace druhého kontaktu budou přidány k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Oddělení připojených kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete upravit, podržte ho a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Oddělit**.
- 4 Ťukněte na položku **OK**.

Oblíbené položky

Kontakt lze označit jako oblíbený. Karta **Oblíbené** umožňuje rychlý přístup k označeným kontaktům. Možnost **Oblíbené** také umožňuje najít seznam kontaktů, se kterými komunikujete nejčastěji.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 V poli **Hledat** zadejte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace **Talk**.

- !
- Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu. Například než bude možné použít aplikaci **Gmail™** v rychlé nabídce kontaktu, je třeba ji nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

Paměťovou kartu a kartu SIM lze použít pro zálohování kontaktů.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Paměťová karta**.
- 3 Ťukněte na položku **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- !** Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Zprávy SMS lze odesílat a přijímat v telefonu pomocí služby SMS (Short Message Service). Pokud vaše předplatné zahrnuje zprávy MMS (Multimedia Messaging Service), můžete odesílat a přijímat také zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a videoklipy. Jedna zpráva SMS může obsahovat až 160 znaků. Pokud zadáte více než 160 znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně. Poplatek je účtován samostatně za každou z odeslaných zpráv obsahujících 160 znaků. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zpráv* na straně 25.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti a .
 - 2 Ťukněte na položku **Nová zpráva**.
 - 3 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 4 Pokud si přejete přidat příjemce, ťukněte na položku **Přidat příjemce** a poté vyberte kontakt nebo ručně zadejte celé číslo.
 - 5 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu a vyberte požadovanou možnost.
 - 6 Pokud chcete před odesláním zprávy přidat či odstranit příjemce, stiskněte tlačítko . Příjemce přidáte ťuknutím na položku **Přidat příjemce**. Jestliže chcete příjemce odebrat, ťukněte na položku **Upavit příjemce** a na položku vedle pole příjemce. Po dokončení ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**.
- Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti a .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Abyste si mohli zprávu přečíst, můžete také přetáhnout stavový rádek směrem dolů a když je stavový rádek otevřený, ťuknout na zprávu o přijetí.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**.

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu **Nová konverzace** přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na položku **Odesl..**.

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu > Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstr..**.

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo odesílatele v horní části obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na příjemce v horní části obrazovky.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud není příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na možnost .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení upozornění u zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 V případě potřeby ťukněte na možnost **Tón při oznámení** a vyberte zvuk upozornění.
- 4 V případě potřeby ťukněte na možnost **Vibrace při oznámení** a zaškrtnutím ji aktivujte.

Změna nastavení doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručenku.
- !** Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

Aplikace **E-mail** v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek.

- ! Služba Gmail™ má vlastní aplikaci, lze ji však spojit do jedné schránky i s ostatními účty.
- Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Více informací najdete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 55.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
 - 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- ! Jestliže je třeba zadat nastavení ručně, obraťte se na poskytovatele e-mailových služeb, aby vám poskytl správné údaje pro nastavení e-mailového účtu. U podnikového účtu vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
 - Je možné nastavit více než jeden e-mailových účtů. Další informace naleznete v části *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na straně 43.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, ze kterého chcete odeslat zprávu.
- 4 Ťukněte na položku **Napsat**.
- 5 Ťukněte na možnost **Komu** a začnete zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Chcete-li odstranit příjemce, ťukněte na tlačítko .
- 6 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku **Připojit přílohu**. Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 9 Ťukněte na položku **Odeslat**.

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **E-mail**.
 - 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doručená pošta**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, ťukněte na volbu  a poté **Obnovit**.
- U podnikových účtů nastavených na režim nabízení není třeba obnovovat složku doručených zpráv. Pokud je aktivní režim nabízení, bude váš telefon automaticky aktualizován při obdržení nového e-mailu.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doručená pošta**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.
- 5 Ke čtení čtení další nebo předchozí zprávy použijte šípku vpřed či vzad v horní části obrazovky.
- 6 Chcete-li se vrátit k zobrazení přijatých zpráv, vyberte možnost .

Náhled a čtení e-mailových zpráv v režimu na šířku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doručená pošta**.
 - 4 Držte telefon v horizontální poloze. Na pravé straně obrazovky se zobrazí náhledové okno.
 - 5 Ve složce doručených e-mailových zpráv, která se zobrazí v levé části obrazovky, procházejte nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně na pravé straně obrazovky.
 - 6 Chcete-li si e-mail prohlédhnout ve formátu celé obrazovky, přetáhněte rozdělovník (nacházející se mezi složkou doručených zpráv a náhledovým oknem) směrem doleva. Ve formátu celé obrazovky použijte ke čtení další nebo předchozí zprávy šípku vpřed či vzad v horní části obrazovky.
 - 7 Pokud se chcete vrátit k zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte rozdělovník (na levém konci obrazovky) doprava.
- !** Náhledové okno se ve výchozím nastavení zobrazí v režimu na šířku.

Změna nastavení náhledového okna

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti  a **E-mail**.
- 2 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnost **Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv.
- 4 Je-li třeba, posunujte náhledové okno e-mailu tak, aby byla příloha viditelná. Ťukněte na položku **Otevřít** nebo **Uložit** vedle ní.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele v horní části obrazovky.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- 4 Ťukněte na položku **Odpovědět** nebo **Odp. všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku **Odeslat**.

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, kterou chcete předat.
- 4 Ťukněte na položku **Předat dál**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce.
- 6 Zadejte zprávu a poté ťukněte na položku **Odeslat**.

Odstranění e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **E-mail**.
 - 3 Ve schránce příchozí pošty zaškrtněte políčka práv, které chcete smazat, a potom ťukněte na možnost **Odstranit**.
-  Zprávy lze ze seznamu zpráv odstranit také, pokud stisknete zprávu a dotknete se jí a potom ťukněte na možnost **Smažat**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud máte nastavených více e-mailů, ťukněte na účet, který chcete přizpůsobit.
- 4 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnosti **Nastavení účtu > Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Účty**.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Přidat účet**.
 - 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
-  Pokud máte v telefonu více e-mailových účtů, při spuštění aplikace **E-mail** se zobrazí seznam účtů. Potom ťukněte na název účtu, který chcete použít.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
 - 5 Označte zaškrťávací pole **Výchozí účet**.
-  Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a tukněte na ni.
- 3 Pokud máte několik e-mailových účtů v telefonu, přejděte ke kroku 4. Pokud máte pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté tukněte na položku **Účty**.
- 4 Dotkněte se a podržte prst na účtu, který chcete odstranit a poté tukněte na položky **Odstranit účet > OK**.

Gmail™ a další služby Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Po nastavení účtu Google™ tak, aby fungoval ve vašem telefonu, můžete také chatovat s přáteli s využitím aplikace Google Talk™, synchronizovat aplikaci kalendáře v telefonu s aplikací Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry z webu Android Market™.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Najděte položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Google™** a tukněte na ně.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření Gmail™ aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku a tukněte na ni. **Gmail™**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a tukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Sony Ericsson Timescape™


Aplikace Sony Ericsson Timescape™ tím, že seřazuje všechny komunikace do jediného pohledu, mění způsob, jakým komunikujete s ostatními. Každá událost (jako jsou textové a multimediální zprávy, zmeškané horovy a aktualizace webové služby) se zobrazí na obrazovce v chronologickém pořadí ve formě panelu. Takto můžete každou zprávu zobrazit nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit její úplný obsah. Můžete také tuknout na tlačítko Nekonečno, čímž zobrazíte obsah příslušné položky, kterou právě v aplikaci Timescape™ prohlížíte.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku
- 2 Najděte položku **Timescape™** a tukněte na ni.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™

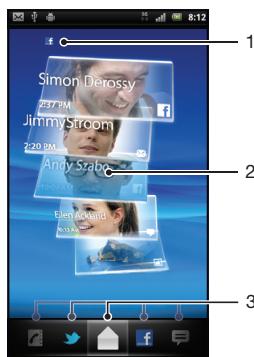

- 1 Váš stav na vybrané webové službě
- 2 Panely aplikace Timescape™ v chronologickém pořadí s nejnovějším panelem na vrchu
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Widget Timescape™

Widget Timescape™ ukazuje nejnovější události aplikace Timescape™. Aplikaci Timescape™ lze spustit tuknutím na widget. Pro rychlý přístup lze widget Timescape™ přidat na obrazovku Domovská obrazovka. Další informace naleznete v části *Home screen* na straně 14.

Přidání widgetu Timescape™ na Home screen

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka stiskněte možnost
- 2 Tukněte na položku **Přidat > Widgety**.
- 3 Tukněte na položku **Widget Timescape™**. Vyberte položku, kterou chcete přidat.

Odstanení widgetu Timescape z Home screen

- 1 Na Home screen se dotkněte a podržte widget Timescape.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu v dolní části obrazovky.

Použití aplikace Timescape™

Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- Listováním nahoru nebo dolů procházejte panely.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- Klepněte na panel.

Filtr událostí v aplikaci Timescape™

	Všechny události
	Zmeškané hovory
	Přijaté textové a multimediální zprávy
	Aktualizace z kontaktů služby Twitter
	Aktualizace z kontaktů služby Facebook

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- Klepněte na ikony filtru nebo je přeškrtněte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na všechny události, stiskněte tlačítko a poté ťukněte na položku **Obnovit**.
- 💡 Po obnovení hlavního zobrazení se telefon připojí k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
- 💡 Pokud jste přihlášeni k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku > **Aktualiz. stav**.
- 4 Ťukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášeni, budete muset zadat přihlašovací detaily. Po výběru požadované služby ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Ťukněte na textové pole a zadejte nový stav, poté ťukněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit.
- ! Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znova ťukněte na panel.

Volání zmeškaného hovoru z aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na panel představující zmeškaný hovor a potom na něj ťukněte znovu.
- 4 Ťukněte na položku **Zpětné volání**.

Odpověď na zprávu SMS nebo MMS v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se k panelu zprávy SMS nebo MMS a znovu na panel ťukněte.
- 4 Upravte zprávu a ťukněte na položku **Odesl.**.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na panel pro událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na položku . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Klepněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na všechny události, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Obnovit**.
- Po obnovení hlavního zobrazení se telefon připojí k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtu webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- Klepněte na ikony filtru nebo je přeškrtněte.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na panel pro událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na položku . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Klepněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.

Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Naplánovat aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Služba Android Market™

Spusťte aplikaci Android Market™ a vstupte do světa aplikací a her. Tyto aplikace a hry lze procházet podle nejčastěji stahovaných položek a dalších kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Android Market™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v části *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na straně 44.

- ! Služba Android Market™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Spuštění aplikace Android Market™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Market** a ťukněte na ni.

Možnosti placení

Pokud si stáhnete placené aplikace ze služby Android Market™, váš nákup bude zpracován pomocí služby Google Checkout™. V některých případech si můžete prostřednictvím služby Android Market™ stáhnout zdarma dostupné zkušební verze aplikací. Budete-li však chtít tyto aplikace dále používat, musíte si stáhnout a zaplatit plné verze aplikací prostřednictvím webových stránek jejich výrobců.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ je online služba pro zpracování plateb. Tato služba nabízí například informace o historii vašich nákupů a chrání vás před zneužitím kreditní karty tím, že dodavateli neposkytne celé její číslo. K přihlášení k službě Google Checkout™ z telefonu můžete použít e-mailový účet Google™. Pokud nemáte účet Google Checkout™, můžete si zaregistrovat nový účet ze svého telefonu. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím kreditní karty, debetní karty nebo dárkové karty. Některí dodavatelé přijímají rovněž platby prostřednictvím vyúčtování za telefon.
- ! Je možné, že nákup aplikací prostřednictvím služby Android Market™ nebude k dispozici ve všech zemích či oblastech.

Stahování z webu Android Market™

Z webu Android Market™ lze stáhnout všechny možné aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma. Pokud zaplatíte za aplikaci prostřednictvím služby Google Checkout™, bude tato aplikace vázaná na váš účet Google™ a budete ji moci bez omezení opakovatě instalovat do libovolných zařízení.

Před stahováním aplikací

Než zahájíte stahování z webu Android Market™, přesvědčte se, že máte fungující připojení k Internetu.

Je třeba mít také na paměti, že můžete platit poplatky za přenos dat, když stahujete obsah do svého telefonu. Další informace získáte od operátora.

Stažení zdarma dostupných aplikací

- 1 Na webu Android Market™ vyhledejte procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 3 Ťukněte na položku **Instalovat**.
- 4 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům v telefonu nebo řízení jakýchkoli funkcí ve vašem telefonu, zobrazí se další obrazovka s informacemi, ke kterým položkám může mít aplikace přístup. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, protože může dojít k tomu, že budou funkce ve vašem telefonu významně ovlivněny, pokud budete pokračovat. Pokud souhlasíte, ťukněte na položku **OK**, chcete-li zrušit stahování, ťukněte na položku **Zrušit**.

Stažení placených aplikací

- 1 Na webu služby Android Market™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 3 Ťukněte na položku **Koupit**.
- 4 Zadejte své uživatelské jméno a heslo pro přihlášení ke službě Google Checkout™. Můžete použít svůj e-mailový účet Google™ nebo si vytvořit nový účet služeb Google Checkout™.
- 5 Jakmile budete přihlášeni, dokončete nákup podle pokynů v telefonu.

Otevření stažených aplikací

- 1 Na webu Android Market™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Stahování**.
 - 2 Ťukněte na staženou aplikaci.
-  Ke staženým aplikacím získáte přístup rovněž z obrazovky aplikací.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání všech dat aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Ťukněte na položku **Mazání dat**.

 Data některých aplikací nelze vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
 - 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
 - 5 Ťukněte na položku **Odinstalovat**.
-  Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznamení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesuňte se dolů a zobrazte položku **Oprávnění**.

Instalování aplikací z neznámých zdrojů

Instalování aplikací neznámého nebo nespolehlivého původu může vést k poškození telefonu. Telefon je ve výchozím stavu nastaven tak, aby těmto instalacím zabránil. Nastavení telefonu však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

Povolení instalace aplikací z neznámých zdrojů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Neznámé zdroje**.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte zřízen účet Sony Ericsson nebo Google™, můžete také synchronizovat kalendář telefonu se svým webovým kalendářem. Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 55.

Dřív než začnete používat kalendář

Abyste mohli začít používat kalendář, je třeba vytvořit e-mailový účet Google™. Viz příslušné pokyny v telefonu nebo část *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na straně 44. Po vytvoření e-mailového účtu Google™ je třeba synchronizovat kalendář.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a poté vyberte **Den**, **Týden** nebo **Měsíc**.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Další > Kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Další > Nová událost**.
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v části **Opakování**.
 - 5 Vyberte upozornění pro událost. Chcete-li přidat k události nové upozornění, klepněte na volbu .
 - 6 Ťukněte na položku **Hotovo**.
- Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Klepněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Skrytí nebo odložení upozornění na událost

- 1 Když se na stavovém řádku zobrazí ikona připomenutí , přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Otevře se panel upozornění.
 - 2 Ťukněte na požadovanou událost.
 - 3 Ťukněte na položku **Zavřít vše** nebo **Odlož.vše**.
- Po otevření panelu Upozornění se zobrazí všechna připomenutí. Můžete také ťuknout na jedno připomenutí a odebrat jej z přehledu událostí.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Další > Nastavení**.
- 3 Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Budík

Telefon lze používat jako budík. Jako upozornění budíku je možné použít libovolný zvuk telefonu. Upozornění budíku budete slyšet i tehdy, když bude v telefonu nastaven tichý režim.

Spuštění aplikace budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
 Budík lze spustit také ťuknutím na digitální hodiny na obrazovce Domovská obrazovka.

Nastavení nového budíku

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat upozornění**.
- 4 Vyberte čas a ťukněte na položku **Nastavit**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Klepněte na požadované buzení.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Klepnutím na ikonu  nebo  nastavte čas.
- 6 Ťuknutím na položku **AM** změňte formát času na **PM** a naopak.
- 7 Ťukněte na položku **Nastavit**.
 Obecné nastavení času v telefonu určuje, zda se pro budík zobrazí 12 nebo 24hodinový formát.

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na vyznačené budíky.
- 4 Zrušte označení zaškrťávacího pole **Zapnout budík**.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na jeden z neoznačených budíků.
- 4 Označte zaškrťávací pole **Zapnout budík**.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na položku **Odstranit**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Klepněte na požadované buzení.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo**.

Nastavení opakování buzení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Klepněte na požadované buzení.
- 4 Ťukněte na položku **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu .

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Klepněte na požadované buzení.
- 4 Ťukněte na položku **Štítek**.
- 5 Zadejte název.
- 6 Ťukněte na položku .

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Klepněte na požadované buzení.
- 4 Označte zaškrťávací pole **Vibrace**.

Přehrávání budíku, když je telefon v tichém režimu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Na obrazovce Budík stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Ťukněte na položku **Budík v tichém režimu**.

Vypnutí nebo odložení zvonícího budíku

- Při zazvonění budíku ťukněte na položku **Odložit**, chcete-li buzení odložit, nebo na položku **Zavřít**, chcete-li buzení vypnout.

Synchronizace

Telefon umožňuje přístup k osobním údajům online. Můžete mít přístup k soukromým a pracovním e-mailům, kontaktům a událostem kalendáře. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob pro získání aktuálních informací. Můžete:

- mít přístup k účtu Gmail™, aplikaci Google Calendar™ a kontaktům Google™;
- mít přístup k firemní poště, kontaktům a kalendáři;
- synchronizovat telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™;
- synchronizovat, uložit a spravovat kontakty na webu Sony Ericsson a stáhnout je do nového telefonu (i do více telefonů) pomocí aplikace Sony Ericsson Sync.

 Před synchronizací telefonu provedte zálohu všech požadovaných dat.

Synchronizační služba Google Sync™

Prostřednictvím synchronizačních služeb Google Sync™ můžete telefon synchronizovat se službami Gmail™, Google Calendar™ a Google™ kontakty.

-  Chcete-li synchronizovat účet Google™, je třeba jej v telefonu nastavit. Další informace naleznete v části *Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci* na straně 55.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zaškrťávací políčko **Automatická synchronizace** označené.
- 4 Ťukněte na položku **Přidat účet > Google™**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
 - 4 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.
-  Ze seznamu účtů můžete odebrat všechny účty Google™ kromě prvního. Chcete-li odebrat první účet, je třeba kompletně resetovat telefon. Další informace naleznete v části *Resetování telefonu* na straně 109.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail, Kalendář a Kontakty**.

-  Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ujistěte se, že je zaškrťávací poličko **Automatická synchronizace** označené.
 - 4 Ťukněte na položku **Přidat účet > Exchange Active Sync**.
 - 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
 - 6 Ťukněte na položku **Další**.
 - 7 Pokud nelze automaticky vyhledat nastavení podnikového účtu, můžete nastavení dokončit ručně. Pokud potřebujete další informace, obraťte se na správce firemní sítě.
 - 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Potom ťukněte na položku **Hotovo**.
 - 9 Při aktivaci správce zařízení se může zobrazit otázka. K tomu dochází proto, že podnikový server potřebuje řídit některé bezpečnostní funkce v telefonu, aby se nastavení projevilo.
-  Název domény je často stejný jako název společnosti.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte firemní účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Změňte nastavení podle potřeb. Můžete například určit:
 - Jak často má telefon kontrolovat nové e-mailové zprávy.
 - Jak stáhnout firemní kalendář a kontakty do telefonu.
 - Nastavení serveru v možnosti **Nastavení příchozí pošty**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte firemní účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na položku **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte interval, který vám vyhovuje.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.

Synchronizace a uložení kontaktů

Služba Sony Ericsson Sync umožňuje synchronizovat kontakty s webem Sony Ericsson na adrese www.sonyericsson.com/user.

Díky tomu budou kontakty uloženy na jednom místě a budete je moci snadno přenést do jiných telefonů. A budete mít zálohu vždy k dispozici online. K tomu budete potřebovat účet Sony Ericsson.

Nastavení účtu Sony Ericsson v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zaškrťávací poličko **Automatická synchronizace** označené.
- 4 Ťukněte na položku **Přidat účet > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Sony Ericsson nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Ťukněte na volbu **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
- 7 Ťukněte na položku **Hotovo**.

Ruční synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Úprava účtu Sony Ericsson

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
- 3 Označte nebo zrušte označení zaškrťávacích políček položek, které chcete synchronizovat.
- 4 Pokud si přejete změnit nastavení účtu, ťukněte na položku **Nastavení účtu**, upravte požadované informace a ťukněte na položku **Hotovo**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte interval, který vám vyhovuje.

Odebrání účtu Sony Ericsson z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
 - 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
 - 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.
- !** Účet je odstraněn z telefonu, ale stále existuje na serveru Sony Ericsson. Podrobnosti účtu můžete použít k přihlášení k webové stránce Sony Ericsson na adrese www.sonyericsson.com/user.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se připojit k této síti s pomocí telefonu. Můžete tak například získat přístup k intranetům a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi™

Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi™ musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi™ a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi™.

Než začnete používat Wi-Fi™

Pokud si přejete procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi™, je třeba síť vyhledat dostupnost sítě Wi-Fi™ a připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi™.

Zapnutí zařízení Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě** a ťukněte na ni.
 - 3 Označte zaškrťávací pole **WiFi**. Telefon nyní vyhledá síť Wi-Fi™, které jsou k dispozici.
- ! Povolení zařízení Wi-Fi™® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
 - 3 Dostupné sítě Wi-Fi™ se zobrazují v položce **Sítě WiFi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označené ikonou  a zabezpečené sítě jsou označené ikonou  vedle názvu sítě Wi-Fi™.
 - 4 Ťukněte na síť Wi-Fi™ a připojte se k ní. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti Wi-Fi™, jste požádáni o zadání hesla. Po uskutečnění připojení se na stavovém rádku zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi™, ke kterým jste se připojili. Dostanete-li se přiště do dosahu dříve používané sítě Wi-Fi™, telefon se k této síti automaticky připojí.
- Otevřené sítě Wi-Fi™ na některých místech vyžadují před získáním přístupu k síti přihlášení k webové stránce. Více informací vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi™.

Připojení k další síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni. V části **Sítě WiFi** se zobrazí rozpoznané sítě Wi-Fi™.
- 3 Ťukněte na další síť Wi-Fi™ a připojte se k ní.

Stav sítě Wi-Fi™

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi™, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi™, můžete si zobrazit stav těchto sítí Wi-Fi™. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi™.

Povolení oznamování sítí Wi-Fi™

- 1 Ujistěte se, že je zapnuté zařízení Wi-Fi™.
- 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 4 Označte zaškrťávací pole **Oznamování sítě**.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Vyhledávání **. Telefon vyhledává síť Wi-Fi™ a zobrazuje je v části **Sítě WiFi**.
- 5 Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi™, ťukněte na síť v seznamu.

Pokročilá nastavení Wi-Fi™

Dříve než ručně přidáte síť Wi-Fi™, musíte zapnout zařízení Wi-Fi™ v telefonu.

Ruční přidání sítě Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Přidat síť WiFi**.
 - 4 Zadejte **Identifikátor SSID** sítě sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na položku **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi™, který vám poskytne **Identifikátor SSID** sítě a **Heslo bezdrátové sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené sítí Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi™, ke které jste připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady používání sítě Wi-Fi™ v režimu spánku

Přidáním zásad spánku sítě Wi-Fi™ můžete určit, kdy má být přepnuto z režimu Wi-Fi na mobilní data.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi™, používá telefon pro připojení k Internetu mobilní datové připojení 2G/3G (pokud máte v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Ruční přidání zásad pro používání sítě Wi-Fi™ v režimu spánku

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé **.
- 5 Ťukněte na položku **Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku**.
- 6 Vyberte položku **Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku**, kterou chcete použít.

Použití statické adresy IP

Telefon lze nastavit tak, aby se připojoval k síti Wi-Fi™ pomocí statické adresy IP.

Nastavení statické adresy IP

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení WiFi** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Označte zaškrťvací pole **Použít statickou adresu IP**.
- 6 Ťukněte a zadejte údaje potřebné pro síť Wi-Fi™:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska sítě**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Uložit** .

Server médií

Prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® můžete sdílet soubory médií v telefonu s jinými zařízeními. Pokud je telefon připojen k domácí síti přes síť Wi-Fi® a je zapnuta funkce **Server médií**, ostatní klientská zařízení připojená do stejné domácí sítě mají přístup ke snímkům v telefonu, tj. mohou je zobrazovat. Klientským zařízením může být počítač s klientským softwarem, fotoaparát, televizor nebo konzola PlayStation®3. Všechna zařízení musí mít certifikát DLNA™.

Používání serveru Server médií

- 1 Připojte telefon k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti  a **Server médií**.
 - 3 Ťukněte na položku **Změnit název serveru** a podle potřeby upravte název telefonu. Tento název se později zobrazí na klientském zařízení a slouží k identifikaci vašeho telefonu.
 - 4 Označte zaškrťvací políčko **Server médií**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 5 Připojte počítač nebo jiné klientské zařízení ke stejné síti Wi-Fi®.
 - 6 Aktivujte klientský software instalovaný v počítači. Vyhledejte a vyberte váš telefon jako server.
 - 7 Na stavovém řádku telefonu se zobrazí upozornění. Ťukněte na ně a nastavte přístupová oprávnění.
 - 8 Obsah telefonu přeneste do klientského zařízení a zobrazte jej. Zobrazení veškerého obsahu na klientském zařízení může trvat několik minut, pokud je v telefonu uloženo příliš mnoho fotografií nebo hudebních souborů.
 - 9 Chcete-li nástroj **Server médií** minimalizovat, stiskněte tlačítko . Nástroj **Server médií** zůstane spuštěn na pozadí.
 - 10 Chcete-li se od serveru odpojit, přejděte do zobrazení nástroje **Server médií** v telefonu a zrušte označení políčka **Server médií**.
- !** Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Informace najdete také v uživatelské příručce klientského zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkонтrolujte, zda vaše domácí síť funguje.

Změna názvu klientského zařízení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti  a **Server médií**.
- 2 Ťukněte na položku **Seznam klientských zařízení**.
- 3 Vyberte klientské zařízení připojené k telefonu a potom vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název klientského zařízení.

Změna úrovně přístupu klientského zařízení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na možnost  a potom na možnost **Server médií**.
- 2 Tukněte na možnost **Seznam klientských zařízení** a vyberte klientské zařízení připojené k telefonu.
- 3 Tukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Další informace o serveru Server médií

- V nabídce **Server médií** tuknutím na položku **O aplikaci** zobrazíte informace o ikonách upozornění na stavovém řádku.

Sdílení připojení mobilního telefonu

Připojení mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.



Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 K připojení telefonu k počítači použijte kabel USB, který byl dodán s telefonem.
 - 2 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a tukněte na ni.
 - 4 Označte pole **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
 - 5 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- !** Datové připojení telefonu a karty SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění vašeho počítače, je třeba nejprve deaktivovat toto připojení a až poté zahájit sdílení datového připojení telefonu. Viz část *Připojení telefonu k počítači* na straně 93.
- :** Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Na stránce android.com/tether najdete nejnovější informace o operačních systémech, které podporují propojení USB, nebo o jejich konfiguraci.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a tukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Přenosný hotspot Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 4 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Tethering a přenosný hotspot** a ťukněte na ni.
- 3 Ujistěte se, že je zaškrťvací políčko **Přenosný hotspot Wi-Fi** označené.
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení přenosného hotspoutu Wi-Fi > Konfigurace hotspoutu Wi-Fi**.
- 5 Zadejte **Identifikátor SSID sítě**.
- 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 8 Ťukněte na položku **Uložit**.

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 93. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání VPN

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení sítě VPN** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, kterou chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Uložit**.

Připojení k síti VPN

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě > Nastavení sítě VPN** a ťukněte na ni.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na položku **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznámení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Prohlížejte webové stránky a navigujte na ně pomocí webového prohlížeče, přidávejte stránky jako záložky a vytvářejte zkratky k těmto stránkám z obrazovek aplikací. Máte možnost otevřít několik oken prohlížeče současně a při navigaci na webové stránce použít funkci lupy.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku 
- 2 Najděte položku **Prohlížeč**  a ťukněte na ni.

Panel nástrojů

Panel nástrojů usnadňuje procházení:

	Otevření nového okna prohlížeče
	Přidání, otevření nebo úprava záložky. Zobrazení nejčastěji navštěvovaných webových stránek nebo otevření webových stránek z historie prohlížeče
	Zobrazení otevřených oken
	Obnovení aktuální webové stránky. Tato položka je viditelná pouze v režimu zobrazení na šířku
	Přejít na další stránku v historii prohlížení
	Otevření nabídky pro zobrazení více položek

Otevření panelu nástrojů

- V prohlížeči stiskněte tlačítko 

Prohlížení webu

Panel adresy a vyhledávání

Prostřednictvím panelu adresy a vyhledávání procházejte web:



- 1 Ukazatel stavování aktuální webové stránky
- 2 Zadáním vyhledávaného slova vyhledáte webovou stránku nebo zadáním adresy webové stránky načtete webovou stránku
- 3 Zrušit stavování aktuální webové stránky

 Po dokončení stavování webové stránky ji můžete přidat do záložek ťuknutím na ikonu záložky  vedle panelu adresy a vyhledávání.

Přechod na webovou stránku

- 1 V prohlížeči ťukněte do textového pole na panelu adresy a vyhledávání, čímž aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Ťukněte na položku .

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Ťukněte na položku .

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- • Při příštém otevření bude vzhled prohlížeče naprosto totožný jako předtím. To znamená, že bude obsahovat stejný počet oken a úrovni umístění a přiblížení.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se oranžově zvýrazní a po uvolnění prstu se načte webová stránka.
- • Pokud vyberete odkaz omylem, můžete ještě před uvolněním prstu zrušit jeho výběr přetažením prstu pryč z odkazu (tak, aby zmizelo zvýraznění odkazu).

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- 1 Pomocí dvou prstů obrazovku přichyťte.
- 2 Dvakrát ťukněte kamkoliv na webové stránce.
- 3 Přiblížit můžete ťuknutím na ikonu  a oddálit můžete ťuknutím na ikonu .

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Aktualizovat**

Přidání zástupce webové stránky na Home screen

- 1 Během prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky > Přidat**.
- 3 Pokud je potřeba, můžete upravit název a webovou adresu. Ťukněte na položku **OK**.
- 4 Otevřete nabídku ťuknutím a přidržením záložky.
- 5 Ťukněte na položku **Přidat odkaz na plochu**.

Sdílení zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na položku **Záložky > Přidat**.
 - 3 Pokud je potřeba, můžete upravit název a webovou adresu.
 - 4 Po dokončení Ťukněte na volbu **OK**.
-  Můžete také rychle přidat webovou stránku do záložek Ťuknutím na ikonu  vpravo od pole vyhledávání a adres.

Otevření záložky

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít.

Úprava záložky

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, Ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit záložku**.
- 5 Podle potřeby upravte název a webovou adresu.
- 6 Ťukněte na položku **OK**.

Odstranění záložky

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, Ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťuknutím na položku **Smažat záložku** odstraníte vybranou záložku.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Záložky**.
- 3 Pokud chcete zobrazit seznam dříve navštívených webových stránek, Ťukněte na záložku **Historie** nebo na záložku **Nejnavštěvovanější**.
- 4 Ťukněte na ikonu  vpravo od webové stránky, kterou chcete přidat do záložek.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Shodné znaky budou zvýrazněny zeleně.
- 4 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejděte na předchozí nebo další shodnou položku.
- 5 Klepnutím na volbu  zavřete řádek hledání.

Uložení snímku

- 1 Dotkněte se a podržte požadovaný snímek, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Uložit obrázek**.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až osm různých oken. Můžete se například přihlásit k aplikaci webové pošty v jednom okně a číst si dnešní zprávy v dalším. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Nové okno**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Zobrazte seznam všech otevřených oken tuknutím na volbu **Okna**.
- 3 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Stažené**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Stažené**.
- 3 Zaškrtněte políčko souboru ke stažení.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat**.

Nastavení prohlížeče

Změna nastavení prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Nastavení**.

Automatické přizpůsobení webových stránek

Možnost automatického přizpůsobení usnadňuje čtení velkých webových stránek s textem a obrázky jako nové stránky. Pokud například s povolenou funkcí automatického přizpůsobení přiblížíte či oddálíte webovou stránku, text je automaticky přizpůsoben novému rozměru obrazovky. Pokud je funkce automatického přizpůsobení zakázána může být třeba k přečtení celé věty rolovat do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Automaticky přizpůsobit**.

Hudba

Vytěžte co nejvíce z přehrávače hudby. Poslouchejte hudbu, zvukové knihy a kanály podcast nebo použijte tlačítko Nekonečno a prozkoumejte více mediálního obsahu o interpretovi, kterého právě posloucháte.

- 💡 Instalace aplikace Media Go™ do počítače umožňuje přenášet obsah z paměťové karty v telefonu. Aplikaci Media Go™ lze stáhnout na adresu www.sonyericsson.com/support. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 93.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí jen připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a použít jeden z následujících způsobů:

- Použijte správce souborů například Průzkumníka Windows.
Další informace naleznete v části *Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem prostřednictvím kabelu USB* na straně 94
- Použijte počítačovou aplikaci Media Go™.
Další informace naleznete v části *Media Go™* na straně 94


Další obecné informace o připojení telefonu a přenosu souborů naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 93.

Použití hudebního přehrávače

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku **Média** > . Pokud se ikona nezobrazí na obrazovce Domovská obrazovka, tukněte na ikonu , poté najdete položku a tukněte na ni.
- 2 Tukněte na položku .
- 3 Po tuknutí na ikonu můžete procházet hudební obsah podle interpreta. Tuknutím na ikonu můžete album procházet. Po tuknutí na položku můžete použít seznam skladeb. Po tuknutí na volbu můžete procházet hudební obsah podle skladeb.
- 4 Procházejte nahoru nebo dolů a prohlížejte skladbu.
- 5 Tuknutím na skladbu zahájte její přehrávání.

Hudební přehrávač – přehled

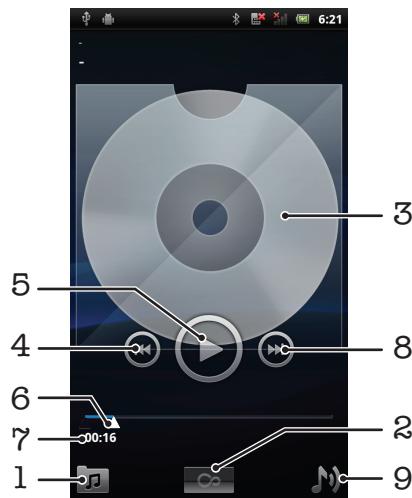

- 1 Procházení hudby na paměťové kartě
- 2 Tlačítko Nekonečno: vyhledá související informace online
- 3 Obal alba (pokud je k dispozici)
- 4 Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vzad
- 5 Tlačítko Přehrát/Pozastavat
- 6 Ukazatel průběhu: rychlé posouvání vpřed nebo vzad tažením nebo ťuknutím
- 7 Uplnulá doba aktuální skladby
- 8 Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vpřed
- 9 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

Změna skladeb

- V přehrávači klepněte na tlačítko nebo .

Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte a podržte ikonu nebo .
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- V přehrávači hudby stiskněte tlačítko pro úpravu hlasitosti.

Zlepšení zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 V přehrávači hudby stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Ekvalizér**.
- 3 Vyberte hudební styl.

Zobrazení fronty přehrávání

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Minimalizace přehrávače hudby

- V přehrávači hudby stisknutím volby změňte obrazovku nebo stisknutím volby přejděte na obrazovku Domovská obrazovka. Nyní můžete během přehrávání hudby v přehrávači na pozadí volně používat další aplikace.

Návrat do přehrávače hudby spuštěného na pozadí

- 1 Přetáhněte stavový rádek směrem dolů a otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač hudby.
- 💡 Pokud jste v poslední době použili hudební přehrávač, můžete stisknout a podržet tlačítko a poté ťuknutím na volbu přehrávač otevřít.

Odstanění skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
- 2 Ťukněte na položku **Odstr..**
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit albu.

Současné odstranění jedné či více skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 4 Ťukněte na jednu či více skladeb, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na položku **Odstr..**.

Sdílení skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
- 2 Ťukněte na položku **Odesl..**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 -  Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Současné sdílení jedné či více skladeb

- 1 Při procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na položku **Odeslat několik**.
 - 3 Ťukněte na jednu či více skladeb, které chcete sdílet.
 - 4 Ťukněte na položku **Odesl..**.
 - 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Přehravání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehravání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volbu  a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
 - 3 Ťuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
 - 4 Ťukněte na položku .
-  Můžete také ťuknout na ikonu  a náhodně přehrávat všechny skladby v seznamu.

Seznamy skladeb

Hudební přehrávač automaticky vytvoří položku **Inteligentní seznamy skladeb** na kartě seznamu skladeb  v knihovně přehrávače hudby. Hudební přehrávač také v knihovně zvukových souborů vytvoří seznam skladeb (nazývaný **Nejoblíbenější skladby**) nejčastěji přehrávaných skladeb podle interpretů. Z hudby uložené na paměťové kartě si můžete vytvořit také vlastní seznamy skladeb.

Kromě toho můžete pomocí aplikace Media Go™ seznamy skladeb kopírovat z počítače na paměťovou kartu. Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB se v aplikaci Media Go™ v počítači zobrazí paměťová karta. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 93.

Přehravání inteligentních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Inteligentní seznamy skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájte její přehravání.

Přehrávání nejčastěji hraných skladeb interpreta

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu  a potom na interpreta.
- 3 Ťukněte na volbu **Nejoblíbenější skladby**. Zobrazí se až deset skladeb příslušného interpreta.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Vytvoření vlastního seznamu skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a přidržte název požadované položky. Otevře se nabídka.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat do seznamu stop > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**. Nyní jste vytvořili seznam skladeb a přidali interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb. Seznamy skladeb lze zobrazit ťuknutím na možnost  v knihovně přehrávače hudby.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače hudby stiskněte a přidržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na položku **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na možnost  a potom vyberte možnost **Seznamy stop**.
- 2 Stiskněte a podržte seznam skladeb, který chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na položku **Smazat**.
- 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Smazat**.

Technologie TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá pro identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované službou TrackID™ lze rovněž zakoupit. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 110.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **TrackID™**  a ťukněte na ni.

Vyhledání informací o skladbě

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
- 2 Tukněte na položku **Nahrát**. Výsledky se zobrazí jako informace o skladbě na obrazovce výsledků.
- 3 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení tabulek v aplikaci TrackID™

- 1 Je-li otevřena aplikace **TrackID™**, tukněte na kartu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, tukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Informace o skladbě se zobrazí, pokud je skladba po vyhledání nebo v seznamu historie rozpoznána. Pokud technologie TrackID™ skladbu rozpozná, můžete si ji například zakoupit, označit ji jako oblíbenou položku, doporučit ji nebo vyhledat obsah s ní související ve službě YouTube™.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** tukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě tukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
- !** Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.


Rádio FM

Můžete si prohlížet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, resp. prostřednictvím reproduktoru v telefonu. Souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují u rádia FM jako anténa. Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí stanice, které jsou k dispozici. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree nebo sluchátka k telefonu.
 - 2 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Rádio FM**  a tukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Přenosná souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují jako anténa.

Rádio FM – přehled

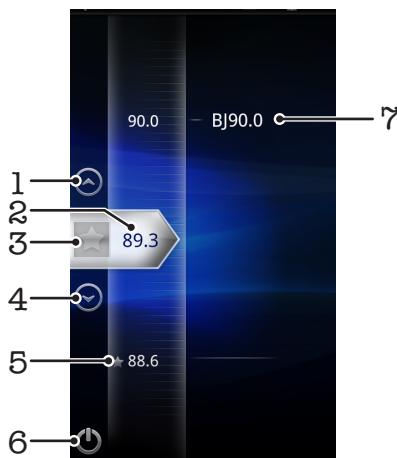

1 Přesunutí nahoru k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky)

2 Naladěná frekvence

3 Přiřazení stanice jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto přiřazení

4 Přesunutí dolů k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky)

5 Přiřazená oblíbená stanice

6 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia

7 Informace RDS – není k dispozici ve všech zemích/oblastech

Přepínání rozhlasových stanic

Přepínat rozhlasové stanice v rámci frekvenčního pásma lze takto:

- Listováním nahoru a dolů
- Přetažením
- Tuknutím na stanici nebo v případě, že jsou k dispozici informace RDS (identifikace stanice), tuknutím na tyto informace

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat z oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

Přepínání mezi oblíbenými rozhlasovými stanicemi

- Pokud je otevřené rádio, ťukněte na položku  nebo .
- ! Chcete-li se přesouvat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste jako oblíbené uložili minimálně dvě rozhlasové stanice.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree

Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné sady handsfree či sluchátek, nebo prostřednictvím reproduktoru v telefonu.


Přepínání mezi reproduktorem a soupravou handsfree

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 3 Chcete-li zvuk přehrávat znova prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Přehrát v soupravě HF**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu umožňuje pořizovat fotografie nebo nahrávat video. Fotoaparát můžete držet vodorovně nebo svisle. Fotografie a videoklipy se automaticky ukládají na paměťovou kartu. Fotografie a videoklipy můžete sdílet s přáteli nebo je odeslat na webovou službu. Telefon je vybaven citlivým snímačem Exmor R. Tento snímač umožňuje pořízení ostrých fotografií a videí i za nedostatečného osvětlení.

Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu

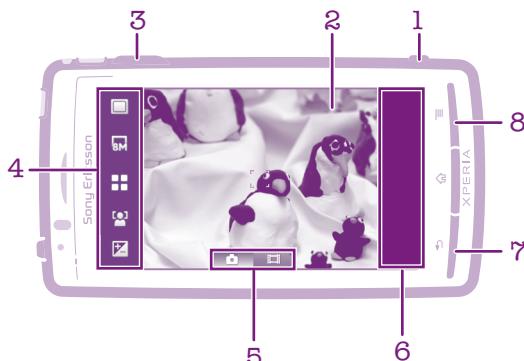

- 1 Tlačítko fotoaparátu. Aktivuje fotoaparát/pořizuje fotografie/nahrává videoklipy
- 2 Hledáček
- 3 Zvětšení a zmenšení
- 4 Panel Nastavení
- 5 Přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou
- 6 Náhledový panel fotografií/videí. Slouží k zobrazení pořízených fotografií či k přehrání zaznamenaných videoklipů.
- 7 Slouží k přechodu k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu.
- 8 Zobrazení všech nastavení

Aktivace fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko ↺.

Použití fotoaparátu

Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, klepněte na možnost .
- 3 Namáčkněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny a aktivujte tak automatické ostření.
- 4 Jakomile se barva zaostřovacího rámečku nebo zaostřovacích rámečků změní na zelenou, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu až na doraz. Fotografie se automaticky uloží na paměťovou kartu.

Pořízení fotografie ťuknutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na položku .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Fotografování dotykem** a vyberte možnost **Zap**, pokud již není vybrána.
 - 5 Ťukněte na místo v hledáčku, které chcete zaostřit. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Fotografie se automaticky uloží na paměťovou kartu.
-  Při pořizování fotografie ťuknutím na obrazovku dbejte, abyste se nedotknuli ikony  ani .

Používání přiblížení (zoom)

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů změňte přiblížení.
-  Lupa není dostupná pro všechna rozlišení snímků.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk**.
- 3 Vyberte požadované nastavení blesku.
- 4 Pořídte fotografii.

Prohlížení fotografií

- 1 V hledáčku fotoaparátu přetáhněte panel miniatur vlevo, čímž zobrazíte všechny fotografie a videa. Panel miniatur fotografií se nachází vpravo od hledáčku.
- 2 Fotografie a videoklipy můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na fotografiю, kterou chcete zobrazit.
- 4 Chcete-li zobrazit další fotografie, ťukněte na šipky vpřed a vzad nebo listujte obrazovkou. Pokud nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.

Zobrazení fotografií v galerii

- 1 Panel miniatur fotografií se nachází vpravo od hledáčku. Přetažením panelu miniatur vlevo zobrazíte všechny fotografie.
 - 2 Listováním nahoru nebo dolů můžete procházet své fotografie a videoklipy. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťukněte na fotografiю, kterou chcete zobrazit.
 - 4 Ťuknutím na ikonu  otevřete nabídku **Galerie**.
-  Nabídku **Galerie** lze použít také k úpravě a sdílení fotografií s ostatními. Další informace naleznete v části *Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii* na straně 85.

Odstranění fotografie

- 1 Když je fotoaparát aktivovaný, přetáhněte panel miniatur vlevo. Zobrazí se všechny fotografie a videa.
- 2 Ťukněte na fotografie, které chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na položku . Pokud se nezobrazí žádné ikony ovládacích prvků, zobrazte je ťuknutím na obrazovku.

Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Nastavení funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, tukněte na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Tukněte na položku **Režim zaostření > Rozpoznávání obličeje**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je nastavena funkce **Rozpoznávání obličeje**, nasměrujte fotoaparát na předmět. Rozpoznat lze až 5 obličejů, každý rozpoznaný obličej bude orámován.
- 2 Klepnutím můžete vybrat rámeček, který chcete zaostřit, nebo můžete pokračovat bez klepnutí a výběr obličeje, který bude zaostřen, nechat na fotoaparátu.
- 3 Stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn zeleným rámečkem.
- 4 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie se automaticky uloží na paměťovou kartu.

Rozpoznání úsměvu

Rozpoznávání úsměvu umožňuje zachytit tvář při úsměvu. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Vybraný obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, tukněte na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Tukněte na položku **Režim fotografování > Detekce úsměvu**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je nastavena funkce **Detekce úsměvu**, nasměrujte fotoaparát na předmět. Jednotlivé rozpoznané obličeje jsou ohrazeny rámečkem (maximálně pět obličejů). Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen. Zaostřený obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem.
- 2 Fotoaparát automaticky pořídí fotografiu ve chvíli, kdy se zaostřená osoba usměje. Fotografie se uloží na paměťovou kartu.
- 3 Chcete-li fotografiu pořídit i bez rozpoznaného úsměvu, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Pokud chcete při pořizování fotografií přidat přibližné zeměpisné umístění (zeměpisné souřadnice), zapněte funkci zeměpisných souřadnic. Zeměpisná poloha je určena pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi®) nebo pomocí technologie GPS. Když se v hledáčku zobrazí , je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, ale zeměpisná poloha nebyla zjištěna. Když se zobrazí , funkce zeměpisných souřadnic je zapnutá a zeměpisná poloha je k dispozici, takže je možné u fotografie uvést zeměpisné souřadnice. Nezobrazuje-li se žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát a stiskněte tlačítko .
- 2 Tukněte na položku **Zeměpisné souřadnice**.
- 3 Vyberte položku **Zap**.
- 4 Zkontrolujte před pořízením fotografie, že byla zjištěna poloha. Když se v hledáčku zobrazí , informace o poloze jsou k dispozici a u fotografie lze použít zeměpisné souřadnice.

Použití nastavení fotoaparátu

Výběr nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na nastavení, které chcete vybrat.

Přizpůsobení panelu nastavení

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 3 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo. Všechna ostatní nastavení v oblasti panelu budou automaticky přeskupena.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Nastavení fotoaparátu

Režim fotografování

Umožňuje vybrat způsob fotografování



Normální



S rozlišením scény

Fotoaparát určí, která scéna je nevhodnější. V okamžiku rozpoznání scény se objeví ikona a text scény



Detectce úsměvu

Zachytí tvář v okamžiku, kdy se usmívá. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén Funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Fotoaparát automaticky upraví nastavení pro fotografiu.



Portrét

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**



Noční scéna

Hodí se při fotografování v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (bez blesku). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch. Pokud vyberete možnost **Noční scéna**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**



Noční portrét

Hodí se při fotografování portrétů v noci nebo v prostředích se špatným osvětlením (s bleskem i bez blesku). Vzhledem k dlouhé expoziční doby musíte fotoaparát pevně držet nebo umístit na stabilní povrch.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice minimalizuje rozmažání pohybu



Party

Hodí se pro fotografování vevnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Vzhledem k dlouhé expoziční doby musíte fotoaparát pevně držet nebo umístit na stabilní povrch.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast. Pokud vyberete možnost **Dokument**, bude nastaven režim ostření **Makro**

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie zabráníte, pokud použijete samospoušť.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Režim zaostření

Funkce zaostření řídí, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Po stisknutí spouště fotoaparátu do poloviční pozice se při zaostření změní barva zaostřovacího rámečku z bílé na zelenou.



Vícenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí v hledáčku. Když stisknete tlačítko spouště fotoaparátu do poloviční pozice, rámeček okolo oblasti zaostření zezezelená. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Makro

Automatické zaostření pro fotografie z velmi krátké vzdálenosti. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je v hledáčku rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do poloviční pozice označí zelený rámeček obličeji, který je vybraný a na který je zaostřeno. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při fotografování z dálky. Fotoaparát ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Dotykové zaostření

Klepněte na místo v hledáčku, které chcete zaostřit. Nepřetržité vícebodové ostření bude vypnuto.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.



8 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 8 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení. Funkce přiblížení není pro toto rozlišení dostupná.



6 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 6 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má výšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce. Funkce přiblížení není pro toto rozlišení dostupná.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na standardních displejích.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na širokoúhlých displejích.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografiu bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Nastavíte 10sekundové zpoždění od okamžiku stisknutí tlačítka fotoaparátu do pořízení snímku.



Zapnuto (2 sekundy)

Nastaví 2sekundové zpoždění, které uplyne od okamžiku stisknutí spouště fotoaparátu.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy stisknete tlačítko fotoaparátu.

Hodnota expozice



Slouží k určení množství světla v hledáčku. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Měření expozice

Tato funkce automaticky určí vyváženou expozici na základě měření množství světla v hledáčku.



Středové

Nastaví expozici podle středu hledáčku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla v celém hledáčku.



Bodové

Nastaví expozici ve velmi malé části hledáčku.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzováním nepatrných pohybů ruky.



Zap

Můžete pořídit fotografiu se zapnutým stabilizátorem.



Vyp

Můžete pořídit fotografiu s vypnutým stabilizátorem.

Fotografování dotykem

Slouží k určení oblasti ostření dotykem hledáčku. Fotografie bude pořízena v okamžiku, kdy prst oddálíte.



Zap



Vyp

Fotografiu lze pořídit jen po stisknutí spouště fotoaparátu.

Velikost úsměvu

Než pořídíte fotografiu, použijte k určení druhu úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, úroveň úsměvu.



Velký úsměv

Fotografuje pouze při rozpoznání velkého úsměvu.



Normální úsměv

Fotografuje při rozpoznání běžného úsměvu.



Slabý úsměv

Fotografuje i při zjištění slabého úsměvu.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaje o tom, kde jste je pořídili.



Zap

Pokud je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, přidává se k pořízeným fotografiím přibližný údaj o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace viz část *Služby pro určení polohy* na straně 97.

Pokud chcete přidat k fotografií zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Vaše poloha je určena, když se zobrazí ikona . Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je vypnutá funkce zeměpisných souřadnic, nemůžete zobrazit místo, kde jste pořídili fotografiu.

Zvuk závěrky

Vyberte zvuk, který má zaznít v okamžiku stisknutí tlačítka fotoaparátu.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumístujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmaraným fotografiím. Svou ruku můžete zklidnit, pokud ji opřete o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížte-li se co nejblíže k fotografovanému objektu, můžete objektem vyplnit celou oblast hledáčku.

Buděte v dosahu blesku

Fotografie pořízené mimo maximální dosah blesku budou příliš tmavé. Maximální dosah blesku je zhruba čtyři kroky od fotografovaného objektu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na položku .
- 3 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
- 4 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu. Video se automaticky uloží na paměťovou kartu.

Záznam videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Fotografování dotykem** a vyberte možnost **Zap**, pokud již není vybrána.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zahajte záznam.
- 6 Ťuknutím na obrazovku ukončete záznam. Video se automaticky uloží na paměťovou kartu.

Prohlížení nahraných videoklipů

- 1 Panel miniatur se nachází vpravo od hledáčku. Přetažením panelu miniatur vlevo zobrazíte všechny fotografie a videa.
- 2 Listováním nahoru nebo dolů můžete procházet své fotografie a videoklipy. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na video, které chcete zobrazit.
- 4 Chcete-li zobrazit další videa, ťukněte na šípky vpřed a vzad nebo listujte obrazovkou. Pokud nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.

Odstranění nahraného videa

- 1 Když je fotoaparát aktivovaný, přetáhněte panel miniatur vlevo. Zobrazí se všechny fotografie a videa.
- 2 Ťukněte na video, které chcete odstranit.
- 3 Ťukněte na položku .
- 4 Pokud se nezobrazí žádné ikony ovládacích prvků, zobrazte je ťuknutím na obrazovku.

Použití nastavení videokamery

Výběr nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na položku .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na nastavení, které chcete vybrat.

Přizpůsobení panelu nastavení

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo. Všechna ostatní nastavení v oblasti panelu budou automaticky přeskupena.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videoklipu.

-  **Vyp**
Fotoaparát automaticky upraví nastavení pro video.
-  **Portrét**
Hodí se pro portrétní videa. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.
-  **Krajina**
Hodí se pro videa krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**
-  **Noční režim**
Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.
-  **Pláž a sníh**
Hodí se pro velmi jasné prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.
-  **Sport**
Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice minimalizuje rozmazaní pohybu
-  **Párty**
Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svičky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.

-  **Zap**
 -  **Vyp**
Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmírkách.
-
- ## Režim zaostření
- Nastavení zaostření řídí, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.
-  **Jednoduché autozaostření**
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
 -  **Rozpoznávání obličeje**
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je v hledáčku rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Po stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do poloviční pozice označí zelený rámeček obličej, který je vybraný a na který je zaostřeno. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
 -  **Nekonečno**
Používá se při nahrávání videí z dálky. Fotoaparát ostří na vzdálené předměty. Předměty v blízkosti mohou být rozmažány.

Rozlišení videa

Přizpůsobení velikosti videa různých formátů

-  **HD 720p**
Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů
-  **Širokouhlé VGA**
Širokouhlý formát Full Wide VGA s poměrem stran 16:9. 864 × 480 pixelů
-  **VGA**
Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640x480 pixelů
-  **QVGA**
Formát QVGA s poměrem stran 4:3. 320x240 pixelů
-  **Zpráva MMS**
Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimedialních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimedialní zprávy vešlo.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Nastavíte 10sekundové zpoždění od okamžiku stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do pořízení záznamu videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Nastavíte 10sekundové zpoždění od okamžiku stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu do pořízení záznamu videa.



Vyp Záznam videa se spustí, jakmile stisknete tlačítko spouště fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla v hledáčku. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelních podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelních podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Měření expozice

Tato funkce automaticky určí vyváženou expozici na základě měření množství světla v hledáčku.



Středové

Nastaví expozici podle středu hledáčku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla v celém hledáčku.



Bodové

Nastaví expozici podle velmi malé části hledáčku.

Stabilizátor obrazu

Při natáčení videa může být obtížné udržet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzováním nepatrných pohybů ruky.



Zap

Videozáznam lze pořídit se zapnutým stabilizátorem.



Vyp

Videozáznam lze pořídit s vypnutým stabilizátorem.

Fotografování dotykem

V hledáčku určete konkrétní oblast zaostření. Záznam videa začne, jakmile se dotknete obrazovky.



Zap



Vyp

Videa lze zaznamenávat stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li zachytit okolní zvuky při natáčení videa.



Zap



Vyp

Zvuk závěrky

Vyberte zvuk, který má zaznít při záznamu videa v okamžiku stisknutí tlačítka spouště fotoaparátu.

Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii

V galerii si můžete prohlížet fotografie a videa pořízená fotoaparátem telefonu nebo prohlížet obsah podobný tomu, který jste si stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. V galerii je možné také prohlížet fotografie, které jste uložili na online službu, jako je například webové album Picasa™.

V galerii můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailem nebo prostřednictvím zasílání zpráv, nebo je nahrát na online službu, jako je například Picasa™ nebo YouTube™. Také je možné provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografií jako tapetu plochy. Aplikaci Media Go™ lze využít k přenosu obsahu paměťové karty v telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 93.


- ✿- Pomocí nástroje Mobile BRAVIA Engine lze zvýšit kvalitu snímků a videí. Díky funkcím filtru ostrosti a redukce šumu získáte živější výsledky.

Zapnutí nástroje Mobile BRAVIA Engine

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zobrazení** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole , pokud již není označeno.

Otevření galerie a zobrazení alb

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku
 - 2 Najděte galerii a ťukněte na ni. V albech se zobrazují fotografie a videoklipy na paměťové kartě, včetně záznamů pořízených fotoaparátem a stažených z webových nebo jiných umístění. Pokud máte účet Picasa™ asociovaný s účtem Google™, který jste přidali k telefonu, a pokud jste nakonfigurovali synchronizaci s aplikací Picasa™, budou v galerii zobrazeny také webová alba Picasa™.
- ✿- Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Automatické otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

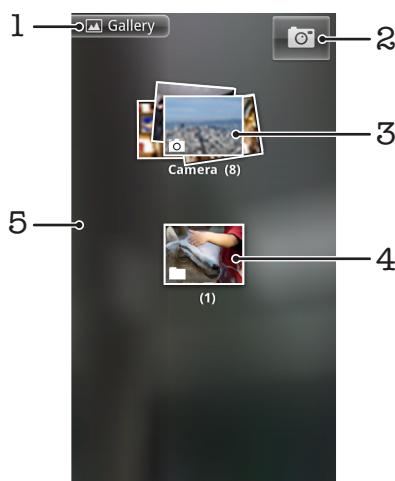

- 1 Ťuknutím do libovolného pohledu se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.
- 2 Ťuknutím spusťte fotoaparát.
- 3 Album fotografií a videoklipů pořízených fotoaparátem
- 4 Náhled do sloupce lze zobrazit dotykem dvěma prsty a jejich roztažením do stran.
- 5 Více alb lze zobrazit listováním vlevo nebo vpravo na obrazovce.

Práce s alby

Alba jsou složky fotografií a videí ve složkách na paměťové kartě nebo ve webových albech účtu Picasa™.

Otevření alba v galerii

- Otevřete galerii a ťukněte na album, které chcete zobrazit. Otevře se album s fotografiemi a videoklipy v chronologicky seřazené mřížce. Název alba se zobrazuje v horní části obrazovky.



- 1 Ťuknutím lze přepínat zobrazení v mřížce a ve sloupcích.
- 2 Název alba
- 3 Ťuknutím na fotografií nebo videoklip je zobrazíte.
- 4 Ťuknutím na šipku lze posunovat celou obrazovku. Tažením vlevo nebo vpravo lze posunutí zrychlit.
- 5 Ťuknutím se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.

Zobrazení fotografií a videoklipů v galerii

- 1 V nabídce Galerie ťukněte na album.
 - 2 Fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Ťuknutím na fotografií nebo videoklip je zobrazíte. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 V prohlížeči fotografií listujte doleva pro zobrazení další fotografie nebo videoklipu. Pro zobrazení předchozí fotografie nebo videoklipu listujte doprava.
 - 4 Na hlavní obrazovku galerie se můžete kdykoli vrátit ťuknutím na ikonu v levém horním rohu obrazovky.
- Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko Automatické otočení obrazovky v části **Nastavení > Zobrazení**.

Změna způsobu zobrazení obsahu alba v galerii

- 1 Při prohlížení alba v galerii přetáhněte přepínač zobrazení alba vpravo. Obsah alba se zobrazí ve svislém usporádání.
- 2 Pokud přetáhnete přepínač zobrazení alba vlevo, obsah alba se zobrazí v chronologické mřížce.

Práce s alby v galerii

Kromě práce s celými alby nebo s jednotlivými fotografiemi můžete také vybrat jednu nebo více fotografií či videí v albu a pracovat s nimi ve skupinách, například odeslat několik fotografií z alba příteli.

Práce se skupinami fotografií a videí

- 1 Otevřete album s obsahem, se kterým chcete pracovat.
- 2 Dvakrát stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte nebo zrušte výběr položek, se kterými chcete pracovat. Výběr všech položek lze zrušit ťuknutím na položku **Zrušit výběr všech** v pravém horním rohu obrazovky.
- 4 Pomocí ovládacích prvků v dolní části obrazovky lze vybrané položky upravit. Dostupné ovládací prvky závisí na vybraných položkách.

Sdílení alba

- 1 Otevřete hlavní okno galerie.
 - 2 Dvakrát stiskněte tlačítko .
 - 3 Označte alba, která chcete sdílet.
 - 4 Ťukněte na ikonu **Sdílet** v dolní části obrazovky.
 - 5 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení vybraných alb. Vybraná aplikace se otevře s fotografiemi nebo videoklipy z vybraných alb nebo odkazů připojenými k nové zprávě.
- !** Pokud album sdílíte prostřednictvím aplikace Gmail™, neodstraňujte originál přílohy před dokončením odesílání zprávy. V opačném případě nebude příloha odeslána.

Odstranění alba

- 1 Otevřete hlavní okno galerie.
- 2 Dvakrát stiskněte tlačítko .
- 3 Zaškrtněte nebo zrušte výběr alb, která chcete či nechcete odstranit.
- 4 Ťukněte na ikonu **Odstranit** v dolní části obrazovky. V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Potvrdit smazání**.

Práce s fotografiemi

Galerii lze použít k zobrazení fotografií pořízených fotoaparátem, stažených, zkopírovaných na paměťovou kartu nebo uložených v online webových albech. Fotografie na paměťové kartě lze také upravovat a sdílet je s přáteli.

Prohlížení fotografií

- 1 Otevřete album v galerii a ťukněte na fotografiю.
- 2 Listováním vlevo zobrazíte další fotografiю v albu. Listováním vpravo zobrazení předchozí fotografiю.

Přiblížení a oddálení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na fotografiю ovládací prvky přiblížení.
 - 2 Ťukněte na jeden z ovládacích prvků přiblížení.
-  Fotografiю lze přiblížit či oddálit také dvojím ťuknutím na fotografiю nebo spojením dvou prstů a jejich roztažením od sebe. Potom můžete tažením fotografie zobrazovat její různé části.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 V hledáčku fotoaparátu zobrazte ťuknutím na fotografiю ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na položku **Prezentace**.
- 3 Ťuknutím na fotografiю prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na fotografiю ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na položku **Menu > Další**.
- 3 Ťukněte na položku **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Na panelu nástrojů v dolní části obrazovky ťukněte na možnosti **Menu > Další > Nastavit jako**.
- 3 Ťukněte na položku **Obrázek kontaktu**.
- 4 Vyberte kontakt, který chcete k fotografiю přiřadit.
- 5 V případě potřeby fotografiю ořízněte.
- 6 Ťukněte na položku **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Na panelu nástrojů v dolní části obrazovky ťukněte na možnosti **Menu > Další > Nastavit jako**.
- 3 Ťukněte na položku **Tapeta**.
- 4 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 5 Ťukněte na položku **Uložit**.

Oříznutí fotografií

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Na panelu nástrojů v dolní části obrazovky ťukněte na možnosti **Menu > Další > Oříznout**.
- 3 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Když se zobrazí šipka oříznutí, přetáhněte ji směrem dovnitř ke středu rámečku oříznutí nebo ven ze středu a změňte tak jeho velikost.
- 4 Pokud chcete změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů a rámeček přetáhněte.
- 5 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 6 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**. Původní verze neoříznuté fotografie bude zachována na paměťové kartě.

Sdílení fotografií

- 1 Pokud při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, stiskněte tlačítko 
- 2 Ťukněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte některý z dostupných způsobů přenosu.

Odstranění fotografií

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Klepněte na možnost **Menu** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Odstranit**.
- 4 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Potvrdit smazání**.

Zobrazení fotografií na mapě

Na mapě můžete zobrazit místo pořízení fotografie. Stačí nastavit, aby fotoaparát přidával informace o zeměpisné poloze. Můžete ukázat přátelům a rodině, kde jste byli, nebo můžete příště snáze nalézt cestu na dané místo.

- !
- 1 Chcete-li zobrazit fotografií pořízenou fotoaparátem na mapě, je třeba před pořízením fotografie zapnout v nastavení fotoaparátu funkci zeměpisné polohy. Také je třeba povolit funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení > Poloha a zabezpečení**. Další informace najdete v části **Služby pro určení polohy** na straně 97.

Zobrazení fotografií na mapě

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na položky **Menu > Další** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Zobrazit na mapě**.

Práce s videoklipy

Galerii lze použít k zobrazení videí pořízených fotoaparátem, stažených nebo zkopiovaných na paměťovou kartu. Videá lze také sdílet s přáteli nebo je nahrát na server YouTube™.

Přehrávání videoklipu

- 1 V galerii otevřete album a ťukněte na videoklip.
- 2 Otočte telefon a prohlížejte si video v orientaci na výšku nebo na šířku.
- 3 Ťuknutím na videoklip lze zobrazit ovládací prvky přehrávání.
 - 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Automatické otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.
 - 💡 Nebo ťukněte na tlačítko  nebo .

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Dvakrát stiskněte tlačítko .
- 3 Označte video nebo videa, která chcete sdílet.
- 4 Ťukněte na ikonu **Sdílet** v dolní části obrazovky.
- 5 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení vybraného videa.

! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Odstranění videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Dvakrát stiskněte tlačítko .
- 3 Zkontrolujte video, které chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na ikonu **Smazat** v dolní části obrazovky.
- 5 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Potvrdit smazání**.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síťe** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém rádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Označte zaškrťávací pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.

Název telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Zadání názvu telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položky **Nastavení > Bezdrátová připojení a síťe > Nastavení Bluetooth > Název zařízení** a ťukněte na ně.
- 4 Zadejte zvolený název telefonu.
- 5 Ťukněte na položku **OK**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštém připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znova zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují spárování a připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Vyhledat zařízení**. Nalezená zařízení Bluetooth™ budou uvedena v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
 - 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte jej.
 - 6 Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány. Některá zařízení lze začít používat až po připojení. Stav párování a připojení je zobrazen pod názvem zařízení Bluetooth™ v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
- !** Zařízení, které chcete spárovat s telefonem, musí mít aktivovanou funkci Bluetooth™ a zapnutou viditelnost Bluetooth™.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- !** Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují před úspěšným připojením spárování a poté připojení k jinému zařízení Bluetooth™.
- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte položky označující zařízení Bluetooth™, které chcete připojit k telefonu, a tuto položku podržte.
 - 4 Ťukněte na položku **Připojit**.

Odpojení zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název připojeného zařízení Bluetooth™.
 - 4 Ťukněte na položku **Odpojit**.
- !** I když zařízení Bluetooth™ odpojíte, zůstane i nadále spárováno s telefonem. Chcete-li zrušit spárování, je třeba ťuknout na položku **Odpojit a zrušit párování**.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a síť > Nastavení Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název připojeného zařízení Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na položku **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že zařízení, na které chcete odeslat položku má aktivní funkci bezdrátové technologie Bluetooth™ a že je v rozpoznatelném režimu.
- 2 Otevřete v telefonu aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být třeba například dotknutí se a podržení položky nebo stisknutí tlačítka . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte volbu **Bluetooth**.
- 6 Pokud jste k tomu vyzváni, zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth™.
- 7 V nabídce **Zařízení Bluetooth**, tukněte na název cílového zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Přijímání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrátová připojení a sítě** a tukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém rádku se zobrazí ikona .
 - 4 Tukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
 - 5 Označte zaškrťávací pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.
 - 6 **Odesílání do zařízení:** Odešlete jednu či více položek do telefonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™.
 - 7 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
 - 8 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a tukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
 - 9 Spusťte přenos souboru tuknutím na volbu **Přjmout**.
 - 10 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 - 11 Pokud si přejete ihned otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté tukněte na příslušné oznámení.
- !** Aby bylo možné přijímat položky prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, musí být v telefonu vložena paměťová karta.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzvání, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určené k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechn obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace MediaGo převádí mediální soubory, takže je můžete v telefonu přehrát.

Režimy připojení USB

Dvě nejběžnější metody sdílení dat mezi telefonem a dalším zařízením pomocí kabelu USB jsou protokol MTP (Media transfer protocol) a režim velkokapacitního přenosu (MSC).

- **Přenos médií (MTP)** – nejběžnější protokol pro komunikaci s počítači se systémem Windows. Tento režim je aktivní při výchozím nastavení.
- **Velkokapacitní přenos (MSC)** – nejběžnější způsob, jak připojit telefon k mediálním zařízením, jako jsou televizory, autorádia a počítače se systémy Mac OS či Linux, které nepodporují protokol MTP.

Nastavení velkokapacitního přenosu jako výchozí režim připojení USB

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Sony Ericsson > Možnosti připojení > Režim připojení USB** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na položku **Režim Velkokapacitní úložiště (MSC)**.
- 4 Ťukněte na položku **OK**.

- ! Ve výchozím nastavení je jako výchozí možnost aktivní režim přenosu médií.

Připojení telefonu k počítači prostřednictvím režimu velkokapacitního přenosu

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na položku **Připojit telefon > Připojit paměťovou kartu telefonu**.

- ! Používáte-li v telefonu aplikaci, která využívá paměťovou kartu, bude možná třeba danou aplikaci ukončit, abyste získali přístup k paměťové kartě.

Odpojení kabelu USB v režimu velkokapacitního přenosu

- ! Neodpojujte kabel USB v průběhu přenosu dat, jelikož by mohlo dojít k poškození obsahu.
- 1 **Počítač:** Zakažte připojení kabelem USB pomocí funkce *Bezpečně odebrat hardware*.
 - 2 **Telefon:** Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 - 3 Ťukněte na položku **Připojena paměťová karta telefonu**.
 - 4 Na obrazovce, která se otevře, ťukněte na položku **Odpojit**.
 - 5 Odpojte kabel USB od obou zařízení.
- ! Pokyny v počítači se mohou lišit v závislosti na operačním systému. Další informace si přečtěte v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem prostřednictvím kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí ikona **Připojeno v režimu Přenos médií**.
- 3 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci paměťová karta telefonu nezobrazí jako externí disk.
- 4 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje přístup a použití dalších funkcí a služeb telefonu pro přenos hudby, videa a obrázků. Můžete také aktualizovat telefon a získat nejnovější software.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

K instalaci a použití aplikace PC Companion je třeba propojit telefon a počítač pomocí kabelu USB.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Čukněte na položku **Spustit** v okně instalace softwaru PC Companion.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se po několika sekundách automaticky spustí. Při instalaci aplikace PC Companion postupujte podle pokynů na obrazovce.
-  Instalace softwaru PC Companion v telefonu je ve výchozím nastavení povolena. Tuto možnost můžete zakázat v nastavení telefonu.

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí ikona **Připojeno v režimu Přenos médií**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se v počítači po několika sekundách automaticky spustí.
-  Nedojde-li k automatickému spuštění aplikace PC Companion, můžete ji spustit prostřednictvím nabídky Start v počítači.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Nainstalujte aplikaci Media Go™ z aplikace PC Companion. Více informací najdete v části *PC Companion* na straně 94.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows® Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Aby bylo možné přenášet soubory mezi aplikací Media Go™ a telefonem, je třeba nejdříve připojit telefon k počítači kabelem USB. Také je nutné povolit připojení telefonu k počítači. Více informací najdete v části *Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem prostřednictvím kabelu USB* na straně 94.

-  Informace o použití aplikace Media Go™ naleznete v části Návod v hlavní nabídce aplikace Media Go™.

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí ikona **Připojeno v režimu Přenos médií**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se spustí automaticky. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*.
V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
 - 4 Přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem pomocí rozhraní Media Go.
- ! Aplikace Media Go™ může být také stažena ze stránek www.sonyericsson.com/support.

Připojení telefonu k televizoru

Telefon můžete připojit k televizoru pomocí kabelu HDMI™ a sledovat na velké obrazovce obsah v telefonu.

Tato funkce nejlépe funguje s fotografiemi a videi pořízenými v režimu HD.

Zobrazení obsahu telefonu na televizoru pomocí kabelu HDMI

- 1 Připojte telefon k televizoru pomocí kabelu HDMI™. Pokud televizor podporuje funkci CEC (Customer Electronic Control), zapne se automaticky a přepne se na kanál HDMI™. Pokud se televizor automaticky nezapne, zapněte jej a přepněte na kanál HDMI™ ručně. Po navázání spojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
 - 2 Aplikace **Galerie** bude automaticky aktivována. Pokud se na televizoru zobrazí rozhraní telefonu, postupujte podle pokynů v telefonu a pomocí dálkového ovládání televizoru vyhledejte a vyberte soubory, které chcete otevřít. Po ukončení aplikace **Galerie** nebude moci dálkové ovládání televizoru používat.
- ! Možná bude třeba pro rozhraní HDMI™ zakoupit samostatný kabel typu D.

Zobrazení pokynů k používání dálkového ovládání televizoru s telefonem

- 1 Přetažením stavového řádku směrem dolů otevřete panel Upozornění, přičemž kabel HDMI™ je připojen k telefonu i k televizoru.
- 2 Čuknutím na položku **HDMI připojeno** zobrazíte pokyny k používání ovládacích tlačítek na dálkovém ovládání.

Odpojení telefonu od televizoru

- Odpojte kabel HDMI™ od telefonu nebo televizoru.

Služby pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: Systém GPS nebo bezdrátové sítě. Možnost pro bezdrátové sítě doporučujeme zapnout, jen pokud rychle potřebujete zjistit přibližnou polohu. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. Chcete-li zajistit, aby vaše poloha byla zjištěna i v situacích, kdy je síťový signál slabý, můžete zapnout obě možnosti.

- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost služeb určení polohy (včetně například navigačních služeb).

Povolení funkce GPS

- 1 Na Home screen tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Použít satelity GPS**.

Zapnutí bezdrátových sítí

- 1 Na Home screen tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Zaměření přes bezdrátové sítě**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

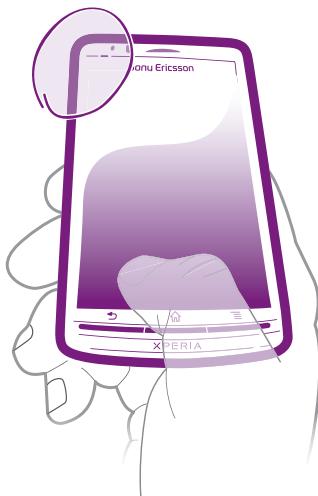

Mapy Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Maps** a ťukněte na ni.
- !
- Pokud chcete použít vaše umístění, povolte alespoň jednu z metod zjištění místa, které jsou dostupné v části **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace **Maps** stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položky **Více > Návod**.

Zobrazení polohy přátel v aplikaci Google Latitude™

Připojte se ke službě Google Latitude™ a budete moci zobrazovat polohy přátel na mapách a sdílet s nimi svou polohu i další informace.

Navigace

Aplikace Google Maps™ poskytuje pokyny pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Můžete přidat zkratku na Home screen nebo můžete stisknout zkratku a následně získat pokyny k dosažení daného místa.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Získáte podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace


- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k sítí ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

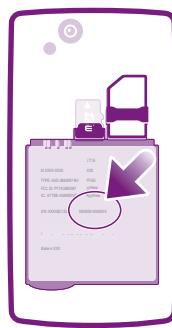

- Číslo IMEI je uvedeno pod baterií.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- Najděte položku **Nastavení > Info o telefonu > Stav** a tukněte na ni.
- Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- Najděte položky **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zamykat kartu SIM** a tukněte na ně.
- Zadejte kód PIN karty SIM a tukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- Najděte položky **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zm. kód PIN karty SIM** a tukněte na ně.
- Zadejte starý kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- Zadejte nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2** a tukněte na ně.
- Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- Potvrďte nový kód PIN2 a tukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Karta SIM je blokována pomocí kódu PUK. Odblokujete ji zadáním kódu PUK.**, zadejte kód PUK a ťukněte na položku **OK**.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
 - 3 Znovu zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- ! Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Poté bude třeba obrátit se na poskytovatele služeb s žádostí o novou kartu SIM.

Nastavení zámku obrazovky

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
! Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte v zákaznickém centru Sony Ericsson.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > Gesto** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky.
! Je-li nakreslené gesto pro odemknutí obrazovky odmítnuto pětkrát za sebou, můžete si vybrat, jestli budete čekat 30 s a potom to zkuste znova, nebo můžete odpovědět na otázku systému zabezpečení, kterou jste si vybrali.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Potvrďte kód PIN a ťukněte na možnost .

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > Heslo.**
- 2 Zadejte heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno písmeno a musí obsahovat alespoň čtyři znaky.
- 3 Ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Potvrďte heslo a ťukněte na možnost .

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky.**
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon nejnovější verzí softwaru a získejte optimální výkon a nejnovější vylepšení. Aktualizaci můžete stáhnout přímo do telefonu pomocí připojení k Internetu 2G či 3G, nebo pomocí připojení Wi-Fi. Další možností je použití aplikace PC Companion v počítači. Stačí připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a aplikace PC Companion vás provede zbytkem procesu.

- ! Při připojení k Internetu prostřednictvím telefonu mohou být účtovány poplatky za připojení. Další informace získáte u operátora své sítě.
- ! Než začnete s aktualizací telefonu pomocí aplikace PC Companion, nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data v telefonu.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Bezdrátové stažení aktualizací softwaru

- 1 Na Home screen ťukněte na položku ■■■.
- 2 Najděte položku **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aktualizovat nyní**. Podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon.
- Pokud chcete, aby telefon automaticky zobrazoval informace o aktualizacích softwaru, vyberte možnost **Automatické hledání**.

Aktualizace telefonu pomocí kabelu USB

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a aplikace PC Companion. Aplikace PC Companion je k dispozici po propojení telefonu s počítačem pomocí kabelu USB. Další informace o spuštění aplikace PC Companion najdete v části *PC Companion* na straně 94.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- ! Při aktualizaci telefonu neodpojujte kabel USB, protože by mohlo dojít k poškození přenášeného obsahu. Po dokončení se ujistěte, že je hardware bezpečně odebrán z počítače.
 - ! Dříve než vykonáte níže uvedené pokyny, musíte nainstalovat do počítače aplikaci PC Companion. Pro nainstalování aplikace PC Companion připojte telefon pomocí kabelu USB k počítači a postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu.
- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Pokud jste právě nainstalovali aplikaci PC Companion, zkонтrolujte, že jste odpojili telefon od počítače. Telefon připojte znova k počítači a poté zkuste stáhnout aktualizace softwaru.
 - 2 **Telefon:** Ťukněte na položku **Připojit telefon**.
 - 3 **Počítač:** Počkejte několik sekund, než se aplikace PC Companion spustí. Nedojde-li k automatickému spuštění aplikace PC Companion, můžete ji spustit prostřednictvím nabídky Start v počítači.
 - 4 **Počítač:** Klikněte na možnosti *Oblast podpory* a vyberte možnost *Aktualizace softwaru*. Potom postupujte podle pokynů pro aktualizaci telefonu.
- ! Při použití aplikace PC Companion také obdržíte upozornění v případech, kdy bude k dispozici aktualizace softwaru vašeho telefonu.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vaším potřebám.

Bezdrátová připojení a síť	Správa bezdrátového připojení a nastavení připojení.
Nastavení hovorů	Nastavení pro poslech a správu, například pro hlasovou poštu.
Zvuk	Konfigurace vyzvánění nebo upozornění při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby a jiných médií a dalších souvisejících nastavení.
Zobrazení	Můžete také nastavit orientaci při otočení telefonu nebo jas obrazovky.
Poloha a zabezpečení	Můžete nastavit navigaci a ochránit telefon nastavením různých zámků a hesel.
Aplikace	Správa a odebrání nainstalovaných aplikací.
Účty a synchronizace	Můžete povolit automatickou synchronizaci aplikací a synchronizaci dat na pozadí, ať už s aplikacemi pracujete, či ne.
Ochrana osobních údajů	Můžete spravovat osobní údaje, obnovovat nastavení a další data při instalaci aplikace nebo mazat osobní údaje z interního úložiště telefonu.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo ji odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Jazyk a klávesnice	Slouží k volbě jazyka telefonu a úpravě nastavení vkládání textu.
Hlasový vstup a výstup	Konfigurace hlasového vstupu pro zadání textu.
Usnadnění	Slouží k zapnutí aplikací pro usnadnění přístupu a úpravě příslušných nastavení.
Datum a čas	Slouží k nastavení času a data nebo k volbě hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Info o telefonu	Slouží k zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru a stavu baterie.

Přehled ikon

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Pokrytí GPRS je k dispozici
	Pokrytí EDGE je k dispozici.
	Pokrytí 3G je k dispozici.
	Odesílání a stahování dat pomocí GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat pomocí 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Náhlavní souprava je připojena.
	Funkce Bluetooth™ je aktivována
	Připojení k zařízení Bluetooth™.
	Není vložena karta SIM.
	Mikrofon je vypnutý.
	Hlasitý odposlech je zapnutý.
	Reproduktor telefonu je vypnutý.
	Režim vibrací
	Je nastaven budík

Ikonky oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS

	Nová zpráva chatu
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povolené a bezdrátové sítě jsou k dispozici
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Zvuk probíhajícího hovoru byl ztlumen
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

	Budíky	Nastavení budíku
	Prohlížeč	Procházení webu a stahování nových programů a souborů
	Kalkulačka	Provádění základních výpočtů
	Kalendář	Sledování událostí
	Fotoaparát	Pořizování fotografií a nahrávání videoklipů
	Kontakty	Evidence přátel a kolegů
	Stahování	Přístup ke staženým aplikacím
	Server médií	Prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® můžete sdílet soubory médií v telefonu s jinými zařízeními
	E-mail	Odesílání a příjem e-mailů
	Rádio FM	Poslech rádia v telefonu
	Galerie	Zobrazení obrázků a fotografií
	Gmail™	E-mailová aplikace podporující službu Gmail™
	Vyhledávání Google	Vyhledání informací v telefonu a na webu
	Latitude	Zobrazení pozice přátel na mapě a sdílení pozice a dalších informací s nimi
	Maps	Zobrazení aktuální polohy, nalezení dalších umístění a výpočet tras
	Market	Spuštění služby Android Market™ a stažení bezplatných a zpoplatněných aplikací do telefonu
	Zprávy	Odesílání a přijímání zpráv SMS a MMS
	Hudba	Přehrávání hudby a seznamy skladeb
	Navigace	Navigace za použití podrobných hlasových pokynů
	News and Weather	Zobrazení zpráv a předpovědi počasí
	OfficeSuite	Procházení a čtení textových dokumentů
	Telefon	Uskutečňování a příjem hovorů, přepínání mezi hovory, nastavování konferenčních hovorů a zobrazení seznamu volání
	Places	Můžete hledat různá místa. Můžete vyhledat například restauraci
	PlayNow™	Stahování různého zajímavého obsahu do telefonu
	Nastavení	Přizpůsobení nastavení telefonu vlastním požadavkům
	Průvodce nastavením	Vysvětuje základní funkce telefonu a pomáhá se základním nastavením
	Synchronizace	Synchronizace kontaktů, kalendáře a další dat
	Podpora	Získání dalších informací o používání telefonu
	Talk	Online chat

	TrackID™	Služby rozpoznávání hudby
	Timescape™	Evidence veškeré denní komunikace
	Vytáčení hlasem	Uskutečnění hovoru pomocí hlasových příkazů

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

-!- Aplikace, které si stáhnete se zobrazí v obrazovce aplikací.

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Podpora dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu. Můžete také problémy řešit a další pomoc získat prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Ericsson a kontaktních center.

- **Funkce aplikace Podpora:**
 - Příručka uživatele v telefonu – čtení a vyhledávání v rozšířené příručce uživatele.
 - Optimalizátor telefonu – vylepšete výkon baterie a softwaru a zlepšete konektivitu.
 - Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získejte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
 - E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
 - **Zóna podpory** – na webové stránce www.sonyericsson.com/support najdete obsáhlou podporu, díky které se naučíte svůj telefon co nejlépe využívat.
 - **Řešení problémů** – na konci příručky uživatele a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
 - **Kontaktní centrum** – pokud vše ostatní selže. Příslušné číslo je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená Uživatelská příručka je k dispozici rovněž na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Přístup k podpůrné aplikaci

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku **Podpora** 
- 2 Najděte a ťukněte na položku požadované podpory.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkuste použít následující rady, než vyzkoušíte cokoli dalšího:

- Vypněte a zapněte telefon.
- Vyjměte a znova vložte baterii a kartu SIM. Poté telefon vypněte a znova zapněte.
- Aktualizujte telefon. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části *Aktualizace telefonu* na straně 102.
- Obnovte nastavení telefonu.

⚠ Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

Vynucené ukončení aplikace

- Jestliže se zobrazí okno se zprávou, že aplikace neodpovídá, tukněte na položku **Ukončit aplikaci**.
- Pokud nechcete aplikaci ukončit vynuceně, můžete tuknout na položku **Počkat a počkat**, až aplikace odpoví.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s tím, že odstraníte všechna osobní data nebo je ponecháte v telefonu. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Ochrana osobních údajů** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na položku **Obnovení továrních dat**.
- 4 Chcete-li smazat nejen vnitřní úložiště, ale také jiná uživatelská data, jako například obrázky a hudbu, označte zaškrťávací políčko **Smazat kartu SD**.
- 5 Tukněte na položku **Resetovat telefon**.
- 6 Potvrďte akci tuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Telefon nelze nabíjet

Není řádně připojena nabíječka nebo je špatně zapojena baterie. Vyjměte baterii a očistěte konektory.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace najdete v části *Výkonnost baterie* na straně 23.

Při použití kabelu USB nemohu přenést obsah mezi telefonem a počítačem

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží najdete v příslušných částech na webu www.sonyericsson.com/support.

Nelze používat internetové služby

Přesvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části *Nastavení Internetu a zpráv* na straně 25. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Žádné pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ověrte, že je režim V letadlo vypnuto.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obrátěte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě v daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je přičinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obrátěte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však některí mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 28.

Karta SIM je zablokována.

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM je zamčena pomocí kódu PUK.

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obrátěte se na poskytovatele služeb.

Právní informace

Sony Ericsson LT15i/LT15a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoliv záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Číslo uveřejnění: 1248-1723.2

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákona o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je rádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušná zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony Ericsson neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po výmnutí baterie.

Všechny názvy produktů a společnosti zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další ze výslově neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných majitelů.

Více informací získáte na adrese www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochráni, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o zrušení oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopirování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užívání a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytuje společnost Fraunhofer IIS a Thomson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Rejstřík

A

aktualizace	
stav	47
aktualizace telefonu	102
alba	
odstranění	87
alba fotografií	85
odstranění	87
prohlížení	85
alba videí	85, 87
prohlížení	85
Android	7
Android Market	49
animovaná tapeta	16
aplikace	7
obrazovka	16
přehled	106
autoportrét	74

B

baterie	12
kryt	8
odstranit	8
bezdrátová technologie Bluetooth™	90
bezdrátové sítě	97
blesk	
použití při pořizování fotografií	75
budík	53

C

caps lock	19
Č	
čas	21
čísla tísňového volání	28

D

datum	
formát	21

E

e-mail	41
více než jeden účet	43
ekvalizér	68

F

Facebook™	46
aktualizace stavu	47
přihlášení	47
filtr	
události v aplikaci Timescape™	47
firemní pošta, kalendář a kontakty	55
fotoaparát	74, 76
automatické nepřetržité zaostrování	77, 81
hledáček	74
ikony	81
lupa	75
nahrávání videoklipů	81
nastavení	77, 81
ovládací prvky	74
přizování fotografií	74, 75, 76
použití blesku	75
prohlížení fotografií	75
prohlížení videoklipů	81
přehled	74
rozpoznávání obličeje	75, 76
rozpoznávání úsměvu	76
video	81

video s vysokým rozlišením HD (High

Definition)	81
výběr nastavení	77, 81
zavření	74
zeměpisné souřadnice	76
fotoaparát na přední straně	74
fotografie	87, 88
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	67
odstranění	88
oriznutí	88
otočení	87
pořizování	74, 75, 76
použití jako obrázku kontaktu	87
použití jako tapety	88
prezentace	87
prohlížeč fotografií	86
prohlížení	75, 85, 86, 87
přibližování a oddalování	87
přidání ke kontaktu	34
přidání zeměpisné polohy	76
sdílení	87, 88
zobrazení na mapě	88
zobrazení stejně polohy	76

G

galerie	85
otevření alb	86
spuštění	85
změna zobrazení	86
Gmail™	44
Google Latitude	98
Google Maps	97
Google Talk™	45
GPS	97

H

handsfree	
používání	25
hardwarová tlačítka	12
HDMI	96
hlasitost	
nastavení videa	89
tlačítko	21
hlasová schránka	29
hledáček	74
hledání	
hudba pomocí technologie TrackID™	71
informace o skladbách	70
Home screen	14
změna	15
hovory	28, 31
čekající	30
nastavení	31
nouze	28
poslední	29
protokol	29
přesměrování	31
seznam	29
více	29
zmeškané	29
hudba	25, 67, 72
hledání pomocí technologie TrackID™	71
kanály podcast	67
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	67
kopírování na paměťovou kartu	67
nákup	71
nastavení hlasitosti	68
odstranění	68, 69

používání ekvalizéru	68
používání soupravy handsfree	25
pozastavení skladby	68
přehled přehrávače	67
přehravání	67
přehravání v náhodném pořadí	69
přidání skladby do seznamu skladeb	70
sdílení	69
seznamy skladeb	70
vytváření seznamů skladeb	70
změna skladeb	68
zvukové knihy	67
huděbní přehrávač	67
ekvalizér	68
minimalizace	68
nejoblíbenější skladby	70
odstranění skladeb	68, 69
seznamy skladeb	69
vlastní seznamy skladeb	70
vytváření seznamů skladeb	70
CH	
chat	45
I	
ikony	104
ve fotoaparátu	81
importování kontaktů karty SIM	33
informace o využití	26
inteligentní seznamy skladeb	
přehrávání	69
Internet	
nastavení	25
webový prohlížeč	63
J	
jas	22
jazyk	23
písmo	20
K	
kalendář	52
vytvoření události	52
karta SIM	99
export kontaktů	37
importování kontaktů z	33
vložení	8
klávesnice	19
nastavení	20
konferenční hovory	30
kontakty	32
importování kontaktů z karty SIM	33
kopírovat	36
oblíbené	35
obrázek	34, 87
odesílání	36
sdílení	36
sloučení kontaktních informací	35
zálohování	36
kontrolka	18
L	
lupa	75
M	
Mapy	97
Media Go™	94
mediální soubory	
kopírování na paměťovou kartu	67
metoda vstupu	19
MMS	
nastavení	25
Mobile BRAVIA Engine	
BRAVIA Engine	85
multimédia	
kopírování na paměťovou kartu	67
N	
nabíjení	12
náhodné přehrávání hudby	69
nahrávání videoklipů	74
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	81
nákup	
hudba	71
napájení	9
nastavení	9
fotoaparát	77, 81
hovor	31
Internet	25
MMS	25
Timescape™	48
videokamera	81
zprávy	25
nastavení hlasitosti	68
nastavení účtu Google™	44
Navigace	98
navigační aplikace	98
nejoblíbenější skladby	
přehrávání	70
O	
oblíbené	
odebrání kanálů rádia jako	73
uložení kanálů rádia jako	73
oblíbené položky	
přesun mezi oblíbenými položkami v rádiu	73
obrazovka	22
prasknutá	12
schéma zámku	99
skleněná	12
zámek	99
záruka	12
odesílání	87, 88
kontakty	36
vizitky	36
odesílání položek pomocí technologie Bluetooth™	91
odstranění	87
buzení	53
fotografie	88
skladby	68, 69
videoklipy	89
odstraňování potíží	109
okno naposledy použitých aplikací	17
organizace času	52
oříznutí	
fotografie	88
osobní údaje	32
otočení	
fotografie	87
ovládání podsvícení displeje	22
P	
panely	46
pevné vytáčení	31
PIN	99
plánovač tras	98
poloha	76
pořizování fotografií	74
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	74
použití funkce rozpoznávání obličeje	76
použití funkce rozpoznávání úsměvu	76
tuknutím	75
poslední hovory	29
pošta Viz e-mail	

pozastavení skladby	68	Synchronizace Microsoft® Exchange	55
prezentace	87	Synchronizační služba Google Sync™	55
prohlížení			
fotografie	75		
videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu	81		
procházení - viz webový prohlížeč			
průvodce nastavením	9		
předvolby			
odebrání kanálů rádia jako	73		
uložení kanálů rádia jako	73		
přehled			
hudební přehrávač	67		
přehrávač hudby			
inteligentní seznamy skladeb	69		
přehrávání			
hudba	67		
přiblížování a oddalování			
fotografie	87		
přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™	91		
připojení USB	93		
PUK	99		
R			
rádio	72		
hledání kanálů	73		
oblíbené	73		
oblíbené položky	73		
poslech z reproduktoru	73		
procházení	72		
přehled	72		
přepínání stanic	72		
spuštění	72		
výběr stanice	72		
rádio FM			
oblíbené	73		
oblíbené položky	73		
resetování	109		
režim V letadle	23		
rozpoznávání obličeje	75, 76		
rozpoznávání úsměvu	76		
rozšíření	14		
rychlé zasílání zpráv	45		
S			
sdílení			
fotografie	88		
fotografie a videoklipy	87		
hudba	69		
seznamy skladeb	69		
inteligentní (automaticky generované)	69		
nejoblíbenější skladby	70		
odebírání skladeb	70		
odstranění	70		
přehrávání vlastních	70		
přidání skladby	70		
vytváření	70		
Služba Latitude	98		
služby	10		
služby pro určení polohy	97		
Sony Ericsson Sync	56		
SOS Viz čísla tísňového volání			
souprava handsfree	25		
stahování			
nastavení Internetu	25		
stav	18, 104		
symboly	19		
synchronizace	55		
Google Sync™	55		
kontakty	56		
kontakty, kalendář a pošta aplikace			
Microsoft® Exchange	55		
T			
tapeta	16		
použití fotografie jako	88		
technologie TrackID™	70		
použití výsledků	71		
spuštění	70		
vyhledání informací o skladbě	71		
zakoupení skladby	71		
zobrazení grafů	71		
telefon			
aktualizace	102		
baterie	23		
výkon	23		
telefonie Viz hovory			
telefonní seznam	32		
tichý režim	21		
Timescape™	46		
ikony filtru	47		
nastavení	48		
přehled obrazovky	46		
tlačítko infinite v	48		
widget	46		
tlačítko infinite			
v aplikaci Timescape™	48		
Twitter™	46		
aktualizace stavu	47		
přihlášení	47		
U			
události			
kalendář	52		
v aplikaci Timescape™	47		
uložení kontaktů	56		
upozornění	18, 104		
panel	18		
vyzvánění	22		
Ú			
účty	10		
Facebook™	10		
Google™	10		
Microsoft® Exchange (firemní)	10		
Sony Ericsson	10		
V			
vibrace	22, 53		
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	81		
videokamera	74, 81		
automatické nepřetržité zaostrování	81		
nahrávání videoklipů	81		
nastavení	81		
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	81		
videoklipy	88		
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	67		
nahrávání	81		
nastavení hlasitosti	89		
odesílání	89		
odstranění	89		
pozastavení	89		
prohlížení	81, 85, 86		
přehrávání	89		
rychlé posouvání vpřed a vzad	89		
sdílení	89		
videopřehrávač			
pozastavení videoklipu	89		
vizitky			
odesílání	36		
volání	25		

vylepšení pomocí nástroje BRAVIA Engine	85
vypnutí	9
vyzvánění	53
W	
webový prohlížeč	63
nastavení	66
panel nástrojů	63
správa záložek	64
Wi-Fi™	58
widget	
Timescape™	46
widgety	15
Z	
zálohování	
kontakty	36
zamknutí	
aktivace obrazovky	9
zámek obrazovky	9
zamknutí obrazovky	9
zapnutí	9
záznamová služba	29
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	76
změna skladeb	68
změna velikosti	
fotografie	88
zprávy	
nastavení	25
zvuk	
nastavení hlasitosti	68
přehrávání	67
přehrávání hudby v náhodném pořadí	69
zvukové knihy	67
Ž	
živá tapeta	16