



XPERIA™

# X10 mini

## Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson  
make.believe

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>5</b>
Uživatelská příručka v telefonu.....	5
Uvedení do provozu.....	5
První zapnutí telefonu.....	5
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	7
<b>Seznámení s telefonem.....</b>	<b>9</b>
Přehled telefonu.....	9
Nabíjení baterie.....	10
Karta SIM.....	10
Paměť.....	11
Stereo přenosná souprava handsfree.....	11
Indikátor upozornění.....	12
Čidla.....	12
Nastavení hlasitosti.....	12
Použití hardwarových tlačítek.....	12
Stavový rádek.....	13
Použití dotykové obrazovky.....	14
Obrazovka Plocha.....	17
Podokna aplikací.....	17
Okno naposledy použitych aplikací.....	20
Přehled nastavení telefonu.....	20
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	22
Zadávání textu.....	24
<b>Telefonování.....</b>	<b>25</b>
Tísňová volání.....	25
Práce s hovory.....	25
Hlasová schránka.....	26
Více hovorů.....	26
Konferenční hovory.....	27
Nastavení volání.....	27
<b>Kontakty .....</b>	<b>29</b>
Obrazovka s detailemi kontaktů.....	30
Oblíbené .....	31
<b>Zprávy.....</b>	<b>33</b>
SMS a MMS.....	33
E-mail.....	35
Google Talk™ .....	37
<b>Sony Ericsson Timescape™.....</b>	<b>38</b>
Úvodní obrazovka aplikace Timescape™.....	38

Použití aplikace Timescape™.....	38
Nastavení aplikace Timescape™.....	40
Widget Timescape™ .....	41
<b>Aplikace a obsah.....</b>	<b>42</b>
PlayNow™.....	42
Android™ Market.....	44
Správa aplikací.....	45
Obsah chráněný autorskými právy.....	45
<b>Organizace času.....</b>	<b>47</b>
Kalendář.....	47
Poznámky.....	49
Budík.....	49
<b>Synchronizace.....</b>	<b>51</b>
Sony Ericsson Sync.....	51
Google™ sync.....	52
<b>Wi-Fi™.....</b>	<b>53</b>
Než začnete používat Wi-Fi™.....	53
Stav sítě Wi-Fi™.....	53
Pokročilá nastavení Wi-Fi™.....	54
<b>Webový prohlížeč.....</b>	<b>56</b>
Než začnete používat web.....	56
Prohlížení webu.....	56
Panel nástrojů.....	57
Nastavení prohlížeče.....	58
<b>Připojení telefonu k počítači.....</b>	<b>59</b>
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	59
PC Companion.....	59
Media Go™ .....	60
<b>Bezdrátová technologie Bluetooth™.....</b>	<b>61</b>
Název telefonu.....	61
Spárování s jiným zařízením Bluetooth™.....	61
<b>Hudba.....</b>	<b>63</b>
Použití hudebního přehrávače.....	63
Kanály podcast.....	65
Technologie TrackID™.....	66
<b>Rádio FM.....</b>	<b>67</b>
Rádio FM – přehled.....	67
Přepínání rozhlasových stanic.....	67
Použití oblíbených kanálů rádia.....	67
Nové hledání rozhlasových stanic.....	68
Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree.....	68

<b>Videoklipy .....</b>	<b>69</b>
Použití videopřehrávače.....	69
YouTube™.....	70
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>71</b>
Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu.....	71
Použití fotoaparátu.....	71
<b>Fotoalbum.....</b>	<b>75</b>
Sdílení fotografií a videoklipů.....	76
<b>Služby určení polohy.....</b>	<b>77</b>
Použití technologie GPS.....	77
Google Maps™.....	77
Plánovač tras.....	78
<b>Zamykání a ochrana telefonu.....</b>	<b>79</b>
Číslo IMEI.....	79
Ochrana karty SIM.....	79
Schéma odemknutí obrazovky.....	80
<b>Aktualizace telefonu.....</b>	<b>81</b>
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	81
Aktualizace telefonu pomocí kabelu USB.....	81
<b>Odstraňování potíží.....</b>	<b>82</b>
Obvyklé dotazy.....	82
Chybové zprávy.....	83
<b>Právní informace.....</b>	<b>84</b>
<b>Rejstřík.....</b>	<b>85</b>

# Začínáme

## Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

## Uživatelská příručka v telefonu


V telefonu je k dispozici rozšířená Uživatelská příručka. Rozšířenou příručku a další informace naleznete také na webu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Přístup k uživatelské příručce v telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Uživatelská příručka** ?.

## Uvedení do provozu

### Vložení karty SIM a paměťové karty

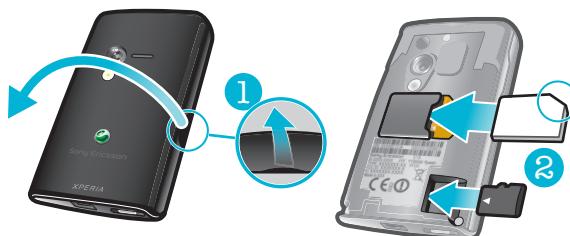

- 1 Odstraňte kryt.
- 2 Zasuňte kartu SIM tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů, a paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly nahoru.

### Připevnění krytu



- Kryt připevněte na zadní stranu telefonu.

## První zapnutí telefonu

Při prvním zapnutí telefonu vám průvodce nastavením umožňuje zadat základní nastavení telefonu, nainstalovat kontakty a nastavit účty e-mailových a online služeb. Průvodce nastavením můžete také spustit později prostřednictvím nastavení telefonu.

## Nastavení jazyka

- 1 Projděte seznam dostupných jazyků.
- 2 Ťukněte na jazyk, který chcete v telefonu používat. Jazyk je označen.
- 3 Ťukněte na volbu **Uložit**.

## Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Abyste mohli posílat zprávy a používat Internet, budete potřebovat mobilní datové připojení 2G/3G. Pro většinu mobilních sítí a operátorů bude nastavení zpráv a Internetu předinstalováno v telefonu nebo staženo do telefonu při jeho prvním zapnutí s vloženou kartou SIM. V opačném případě můžete v počítači přejít na web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a nastavení si do telefonu stáhnout. Jestliže budete chtít přidat nebo změnit síťové nastavení ručně, přečtěte si další informace v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na stránce 22.

### Import kontaktů z karty SIM

- 1 V průvodci nastavením ťukněte na položku **Import kontaktů**.
  - 2 Po zobrazení výzvy k potvrzení importu kontaktů z karty SIM do telefonu ťukněte na volbu **Ano**.
- - -
- - - Aplikace Sony Ericsson Sync umožňuje synchronizovat kontakty, záložky a události v kalendáři mezi telefonem a účtem Sony Ericsson. Tako můžete přenést informace ze starého telefonu na účet Sony Ericsson a potom do nového telefonu. Účet Sony Ericsson si můžete nastavit z aplikace Sony Ericsson Sync v telefonu nebo z počítače na webu [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

## Nastavení času a data

- 1 V průvodci nastavením ťukněte na položku **Čas a datum**.
  - 2 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
  - 3 Ťukněte na volbu **Nastavení data** nebo **Nastavení času**.
  - 4 Ťuknutím položky **+** nebo **-** nastavte datum nebo hodinu a minutu.
  - 5 Ťukněte na volbu **Nastavit**.
- - -
- - - Při nastavování času můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem. Chcete-li použít volby **dop.** a **odp.**, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24hodinový formát**.

## Vytvoření nového účtu Google™ v telefonu

- 1 V průvodci nastavením ťukněte na položku **Účet služeb Google**.
- 2 Ťukněte na volbu **Další**.
- 3 Ťukněte na volbu **Vytvořit**.
- 4 Zadejte osobní údaje a požadované uživatelské jméno Google™. Ťukněte na volbu **Další**.
- 5 Zadejte a potvrďte heslo. Ťukněte na volbu **Další**.
- 6 Vyberte bezpečnostní otázku a zadejte osobní odpověď, kterou znáte pouze vy. Můžete zadat také druhou e-mailovou adresu, na kterou budou zaslány informace o účtu Google™ pro případ, že byste informace zapomněli. Ťukněte na volbu **Další**.
- 7 Souhlasíte-li s podmínkami služby Google™, ťukněte na položku **Souhlasím, další**.
- 8 Zadejte bezpečnostní slovo zobrazené jako obrázek. Ťukněte na volbu **Další**.
- 9 Zaškrnutím políček povolte další služby Google™. Pokud tyto služby nechcete používat, ponechejte políčka nezaškrtnutá. Ťukněte na volbu **Další**.
- 10 Ťukněte na volbu **Dokončit nastavení**. Nyní je váš nový účet Google™ vytvořen a nastaven tak, abyste ve svém telefonu mohli používat služby Google™.

### Nastavení existujícího účtu Google™ v telefonu

- 1 V průvodci nastavením ťukněte na položku **Účet služeb Google**.
  - 2 Ťukněte na volbu **Další**.
  - 3 Ťukněte na volbu **Přihlásit se**.
  - 4 Zadejte uživatelské jméno a heslo k účtu Google™. Pokračujte ťuknutím na položku **Přihlásit se**.
  - 5 Zaškrnutím políček povolte další služby Google™. Pokud tyto služby nechcete používat, ponechejte políčka nezaškrnutá. Ťukněte na volbu **Další**.
  - 6 Ťukněte na volbu **Dokončit nastavení**. Nyní je v telefonu nastaven účet Google™.
-  Ve většině případů je uživatelské jméno Google™ tvořeno první částí e-mailové adresy Google™.

### Nastavení e-mailového účtu

- 1 V průvodci nastavením ťukněte na položku **E-mail**.
  - 2 Ťukněte na položku **E-mailová adresa**, zadejte e-mailovou adresu a ťukněte na položku **Další**.
  - 3 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Hotovo**.
  - 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
  - 5 Pokud telefon automaticky nestáhne nastavení vašeho e-mailového účtu, zadejte nastavení účtu ručně.
-  Jestliže je třeba zadat nastavení ručně, obraťte se na poskytovatele e-mailových služeb, aby vám poskytl správné údaje pro nastavení e-mailového účtu. Potřebujete například vědět, zda je typ vašeho účtu POP3 nebo IMAP.

### Nastavení aplikace Sony Ericsson Timescape™

Aplikace Sony Ericsson Timescape™ sdružuje veškeré komunikační události na jednom místě a díky tomu máte neustále přehled o zprávách, zmeškaných hovorech od vašich kontaktů a přátel v sítích Facebook™ a Twitter™.

### Nastavení účtu Facebook™

- 1 V průvodci nastavením ťukněte na položku **Facebook**.
- 2 Ťukněte na položku **Uživatelské jméno**, zadejte uživatelské jméno a ťukněte na položku **Další**.
- 3 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Hotovo**.

### Nastavení účtu Twitter™

- 1 V průvodci nastavením ťukněte na položku **Twitter**.
- 2 Ťukněte na položku **Uživatelské jméno**, zadejte uživatelské jméno a ťukněte na položku **Další**.
- 3 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Hotovo**.

### Ukončení průvodce nastavením

- Po dokončení průvodce nastavením ťukněte na položku **Hotovo**.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

### Zapnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **①/-#** v horní části telefonu.
  - 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte **OK**.
  - 3 Při prvním spuštění postupujte podle pokynů v průvodci nastavením.
-  Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Chcete-li opravit chybu provedenou při zadávání kódu PIN karty SIM, stiskněte tlačítko **☒**.

### **Vypnutí telefonu**

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **①/-•0**, dokud se neotevře nabídka možností.
- 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

### **Aktivace obrazovky**

- Stiskněte tlačítko **①/-•0**.

### **Zamknutí obrazovky**

- Stiskněte tlačítko **①/-•0**.

# Seznámení s telefonem

## Přehled telefonu


- 1 Indikátor upozornění
- 2 Reproduktor sluchátka
- 3 Tlačítko napájení/zamknutí obrazovky
- 4 Čidlo vzdálenosti
- 5 Světelné čidlo
- 6 Tlačítko Hlasitost.
- 7 Dotyková obrazovka
- 8 Tlačítko hlavní nabídky
- 9 Tlačítko Plocha
- 10 Tlačítko Zpět
- 11 Tlačítko fotoaparátu



- 12 Reproduktor
- 13 Objektiv fotoaparátu
- 14 Světlo fotoaparátu
- 15 Očko pro upevnění řemínku
- 16 3,5mm konektor náhlavní soupravy
- 17 Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB



## Použití očka pro upevnění řemínku

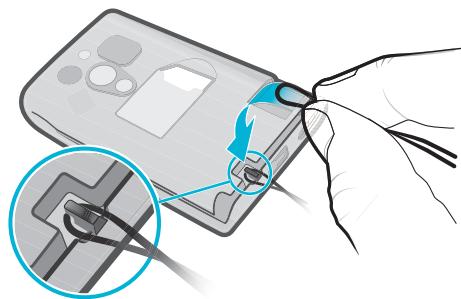


- 1 Odstraňte kryt.
- 2 Upevněte řemínek do očka.
- 3 Vraťte zpět kryt.

## Nabíjení baterie

Baterie je při koupi telefonu částečně nabité. Po připojení telefonu ke zdroji napájení může trvat několik minut, než se ikona baterie zobrazí na obrazovce. Telefon lze používat i během nabíjení.

- ! Baterie se po úplném nabítí bude chvíli vybíjet a potom se po určité době začne znova nabíjet. Slouží to k zachování životnosti baterie a v důsledku toho se může zobrazovat stav nabítí pod 100 %.

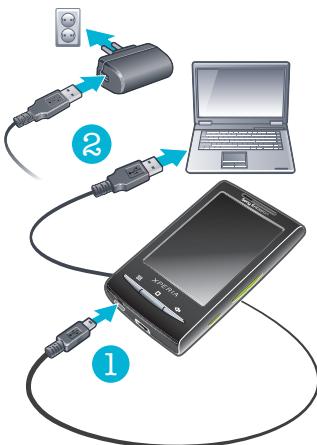

### Nabíjení telefonu pomocí síťového adaptéru

- Pomocí kabelu USB a síťového adaptéra připojte telefon k elektrické zásuvce.

### Nabíjení telefonu pomocí počítače

- Pomocí kabelu USB, který je součástí sady telefonu, připojte telefon k portu USB na počítači.
- Ťukněte na volbu **Nabíjet telefon**.

### Zvýšení výkonu baterie na maximum

Výdrž baterie můžete zlepšit následujícími způsoby:

- Snižte jas obrazovky.
- Telefon často nabíjejte. Při častém nabíjení baterie vydrží déle.
- Pokud se pohybujete v oblasti, která není pokryta signálem, vyhledává telefon opakovaně dostupné sítě. Tato operace spotřebuje energii. Pokud se nemůžete přesunout do oblasti s lepším pokrytím signálem, dočasně telefon vypněte.
- Vypněte následující funkce, když je nepotřebujete: 3G, bezdrátová technologie Bluetooth™ a připojení Wi-Fi™.
- ☺ Další informace o zvýšení výkonu baterie na maximum najdete na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vkládáním nebo vyjmáním karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

## PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (\*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávaní viditelné a lze jej vytvořit bez zadání kódu PIN.

## Paměť

Obsah je možné ukládat na paměťovou kartu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

## Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.  
Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.
- ! Bez paměťové karty nemůžete používat fotoaparát ani přehrávat nebo stahovat hudební soubory a videoklipy.

## Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu v telefonu lze formátovat například kvůli uvolnění paměti.

- ! Veškerý obsah na paměťové kartě bude ztracen. Před formátováním paměťové karty si musíte zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Další informace naleznete v kapitole *Připojení telefonu k počítači*na stránce 59 .

### Formátování paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položky **Formátovat kartu SD > Odstranit vše**.

## Stereo přenosná souprava handsfree



### Používání soupravy handsfree

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree.
  - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. Posloucháte-li hudbu, dojde při příjmu hovoru k jejímu přehrávání; po ukončení hovoru se přehrávání hudby opět obnoví.
  - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není přenosná souprava handsfree součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.

## Indikátor upozornění

Indikátor upozornění (indikátor LED) je umístěný v horní části telefonu. Poskytuje informace o stavu telefonu a o nevyřízených upozorněních.

### Stav indikátoru

Zelená	Baterie je plně nabítá.
Blikající červená	Baterie je vybitá.
Oranžová	Baterie se nabíjí. Baterie je středně nabítá.
Blikající zelená	Upozornění na čekající zprávu nebo zmeškaný hovor

-  Pokud se telefon nabíjí, ale baterie dosud není dostatečně nabítá, neuvidíte na indikátoru upozornění na čekající zprávu nebo zmeškaný hovor (blikající zelená).

## Čidla

Telefon je vybaven světelným čidlem a čidlem vzdálenosti. Světelné čidlo slouží ke zjištění podsvícení automatického displeje LCD (Liquid Crystal Display). Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí vaše tvář dotkne. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechť aktivovat funkce telefonu.

## Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.


### Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### Nastavení tichého a vibračního režimu telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a ztlumte telefon až na minimum. Telefon je v tichém, ale vibračním režimu.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka ovládání hlasitosti vypnete vibrační režim.

## Použití hardwarových tlačítek

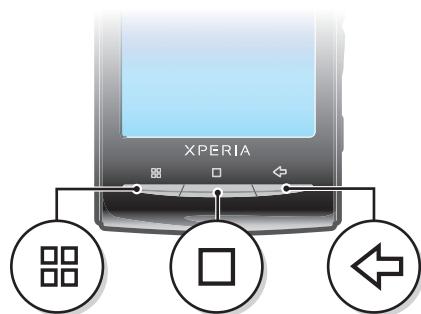

 Nabídka Slouží k otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci.

 Plocha

- Slouží k přechodu na obrazovku **Obrazovka Plocha** nebo na panely aplikací z libovolné aplikace či obrazovky.
- Slouží k otevření naposledy použitého okna aplikací.



Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Slouží k zavření číselné klávesnice na obrazovce, dialogového okna, nabídky možností a panelu Upozornění.

## Stavový řádek

Stavový řádek v horní části displeje zobrazuje informace o stavu telefonu a upozornění. Ikony upozornění se zobrazují na levé straně stavového řádku. Ikony stavu telefonu se zobrazují na pravé straně. Ze stavového řádku můžete otevřít panel upozornění.



### Stavové ikony telefonu

Na obrazovce se mohou objevit následující stavové ikony:



Síla signálu



Žádný signál



Roaming



GPRS k dispozici



EDGE k dispozici



3G k dispozici



Odesílání a stahování dat přes GPRS



Odesílání a stahování dat přes EDGE



Odesílání a stahování dat přes 3G



Stav baterie



Baterie se nabíjí



GPS je aktivní



Režim V letadle je aktivní



Náhlavní souprava připojena



Funkce Bluetooth je aktivována



Připojeno k jinému zařízení Bluetooth



Karta SIM je zamčena



Mikrofon telefonu je ztlumen



Hlasitý odposlech zapnutý



Reprodukтор telefonu je ztlumen



Režim vibrací



Je nastaven alarm



Chyba synchronizace

## Ikony upozornění

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony upozornění:



Nová e-mailová zpráva



Nová textová zpráva/multimediální zpráva



Problém s doručením textové zprávy/multimediální zprávy



Nová chatová zpráva



Nová hlasová zpráva



Nadcházející událost v kalendáři



Hraje skladba



Problém s přihlášením/synchronizací



Paměťová karta je plná



Připojení Wi-Fi™ je aktivní a bezdrátové sítě jsou k dispozici



Telefon je připojen k počítači kabelem USB



Chybová zpráva



Zmeškaný hovor



Podržený hovor



Je zapnuto přesměrování hovorů



Stahování dat



Odesílání dat



Další (nezobrazena) upozornění

## Použití dotykové obrazovky

### Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

### Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na příslušné zaškrťávací políčko nebo v některých případech do pravé části seznamu možností. Volbu tak vyberete nebo její výběr zrušíte.



Zaškrtnuté políčko



Nezaškrtnuté políčko



Zaškrtnutá položka seznamu



Nezaškrtnutá položka seznamu

### Posun

- Pokud je tato možnost k dispozici, posunete obrazovku přetažením.

## Přiblížení a oddálení zobrazení

Existují dva způsoby přiblížení a oddálení zobrazení. Volba způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci. K přiblížení a oddálení zobrazení ve webovém prohlížeči například slouží možnosti a , v albu fotoaparátu lze zobrazení přiblížit či oddálit tak, že se dotknete, podržíte a přetáhnete požadovaný snímek.

### Použití lupy

- Přiblížení nebo oddálení zobrazení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností nebo .
  - Dotknutím se, podržením a přetažením směrem nahoru nebo dolů můžete zobrazení přiblížit či oddálit.
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat přetažením prstem po obrazovce (libovolným směrem).

## Posouvání

Můžete posouvat nahoru a dolů, na některých webových stránkách můžete posouvat také do stran.

- ! Přetažením a švihnutím neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.


### Posouvání zobrazení



- Zobrazení lze posouvat přetažením nahoru nebo dolů.
- Chcete-li zobrazení posunovat rychle, škrtněte. Můžete počkat, až se posun zastaví, nebo jej můžete okamžitě zastavit tak, že klepnete na obrazovku.

## Seznamy

Pomocí ikony rejstříku lze procházet seznamy řazené podle abecedy.

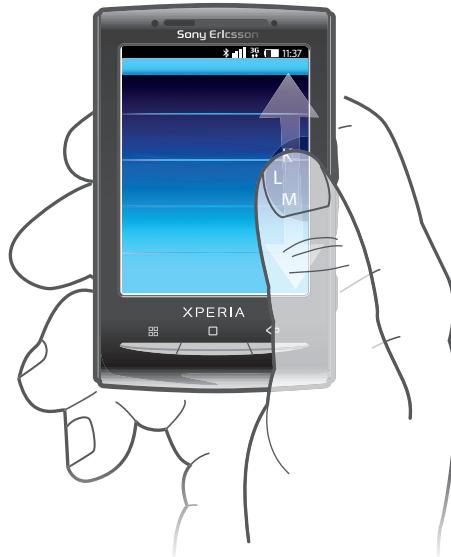

#### Použití ikony indexu

- 1 V libovolném abecedním seznamu listováním nahoru nebo dolů zobrazte ikonu .
- 2 Dotknutím se, podržením a přetažením ikony  nahoru nebo dolů můžete přejít na požadované písmeno v indexu.

#### Panel Upozornění

Na panelu Upozornění jsou zobrazeny v podrobném pohledu ikony upozornění. Upozornění na zprávy, připomenutí nebo události můžete otevřívat přímo z panelu Upozornění. Také zde můžete otevřít spuštěné aplikace, například hudební přehrávač nebo rádio.

#### Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

#### Zavření panelu Upozornění

- Stiskněte tlačítko .
- Přetáhněte panel Upozornění směrem nahoru.

#### Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- 1 Z obrazovky **Obrazovka Plocha** přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

## Vymazání panelu Upozornění

- Na panelu Upozornění klepněte na položku **Vymazat**.

## Obrazovka Plocha

**Obrazovka Plocha** je výchozí bod telefonu. Obrazovku **Obrazovka Plocha** můžete personalizovat přidáním widgetů nebo změnou tapety a aplikací v rozích. Když přidáte více než jeden widget, bude obrazovka **Obrazovka Plocha** větší, než je šířka displeje. Rohy na obrazovce **Obrazovka Plocha** slouží k rychlému přístupu k aplikacím nebo záložkám. Do rohů lze přidat libovolnou aplikaci nebo záložku.

- ! Při přechodu na obrazovku **Obrazovka Plocha** mohou některé aplikace dále běžet na pozadí. Pokud nechcete, aby aplikace běžely na pozadí, měli byste před přechodem na obrazovku **Obrazovka Plocha** všechny spuštěné aplikace ukončit.



### Zobrazení rozšířené obrazovky Plocha

- Přetáhněte prstem do stran obrazovky.

### Změna tapety obrazovky Plocha

- Stiskněte tlačítko ☰.
- Čukněte na volbu **Změnit tapetu**.
- Vyberte požadovanou možnost.

### Přidání widgetů na obrazovku Plocha

- Stiskněte tlačítko ☰.
  - Čukněte na volbu **Uspořádat widgety**.
  - Prolistujte vodorovný seznam widgetů a čukněte na položku **Přidat widget**.
  - Ze seznamu vyberte požadovaný widget.
  - Stisknutím tlačítka ↲ ukončíte režim úprav.
- 💡 Další widgety můžete přidat tak, že prolistujete vodorovný seznam a čuknete na možnost **Přidat widgety**.

### Odstranění widgetu z obrazovky Plocha

- Stiskněte tlačítko ☰.
- Čukněte na volbu **Uspořádat widgety**.
- Prolistujte vodorovně obrazovku a čukněte na widget, který chcete odstranit.
- Ve widgetu čukněte na položku ✕.
- Čukněte na volbu **Ano**.
- Stisknutím tlačítka ↲ ukončíte režim úprav.

## Podokna aplikací

Přístup k aplikacím v telefonu probíhá prostřednictvím podoken aplikací. Podokna aplikací jsou větší než samotná obrazovka. K dispozici jsou možnosti vytváření nových podoken a uspořádání aplikací podle preferencí.



Ukazuje, ve kterém podokně aplikací se nacházíte.

### Otevření podoken aplikací

- ! Podokna aplikací lze otevřít několika způsoby.
  - Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
  - Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu ▲.
  - Listujte na obrazovce **Obrazovka Plocha** směrem nahoru.
  - Na obrazovce **Obrazovka Plocha** stiskněte tlačítko □.

### Procházení podoken aplikací

- V podokně aplikací listujte směrem doprava či doleva.

### Vytvoření nového podokna aplikací

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** stiskněte tlačítko □□.
- 2 Tukněte na volbu **Uspořádat ikony**.
- 3 Dotkněte se a podržte položku v posledním podokně, dokud telefon nezavibruje a potom položku přetáhněte doprava.
- 4 Stisknutím tlačítka ⇐ ukončíte režim úprav.

### Posunutí aplikace

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** stiskněte tlačítko □□.
  - 2 Tukněte na volbu **Uspořádat ikony**.
  - 3 Dotkněte se příslušné položky a podržte ji, dokud telefon nezavibruje. Potom položku přetáhněte do jednoho z rohů nebo do jiného podokna aplikace. Pokud posunete položku v posledním podokně aplikace, přepne telefon na další podokno.
  - 4 Stisknutím tlačítka ⇐ ukončíte režim úprav.
- - -
- ! Položky v podoknech aplikací nejsou zkratky k aplikacím, ale skutečné aplikace. Když přesouváte aplikaci z podoken aplikací do rohů a naopak, přesouvá se skutečná aplikace, nikoli zkratka. Aplikace nemají zkratky.

### Změna uspořádání rohů

- ! Rohy nejsou zkratky k aplikacím, jsou to skutečné aplikace.

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** stiskněte tlačítko ☰.
  - 2 Ťukněte na volbu **Uspořádat ikony**.
  - 3 Dotkněte se a podržte položku v podokně aplikací a potom ji přetáhněte do jednoho z rohů. Také můžete položky mezi podokny aplikací a libovolnými rohy vyměňovat.
  - 4 Stisknutím tlačítka ⇣ ukončíte režim úprav.
-  Také máte možnost přidat oblíbené záložky jako rohy nebo je přetáhnout pryč z rohů do podoken aplikací.

### Odstranění podokna aplikací

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** stiskněte tlačítko ☰.
  - 2 Ťukněte na volbu **Uspořádat ikony**.
  - 3 Dotkněte se a podržte jednotlivé položky, dokud telefon nezavibruje, a potom je postupně přetáhněte do levého podokna, dokud nevyprázdníte pravé podokno.
  - 4 Stisknutím tlačítka ⇣ ukončíte režim úprav.
-  Před přesunutím položek do levého podokna se ujistěte, že je v něm dostatek místa.

## Aplikace – přehled

	<b>Zprávy</b>	Posílání a přijímání zpráv SMS a MMS
	<b>Přehrávač hudby</b>	Přehravání hudby a seznamy skladeb
	<b>Vytáčení</b>	Volání a příjem hovorů, přepínání mezi hovory, nastavování konferenčních hovorů a zobrazení seznamu volání
	<b>Kontakty</b>	Evidence přátel a kolegů
	<b>Prohlížeč</b>	Procházení webu a stahování nových aplikací a souborů z Internetu
	<b>Fotoaparát</b>	Pořizování fotografií a nahrávání videoklipů
	<b>Album</b>	Zobrazení obrázků a fotografií
	<b>E-mail</b>	Odesílání a příjem e-mailů
	<b>Nastavení</b>	Přizpůsobení nastavení telefonu vlastním požadavkům
	<b>Market</b>	Služba Android™ Market pro stahování a nákup nových aplikací pro telefon
	<b>Budík</b>	Nastavení budíku
	<b>Kalendář</b>	Evidence událostí
	<b>Poznámky</b>	Psaní poznámek
	<b>Rádio FM</b>	Poslech rádia v telefonu
	<b>TrackID™</b>	Služby rozpoznávání hudby
	<b>Video</b>	Sledování videí uložených v telefonu
	<b>PlayNow™</b>	Stahování různého zajímavého obsahu do telefonu
	<b>YouTube™</b>	Sdílení a sledování videoklipů z celého světa
	<b>Google Maps</b>	Zobrazení aktuální polohy, vyhledávání dalších umístění a výpočet tras
	<b>Gmail™</b>	E-mailová aplikace podporující službu Google Mail™
	<b>Kalkulačka</b>	Provádění základních výpočtů

	<b>Google Talk™</b>	Chatování online
	<b>Hlasové vytáčení</b>	Volání pomocí hlasového hovoru
	<b>Hlasové hledání</b>	Vyhledávání libovolného obsahu na webu pomocí hlasu
	<b>Zábavné fotografie</b>	Úpravy fotografií
	<b>Časovač</b>	Doba odpočítávání
	<b>Stopky</b>	Evidence času
	<b>Sony Ericsson Sync</b>	Synchronizace kontaktů, kalendáře a dalších položek prostřednictvím webu SonyEricsson.com
	<b>Timescape™</b>	Slouží k evidenci každodenní komunikace jak telefonem, tak pomocí služeb online
	<b>Uživatelská příručka</b>	Přečtěte si rozšířenou uživatelskou příručku v telefonu.
	<b>Dataviz® RoadSync</b>	Synchronizační aplikace. Synchronizace aplikace Dataviz® RoadSync v telefonu pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync®

- ! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.
- ! Můžete si také stahovat nové aplikace. Ty se také zobrazí v podoknech aplikací.

## Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- V libovolné aplikaci stiskněte a podržte tlačítko □.

## Přehled nastavení telefonu

Telefon můžete nastavit tak, aby vyhovoval vašim požadavkům. Můžete nastavit například položky **Datum a čas**, **Bezdrátové sítě** a **Synchronizace dat**.

### Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

#### Nastavení data

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Ťuknutím na položku + nebo - nastavte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

#### Nastavení času

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
  - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
  - 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
  - 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
  - 5 Ťuknutím na položku + nebo - nastavte hodinu a minutu.
  - 6 Ťuknutím na položku **dop.** změňte hodnotu na **odp.** a naopak.
  - 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.
- ! Chcete-li použít volby **dop.** a **odp.**, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24hodinový formát**.

### Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení hodinového formátu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Datum a čas > Použít 24hodinový formát**.
- 3 Zaškrtnutím políčka můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.

### Nastavení formátu data

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Datum a čas > Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Nastavení vyzvánění

### Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Obraz a zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.

### Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Obraz a zvuk**.
- 3 Vyberte možnost **Dotyky jsou provázeny zvuky** nebo **Výběr se zvuky**.

### Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Obraz a zvuk > Tón oznamení**.
- 3 Vyberte vyzvánění a ťukněte na položku **OK**.

### Nastavení vibračního upozornění

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Obraz a zvuk**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace telefonu**.

## Nastavení obrazovky

### Orientace

Orientaci obrazovky lze změnit ze zobrazení na výšku na zobrazení na šířku. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta, ale můžete ji nastavit tak, aby se orientace měnila automaticky.

### Nastavení automatické orientace obrazovky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na lištu aplikací.
  - 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Obraz a zvuk**.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Orientace**.
- Pokud jste nenastavili automatickou orientaci obrazovky, zůstane obrazovka telefonu orientovaná na výšku.

## Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Obraz a zvuk > Jas.**
- 3 Chcete-li snížit jas obrazovky, přetáhněte posuvník doleva. Chcete-li zvýšit jas obrazovky, přetáhněte posuvník doprava.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

## Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Obraz a zvuk > Interval vypnutí obrazovky.**
  - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

## Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

### Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Národní prostředí a text > Národní prostředí.**
  - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, postupujte podle návodů na webu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Režim Letadlo

V režimu Letadlo neprovádí telefon žádné rádiové přenosy. Nebudete si moci zapnout funkce Bluetooth™ ani Wi-Fi™.

### Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrátové sítě.**
  - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- Režim Letadlo můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka .

## Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Pro většinu mobilních sítí a operátorů bude nastavení zpráv a Internetu předinstalováno v telefonu nebo staženo do telefonu při jeho prvním zapnutí s vloženou kartou SIM. V opačném případě můžete v počítači přejít na web [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a nastavení si do telefonu stáhnout. Nastavení Internetu také můžete přidat nebo změnit ručně.

Tento telefon podle dostupnosti automaticky přepíná mezi sítěmi 2G a 3G. Některí mobilní operátoři umožňují přepínat sítě ručně.

### Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Mobilní sítě.**
  - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístupových bodů**.
- Pokud existujete několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno napravo značkou zaškrtnutí.

### Ruční konfigurace nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový APN** .
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název přístupvého bodu (APN)** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Po tuknutí zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Stiskněte tlačítko a tukněte na volbu **Uložit** .

Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

### Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí** .

### Změna síťového režimu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte preferovaný režim sítě.

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na volbu **Vyhledávání sítí**.
- 4 Vyberte síť.  
 Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude provádět vyhledávání dalších sítí, a to ani v případě, kdy se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě. Doporučujeme povolit automatickou volbu sítě.

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na volbu **Automatická volba**.

### Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci.

### Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Mobilní sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Datové služby při roamingu**.

## Zadávání textu

Text můžete zadávat pomocí textového vstupu multitap  nebo rychlého zadávání textu . Při rychlém zadávání textu se používá zabudovaný slovník.

### Použití číselné klávesnice na obrazovce

Při spuštění aplikace nebo výběru pole, do něhož je třeba zadat text či čísla, se zobrazí číselná klávesnice.

-  Zobrazení číselné klávesnice můžete kdykoli zavřít stisknutím tlačítka .

#### Zobrazení klávesnice a zadávání textu

- Klávesnice se zobrazí po tuknutí do textového pole.

#### Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, tukněte na položku .

#### Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně tukněte na položku , dokud se nezobrazí .

#### Zadání číslic pomocí klávesnice

- Při zadávání textu přetáhněte  směrem doleva. Zobrazí se číselná klávesnice.

#### Vkládání symbolů

- Při zadávání textu přetáhněte  směrem doprava.

#### Použití číselné klávesnice v režimu na šířku

- Je-li zobrazena číselná klávesnice, otočte telefon na stranu.
-  Režim na šířku musí být podporován používanou aplikací a nastavení musí umožňovat automatické otočení, aby číselná klávesnice fungovala v režimu na šířku.

#### Změna jazyka psaní

- 1 Při zadávání textu tukněte na ikonu jazyka v pravém horním rohu.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

#### Zadávání textu pomocí textového vstupu multitap

- 1 Při zadávání textu tukněte na ikonu jazyka v pravém horním rohu.
- 2 Tuknutím na položku **Text. vstup multitap** přepněte na metodu vstupu multitap.
- 3 Chcete-li napsat slovo, tukněte na znakovou klávesu tolikrát, aby se zobrazilo požadované písmeno.

#### Zadání textu pomocí rychlého textového vstupu

- 1 Při zadávání textu tukněte na ikonu jazyka v pravém horním rohu.
- 2 Tuknutím na položku **Rychlé zadávání textu** přepněte na rychlý textový vstup.
- 3 Chcete-li napsat slovo, tukněte na znakovou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první.
- 4 Tukněte na zobrazené slovo nebo tukněte na položku  a vyberte slovo ze seznamu.
- 5 Pokud není požadované slovo uvedeno v seznamu, tukněte na položku **Pravopis**, provedte nutné změny a tukněte na položku **Uložit**.

#### Úprava textu

- 1 Při zadávání textu se dotkněte a podržte textové pole, dokud se nezobrazí nabídka **Úpravy textu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

# Telefonování

## Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

### Tísňové volání

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu
  - 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a tukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, tukněte na volbu
- Tísňové volání je možné bez vložené karty SIM.

### Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na volbu **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a tukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, tukněte na volbu

## Práce s hovory

### Hovor

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Pokud je zobrazen seznam volání, otevřete ťuknutím na ikonu obrazovku vytáčení.
- 3 Zadejte číslo příjemce a tukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, tukněte na volbu

### Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu

### Mezinárodní hovor

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu
- 2 Dotkněte se a podržte stisknuté tlačítko **0**, dokud se nezobrazí znaménko **+**.
- 3 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na volbu

### Přijetí hovoru



- Přetáhněte indikátor na ikonu

### Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte indikátor na ikonu

### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

### Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu

### Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu

### Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

### Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru ťukněte na volbu

## Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané a přijaté hovory a volaná čísla .

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte nějaké zmeškané hovory, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Na panelu Upozornění můžete zobrazit zmeškané hovory.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Pokud je zobrazena obrazovka vytáčení, otevřete zobrazení seznamu volání ťuknutím na ikonu
- 3 Ťukněte na číslo, které chcete vytočit.

### Přidání čísla ze seznamu volání mezi vaše kontakty

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Pokud je zobrazena obrazovka vytáčení, otevřete seznam volání ťuknutím na ikonu
- 3 Ťukněte na volbu
- 4 Ťuknutím na existující kontakt přidejte k danému kontaktu číslo, nebo ťukněte na položku a zadejte nový kontakt.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

## Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo hlasové schrány je obvykle uloženo na kartě SIM. Pokud tomu tak není, získáte číslo hlasové schrány od poskytovatele služeb. Potom můžete číslo zadat ručně.

### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Hlasová schránka**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

### Volání hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu
- 2 Dotkněte se a podržte **1**.

## Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru přípnutí.

### Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hovorů GSM**.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

### Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

### Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Nahradit**.

### Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přjmout**.

### Další hovor

- 1 Ťukněte na volbu .
  - 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
  - 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.
- Stejný postup platí pro další hovory.

### Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

### Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

## Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

### Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Ťukněte na volbu .
  - 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
  - 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
  - 4 Ťukněte na volbu .
- Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

### Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

## Nastavení volání

### Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

### Přesměrování hovorů

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hovorů GSM > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

### **Vypnutí přesměrování hovorů**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hovorů GSM > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Ťukněte na volbu **Vypnout**.

### **Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla**

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

### **Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hovorů GSM > ID volajícího**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### **Čísla pevného vytáčení**

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete použít seznam čísel pevného vytáčení k omezení odchozích a příchozích hovorů.

### **Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zapnout funkci Povolená telefonní čísla** nebo **Vypnout funkci Povolená telefonní čísla**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

### **Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Seznam povolených telefonních čísel**.

# Kontakty

V aplikaci **Kontakty** můžete zadat informace o osobních kontaktech, například telefonní čísla a e-mailové adresy. Při prohlížení kontaktu získáte rychlý přístup ke všem možnostem komunikace s daným kontaktem. Jestliže máte účet synchronizační služby, můžete svoje kontakty v telefonu synchronizovat s kontakty v rámci tohoto účtu. Další informace naleznete v tématu *Synchronizace* na stránce 51.

## Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce **Obrazovka Plocha** otevřete tuknutím na ikonu  aplikaci **Kontakty**.
- 💡 Pokud jste telefon nenašavili na synchronizaci s webovou službou nebo importovanými kontakty SIM, můžete tak učinit při prvním otevření služby **Kontakty**.

## Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Import knt. z karty SIM**.
  - 3 Tukněte na volbu **OK**.
- ! Pokud jste již provedli import kontaktů z karty SIM, kterou používáte, není nutné tuto akci opakovat.

## Volání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na příslušný kontakt.
- 3 Tukněte na požadované telefonní číslo kontaktu.

## Odeslání zprávy SMS nebo MMS kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Tukněte na příslušný kontakt.
  - 3 Tukněte na volbu  vedle požadovaného telefonního čísla kontaktu.
  - 4 Upravte zprávu a tukněte na volbu **Odeslat**.
- ! Zprávy SMS a MMS lze odesílat pouze na mobilní telefonní čísla.

## Odeslání e-mailové zprávy kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Tukněte na příslušný kontakt.
- 3 Tukněte na volbu  vedle požadované e-mailové adresy kontaktu.
- 4 Upravte zprávu a tukněte na volbu **Odeslat**.

## Výběr kontaktů pro zobrazení

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Skupina k zobrazení**.
  - 3 Vyberte kontakty, které chcete zobrazit.
- ! Složka **Moje kontakty** obsahuje vaše osobní kontakty. Pokud jste synchronizovali kontakty s jinou službou, bude složka **Všechny kontakty** obsahovat všechny osoby a služby, které jste kontaktovali.

## Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na položku **Jméno**, zadejte jméno a ťukněte na položku **Další**.
- 4 Zadejte telefonní číslo a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Zadejte nebo vyberte požadované další informace o kontaktu a potom se posuňte a ťukněte na položku **Uložit**. Chcete-li přidat další pole s informacemi, ťukněte na položku **Přidat další**.
  -  Typ telefonního čísla se vybere automaticky. Po ťuknutí v poli typu čísla můžete typ změnit.
  -  Můžete také přidat kontakty ze seznamu volání.

## Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Zadejte první písmena jména kontaktu, který chcete vyhledat.
- 4 Aplikace zobrazí seznam nabídek. Pokud se zobrazí více nabídek, zobrazte ťuknutím na šípku dolů celý seznam nabídek.
- 5 Posuňte se na požadovaný kontakt a ťukněte na něj.

## Obrazovka s detaily kontaktů



- 1 Obrázek kontaktu
- 2 Kontakt je oblíbená položka.
- 3 Telefonní číslo kontaktu
- 4 Tlačítko Infinite pro přístup k veškeré komunikaci v aplikaci Timescape™
- 5 Kontakt je propojen s kontaktem ve webové službě.
- 6 Odeslání zprávy SMS nebo MMS kontaktu
- 7 Úpravy kontaktu

## Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit.
  - 3 Posuňte se dolů a tukněte na volbu **Upravit**.
  - 4 Chcete-li ke kontaktu přidat obrázek, tukněte na položku  a vyberte obrázek nebo pořídte fotografiu.
  - 5 Chcete-li přidat telefonní číslo, posuňte se dolů, tukněte na položku **Přidat další > Telefonní číslo** a zadejte číslo.
  - 6 Chcete-li přidat e-mailovou nebo jinou adresu, posuňte se dolů, tukněte na položku **Přidat další** a vyberte požadovaný typ adresy.
  - 7 Chcete-li pro kontakt vybrat vyzvánění, posuňte se dolů a tukněte na položky **Přidat další > Vyzvánění**. Vyberte vyzvánění a tukněte na položku **Hotovo**.
  - 8 Po dokončení se posuňte nahoru a tukněte na položku **Uložit**.
-  Typ telefonního čísla se vybere automaticky. Po tuknutí v poli typu čísla můžete typ změnit.

## Odstranění kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit.
- 3 Posuňte se dolů a tukněte na volbu **Upravit**.
- 4 Posuňte se dolů a tukněte na položky **Odstranit kontakt > Odstr..**

## Odstranění všech kontaktů

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na volby **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na volbu **Úložiště kontaktů**.
- 5 Ťukněte na volbu **Vymazat data**.

## Přidání obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na kontakt, ke kterému chcete přidat obrázek.
  - 3 Posuňte se dolů a tukněte na volbu **Upravit**.
  - 4 Ťukněte na volbu .
  - 5 Chcete-li vybrat obrázek z alba fotoaparátu, tukněte na položku **Fotografie** a vyberte požadovanou fotografiu. Jestliže chcete pořídit fotografií fotoaparátem, tukněte na položku **Pořídit novou fotografiu** a pořídejte snímek.
  - 6 Pomocí rámečku ořízněte fotografií a tukněte na položku **Uložit**.
  - 7 Posuňte se nahoru a tukněte na položku **Uložit**.
-  Ke kontaktu můžete přidat také obrázek ze složky **Album**.

## Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na kontakt, pro který chcete zobrazit komunikaci.
- 3 Ťukněte na volbu . Pokud jste ještě nepoužívali aplikaci Timescape, tukněte na volbu **Pokračovat**.
- 4 V aplikaci Timescape se zobrazí všechny zmeškané hovory, zprávy SMS a MMS a aktualizace služeb Facebook a Twitter od daného kontaktu.

## Oblíbené

Kontakt, ke kterému chcete mít rychlý přístup, si můžete označit jako oblíbený. Do oblíbených položek je možné si přidat jen kontakty, které obsahují fotografií kontaktu.

### Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na volbu **Upravit**.
- 4 Posuňte se dolů a ťukněte na volbu **Oblíbené**. Pokud nemáte u kontaktu přidaný obrázek, zobrazí se výzva, abyste ho přidali.
- 5 Po dokončení ťukněte na volbu **Uložit**.

### Přístup k oblíbeným kontaktům

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na kartu . Oblíbené položky se zobrazí jako miniatury.

# Zprávy

## SMS a MMS

### Než začnete používat SMS a MMS

Z telefonu lze prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) posílat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje zprávy MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Jedna zpráva SMS může obsahovat až 160 znaků. Delší zprávy jsou zřetězeny a odeslány jako více zpráv. Poplatek budete platit za každou z odeslaných zpráv.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na stránce 6.
- 💡 Další informace o zadávání textu naleznete v části *Zadávání textu* na stránce 24.

### Použití zpráv SMS a MMS

#### Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na volbu **Nová zpráva**.
  - 3 Ťukněte na položku **Psát zprávu**, zadejte text zprávy a ťukněte na položku **Další**.
  - 4 Ťuknutím přidejte příjemce.
  - 5 Chcete-li přidat příjemce, vyberte kontakt ze seznamu. Můžete také ťuknout do textového pole, zadat číslo ručně a potom ťuknout na položku **Hotovo**.
  - 6 Chcete-li přidat fotografii nebo videoklip, ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
  - 7 Chcete-li přidat, odebrat nebo upravit příjemce, stiskněte tlačítko , ťukněte na položku **Upravit příjemce** a upravte příjemce.
  - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Odeslat**.
- 💡 Pokud přestanete zprávu vytvářet, bude uložena jako koncept. Vlákno zprávy bude označeno výrazem **Koncept**.

#### Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na vlákno zprávy.
  - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a potom na volbu **Stáhnout zprávu**.
  - 4 V případě, že zpráva o přijetí obsahuje hudbu nebo videoklip, ťukněte na příslušnou položku a potom na volbu **Zobrazit video** nebo **Přehrát zvuk**.
- 💡 Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Abyste si mohli zprávu přečíst, můžete také přetáhnout stavový řádek směrem dolů a když je stavový řádek otevřený, ťuknout na zprávu o přijetí.

#### Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na vlákno zprávy.
- 3 Ťuknutím do textového pole otevřete klávesnici.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Ťukněte na volbu **Odeslat**.

## Předání zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ţukněte na vlákno zprávy.
- 3 Ţukněte na požadovanou zprávu a potom tukněte na položky **Předat zprávu > Nová konverzace**.
- 4 Ţukněte na položku **Přidat příjemce** a přidejte příjemce.
- 5 Ţukněte na volbu **Odeslat**.

## Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ţukněte na vlákno zprávy.
- 3 Ţukněte na požadovanou zprávu a potom tukněte na položky **Odstranit zprávu > Odstranit zprávu**.

## Odstranění vláken zpráv

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ţukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčky u vláken zpráv, která chcete odstranit, a potom ţukněte na položku **Odstr..**

## Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ţukněte na vlákno zprávy.
- 3 V horní části obrazovky ţukněte do pole příjemce a potom ţukněte na číslo, které chcete uložit.
- 4 Ţukněte na volbu .
- 5 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ţuknutím na volbu .
- 6 Upravte informace o kontaktu a ţukněte na položku **Uložit**.

## Volání odesílateli zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ţukněte na vlákno zprávy.
- 3 V horní části obrazovky ţukněte do pole příjemce a potom ţukněte na číslo, které chcete vytvořit.
- 4 Ţukněte na volbu .

## Použití obrázku nebo videoklipu přijatého ve zprávě

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** tukněte na ikonu .
- 2 Ţukněte na vlákno zprávy.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ţukněte na zprávu a potom na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Ţukněte na obrázek a potom na volbu **Zobrazit obrázek**. Otevře se prohlížeč obrázků.
- 5 Chcete-li použít obrázek jako obrázek kontaktu nebo tapetu, ţukněte na ikonu .

## Nastavení zprávy SMS a MMS

### Změna nastavení upozornění u zpráv

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ţukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Zprávy**.
- 3 V případě potřeby ţukněte na možnost **Tón při oznámení** a vyberte zvuk upozornění.
- 4 V případě potřeby vyberte nastavení: **Vibrace při oznámení**.

### Změna nastavení doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Zprávy**.
  - 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručenku.
- ! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí: .

### Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Zprávy > Zprávy na kartě SIM**.

## E-mail

Telefon lze využívat k posílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu. Nejdříve musíte mít v telefonu správně nastavený Internet. Další informace najeznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na stránce 6.

- 💡 Další informace o zadávání textu najeznete v části *Zadávání textu* na stránce 24.

### Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
  - 3 Ťukněte na položku **E-mailová adresa**, zadejte e-mailovou adresu a ťukněte na položku **Další**.
  - 4 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Hotovo**.
  - 5 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
  - 6 Pokud telefon automaticky nestáhne nastavení vašeho e-mailového účtu, zadejte nastavení účtu ručně.
- 💡 Jestliže je třeba zadat nastavení ručně, obraťte se na poskytovatele e-mailových služeb, aby vám poskytl správné údaje pro nastavení e-mailového účtu. Potřebujete například vědět, zda je typ vašeho účtu POP3 nebo IMAP.

### Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > E-mail**.
- 3 Ťukněte na volbu **Odinstalovat účet > OK**.

## Použití e-mailu

### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na volbu **Napsat novou**.
- 4 Ťukněte na položku **Komu:**, zadejte adresu příjemce a potom ťukněte na položku **Hotovo**. Stejným způsobem můžete přidat více příjemců. Příjemce můžete odstranit ťuknutím na ikonu .
- 5 Ťukněte na položku **Předmět**, zadejte předmět a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 6 Ťukněte na položku **Psát e-mail**, zadejte text zprávy a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 7 Chcete-li připojit soubor, ťukněte na ikonu a vyberte typ souboru, který chcete připojit.
- 8 Ťukněte na volbu **Odeslat**.

## Příjem a otevření e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přijaté zprávy**.
- 4 Chcete-li aktualizovat přijaté zprávy, ťukněte na volbu .
- 5 Chcete-li otevřít a přečíst zprávu, ťukněte na ni.

## Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na položku **Přijaté zprávy** a potom na požadovanou zprávu.
- 4 Ťukněte do pole odesílatele v horní části obrazovky.
- 5 Ťukněte na požadovanou e-mailovou adresu v části **Od:** a potom ťukněte na položku **Uložit kontakt**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu .
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Uložit**.

## Použití přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na položku **Přijaté zprávy** a potom na požadovanou zprávu.
- 4 Ťuknutím na přílohu ji otevřete. Pokud příloha ještě není stažena, nejprve se stáhne.

## Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na položku **Přijaté zprávy** a potom na požadovanou zprávu.
- 4 Posuňte se ve zprávě dolů a ťukněte na volbu **Odpověďt všem**, nebo, pokud má zpráva více příjemců, na volbu **Odpověďt všem**.
- 5 Ťukněte do pole zprávy, zadejte text zprávy a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 6 Ťukněte na volbu **Odeslat**.

## Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na položku **Přijaté zprávy** a potom na požadovanou zprávu.
- 4 Posuňte zprávu dolů a ťukněte na položku **Předat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu:**, zadejte adresu příjemce a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 6 Ťukněte do pole zprávy, zadejte text zprávy a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 7 Ťukněte na volbu **Odeslat**.

## Odstranění e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na požadovanou složku.
- 4 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 5 Zaškrtněte políčka u zpráv, které chcete odstranit, a potom ťukněte na položku **Odstr..**

## Nastavení e-mailu

### Změna nastavení e-mailového účtu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > E-mail**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## E-mail Google™

Pokud máte účet Google™, můžete v telefonu používat aplikaci Gmail™. Po nastavení účtu Google™ v telefonu můžete chatovat pomocí aplikace Google Talk™ a synchronizovat aplikaci kalendáře s aplikací Google Calendar™.

### Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Základní nastavení > Instalační příručka > Účet služeb Google**.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
  - 4 Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Účet Google™ můžete také vytvořit nebo nastavit v průvodci nastavením při první spuštění telefonu. Účet Google™ můžete také vytvořit na webu [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts) prostřednictvím webového prohlížeče v počítači.

### Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Gmail™**.

## Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu. Chcete-li využívat aplikaci Google Talk™, musíte mít v telefonu správně nastavený Internet. Další informace najeznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na stránce 6.

### Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Google Talk™**.

### Nastavení aplikace Google Talk™

-  Pokud jste již v telefonu nastavili účet Google™, není třeba aplikaci Google Talk™ nastavovat samostatně. Jakmile v telefonu nastavíte účet Google™, bude tento účet použit ve všech aplikacích Google™.
- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Google Talk™**.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
  - 4 Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.

### Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Google Talk™

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Google Talk™**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

# Sony Ericsson Timescape™

Sony Ericsson Timescape™ znamená revoluci ve vašich zážitcích na sociálních sítích, neboť sdružuje všechnu vaši komunikaci do jediného zobrazení. Každá událost – aktualizace na službách Facebook a Twitter, textová a multimediální, zmeškaný hovor – se zobrazí jako panel v chronologickém toku na obrazovce. Před zobrazením celého obsahu vidíte jen drobný náhled události. Podle typu události můžete filtrovat veškerou komunikaci s kontaktem.

- 💡 Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

## Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Timescape**.
- 3 Při prvním spuštění aplikace Timescape můžete tuknout na položku **Přihlásit se** a přihlásit se ke svému účtu **Facebook** či **Twitter**. Prostřednictvím aplikace Timescape pak můžete stahovat aktualizace služeb **Facebook** a **Twitter**. Pokud se nechcete přihlásit, tukněte na položku **Pokračovat**.

- 💡 Pokud jste při prvním nastavení telefonu již přihlášeni ke službě Facebook, Twitter nebo jiné online službě, nezobrazí se při spuštění aplikace Timescape™ úvodní obrazovka a nezobrazí se výzva k přihlášení.
- 💡 Pokud nejste přihlášeni a tuknete na volbu **Pokračovat**, můžete se vždy přihlásit z obrazovky Plocha tuknutím na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™**.

## Úvodní obrazovka aplikace Timescape™



- |   |  |
|---|--|
| 1 | Ikona filtru panelů  |
| 2 | Ikona aktualizace stavů  |
| 3 | Ikona Přejít na kontakt  |
| 4 | Ikona Aktualizovat (zobrazena, pouze pokud jste přihlášeni k účtu webové služby) |
| 5 | Panely aplikace Timescape™ v chronologickém pořadí                               |
| 6 | Ikona obsahu panelu  |

## Použití aplikace Timescape™

### Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- Dotkněte se a podržte panel, a potom jej přetáhněte nahoru nebo dolů.

## Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- Posuňte se na panel, jehož náhled chcete zobrazit.

## Ikony panelů

Následující ikony na panelu označují typ události. Při zobrazení náhledu panelu můžete tuknout na ikonu nebo panel a zobrazit tak související obsah.



Zmeškaný hovor



Textová nebo multimediální zpráva



Aktualizace Twitteru od přítele



Aktualizace Facebooku od přítele

## Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- Najděte následující položku a tukněte na ni: **Timescape**.
- Čukněte na volbu .
- Čukněte na volbu **Vybrat službu**.
- Pomocí přepínače vyberte službu, u nichž chcete aktualizovat stav. Chcete-li aktualizovat stav u služby, do které nejste přihlášeni, čukněte na službu a přihlaste se. Po výběru požadovaných služeb čukněte na volbu **Hotovo**.
- Čukněte na položku **Upravit stav**, zadejte nový stav a čukněte na položku **Odeslat**.

## Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- Najděte následující položku a čukněte na ni: **Timescape**.
- Posuňte se na panel požadované události a potom na tento panel čukněte.

## Volání zmeškaného hovoru z aplikace Timescape™

- Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- Najděte následující položku a čukněte na ni: **Timescape**.
- Posuňte se na panel představující zmeškaný hovor a potom na tento panel čukněte.
- Čukněte na volbu .

## Odpověď na zprávu SMS nebo MMS v aplikaci Timescape™

- Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- Najděte následující položku a čukněte na ni: **Timescape**.
- Posuňte se k panelu zprávy SMS nebo MMS a znova na panel čukněte.
- Upravte zprávu a čukněte na volbu **Odeslat**.

## Přidání čísla z panelu Timescape ke kontaktu

- Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- Najděte následující položku a čukněte na ni: **Timescape**.
- Posuňte se na panel obsahující číslo, které chcete ke kontaktu přidat.
- Čukněte na volbu .
- Vyberte kontakt, k němuž chcete přidat číslo, nebo čuknutím na položku vytvořte nový kontakt.
- Upravte podrobnosti kontaktu a čukněte na položku **Uložit**.

## Aktualizace úvodní obrazovky v aplikaci Timescape™

- Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- Najděte následující položku a čukněte na ni: **Timescape**.
- Čukněte na volbu .
- Když obnovíte úvodní obrazovku aplikace Timescape™, připojí se váš telefon k Internetu a aktualizuje informace ze služby Twitter™, Facebook™ nebo jiných dostupných účtů online

služeb. Úvodní obrazovku lze obnovit jen tehdy, pokud jste přihlášení alespoň k jedné webové službě.

#### Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape**.
- 3 V levém horním rohu ťukněte na ikonu filtru panelů.
- 4 Vyberte typy událostí, které chcete zobrazit. Můžete filtrovat webové služby, **Zprávy** a **Zmeškané hovory** nebo zobrazit celou komunikaci s kontaktem.

#### Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape**.
  - 3 Posuňte se na panel kontaktu, který chcete zobrazit.
  - 4 Ťukněte na volbu .
  - 5 Ťukněte na jméno kontaktu.
- Veškerou komunikaci s kontaktem můžete zobrazit, pouze pokud je kontakt uložen ve složce **Kontakty**.

### Nastavení aplikace Timescape™

#### Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™**.

#### Změna událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™ > Vybrat obsah**.
- 3 Ťuknutím zaškrtněte požadovaná políčka a potom ťukněte na položku **Hotovo**. Jestliže nejste přihlášeni k webové službě, kterou chcete zvolit, ťukněte na tuto službu a zadejte informace pro přihlášení.

#### Vymazání obsahu aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™ > Vymazat obsah**.
- 3 Ťukněte na obsah, který chcete vymazat, a potom ťukněte na položku **OK**.

#### Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™ > Naplánovat aktualizace**.
- 3 Ťukněte na požadovanou volbu. Vyberete-li volbu **Ručně**, nebudou se provádět automatické aktualizace.

#### Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™ > Služby**.
  - 3 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
  - 4 Zadejte informace pro přihlášení.
- Po přihlášení k webové službě můžete v aplikaci Timescape™ aktualizovat svůj stav nebo zobrazit aktualizace z webové služby.

### **Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení Timescape™ > Služby**.
- 3 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit, a potom na volbu **Odhlásit**.

### **Widget Timescape™**

Pro rychlý přístup lze widget Timescape™ přidat na obrazovku **Obrazovka Plocha**. Viz *Obrazovka Plocha* na stránce 17.

# Aplikace a obsah

Aplikace a obsah můžete stahovat z aplikace PlayNow™ a z obchodu s aplikacemi Android™ Market.

Než začnete stahovat, musí být v telefonu vložena paměťová karta. Aplikace, které stahujete, se ukládají do podoken aplikací a naposledy použitých oken aplikací.

## PlayNow™

S aplikací PlayNow™ v telefonu můžete procházet, nakupovat a stahovat svoji oblíbenou a nejnovější hudbu. Můžete také stáhnout celou řadu zábavných her a aplikací.

### Před použitím služby PlayNow™

Dříve než začnete používat aplikaci PlayNow™ je nutné splnit následující podmínky:

- V telefonu musí být vložena paměťová karta.
  - Musíte mít telefonní tarif, který podporuje datové přenosy prostřednictvím technologie Wi-Fi™ nebo 2G/3G.
  - Měli byste mít aktivní připojení k síti.
- ! Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích nebo ve všech sítích. Možná se budete muset u poskytovatele služeb nebo mobilního operátora zaregistrovat jako uživatel Internetu.
- ! Další informace o nastavení mobilního datového připojení prostřednictvím technologie 2G/3G naleznete v tématu *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na stránce 6. Další informace o připojení k síti Wi-Fi naleznete v tématu *Wi-Fi™* na stránce 53.
- Další informace o službě PlayNow™ získáte na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Použití aplikace PlayNow™

Po registraci můžete využívat všechny funkce aplikace PlayNow™. Registrace je bezplatná a jednoduchá. Můžete používat dostupné kupóny k získání bezplatného obsahu, například hudby, aplikací a her.

Aplikace PlayNow™ nabízí funkce hledání. Ve všech oblastech obsahu, například hudby, aplikací nebo her, je k dispozici možnost hledání. Naleznete zde také nejoblíbenější bezplatné a placené aplikace a hry.

#### Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: .

#### Registrace a přihlášení do služby PlayNow™

- 1 Na úvodní obrazovce tukněte na položku **Přihlásit se**. Zobrazí se obrazovka pro přihlášení a registraci.
  - 2 Zadejte e-mailovou adresu a nastavte heslo. Pokud jste se zaregistrovali k nákupu prostřednictvím kreditní karty, musíte zadat také další ověřovací údaje, například jméno, telefonní číslo a číslo kreditní karty.
  - 3 Po registraci zůstanete přihlášeni. Nyní jsou namísto voleb registrace a přihlášení zobrazeny možnosti vašeho účtu.
- Pokud se rozhodnete nyní odhlásit, můžete se příště přihlásit stisknutím tlačítka .
- Poprvé se můžete přihlásit také tuknutím na volbu **Poukaz** nebo **Otevřít službu PlayNow** na úvodní obrazovce. Na obrazovce PlayNow™ tukněte na volbu **Registrovat se nebo Přihlásit se**.

## Procházení hudebního obsahu

- 1 Na obrazovce PlayNow tukněte na položku **Hudba**.
  - 2 Hudební obsah můžete procházet podle grafu nebo podle kategorie.
  - 3 Pokud zvolíte možnost Grafy nejoblíbenějších, zobrazí se seznam nejoblíbenějších skladeb.
  - 4 Pokud zvolíte procházení podle kategorie, zobrazí se seznam nejnovějších a nejoblíbenějších alb v dané kategorii.
-  Ve výchozím nastavení seznam obsahuje nejnovější alba či skladby.

## Procházení aplikací a her

- 1 Na obrazovce PlayNow tukněte na položku **Aplikace** nebo **Hry**.
- 2 Aplikace a hry můžete procházet podle nejnovějších dostupných nebo podle kategorie.

## Vyhledání hudebního obsahu

- 1 Na obrazovce PlayNow™ tukněte na volbu **Hudba** a potom na volbu **Hledání**.
- 2 Hudební obsah můžete vyhledávat podle jména nebo části jména interpreta či názvu alba nebo skladby.
- 3 Na obrazovce výsledků hledání zobrazte tuknutím na položku v seznamu podrobné zobrazení požadovaného alba se všemi skladbami.
- 4 Tuknutím na miniaturu alba zobrazíte další podrobnosti o albu, například podrobnosti o nákupu alba nebo skladby.

## Hledání aplikací a her

- 1 Na obrazovce **PlayNow™** tukněte na volbu **Aplikace** nebo **Hry**.
- 2 Tukněte na volbu **Hledání**.
- 3 Aplikaci nebo hru vyhledejte podle názvu.
- 4 Tuknutím na položku v seznamu výsledků hledání zobrazíte podrobnosti o tom, kde můžete zakoupit nebo zobrazit náhled obrázků dané aplikace či hry.

## Zakoupení a přehrání hudebního alba nebo skladby

- 1 Při procházení či vyhledávání tukněte na položku v seznamu skladeb. Tím zobrazíte její podrobnosti.
  - 2 Zobrazte náhled obrázků a skladeb v podrobném zobrazení.
  - 3 Zakupte skladu pomocí kreditní karty nebo platební zprávy SMS.
  - 4 Po zakoupení a stažení se skladba zobrazí v seznamu **Stahování** na obrazovce PlayNow™ a přídá se také do knihovny hudebních souborů v hudebním přehrávači.
  - 5 Chcete-li zakoupenou skladbu přehrát v hudebním přehrávači, tukněte na položky  >  > .
-  Nákup prostřednictvím kreditní karty je levnější než prostřednictvím platební zprávy SMS.
-  V některých zemích a sítích není možnost nákupu prostřednictvím kreditní karty k dispozici. Pokud je tato možnost dostupná, musíte se zaregistrovat.

## Zakoupení a spuštění aplikace nebo hry

- 1 Při procházení či vyhledávání aplikací nebo her, tukněte na položku v seznamu a zobrazte tak její podrobnosti.
  - 2 Zobrazte náhled obrázků dané aplikace nebo hry v podrobném zobrazení.
  - 3 Zakupte aplikaci nebo hru prostřednictvím kreditní karty nebo platební zprávy SMS.
  - 4 Po zakoupení a stažení se aplikace nebo hra zobrazí v seznamu **Stahování** na obrazovce PlayNow™.
  - 5 Zakoupenou aplikaci nebo hru spusťte stisknutím tlačítka .
  - 6 Tukněte na položku **Stahování** a vyberte požadovanou aplikaci nebo hru.
  - 7 Zakoupenou aplikaci nebo hru můžete také spustit z podokna aplikací.
-  Nákup prostřednictvím kreditní karty je levnější než prostřednictvím platební zprávy SMS.
-  V některých zemích a sítích není možnost nákupu prostřednictvím kreditní karty k dispozici. Pokud je tato možnost dostupná, musíte se zaregistrovat.

## Úprava účtu

- !
  - 1 Možnosti účtu se zobrazí, pouze pokud jste se přihlásili k účtu PlayNow.
  - 2 Na obrazovce **PlayNow™** ťukněte na položku **Můj účet**.
  - 3 Ťukněte na kartu **Upravit** a změňte podrobnosti účtu. Můžete upravit nebo odstranit údaje o kreditní kartě a účtu.

## Zobrazení stažených položek

- 1 Na obrazovce PlayNow™ stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Stahování**. Seznam staženého obsahu se zobrazí v chronologickém pořadí.
- 3 Chcete-li zkонтrolovat stvrzenku stažené položky, ťukněte na danou položku a potom na volbu **Detailly fakturace**.

## Kupóny

Kupóny jsou kódy pro přístup k bezplatnému obsahu, například hudbě, aplikacím a hrám, které jsou nabízeny v rámci nějaké kampaně.

Možnost využítí kupónů je k dispozici, pokud se zaregistrujete ve služby PlayNow. Od svého mobilního operátora získáte další informace o nabídce kupónů a jejich kódech v rámci konkrétní kampaně.

- !
  - 1 Kupóny a kampaně nejsou dostupné ve všech zemích nebo ve všech sítích. Pokud není služba kupónů ve vaší zemi k dispozici, nebude ve vašem telefonu zobrazena možnost využítí kupónů.

## Uplatnění kupónů

- 1 Na obrazovce **PlayNow™** ťukněte na položku **Poukaz**.
- 2 Zadejte kód kupónu.
- 3 Prohlédněte si seznam nabízeného bezplatného obsahu a zvolte položky, které chcete stáhnout.
- !
  - 1 V některých zemích a sítích nemusí být bezplatný obsah nabízen. Akce, která nabízí bezplatný obsah, se může u různých mobilních operátorů lišit.

## Platební zpráva SMS

Platební zpráva SMS je textová zpráva, za kterou je účtována vyšší částka než za standardní textovou zprávu. Operátoři účtují platební zprávy SMS na měsíční faktuře, nebo částku automaticky odečítají z předplaceného kreditu.

## Android™ Market

Služba Android™ Market umožňuje uživatelům vstoupit do světa aplikací a her prostřednictvím několika málo ťuknutí. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií a nejčastěji stahovaných položek. Můžete také aplikaci či hru ohodnotit a odeslat svůj názor na ni.

Abyste mohli začít používat službu Android™ Market, musíte mít zřízený e-mailový účet Google™. Chcete-li vytvořit účet Google™, postupujte podle pokynů v telefonu nebo v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 37.

## Otevření webu Android™ Market

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Market**.

## Správa aplikací

### Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Nastavení**.
  - 3 Ťukněte na volby **Aplikace > Správa aplikací**.
  - 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
  - 5 Posuňte se dolů a zobrazte volbu **Oprávnění**.
- ! U některých aplikací nejsou oprávnění nastavena.

### Vymazání všech dat aplikace

- ! Dříve než vymažete všechna data nainstalované aplikace, nezapomeňte zálohovat veškerý související obsah aplikace, který chcete zachovat.
- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Nastavení**.
  - 3 Ťukněte na volby **Aplikace > Správa aplikací**.
  - 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
  - 5 Ťukněte na volbu **Vymazat data**.

### Odstranění nainstalované aplikace

- ! Před odstraněním nainstalované aplikace nezapomeňte zálohovat veškerý související obsah aplikace, který chcete zachovat. Některé aplikace odstranit nelze.
- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Nastavení**.
  - 3 Ťukněte na volby **Aplikace > Správa aplikací**.
  - 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
  - 5 Ťukněte na volbu **Odinstalovat**.

## Stahování dalších aplikací

Do telefonu můžete nainstalovat aplikace také z jiných zdrojů než jen Android™ Market. Nastavení nainstalovaných aplikací můžete zobrazit a upravit. Součástí mnoha aplikací a her jsou průvodci, kteří vám pomohou s instalací.

- ! Aplikace a hry stažené z jiných webů než Android™ Market mohou mít neznámý nebo nespolehlivý původ. Chcete-li zajistit ochranu telefonu a osobních údajů, měli byste stahovat aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je obchod s aplikacemi Android™ Market.

### Povolení instalace jiných aplikací

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ikonu směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně **Nastavení > Aplikace**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

## Obsah chráněný autorskými právy

Některé uvedené položky nebo obsah, ke kterým budete chtít získat přístup, například aplikace, hry nebo hudební alba mohou být chráněny autorskými právy za použití technologie DRM (Digital Rights Management). Abyste je mohli používat, budete si k nim muset zakoupit nebo obnovit licenci. Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

### Použití obsahu chráněného autorskými právy

- Ťukněte na volbu . Přístup k položce je podmíněn nákupem nebo obnovením licenčních práv.

## Nastavení DRM

Pomocí nabídky **Nastavení technologie DRM** můžete změnit nastavení DRM (Digital Rights Management – správa práv na digitální obsah):

- **Resetovat technologii DRM** – vymaže všechna data DRM, jako jsou informace licencích a spotřebě licencí.

### Vymazání dat DRM

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ikonu směrem nahoru.
  - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení technologie DRM**.
  - 3 Ťukněte na volbu **Resetovat technologii DRM**.
- Pokud jste zakoupili obsah chráněný technologií DRM (Digital Rights Management – správa práv na digitální obsah), například hudbu, hry nebo aplikace, může se stát, že tento obsah nebude moci po vymazání všech dat DRM používat.

# Organizace času

## Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu.

- Další informace o zadávání textu naleznete v části *Zadávání textu* na stránce 24.

### Spuštění aplikace Kalendář

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Kalendář**.
- Když otevřete poprvé aplikaci **Kalendář**, otevře se v zobrazení měsíce. Jestliže jste tuto aplikaci již používali, otevře se v posledním použitém zobrazení.

### Zobrazení měsíce v kalendáři



- 1 Zobrazení aktuálního měsíce (k dispozici pouze tehdy, když máte zobrazený jiný než současný měsíc)
- 2 Výběr měsíce
- 3 Indikátor aktuálního dne
- 4 Indikátor schůzek Souvislý bílý pruh ukazuje na schůzky v průběhu celého dne.
- 5 Přidání události

### Přepínání mezi zobrazením dne a měsíce

- 1 Chcete-li přepnout ze zobrazení měsíce na zobrazení dne, ťukněte na požadovaný den.
- 2 Chcete-li přepnout ze zobrazení dne na zobrazení měsíce, stiskněte tlačítko .

### Zobrazení dalších dnů a měsíců

- V zobrazení měsíce a dne můžete listováním doleva zobrazit předchozí den či měsíc a listováním doprava další den nebo měsíc.
- V zobrazení měsíce můžete také ťuknout na výběr měsíce v horní části obrazovky a měsíc změnit.

### Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Kalendář**.
  - 3 Ťukněte na volbu .
  - 4 Ťukněte na položku **Předmět**, zadejte předmět a ťukněte na položku **Hotovo**.
  - 5 Ťukněte na volbu **Čas**. Ťukněte do číselného pole, posuňte se nahoru nebo dolů a vyberte požadovanou hodinu či minutu. Ťukněte na volbu **Hotovo**.
  - 6 Ťukněte na volbu **Datum**. Ťukněte do číselného pole, posuňte se nahoru nebo dolů a vyberte požadované datum. Ťukněte na volbu **Hotovo**.
  - 7 Ťukněte na volbu **Připomenutí**. Ťukněte do číselného pole, posuňte se nahoru nebo dolů a vyberte číslo. Ťukněte na volbu **Hotovo**.
  - 8 V případě potřeby ťukněte na položku **Místo a Popis**.
  - 9 Chcete-li nastavit opakovanou schůzku, ťukněte na položku **Opakování**, označte požadovanou možnost a ťukněte na položku **Hotovo**.
  - 10 Jestliže synchronizujete kalendář v telefonu s více kalendáři, ťukněte na položku **Kalendář**, ťukněte na požadovaný kalendář schůzky a ťukněte na položku **Hotovo**.
  - 11 Posuňte se nahoru a ťukněte na položku **Uložit**.
-  Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk upozornění. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .
-  U událostí, které trvají přes noc, je třeba před nastavením času zahájení a ukončení také vybrat datum zahájení a ukončení.

### Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Kalendář**.
- 3 Přejděte na příslušný den a potom ťukněte na požadovanou událost.

### Úprava události v kalendáři

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Kalendář**.
- 3 Přejděte na příslušný den a potom ťukněte na požadovanou událost.
- 4 Ťukněte na položku **Upravit**, upravte informace a ťukněte na položku **Uložit**.

### Odstanění události z kalendáře

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Kalendář**.
- 3 Přejděte na příslušný den a potom ťukněte na požadovanou událost.
- 4 Ťukněte na volbu **Upravit**.
- 5 Posuňte se dolů a v dolní části obrazovky ťukněte na položku **Odstranit událost**.

### Skrytí připomenutí události

- 1 Když se na stavovém řádku zobrazí ikona připomenutí , přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Otevře se panel upozornění.
- 2 Ťukněte na požadovanou událost.
- 3 Stiskněte tlačítko .

### Synchronizace kalendáře

Pokud máte zřízen účet Sony Ericsson nebo Google™, můžete také synchronizovat kalendář telefonu se svým webovým kalendářem. Viz *Synchronizace* na stránce 51.

-  Pokud synchronizujete aplikaci Google Calendar™ a máte přístup k více sdíleným kalendářům v aplikaci Google Calendar™, zobrazí se všechny schůzky ze všech sdílených kalendářů v zobrazení kalendáře ve vašem telefonu.

## Poznámky

Aplikaci Poznámky lze použít k psaní krátkých zpráv a seznamů. Také si zde můžete k poznámkám, které zadáte, nastavit připomenutí.

### Přidání poznámky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Poznámky**.
- 3 Ťukněte na položku **Přidat pozn.**, zadejte požadovaný text a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 4 Chcete-li nastavit připomenutí, ťukněte na možnost . Pokud chcete změnit číslo, ťukněte na něj a potom se posuňte na požadované číslo a ťukněte na něj. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Chcete-li zobrazit poznámku na obrazovce Plocha, ťukněte na položku .
- 6 Po dokončení stiskněte .

### Zobrazení a úprava poznámky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Poznámky**.
- 3 Projděte poznámky a ťukněte na poznámku, kterou chcete upravit.
- 4 Upravte text a ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Odklad nebo skrytí připomenutí poznámky

- Jakmile zazní připomenutí, vypněte jej přetažením posuvníku v horní části obrazovky doprava, nebo jej odložte o 10 minut ťuknutím na položku **Odložit**.

### Odstranění poznámky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Poznámky**.
- 3 Projděte poznámky a ťukněte na poznámku, kterou chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na položku a potom na položku **Odstr.**.

## Budík

Telefon lze používat jako budík. Jako upozornění budíku je možné použít libovolný zvuk telefonu. Upozornění budíku budete slyšet i tehdy, když bude v telefonu nastaven tichý režim.

### Spuštění aplikace budíku

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte a stiskněte volbu **Budík**.

### Nastavení budíku

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat nový**.
- 4 Chcete-li nastavit čas, ťukněte na něj, posuňte lištu nahoru nebo dolů a ťukněte na požadovaný čas.
- 5 Používáte-li 12hodinový formát, ťukněte na položku **am** nebo **pm** a vyberte volbu.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

V závislosti na nastavení času v telefonu bude budík používat 12hodinový nebo 24hodinový formát.

### Přidání dalšího budíku

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat nový**.
- 4 Nastavte čas a ťukněte na položku **Hotovo**.

### **Deaktivace budíku**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Přetáhněte tlačítko posuvníku doleva, až se ikona budíku zobrazí šedě. Nyní je budík deaktivován.

### **Aktivace stávajícího budíku**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Přetáhněte tlačítko posuvníku doprava a budík tak zapněte.

### **Odstranění budíku**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Odstr..**.

### **Nastavení upozornění budíku**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Upozornění budíku**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### **Nastavení opakování buzení**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakování**.
- 5 Zaškrtněte poličky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **Hotovo**.

### **Zadání názvu buzení**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na požadovaný budík.
- 4 Ťukněte na volbu **Text budíku** a do textového pole zadejte požadovaný text.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### **Vypnutí nebo odložení zvonícího budíku**

- Když budík zvoní, přetažením posuvníku doprava jej vypněte, nebo odložte zvonění ťuknutím na volbu **Odložit**.

# Synchronizace

Synchronizace mezi telefonem a počítačem představuje snadný a praktický způsob sdílení stejných kontaktů, zpráv a událostí v kalendáři v obou zařízeních. Telefon lze synchronizovat několika různými způsoby, v závislosti na upřednostňované službě a obsahu, který chcete synchronizovat.

Kontakty a události v kalendáři můžete synchronizovat pomocí aplikace Sony Ericsson Sync a k synchronizaci kontaktů účtu Google Mail™, Google Calendar™ a Google™ můžete využít aplikaci Google™ Sync. Můžete také nastavit synchronizaci Microsoft® Exchange ActiveSync® pomocí aplikace Dataviz® RoadSync™ v telefonu. Další informace naleznete na webu [www.dataviz.com](http://www.dataviz.com).

## Sony Ericsson Sync

Aplikace Sony Ericsson Sync umožnuje synchronizovat záložky, kontakty a události v kalendáři mezi telefonem a účtem Sony Ericsson. K informacím na webu [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user) se pak můžete připojit, upravovat je a přidávat z jakéhokoli počítače připojeného k Internetu.

Účet Sony Ericsson můžete vytvořit a nastavit z telefonu, nebo můžete účet vytvořit na webu [www.sonyericsson.com/user](http://www.sonyericsson.com/user).

- ! Aplikaci Sony Ericsson Sync lze nastavit na připojení k libovolné službě SyncML™.

### Nastavení účtu Sony Ericsson v telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťukněte na volbu **SonyEricsson.com**.
- 4 Podle pokynů průvodce registrací vytvořte účet Sony Ericsson.
- 5 Zaškrtněte políčko **Interval synchronizace**: a nastavte interval synchronizace.
- 6 Chcete-li synchronizovat **Záložky**, **Kontakty** a **Kalendář**, zaškrtněte příslušná políčka.
- 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.

### Synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Spusťte synchronizaci ťuknutím na ikonu synchronizace u libovolné synchronizační služby.

### Nastavení účtu SyncML v aplikaci Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Sony Ericsson Sync**.
  - 3 Ťukněte na volbu **Jiný**.
  - 4 Ťukněte do pole účet, adresa serveru, uživatelské jméno a heslo a zadejte požadované informace.
  - 5 Zaškrtněte políčko **Interval synchronizace**: a nastavte interval synchronizace.
  - 6 Chcete-li synchronizovat **Záložky**, **Kontakty** a **Kalendář**, zaškrtněte příslušná políčka.
  - 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Obraťte se na poskytovatele služby SyncML, který vám poskytne další informace o nastavení vašeho účtu.

### Úprava položky synchronizace v aplikaci Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťukněte na název synchronizační služby, kterou chcete upravit.
- 4 Ťukněte a upravte požadované údaje.
- 5 Ťukněte na volbu **Uložit**.

### Nastavení intervalu synchronizace v aplikaci Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťukněte na název synchronizační služby, kterou chcete upravit.
- 4 Zaškrtněte políčko **Interval synchronizace**: a nastavte interval synchronizace.
- 5 Ťukněte na volbu **Uložit**.

### Odstranění položky synchronizace v aplikaci Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Sony Ericsson Sync**.
- 3 Ťukněte na název synchronizační služby, kterou chcete odstranit.
- 4 Posuňte se dolů a ťukněte na volbu **Odstranit**.

### Zastavení synchronizace v aplikaci Sony Ericsson Sync

- Při synchronizaci ťukněte na volbu **Zrušit**.

## Google™ sync

Pomocí aplikace Google™ sync můžete synchronizovat telefon s aplikacemi Google Mail™, Google Calendar™ a kontakty. Informace lze prohlížet a upravovat v telefonu i v počítači.

- ! Chcete-li synchronizovat účet Google™, je třeba ho v telefonu aktivovat. Synchronizaci můžete provádět ručně nebo můžete u telefonu nastavit automatickou synchronizaci tak, že aktivujete používání dat na pozadí. Další informace najeznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 37.

### Nastavení automatické synchronizace v aplikaci Google Sync

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Data na pozadí**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Automatická synchronizace**.
- 5 Zaškrtněte políčka u položek synchronizace, které chcete synchronizovat automaticky.

### Ruční synchronizace pomocí aplikace Google Sync

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Synchronizace dat**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Synchronizovat nyní** .

### Zastavení synchronizace v aplikaci Google Sync

- 1 Při synchronizaci stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Zrušit synchronizaci** .

# Wi-Fi™

Sítě Wi-Fi™ umožňují bezdrátový přístup k Internetu z telefonu.

## Než začnete používat Wi-Fi™

Chcete-li prohlížet Internet prostřednictvím připojení Wi-Fi, je nutné vyhledat dostupnou síť, připojit se k ní a spustit prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi se může v závislosti na poloze telefonu lišit. Sílu signálu můžete zlepšit přiblížením ke směrovači Wi-Fi.

### Zapnutí Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**. Telefon nyní vyhledá dostupné sítě Wi-Fi™.

! Aktivace spojení Wi-Fi™ může trvat několik sekund.

### Připojení k síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**.
  - 3 Dostupné sítě Wi-Fi™ jsou zobrazeny v části **Sítě WiFi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Stav sítě je označen ikonou nebo vedle názvu sítě Wi-Fi™.
  - 4 Ťuknutím na síť Wi-Fi™ se k ní připojte. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi™, zobrazí se před připojením k síti výzva k zadání hesla k dané síti Wi-Fi™. Jakmile se připojíte, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- ! Telefon si připojené sítě Wi-Fi™ zapamatuje. Jakmile se příště dostane do dosahu dříve připojené sítě Wi-Fi™, telefon se k této síti automaticky připojí.
- V některých umístěních vyžadují otevřené sítě Wi-Fi™ v některých případech přihlášení na webovou stránku, než získáte přístup k Internetu. Obráťte se na správce sítě Wi-Fi™, aby vám poskytl údaje nutné k přístupu k takové síti Wi-Fi™.

### Připojení k jiné síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**. Zjištěné sítě Wi-Fi™ se zobrazí v části **Sítě WiFi**.
- 3 Ťuknutím na jinou síť Wi-Fi™ se k ní připojte.

## Stav sítě Wi-Fi™

Pokud jste připojeni k síti Wi-Fi™ nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě Wi-Fi™, můžete zobrazit stav těchto sítí Wi-Fi™. Telefon také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě Wi-Fi upozornil.

### Povolení upozornění sítě Wi-Fi™

- 1 Ujistěte se, že je zapnuta funkce Wi-Fi™.
- 2 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 3 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

### Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Vyhledávání**. Telefon vyhledá sítě Wi-Fi™ a zobrazí je v části **Sítě WiFi**.
- 5 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi™ v seznamu se k ní připojíte.

### Pokročilá nastavení Wi-Fi™

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi™ je nutné v telefonu zapnout nastavení Wi-Fi.

#### Ruční přidání sítě Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**.
  - 3 Ťukněte na volbu **Přidat síť WiFi**.
  - 4 Zadejte název **Identifikátor SSID** sítě Wi-Fi, kterou chcete přidat.
  - 5 Ťuknutím do pole **Zabezpečení** vyberte typ zabezpečení sítě Wi-Fi, kterou chcete přidat.
  - 6 V případě potřeby zadejte heslo k síti Wi-Fi, kterou chcete použít.
  - 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Obratě se na správce sítě Wi-Fi™, který vám poskytne název **Identifikátor SSID** sítě a **Heslo bezdrátové sítě**.

#### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi™, ke které jste právě připojeni. Budou zobrazeny podrobné údaje o síti.

### Zásady spánku funkcí Wi-Fi™

Přidáním zásad spánku funkcí Wi-Fi™ můžete v telefonu vypnout funkce Wi-Fi™ při vypnutí obrazovky. Tím maximalizujete výkon baterie telefonu. Telefon můžete nastavit také tak, aby nikdy nevypínal funkce Wi-Fi, nebo aby tyto funkce nikdy nevypínal při nabíjení.

- ! Pokud nejste připojeni k síti Wi-Fi, používá telefon pro přístup k Internetu mobilní datové připojení 2G/3G.

#### Přidání zásad spánku funkcí Wi-Fi™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na volbu **Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku**.
- 6 Vyberte **Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku**, které chcete použít.

### Použití statické IP adresy

Telefon můžete nastavit tak, aby se připojoval k síti Wi-Fi™ prostřednictvím statické IP adresy.

### Nastavení statické IP adresy

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Zaškrtněte políčko **Použít statickou adresu IP**.
- 6 Ťukněte a zadejte informace potřebné pro síť Wi-Fi™:
  - **Adresa IP**
  - **Brána**
  - **Maska sítě**
  - **Server DNS 1**
  - **Server DNS 2**
- 7 Stiskněte tlačítko  a Ťukněte na volbu **Uložit** .

# Webový prohlížeč

## Než začnete používat web

Váš telefon umožňuje přístup k Internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo pomocí mobilního datového připojení sítě 2G/3G. Chcete-li k Internetu v mobilním telefonu získávat přístup prostřednictvím mobilního datového připojení 2G/3G, je třeba mít aktivovaný tarif obsahující datové přenosy a nastavené mobilní datové připojení 2G/3G.

Nastavení připojení k Internetu prostřednictvím mobilního datového připojení 2G/3G se do telefonu ve většině případů automaticky stáhne při prvním zapnutí přístroje s vloženou kartou SIM.

Chcete-li k Internetu získávat přístup prostřednictvím připojení Wi-Fi, je třeba být v dosahu sítě Wi-Fi a mít povolený přístup správcem sítě.

Další informace o tom, jak nastavit mobilní datové připojení prostřednictvím technologie 2G/3G, naleznete v tématu *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na stránce 22. Další informace o připojení k síti Wi-Fi naleznete v tématu *Wi-Fi™* na stránce 53.

## Prohlížení webu

Webový prohlížeč lze použít k zobrazení webových stránek, k navigaci na nich, k přidání těchto stránek jako záložek nebo vytvoření zkrátek z podoken aplikací. Máte možnost otevřít několik oken prohlížeče současně a při navigaci na webové stránce použít funkci lupy.

### Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Prohlížeč** .

### Přechod na webovou stránku

- 1 Stiskněte tlačítko □ a ťukněte na volbu .
  - 2 Ťuknutím do textového pole aktivujte klávesnici.
  - 3 Zadejte webovou adresu.
  - 4 Ťukněte na volbu **Přejít**.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko Orientace v části *Nastavení > Obraz a zvuk*.

### Přiblížení nebo oddálení webové stránky

- 1 Táhněte prstem na obrazovce libovolným směrem a aktivujte ovládací prvky lupy na webové stránce.
- 2 Ťukněte na ikonu lupy:



Slouží k oddálení.



Slouží k přiblížení.



Slouží k aktivaci přehledu webové stránky.

### Správa odkazů na webových stránkách

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete.
- ! Vybraný odkaz bude mít oranžovou barvu.

### Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko ⇐.

## Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Při příštém otevření bude vzhled prohlížeče naprosto totožný jako předtím. To znamená, že bude obsahovat stejný počet oken a úrovňí umístění a přiblížení.

## Panel nástrojů

- 💡 Po stisknutí tlačítka  se zobrazí následující možnosti:

 	Otevření webové stránky nebo spuštění hledání
 	Otevření více oken
 	Přidání nebo otevření záložky
 	Otevření nabídky možností

## Vyhledávání

Pomocí vyhledávací funkce prohlížeče můžete kdykoli na vyhledávat na webu.

### Vyhledání webové stránky

- 1 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu .
- 2 Ťuknutím do textového pole aktivujte číselnou klávesnici.
- 3 Zadejte hledané slovo.
- 4 Ťukněte na volbu **Přejít**.

## Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až osm různých oken. Můžete se například přihlásit k aplikaci webové pošty v jednom okně a číst si dnešní zprávy v dalším. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého.

- 💡 Ikona více oken  na panelu nástrojů zobrazuje aktuální počet otevřených oken.

### Otevření nového okna prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte volbu  a ťukněte na volbu .
- 2 Ťuknutím na volbu  v levém horním rohu okna otevřete nové okno.

### Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte volbu  a ťukněte na volbu .
- 2 Uvidíte přehled všech otevřených oken. Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

## Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

### Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Zobrazí se seznam záložek v abecedním pořadí.
- 4 V horní části seznamu ťuknutím na položku **Přidat záložku** označte aktuální webovou stránku záložkou.

## Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
  - 2 Ťukněte na položku  a potom na položku .
  - 3 Zobrazí se seznam dříve navštívených webových stránek.
  - 4 Ťukněte na položku  napravo od položky webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.
- ! Pokud se napravo od položky webové stránky nezobrazí ikona , je tato webová stránka již přidána do záložek.

## Úprava a odstranění záložky

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Zobrazí se seznam záložek v abecedním pořadí.
- 4 Ťukněte na ikonu  napravo od záložky, kterou chcete upravit nebo odstranit.
- 5 Ťukněte do textového pole a upravte název záložky. Potom ťukněte na položku **Uložit**.
- 6 Ťuknutím na položku **Odstranit záložku** odstraníte vybranou záložku.

## Možnosti

Ťuknutím na ikonu  na panelu nástrojů otevřete následující možnosti:

- **Znovu načíst stránku** - aktualizuje stránku.
- **Přidat do hlavní nabídky** - vytvoří zkratku na aplikaci z podokna Aplikace.
- **Odeslat odkaz** - odešle odkaz příteli prostřednictvím e-mailu nebo systému pro zasílání zpráv.
- **Stažené položky** - zobrazí seznam stažených položek.

## Opětovné načtení aktuální webové stránky

- 1 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Znovu načíst stránku**.

## Vytvoření zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do hlavní nabídky**.
- 3 Chcete-li, upravte předem definovaný název zkratky.
- 4 Ťukněte na volbu **Přidat**. Zkratka se zobrazí v podoknech aplikací.

## Odeslání odkazu

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na volbu **Odeslat odkaz**.

## Zobrazení stažených položek

- 1 Na obrazovce **Prohlížeč** stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu .
- 2 Ťuknutím na volbu **Stažené položky** zobrazíte seznam stažených souborů.

## Nastavení prohlížeče

### Změna nastavení prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Prohlížeč**.

# Připojení telefonu k počítači

Po připojení telefonu k počítači můžete přenášet a zpracovávat soubory, jako jsou například obrázky a hudba. Je možné, že si nebudete moci vyměňovat některé materiály chráněné autorským právem.

Svůj telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™. Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB budete moci nainstalovat do počítače a používat aplikaci PC Companion. S aplikací PC Companion získáte přístup k dalším aplikacím pro přenos a organizaci mediálních souborů, aktualizaci telefonu a dalším možnostem.

## Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Chcete-li spravovat soubory v telefonu, můžete telefon propojit s počítačem pomocí kabelu USB. V průzkumníkovi souborů v počítači pak můžete přetahovat soubory z počítače do telefonu a naopak. Při přenosu hudby, videoklipů, obrázků a ostatních mediálních souborů použijte aplikaci Media Go™ v počítači, abyste zajistili jejich správné převedení a přenesení do telefonu.

- ! Používáte-li v telefonu aplikaci, která využívá paměťovou kartu, bude možná třeba danou aplikaci ukončit, abyste získali přístup k paměťové kartě.

### Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
  - 2 Ťukněte na volbu **Připojit telefon**.
  - 3 **Počítač:** Počkejte, než se v průzkumníku souborů zobrazí paměť telefonu a paměťová karta jako externí disky.
  - 4 Přetáhněte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.
- ! Pokud je paměťová karta připojena k počítači, nemůže telefon k paměťové kartě získat přístup. Některé funkce a aplikace v telefonu, například fotoaparát, nebudou v takovém případě dostupné.
- ! Soubory je možné pomocí kabelu USB přenášet mezi většinou zařízení a operačních systémů podporujících rozhraní velkokapacitního paměťového zařízení USB.

### Bezpečné odpojení kabelu USB

- ! Kabel USB neodpojíte, když přenášíte obsah, mohlo by dojít k porušení obsahu.
  - 1 **Počítač:** Ujistěte se, že hardware bezpečně odebrán.
  - 2 Odpojte kabel USB.
- ! Pokyny v počítači se mohou lišit v závislosti na operačním systému. Další informace si přečtěte v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

## PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje připojit se a používat další funkce a služby spojené s telefonem, například aplikaci Media Go™, k přenosu hudby, videa a obrázků. Můžete také aktualizovat svůj telefon a získat nejnovější software, který je k dispozici.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB, abyste mohli nainstalovat a používat aplikaci PC Companion.

### **Instalace softwaru PC Companion**

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Ťukněte na volbu **Instalovat PC Companion**.
- 3 **Počítač**: Aplikace PC Companion se v počítači automaticky spustí po několika sekundách. Při instalaci aplikace PC Companion postupujte podle pokynů na obrazovce.

### **Použití aplikace PC Companion**

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Ťukněte na volbu **Připojit telefon**.
- 3 **Počítač**: Aplikace PC Companion se v počítači automaticky spustí po několika sekundách.

## **Media Go™**

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Nainstalujte aplikaci Media Go™ z aplikace PC Companion. Další informace naleznete v tématu *PC Companion* na stránce 59.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows 7
- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Aby bylo možné přenášet soubory mezi aplikací Media Go™ a telefonem, je třeba nejdříve připojit telefon k počítači kabelem USB. Také je nutné povolit připojení telefonu k počítači. Další informace naleznete v tématu *Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem* na stránce 59.

-  Informace o použití aplikace Media Go™ naleznete v části Návod v hlavní nabídce aplikace Media Go™.

### **Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™**

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
  - 2 Ťukněte na volbu **Připojit telefon**.
  - 3 **Počítač**: V aplikaci PC Companion klepnutím spusťte aplikaci Media Go™. Pokud spouštíte aplikaci Media Go™ poprvé, může se stát, že ji bude třeba nejprve nainstalovat, než budete moci přejít k dalšímu kroku.
  - 4 Pomocí aplikace Media Go™ lze přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.
-  Aplikaci Media Go™ lze stáhnout na adresu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

# Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k navázání bezdrátového připojení k jiným zařízením Bluetooth™, například k zařízením handsfree. Doporučujeme mezi zařízeními udržovat vzdálenost maximálně 10 metrů. Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty. Chcete-li komunikovat s ostatními zařízeními, musíte funkci Bluetooth™ zapnout. Možná bude také nutné spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth™.

## Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrátové sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém rádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Zaškrtněte políčko **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.

## Název telefonu

Zde můžete zadat název telefonu zobrazovaný ostatním zařízením využívajícím bezdrátovou technologii Bluetooth.

## Zadání názvu telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnuta funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 3 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení Bluetooth > Název zařízení**.
- 4 Zadejte název telefonu.
- 5 Ťukněte na volbu **OK**.

## Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto spárování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při průštěm připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znova zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení, aby správně fungovala.

Telefon můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale současně jej lze připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

## Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení Bluetooth**.
  - 3 Ťukněte na volbu **Vyhledat zařízení**. Nalezená zařízení Bluetooth™ budou uvedena v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
  - 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
  - 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho.
  - 6 Nyní můžete začít používat spárované zařízení Bluetooth™. Stav párování a připojení je zobrazen pod názvem zařízení Bluetooth™ v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
- ! Zařízení, které chcete spárovat s telefonem, musí mít aktivovanou funkci Bluetooth™ a zapnutou viditelnost Bluetooth™.

### Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

! Správná funkce některých zařízení Bluetooth™, například náhlavních souprav Bluetooth™, vyžaduje, abyste se připojili k zařízení Bluetooth™. Chcete-li se připojit k jinému zařízení Bluetooth™, musíte je nejprve spárovat s telefonem.

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení Bluetooth**.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte položku označující zařízení Bluetooth™, které chcete připojit k telefonu.
- 4 Ťukněte na volbu **Připojit**.

### Odpojení zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení Bluetooth**.
  - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název připojeného zařízení Bluetooth.
  - 4 Ťukněte na volbu **Odpojit**.
- ! I když zařízení Bluetooth™ odpojíte, zůstane i nadále spárováno s telefonem. Chcete-li zrušit spárování, je třeba ťuknout na položku **Odpojit a zrušit párování**.

### Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrátové sítě > Nastavení Bluetooth**.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název připojeného zařízení Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na volbu **Zrušit párování**.

# Hudba

Pomocí přehrávače hudby lze procházet a poslouchat hudbu, audioknihy a kanály podcast.

- ✿- K přenosu obsahu na paměťovou kartu a z paměťové karty v telefonu lze použít počítačovou aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 59.

## Použití hudebního přehrávače

### Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na položku . Pokud se na obrazovce **Obrazovka Plocha** nezobrazí ikona , přetáhněte ikonu směrem nahoru a potom vyhledejte položku **Přehrávač hudby** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Po ťuknutí na ikonu můžete procházet hudební obsah podle interpreta. Po ťuknutí na položku můžete použít seznam skladeb. Po ťuknutí na ikonu můžete procházet zvukový obsah podle skladeb.
- 4 Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte skladbu.
- 5 Ťuknutím na skladbu zahájte její přehrávání.

### Hudební přehrávač – přehled



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Procházení hudby na paměťové kartě  |
| 2 | Tlačítko Infinite: Vyhledá související informace online.                                |
| 3 | Obal alba (pokud je k dispozici)  |
| 4 | Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vzad |
| 5 | Tlačítko Přehrát/Pozastavit   |
| 6 | Ukazatel průběhu: Rychlé posouvání vpřed nebo vzad tažením nebo ťuknutím                |
| 7 | Zbývající doba aktuální skladby   |
| 8 | Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vpřed    |
| 9 | Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb                                       |

## Procházení zvukového obsahu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** ťukněte na ikonu . Pokud se na obrazovce **Obrazovka Plocha** nezobrazí ikona , přetáhněte ikonu směrem nahoru a potom vyhledejte položku **Přehrávač hudby** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Po ťuknutí na ikonu můžete procházet hudební obsah podle interpreta. Po ťuknutí na položku můžete použít seznam skladeb. Po ťuknutí na ikonu můžete procházet zvukový obsah podle skladeb.
- 4 Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte skladbu.

## Změna skladeb

- V přehrávači klepněte na tlačítko nebo .

## Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby klepněte na položku .

## Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte a podržte ikonu nebo .
- - - Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

## Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

## Zobrazení fronty přehrávání

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

## Poslech hudebního přehrávače současně s používáním dalších aplikací

- 1 Chcete-li odejít z hudebního přehrávače, stiskněte klávesu nebo .
- 2 Když hudební přehrávač hraje na pozadí, můžete spustit a používat další aplikace.
- - - Chcete-li získat přístup k nejčastěji používaným aplikacím, můžete také stisknout a podržet stisknuté tlačítko .

## Návrat do hudebního přehrávače spuštěného na pozadí

- 1 Přetáhněte stavový rádek směrem dolů a otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na název skladby otevřete hudební přehrávač.
- - - Pokud jste v poslední době použili hudební přehrávač, můžete stisknout a podržet tlačítko a ťuknutím na volbu **Přehrávač hudby** přehrávač otevřít.

## Odstranění skladby

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 4 Ťukněte na jednu či více skladeb, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na volbu **Odstr..**.

## Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Sklady v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

## Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
- 4 Ťukněte na volbu .

## Seznamy skladeb

Hudební přehrávač automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamů skladeb v knihovně zvukových souborů. Hudební přehrávač také v knihovně zvukových souborů vytvoří seznam skladeb (nazývaný **Nejoblíbenější skladby**) nejčastěji přehrávaných skladeb podle interpretů. Aplikaci Media Go™ můžete využít ke správě knihovny hudebního obsahu a k vytváření seznamů skladeb v počítači. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 59.

- ! Seznamy skladeb, které sami vytvoříte, je třeba zkopírovat na paměťovou kartu v telefonu. Po připojení telefonu k počítači kabelem USB se paměťová karta zobrazí v aplikaci Media Go™.

### Přehrávání inteligentních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Inteligentní seznamy skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

### Přehrávání nejčastěji hraných skladeb interpreta

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu a potom na interpreta.
- 3 Ťukněte na volbu **Nejoblíbenější skladby**. Zobrazí se až deset skladeb příslušného interpreta.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

### Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Moje seznamy skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

### Kopírování seznamů skladeb na paměťovou kartu

- 1 **Počítač:** V počítači spusťte aplikaci Media Go™.
- 2 Spojte telefon s počítačem pomocí kabelu USB.
- 3 Ťukněte na volbu **Připojit telefon**.
- 4 **Počítač:** V aplikaci Media Go™ vyhledejte paměťovou kartu. V aplikaci Media Go™ můžete zobrazit strukturu souborů v počítači, na paměťové kartě a v paměti telefonu.
- 5 **Počítač:** Přetažením zkopírujte stávající seznamy skladeb z počítače na paměťovou kartu.

### Prohlížení souvisejícího hudebního obsahu

Když používáte hudební přehrávač, můžete ťuknutím na tlačítko vyhledat a procházet online mediální obsah související s interpretem, kterého posloucháte.

### Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Listováním doleva nebo doprava zobrazte výsledky dostupných služeb online (závisí na operátorovi).
- 3 Stisknutím tlačítka se vrátíte k hudebnímu přehrávači.

## Kanály podcast

Kanály podcast jsou tvořeny mediálním obsahem, například rádiovými programy, k jejichž odběru se můžete přihlásit prostřednictvím webových kanálů (RSS). Pomocí funkce kanálu podcast v aplikaci Media Go™ můžete takový obsah stáhnout do počítače. Potom můžete prostřednictvím aplikace Media Go™ v počítači kanál podcast zkopírovat na paměťovou kartu v telefonu. Pokud do telefonu nainstalujete čtečku RSS, můžete také začít odebírat obsah webu, který obsahuje zvukové kanály. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 59.

## Přehrávání kanálů podcast v telefonu

- 1 Soubory, které jste stáhli prostřednictvím zvukových kanálů podcast, například rádio programy, naleznete v knihovně zvukových souborů hudebního přehrávače. V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu  nebo .
- 3 Posuňte se nahoru nebo dolů a vyhledejte titul.
- 4 Ťuknutím na titul zahájte jeho přehrávání.

## Technologie TrackID™

TrackID™ je technologie rozpoznávání hudby. Její pomocí můžete vyhledat název, interpreta a album skladby, kterou slyšíte z reproduktoru. Chcete-li dosáhnout těch nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Skladby nalezené pomocí technologie TrackID™ je možné zakoupit. Pokud nelze některé funkce technologie TrackID™ používat, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na stránce 82.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **TrackID** .

### Vyhledání informací o skladbě

- 1 Je-li aplikace **TrackID** spuštěna, ťukněte na volbu **Nahrát**.
- 2 Natočte telefon směrem ke zdroji hudby. Výsledky se zobrazí na obrazovce výsledků.
- 3 Listováním doleva nebo doprava můžete zobrazit předchozí výsledky hledání.

### Použití výsledků technologie TrackID™

Informace o skladbě se zobrazí, jakmile je vyhledaná skladba rozpoznána. Pokud je skladba po vyhledání rozpoznána technologií TrackID™, můžete danou skladbu zakoupit. Předchozí výsledky hledání se uloží.

### Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Pokud je skladba po vyhledání rozpoznána technologií TrackID™, ťukněte na položku **Stáhnout**. Dostupné služby nákupu se zobrazí v seznamu.
- 2 Ťukněte na název služby a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Zobrazení předchozích výsledků hledání technologií TrackID™

- Je-li aplikace TrackID™ spuštěna, můžete výsledky hledání procházet listováním doleva nebo doprava.


# Rádio FM

Můžete procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Rádio můžete poslouchat prostřednictvím soupravy handsfree nebo ze sluchátek či z reproduktoru v telefonu. Souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují u rádia FM jako anténa. Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu.

## Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k telefonu přenosnou sadu handsfree nebo sluchátka.
  - 2 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 3 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Rádio FM** . Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Přenosná souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují jako anténa.

## Rádio FM – přehled

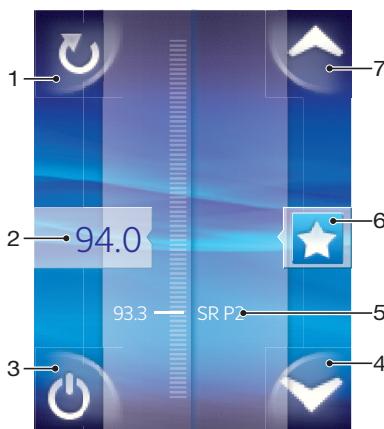

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Vyhledávání nových stanic  |
| 2 | Naladěná frekvence   |
| 3 | Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia   |
| 4 | Přesunutí dolů k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky)   |
| 5 | Informace RDS (systém rádiového přenosu dat) – není k dispozici ve všech zemích/oblastech    |
| 6 | Přiřazení stanice jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto přiřazení                        |
| 7 | Přesunutí nahoru k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky) |

## Přepínání rozhlasových stanic

Přepínat rozhlasové stanice v rámci frekvenčního pásma lze takto:

- Listováním nahoru a dolů
- Přetažením
- Tuknutím na stanici nebo v případě, že jsou k dispozici informace RDS (identifikace stanice), tuknutím na tyto informace

## Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

### **Uložení kanálu do oblíbených položek**

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

### **Odebrání kanálu z oblíbených položek**

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat z oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

### **Přepínání mezi oblíbenými kanály**

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu  nebo .
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály uložili jako oblíbené.

## **Nové hledání rozhlasových stanic**

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

### **Spuštění nového hledání kanálů**

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu . Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

## **Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree**

Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné sady handsfree či sluchátek, nebo prostřednictvím reproduktoru v telefonu.

### **Přepínání mezi reproduktorem a soupravou handsfree**

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 3 Chcete-li zvuk přehrávat znova prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Přehrát v soupravě HF**.

# Videoklipy

Pomocí videopřehrávače můžete procházet a přehrávat videoklipy. Videoklipy, které byly pořízeny videokamerou fotoaparátu, se nacházejí v albu fotoaparátu. Videopřehrávač umožňuje také přehrávání videoklipů přenášených jako datové toky. Videoklipy přenášené jako datové toky lze spustit ťuknutím na odkaz na webové stránce, kterou prohlížíte ve webovém prohlížeči. Videoklipy přenášené jako datové toky lze také prohlížet v aplikaci YouTube™. K přenosu obsahu na paměťovou kartu a z paměťové karty v telefonu slouží počítačová aplikace Media Go™. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 59.

## Použití videopřehrávače

### Procházení videoklipů

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Video** .
  - 3 Posunutím nahoru nebo dolů můžete procházet videoklipy.
- ! Videoklipy pořízené fotoaparátem se nacházejí ve složce **Album** .

### Přehrávání videoklipu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Video** .
- 3 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte videoklipy.
- 4 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání. Ovládací prvky po několika sekundách zmizí. Znovu je zobrazíte ťuknutím na obrazovku.

### Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- Přetáhněte indikátor průběhu doprava nebo doleva.

### Ukončení videopřehrávače

- Stiskněte tlačítko nebo .

### Obnovení přehrávání videoklipu

- 1 Pokud jste v poslední době použili videopřehrávač, stiskněte a podržte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Video** .
- 3 Vyhledejte videoklip a ťukněte na něj. Videoklip se znova spustí od místa, kde jste jej zastavili.

### Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

### Odstranění videa

- 1 Při procházení videoklipů v knihovně videopřehrávače stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Ťukněte na jeden či více videoklipů, které chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na volbu **Odstr..**

## **YouTube™**

Videoklipy můžete v telefonu sledovat pomocí aplikace YouTube™. Můžete vyhledávat videoklipy nebo odesílat své vlastní videoklipy.

- ! Aplikace a služba YouTube™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.


### **Zobrazení obsahu přenášeného jako datový tok v aplikaci YouTube™**

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **YouTube™** .
- 3 Stisknutím tlačítka  zobrazte nabídku, kde můžete hledat videoklipy, spravovat svůj účet a odesílat vlastní videoklipy.

# Fotoaparát

Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu můžete pořídit snímek nebo nahrát video. Kvalitu fotografie lze před pořízením snímku vylepšit pomocí funkce Scény. Při pořízení snímku nebo nahrávání videa je možné použít blesk nebo světlo. Fotografie nebo videa můžete sdílet s přáteli. Můžete je také načíst do webové služby. V hledáčku můžete zobrazit album, které obsahuje všechny fotografie a videa pořízené pomocí fotoaparátu.

## Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu

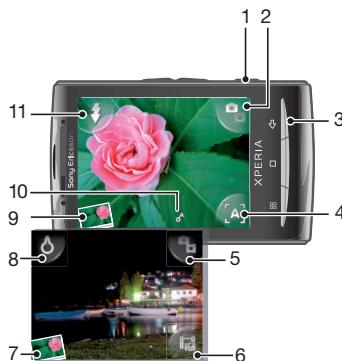

- 1 Tlačítko fotoaparátu: Slouží k aktivaci fotoaparátu, pořizování fotografií a záznamu videa.
- 2 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 3 Slouží k přechodu k předešlému kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu.
- 4 Slouží k výběru scény (u fotoaparátu).
- 5 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 6 Slouží k výběru formátu videoklipu (u videokamery).
- 7 Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů.
- 8 Slouží k zapnutí a vypnutí světla (u videokamery).
- 9 Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů.
- 10 Ikona zeměpisných souřadnic: Označuje, zda je funkce zeměpisných souřadnic určována pomocí technologie GPS nebo bezdrátové sítě. Vypnutí funkce zeměpisných souřadnic není označeno žádnou ikonou.
- 11 Slouží k zapnutí a vypnutí blesku (u fotoaparátu).

## Použití fotoaparátu

### Aktivace fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko fotoaparátu.

### Přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou

- V hledáčku fotoaparátu ťukněte na volbu nebo .

### Zavření fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko .

## Použití fotoaparátu

### Porízení fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na volbu .
- 3 Natočte fotoaparát směrem k objektu a stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny aktivujte automatické zaostření.
- 4 Jakmile se barva zaostřovacího rámečku změní na zelenou, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu až na doraz. Fotografie se automaticky uloží na paměťovou kartu. Fotografie se zobrazí v režimu prohlížení.
- 5 Když budete pořídit další fotografiu, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

### Použití blesku fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li blesk nastavit tak, aby byl použit automaticky při špatném osvětlení, ťukněte na ikonu .
- 3 Chcete-li blesk vypnout bez ohledu na osvětlení, ťukněte na ikonu .
- 4 Poříďte fotografiu.

### Prohlížení dříve pořízených fotografií

- 1 V levé dolní části hledáčku fotoaparátu ťukněte na miniatury fotografií.
- 2 Fotografie a videoklipy můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

### Odstranění fotografií

- 1 Pokud při prohlížení fotografie nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Sdílení fotografií

- 1 Pokud při prohlížení fotografie nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte některý z dostupných způsobů přenosu.

## Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Tuto informaci lze později použít k určení místa, kde byla fotografie pořízena. Pokud se v hledáčku zobrazí symbol , bude k fotografií přidána zeměpisná poloha pomocí technologie GPS. Když se zobrazí symbol , bude k fotografii přidána zeměpisná poloha pomocí bezdrátové sítě. Pokud se nezobrazí ani jeden z těchto symbolů, funkce zeměpisných souřadnic není zapnuta.

 Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS. Chcete-li použít technologii GPS, je třeba mít zapnuty přijímač GPS a nerušený výhled na oblohu. V opačném případě bude k určení polohy použita bezdrátová síť.

### Zapnutí a vypnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Sony Ericsson > Fotoaparát > Zeměpisné souřadnice**.
- 3 Ťuknutím na zaškrťavací políčko zapněte nebo vypněte funkci zeměpisných souřadnic.

## Vylepšení fotografií pomocí scén

Před pořízením fotografie můžete nastavit fotoaparát pro běžné situace s použitím předem naprogramovaných scén. Funkce Scény automaticky určí radu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby byla zajištěna nejlepší možná kvalita fotografie.

## Nastavení scén



### Automat.

Fotoaparát použije nastavení, která vyhovují většině podmínek.



### Šero

Tuto možnost použijte při pořizování fotografií noční krajiny nebo v prostředí se špatným osvětlením (bez blesku). Vzhledem k dlouhé expozici musíte fotoaparát pevně držet nebo umístit na stabilní povrch.



### Makro

Slouží pro situace, kdy chcete použít automatické zaostření pro pořízení fotografií z těsné blízkosti.



### Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice minimalizuje rozmazání pohybu.

## Výběr scén

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na volbu
- 3 V pravém dolním rohu hledáčku ťukněte na tlačítko aktivní scény, například
- 4 Ťukněte na požadovanou scénu a poříďte fotografiю.

## Tipy pro používání fotoaparátu

### Pravidlo třetin

Neumísťujte subjekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

### Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazaným fotografiím. Svou ruku můžete zklidnit, pokud ji opřete o pevný předmět.

### Jděte blíž

Přiblížením se co nejblíže k fotografovanému objektu, můžete jím vyplnit celou oblast hledáčku.

### Buděte v dosahu blesku

Fotografie pořízené mimo maximální dosah blesku budou příliš tmavé. Maximální dosah blesku je zhruba čtyři kroky od subjektu.

### Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

### Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí váš subjekt lépe vynikne.

### Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

## Použití videokamery

### Nahrávání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na volbu
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu začněte nahrávat.
- 4 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu ukončete nahrávání. Videoklip se zobrazí v režimu prohlížení.
- 5 Chcete-li zobrazit videoklip, ťukněte na volbu
- 6 Když budete chtít nahrát další videoklip, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

### Použití světla videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zapnout světlo, tukněte na ikonu .
- 3 Chcete-li vypnout světlo, tukněte na ikonu .
- 4 Pořídte záznam videoklipu.

### Prohlížení dříve zaznamenaných videoklipů

- 1 V levé dolní části hledáčku fotoaparátu tukněte na miniatury.
- 2 Fotografie a videoklipy můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

### Nahrávání videoklipu vhodného pro zprávy MMS

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, tukněte na volbu .
- 3 Tukněte na ikonu videoformátu v pravém dolním rohu hledáčku.
- 4 Tukněte na volbu **Pro MMS**.
- 5 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu začněte nahrávat. Doba nahrávání tohoto videoformátu je omezená a nastavená tak, aby vyhovovala odesílání ve zprávách MMS. Limit doby nahrávání můžete sledovat na indikátoru průběhu v horní části hledáčku.

# Fotoalbum

Fotografie a videa pořízená fotoaparátem můžete procházet pomocí funkce **Album**. Fotografie a videa je možné sdílet a fotografie lze použít jako tapetu a obrázky kontaktů. K přenosu obsahu na paměťovou kartu a z paměťové karty v telefonu slouží počítačová aplikace Media Go™. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 59.

## Procházení fotografií a videoklipů

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Album** .
  - 3 Posunutím nahoru nebo dolů můžete procházet své fotografie a videoklipy. Fotografie a videoklipy jsou uvedeny v chronologickém pořadí. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- ! Videoklipy, které nebyly pořízeny fotoaparátem, se nacházejí ve složce **Video** .

## Prohlížení fotografií

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položku **Album** .
- 3 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte fotografie. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Chcete-li fotografii zobrazit ve větší velikosti, ťukněte na příslušnou miniaturu.
- 5 V prohlížeči fotografií zobrazte další nebo předchozí fotografii listováním doleva nebo doprava.

## Zobrazení ovládacích prvků prohlížeče fotografií

- V prohlížeči fotografií klepněte na obrazovku.

## Přiblížení a oddálení fotografií

- 1 Při prohlížení fotografie v prohlížeči fotografií ťukněte a podržte oblast na obrazovce, dokud se nezobrazí symboly zvětšení.
  - 2 Přetažením nahoru fotografii přiblížíte, přetažením dolů ji oddálíte.
- ! Fotografií můžete také přiblížit nebo oddálit tak, že na ni dvakrát ťuknete. Potom můžete přetáhnout fotografií a zobrazit tak různé její části.

## Přehrávání videoklipů nahraných s použitím fotoaparátu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Album** .
- 3 Posunutím nahoru nebo dolů procházejte videoklipy. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Chcete-li přehrát videoklip, ťukněte na jeho miniaturu.
- 5 Ťukněte na volbu .
- 6 V prohlížeči zobrazte další nebo předchozí videoklip nebo fotografii listováním doleva nebo doprava.

## Odstanení fotografií a videoklipů

- 1 Při procházení fotografií a videoklipů v části **Album** stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Ťukněte na jednu či více fotografií nebo videoklipů, které chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na volbu **Odstr..**

### Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na volbu **Obrázek kontaktu**.
- 4 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 5 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 6 Ťukněte na kontakt, k němuž chcete přiřadit fotografii.

### Oříznutí fotografie

- 1 Jakmile se zobrazí rámeček oříznutí, dotkněte se a podržte okraj rámečku. Tím jej nastavíte. Když se zobrazí šipka oříznutí, přetáhněte ji směrem dovnitř ke středu rámečku oříznutí nebo ven ze středu a změňte tak jeho velikost.
- 2 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 3 Chcete-li oříznutou fotografii uložit, ťukněte na položku **Uložit**.

### Použití fotografie jako tapety

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na volbu **Tapeta**.
- 4 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 5 Ťukněte na volbu **Uložit**.

## Sdílení fotografií a videoklipů

Fotografie a videoklipy můžete odeslat e-mailem nebo prostřednictvím zprávy MMS (Multimedia Messaging Service) nebo je odeslat do webové služby, jako je Picasa™ či YouTube™.

- ! Aplikace a služba YouTube™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Sdílení fotografií a videoklipů

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Album** .
- 3 Ťukněte na miniaturu fotografie nebo videoklipu.
- 4 V případě potřeby zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 5 Ťukněte na volbu .
- 6 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Nahrání fotografie do online webového alba

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Album** .
- 3 Ťukněte na miniaturu fotografie.
- 4 V případě potřeby zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 5 Ťukněte na volbu .
- 6 Vyberte službu pro sdílení fotografií a postupujte podle pokynů na obrazovce.

# Služby určení polohy

Informace o zeměpisné poloze lze určit pomocí bezdrátových sítí nebo technologie GPS. Technologie bezdrátových sítí určuje polohu rychle, ale s proměnlivou správností. Při použití technologie GPS může určení polohy trvat trochu déle, bude však zjištěna přesná poloha. Při hledání polohy je možné zapnout obě tyto technologie a využívat je současně.

## Použití technologie GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů. Některé funkce služby GPS využívají Internet. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu. Pokud přijímač GPS nedokáže po několika minutách nalézt vaše umístění, přemístěte se jinam. Chcete-li zlepšit vyhledávání, stojte bez hnutí a nezakryjte anténu GPS. Poloha antény GPS je znázorněna na obrázku níže. Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat až 10 minut.



- !- Pokud nelze některé funkce služby GPS používat, viz část *Nelze používat služby na Internetu* na stránce 82.
- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost služeb určení polohy (včetně například navigačních služeb).

### Zapnutí přijímače GPS

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a tukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Použít GPS**.

### Použití bezdrátových sítí pro vyhledání vaší pozice

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Vyhledejte a tukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení a poloha**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Zaměření přes bezdrátové sítě**.

## Google Maps™

Aplikace Google Maps™ umožňuje zobrazit aktuální polohu, vyhledat další umístění a spočítat trasy. Po spuštění aplikace Google Maps™ bude na základě informací z okolních vysílačů operátorů mobilních sítí zobrazeno přibližné místo, kde se nacházíte. Jakmile přijímač GPS najde přesnější polohu, aktualizuje její zobrazení.

- ! Dříve než se pokusíte stanovit svoji polohu, ověřte, že je zapnuto nastavení polohy.

### Práce se službou Google Maps™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Google Maps**.
-  Aplikace Google Maps™ nemusí být k dispozici na všech trzích.

### Plánovač tras

Aplikace Wisepilot™ navádí uživatele do cíle pomocí hlasových pokynů. V telefonu může být nahrána zkušební verze aplikace Wisepilot™. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost žádných směrových služeb (včetně například naváděcích navigačních služeb).

-  Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace najdete na adrese [www.sonyericsson.wisepilot.com](http://www.sonyericsson.wisepilot.com).

### Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Wisepilot™**.

# Zamykání a ochrana telefonu

## Číslo IMEI

Číslo IMEI (mezinárodní identifikační číslo mobilního zařízení) si uschovejte pro případ krádeže telefonu.

### Zobrazení čísla IMEI



- Číslo IMEI je uvedeno pod krytem.

### Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Info o telefonu > Stav**.
- 3 Posuňte se na položku a zobrazte tak číslo .

## Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

### Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Karta SIM je uzamknuta. Zadejte kód PUK poskytnutý operátorem.**, zadejte kód PUK a ťukněte na položku **OK**.
- 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.

### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Nastavení zámku karty SIM > Změnit kód PIN karty SIM**.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

### Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2**.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

### Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte ▲ směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Nastavení zámku karty SIM > Zamýkat kartu SIM**.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

## Schéma odemknutí obrazovky

Svá data můžete zabezpečit zamčením obrazovky nebo použitím schématu odemčení obrazovky při každém zapnutí telefonu a každé aktivaci z režimu spánku.

### Vytvoření schématu odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Nastavení bezpečnostního gesta.**
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu.

### Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  aktivujte obrazovku.
- 2 Táhněte prstem podél zobrazené dráhy a nakreslete vlastní obrazec pro odemčení obrazovky.

### Změna schématu odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte  směrem nahoru.
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení a poloha > Změna bezpečnostního gesta.**
- ! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětkrát po sobě odmítnuto, vyčkejte 30 sekund a zkuste akci zopakovat.

# Aktualizace telefonu

Telefon můžete aktualizovat na nejnovější software, a docílit tak optimálního výkonu a získat nejnovější vylepšení. Aktualizace je možné stahovat bezdrátově přímo pomocí telefonu z Internetu prostřednictvím mobilního datového připojení 2G/3G nebo prostřednictvím připojení sítě Wi-Fi™. Propojením telefonu s počítačem pomocí kabelu USB můžete také stahovat aktualizace z aplikace PC Companion.

- ! Pokud pro připojení k Internetu z telefonu používáte mobilní datové připojení 2G/3G, mohou vám být účtovány poplatky za přenos. Další informace získáte u svého mobilního operátora.
- ! Než začnete s aktualizací telefonu, nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data v telefonu.

## Bezdrátová aktualizace telefonu

### Bezdrátové stažení aktualizací softwaru

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru**. Podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon.

## Aktualizace telefonu pomocí kabelu USB

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a aplikace PC Companion. Aplikace PC Companion je k dispozici po propojení telefonu s počítačem pomocí kabelu USB. Další informace o spuštění aplikace PC Companion naleznete v tématu *PC Companion* na stránce 59.

- ! Telefon můžete také aktualizovat pomocí aplikace služby Sony Ericsson Update Service (Aktualizační služba Sony Ericsson). Budete potřebovat kabel USB a počítač s připojením k Internetu. Informace o stažení a použití aplikace Sony EricssonUpdate Service naleznete na webu [www.sonyericsson.com/updateservice](http://www.sonyericsson.com/updateservice).

### Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- ⚠ Při aktualizaci telefonu neodpojujte kabel USB, protože by mohlo dojít k poškození obsahu. Po dokončení se ujistěte, že je hardware bezpečně odebrán z počítače.
- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Při prvním spuštění je třeba aplikace PC Companion nejprve nainstalovat, než budete moci přejít k dalšímu kroku. Postupujte podle pokynů na obrazovce v nabídce zobrazené v telefonu a nainstalujte aplikaci PC Companion.
- 2 Ťukněte na volbu **Připojit telefon**.
- 3 **Počítač**: Počkejte několik sekund, než se aplikace PC Companion spustí. Klikněte na položky **Oblast podpory > Aktualizace softwaru** a podle pokynů na obrazovce aktualizujte telefon.
- ! Při použití aplikace PC Companion také obdržíte upozornění vždy, když bude k dispozici aktualizace softwaru vašeho telefonu.

# Odstraňování potíží

## Obvyklé dotazy

### Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, vyzkoušejte nejprve tyto tipy:

- Restartujte telefon.
- Vyměte a znova vložte kartu SIM. Potom telefon restartujte.
- Pokud telefon nereaguje a nelze ho restartovat běžným způsobem, restart vynuťte.
- Aktualizujte telefon. I když máte v telefonu nejnovější software, můžete jeho aktualizací zvýšit stabilitu softwaru a vyřešit další potíže. Aktualizací telefonu také zajistíte jeho optimální výkon a získáte nejnovější rozšíření. Další informace najdete v části *Aktualizace telefonu* na stránce 81.
- Obnovte nastavení telefonu.

**⚠** Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

### Vynucení restartování

- Stiskněte a podržte tlačítko a po dobu pěti sekund. Telefon se automaticky restartuje.

### Vynucené ukončení aplikace

- Jestliže se zobrazí okno se zprávou, že aplikace neodpovídá, ťukněte na položku **Vynutit ukončení**.
- 💡** Pokud nechcete aplikaci ukončit vynuceně, můžete ťuknout na položku **Zrušit** a počkat, až aplikace odpoví.

### Resetování telefonu

Resetováním telefonu se vymažou všechna data včetně stažených aplikací a telefon se vrátí do výchozího stavu předtím, než jste jej poprvé zapnuli. Před resetováním si nezapomeňte zazálohovat důležitá data v telefonu.

### Obnovení dat telefonu

- 1 Na obrazovce **Obrazovka Plocha** přetáhněte směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Obnovení továrních dat > Resetovat telefon**.
- 3 Zadejte bezpečnostní heslo obrazovky.
- 4 Ťukněte na volbu **Odstranit vše**.

### Když začnu telefon nabíjet, nezobrazí se ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

### Nelze synchronizovat nebo přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží najdete v příslušných částech na webu [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Nelze používat služby na Internetu

Přesvědčte se, zda váš tarif zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu.

Další informace o stahování nebo o změně nastavení Internetu najdete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na stránce 6. Nastavení lze také stáhnout na adrese [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## **Chybové zprávy**

### **Chybí pokrytí sítě**

- Telefon je v režimu Letadlo. Režim Letadlo musíte vypnout.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obratěte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě v daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obratěte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony Ericsson.

### **Pouze tísňová volání**

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však některí mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 25.

### **Karta SIM je zablokována.**

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

### **Karta SIM je zablokována pomocí kódu PUK.**

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obratěte se na poskytovatele služeb.

# Právní informace

## Sony Ericsson E10i/E10a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnutý v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo uveřejnění: 1238-6375.2

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například využíváním. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je rádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přenosnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a mohou podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony Ericsson neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společnosti Sony Ericsson podléhá licenci.

Loga Liquid Identity a Liquid Energy, PlayNow, Xperia, Timescape a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založena na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony a make.believe jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Electronics Inc.

microSD je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SD Card Association.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Twitter je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Twitter, Inc.

Moxier je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Emtrace Technologies USA, Inc.

MobiSystems je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Mobile Systems, Inc.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

3GPP je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace ETSI.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

Google, Google Maps™, Gmail, YouTube, logo YouTube, Picasa a Android jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google, Inc.

PLAYSTATION je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Computer Entertainment, Inc.

Wisepilot je ochranná známka společnosti Appello Systems AB; její produkty jsou vlastnictvím společnosti Appello Systems AB a jsou chráněny před neoprávněným užitím zákony o ochranných známkách.

Yahoo a Flickr jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Yahoo! Inc.

Facebook je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonickebolaget LM Ericsson.

Dataviz a Roadsync jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Dataviz, Inc.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server, Explorer, Windows Media a ActiveSync jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a jiných zemích. Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsahu neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání neovlivních chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžádat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytuje společnost Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele softwaru Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekomplikovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, predáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslově neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných majitelů.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

# Rejstřík

<b>A</b>	
aktivace obrazovky .....	7
aktualizace	
stav ve službách Facebook™ nebo Twitter™ .....	39
aktuální aktualizace telefonu .....	81
Android™ Market .....	44
aplikace .....	42
přehled .....	19
správa .....	45
<b>B</b>	
baterie .....	10
bezdrátová technologie Bluetooth™ .....	61
blesk	
použití při pořizování fotografií .....	72
budík .....	49
<b>C</b>	
caps lock .....	24
<b>Č</b>	
čas .....	20
čísla tísňového volání .....	25
<b>D</b>	
datum	
formát .....	20
DRM .....	45
nastavení .....	46
<b>E</b>	
e-mail .....	35
Google™ .....	37
nastavení .....	36
E-mail Google™ .....	37
<b>F</b>	
Facebook™ .....	38
aktualizace stavu .....	39
přihlášení .....	38, 40
filmy .....	69
filmy - viz videoklipy	
fotoaparát .....	71, 72
album .....	75
hledáček .....	71
nahrávání videoklipů .....	73
pořizování fotografií .....	72
použití blesku .....	72
prohlížení fotografií .....	72
prohlížení videoklipů .....	74
scény .....	72, 73
tlačítka .....	71
video .....	73
zavření .....	71
zeměpisné souřadnice .....	72
fotografie .....	72, 75, 76
fotografování pomocí scén .....	73
nahrání do webového alba .....	76
odstranění .....	75
oříznutí .....	76
pořizování .....	72
použití jako obrázku kontaktu .....	76
použití jako tapety .....	76
prohlížení .....	72, 75
přiblížení a oddálení v prohlížeči fotografií .....	75
přidání ke kontaktu .....	31
přidání zeměpisné polohy .....	72
sdílení .....	72, 76
<b>G</b>	
Google Maps™ .....	77
Google Talk™ .....	37
Google™ sync .....	52
GPS .....	77
<b>H</b>	
handsfree .....	11
používání .....	11
hlasitost	
nastavení videa .....	69
tlačítka .....	12
hlasová schránka .....	26
hledáček .....	71
hledání	
hudba prostřednictvím technologie TrackID™ .....	66
informace o skladbách .....	66
hovory .....	25, 28
čekající .....	27
nastavení .....	27
nouze .....	25
protokol .....	26
přesměrování .....	27
více .....	26
zmeškané .....	26
hry .....	42
hudba .....	63, 67
audioknihy .....	63
hledání souvisejícího obsahu .....	65
kanál podcast .....	63
kanály podcast .....	65
moje seznamy skladeb .....	65
nastavení hlasitosti .....	64
odstranění .....	64
používání soupravy handsfree .....	11
pozastavení skladby .....	64
procházení .....	64
přehled přehrávče .....	63
přehrávání .....	63
přehrávání v náhodném pořadí .....	64
související mediální obsah .....	65
stahování .....	42
tlačítka infinite .....	65
změna skladeb .....	64
hudební přehrávač .....	63, 64
inteligentní seznamy skladeb .....	65
kanály podcast .....	66
minimalizace .....	64
nejobliběnější skladby .....	65
odstranění skladeb .....	64
použití na pozadí .....	64
seznamy skladeb .....	65
tlačítka infinite .....	65
vlastní seznamy skladeb .....	65
<b>CH</b>	
chat .....	37
<b>I</b>	
inteligentní seznamy skladeb	
přehrávání .....	65
Internet	
nastavení .....	22
webový prohlížeč .....	56
<b>J</b>	
jas .....	21, 22
jazyk .....	22

<b>K</b>	
kalendář .....	47
synchronizace .....	48
vytvoření události .....	48
kanály podcast .....	65
přehrávání .....	66
karta SIM .....	79
vložení .....	5
klávesnice .....	24
konferenční hovory .....	27
kontakty .....	29
oblíbené .....	31
obrázek .....	31, 76
<b>M</b>	
Media Go™ .....	60
metoda vstupu .....	24
Microsoft® Exchange ActiveSync® .....	51
minipřehrávač hudby .....	12
MMS .....	33
nahrávání videoklipů vhodných pro .....	74
nastavení .....	34
<b>N</b>	
nabíjení .....	10
náhodné přehrávání hudby .....	64
nahrávání videoklipů .....	73
pro MMS .....	74
nákup	
hudba .....	66
napájení .....	7
nastavení	
e-mail .....	36
hovor .....	27
Internet .....	22
MMS .....	34
SMS .....	34
Timescape™ .....	40
zprávy .....	22
nastavení hlasitosti .....	64
nastavení účtu Google™ .....	37
navigace .....	12, 14
nejoblíbenější skladby	
přehrávání .....	65
<b>O</b>	
oblíbené	
odebrání kanálů rádia jako .....	68
přepínání rádia .....	68
uložení kanálů rádia jako .....	68
obrázkové zprávy .....	33
obrazovka .....	21
schéma zámku .....	79
zámek .....	79
Obrazovka Plocha .....	17
odesílání .....	72, 76
fotografie a videoklipy .....	76
odstranění	
buzení .....	49
skladby .....	64
widget .....	17
odstraňování potíží .....	82
ochrana autorských práv .....	45
okno naposledy použitých aplikací .....	12, 20
organizace času .....	47
orientace .....	21
oříznutí	
fotografie .....	76
osobní údaje .....	29
ovládání podsvícení displeje .....	22
<b>P</b>	
panel .....	38, 39
pevné vytáčení .....	28
PIN .....	10, 79
plánovač tras .....	78
PlayNow™ .....	42
pořizování fotografií .....	71
pošta Viz e-mail	
pozastavení skladby .....	64
prohlížení	
fotografie .....	72, 75
videoklipů nahráne s použitím fotoaparátu .....	74
procházení - viz webový prohlížeč	
průvodce nastavením .....	5
předvolby	
odebrání kanálů rádia jako .....	68
uložení kanálů rádia jako .....	68
přehled	
hudební přehrávač .....	63
přehrávání	
hudba .....	63
videoklipů nahráne s použitím fotoaparátu .....	75
přenášení jako datového toku	
pomocí služby YouTube™ .....	70
přepínání	
fotoaparáty .....	71
přiblížování a oddalování	
fotografie v prohlížeči fotografií .....	75
připojení USB .....	59
PUK .....	79
<b>R</b>	
rádio .....	67
hledání kanálů .....	68
oblíbené .....	68
poslech z reproduktoru .....	68
procházení .....	67
přehled .....	67
přepínání stanic .....	67
spuštění .....	67
výběr stanice .....	67
rádio FM	
oblíbené .....	68
Rádio FM - viz rádio	
resetování .....	82
rychlé zasílání zpráv .....	37
<b>S</b>	
scény	
nastavení .....	73
ve fotoaparátu .....	72, 73
sdílení	
fotografie .....	72
fotografie a videoklipy .....	76
seznamy skladeb	
inteligentní (automaticky generované) .....	65
kopírování na paměťovou kartu .....	65
nejoblíbenější skladby .....	65
přehrávání vlastních .....	65
vytváření .....	65
služby sdílení fotografií	
odeslání do .....	76
služby určení polohy .....	77
SMS .....	33
nastavení .....	34
sociální sítě .....	38
Sony Ericsson Sync .....	51
SOS Viz čísla tísňového volání	
stahování	
aplikace a obsah .....	42
nastavení Internetu .....	22

stavový řádek .....	13
světlo	
použití při záznamu videoklipu .....	74
symboly .....	24
synchronizace .....	51
Google™ sync .....	52
Sony Ericsson Sync .....	51
<b>T</b>	
tapeta	
použití fotografie jako .....	76
technologie TrackID™ .....	66
použití výsledků .....	66
spuštění .....	66
vyhledání informací o skladbě .....	66
zakoupení skladby .....	66
zobrazení předchozích výsledků .....	66
telefon	
aktualizace .....	81
anténa .....	10
telefonie Viz hovory	
telefonní seznam .....	29
telefonování	
používání soupravy handsfree .....	11
tichý režim .....	12
Timescape™ .....	38
ikony panelů .....	39
nastavení .....	40
přehled obrazovky .....	38
widget .....	41
tlačítko infinite .....	65
hudba .....	65
Twitter™ .....	38
aktualizace stavu .....	39
přihlášení .....	38, 40
<b>U</b>	
události	
kalendář .....	47
upozornění	
panel .....	16
vyzvánění .....	21
<b>V</b>	
vibrace .....	21, 49
video	
použití světla .....	74
videokamera .....	71, 73
videoklipy .....	69, 75, 76
nahrávání .....	73
nahrávání pro MMS .....	74
nastavení hlasitosti .....	69
odstranění .....	69, 75
pozastavení .....	69
prohlížení .....	74
procházení .....	69
procházení položek pořízených fotoaparátem	75
přehrávání .....	69, 75
rychlé posouvání vpřed a vzad .....	69
sdílení .....	76
sledování na webu služby YouTube™ .....	70
videopřehrávač	
pozastavení videoklipu .....	69
procházení videoklipů .....	69
procházení videoklipů pořízených	
fotoaparátem .....	75
přehrávání videoklipů .....	69
ukončení .....	69
vypnutí .....	7
vyzvánění .....	49