



Xperia™ ray

Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson
make.believe

Obsah

Důležité informace.....	6
Android™ – popis systému.....	7
Aplikace.....	7
Začínáme.....	8
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí telefonu.....	9
Zámek obrazovky.....	9
Průvodce nastavením.....	9
Účty a služby.....	10
Seznámení s telefonem.....	11
Přehled telefonu.....	11
Používání kláves.....	12
Nabíjení baterie.....	12
Použití dotykového displeje.....	12
Obrazovka Plocha.....	15
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	16
Stav a oznámení.....	18
Nastavení telefonu.....	19
Zadávání textu.....	20
Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice.....	22
Nastavení hlasitosti.....	23
Přizpůsobení telefonu.....	23
Baterie.....	25
Paměť.....	26
Stereofonní přenosná souprava handsfree.....	27
Nastavení Internetu a zpráv.....	28
Použití aplikace Sledování dat.....	28
Vypnutí datového provozu.....	29
Datové služby při roamingu.....	29
Nastavení sítě.....	30
Telefonování.....	31
Tísňová volání.....	31
Práce s hovory.....	31
Hlasová schránka.....	32
Více hovorů.....	33
Konferenční hovory.....	33
Nastavení volání.....	34
Kontakty	36
První spuštění aplikace Kontakty.....	36

Přidání kontaktů do telefonu.....	36
Kontakty přehled obrazovky.....	37
Správa kontaktů.....	38
Komunikace s kontakty.....	39
Sdílení kontaktů.....	40
Zálohování kontaktů.....	40
Zprávy.....	41
Použití textových a multimediálních zpráv.....	41
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	42
E-mail.....	44
Použití e-mailu.....	44
Použití e-mailových účtů.....	46
Gmail™ a další služby Google™	46
Google Talk™	48
Sony Ericsson Timescape™.....	49
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™.....	49
Widget Timescape™.....	49
Použití aplikace Timescape™.....	50
Nastavení aplikace Timescape™.....	52
Začínáme se službou Android™ Market.....	53
Možnosti placení.....	53
Stahování z webu Android Market™.....	53
Vymazání dat aplikací.....	54
Oprávnění.....	54
Povolení aplikací nezískaných ze služby Android Market™.....	55
Služba PlayNow™.....	56
Než si stáhnete obsah.....	56
Možnosti platby.....	56
Stahování ze služby PlayNow™.....	56
Organizace času.....	57
Kalendář.....	57
Budík.....	57
Aplikace NeoReader™.....	60
Přehled nabídky aplikace NeoReader™.....	60
Synchronizace.....	61
Synchronizační služba Google Sync™.....	61
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	62
Synchronizace se službou Facebook™.....	62
Synchronizace a uložení kontaktů a kalendáře.....	63
Synchronizace pomocí služby SyncML™.....	64

Připojení k bezdrátovým sítím.....	66
Wi-Fi™.....	66
Sítě VPN.....	70
Webový prohlížeč.....	71
Panel nástrojů.....	71
Prohlížení webu.....	71
Navigace na webových stránkách.....	72
Správa záložek.....	72
Správa textu a obrázků.....	73
Více oken.....	74
Stahování dat z webu.....	74
Nastavení prohlížeče.....	74
Hudba.....	75
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu.....	75
Použití hudebního přehrávače.....	75
Technologie TrackID™.....	79
Použití výsledků technologie TrackID™.....	79
Rádio FM.....	80
Rádio FM – přehled.....	80
Přepínání rozhlasových stanic.....	80
Použití oblíbených kanálů rádia.....	81
Nové hledání rozhlasových stanic.....	81
Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree.....	81
Fotografování a nahrávání videí.....	82
Ovládací prvky fotoaparátu.....	82
Použití fotoaparátu.....	83
Použití videokamery.....	88
Zobrazování fotografií a videí v galerii.....	92
BRAVIA ENGINE™.....	92
Práce s alby.....	93
Práce s fotografiemi.....	94
Aplikace Touchnote™.....	97
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	98
Název telefonu.....	98
Párování s jiným zařízením Bluetooth™.....	98
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....	99
Připojení telefonu k počítači.....	101
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	101
Režimy připojení USB.....	101
Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®.....	102
PC Companion.....	103

Media Go™	103
Služby pro určení polohy.....	104
Použití GPS.....	104
Aplikace Google Maps™.....	105
Navigace.....	105
Zamykání a ochrana telefonu.....	106
Číslo IMEI.....	106
Ochrana karty SIM.....	106
Nastavení zámku obrazovky.....	107
Aktualizace telefonu.....	109
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	109
Aktualizace telefonu připojením kabelu USB.....	109
Přehled nastavení telefonu.....	110
Přehled ikon.....	111
Stavové ikony.....	111
Ikony oznámení.....	111
Přehled aplikací.....	113
Uživatelská podpora.....	115
Odstraňování potíží.....	116
Telefon nefunguje podle očekávání.....	116
Resetování telefonu.....	116
Telefon nelze nabíjet.....	116
Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....	116
Slabý výkon baterie.....	116
Při použití kabelu USB nemohu přenést obsah mezi telefonem a počítačem.....	116
Nelze používat internetové služby.....	117
Chybové zprávy.....	117
Právní informace.....	118
Rejstřík.....	119

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Android™ – popis systému

Telefon se systémem Android™ nabízí řadu funkcí, které poskytuje počítač. Můžete jej však také přizpůsobit svým potřebám, přijímat informace, jaké požadujete, a využívat jej k zábavě. Můžete přidávat a mazat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Android Market™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v telefonu Android™ s osobními daty a účty online. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštěním telefonu si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.


Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme


Uvedení do provozu

Sejmání krytu baterie

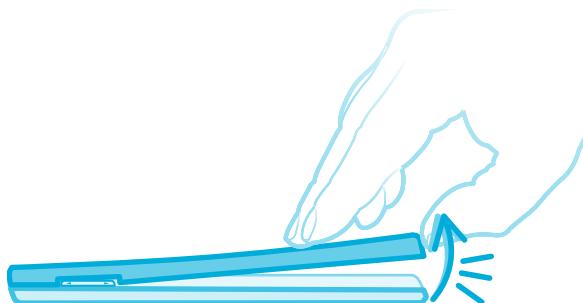


- Do otvoru na spodní straně telefonu mezi telefonem a krytem baterie vložte špičku prstu. Poté kryt pomalu, ale pevně vyjměte.
- ! Nepoužívejte ostré předměty, které by mohly poškodit součásti telefonu.

Vložení karty SIM a paměťové karty

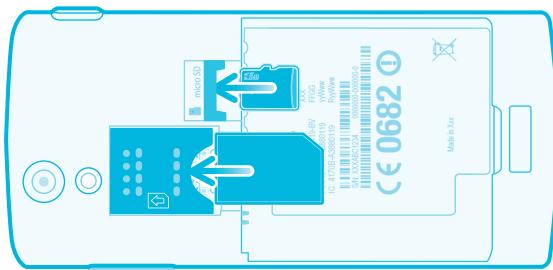

- Odstraňte kryt baterie a vložte kartu SIM a paměťovou kartu do odpovídajících čteček.


Vyjmutí paměťové karty

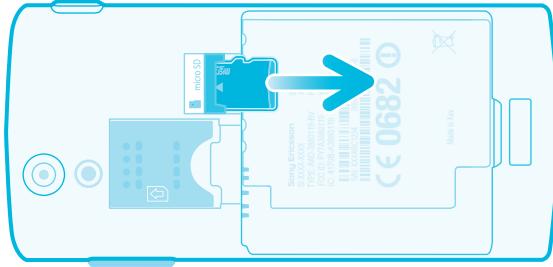

- Odstraňte kryt baterie a baterii a poté vytáhněte paměťovou kartu.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu

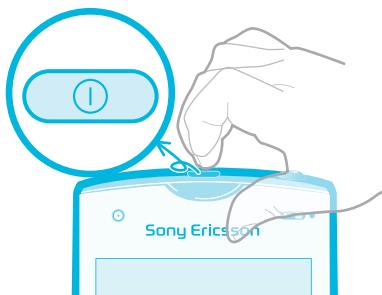

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení (1) v horní části telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka (1) nebo (1) ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu (1) doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku OK.
- !** Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce Nastavení. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, stiskněte tlačítko (1).
- !** Spouštění telefonu může nějakou dobu trvat.

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí (1) a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu Vypnout.
 - 3 Ťukněte na možnost OK.
- !** Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko (1) nebo (1).

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonou (1) doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko (1).

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Nastavte si telefon, aby fungoval tak, jak potřebujete. Vyberte jazyk telefonu, optimalizujte nastavení připojení k bezdrátové sítí, importujte staré kontakty a nastavte další možnosti.

V průvodci nastavením získáte následující informace:

- Základní nastavení telefonu, například jazyka a Internetu
 - Nastavení sítě Wi-Fi® – zrychlení připojení a snížení nákladů na přenos dat
 - Nastavení služeb online – pomáhá s nastavením e-mailu, účtů služeb online a přenosem kontaktů.
- Informace o následujících položkách najdete i v příslušných kapitolách uživatelské příručky v telefonu, která je k dispozici v aplikaci Podpora v telefonu a na stránce www.sonyericsson.com/support:
- Wi-Fi®
 - Sony Ericsson Sync
- ✿- Budete-li chtít, můžete některé kroky vynechat a získat přístup k průvodci nastavením později s použitím obrazovky Aplikace nebo změnit nastavení v nabídce **Nastavení**.

Přístup k průvodci nastavením

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Průvodce nastavením** a ťukněte na ni.

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtu Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google™ je pro telefon Android™ klíčovým prvkem. Účet Gmail™ lze používat k odesílání pošty, konverzaci pomocí služby Google Talk™ a stahování aplikací pomocí služby Android Market™.

Účet Sony Ericsson

Telefonní kontakty lze uložit na zabezpečený server společnosti Sony Ericsson. Získáte tím zálohu online, která bude vždy k dispozici. Pomocí účtu Sony Ericsson můžete uložit také kalendář a internetové záložky telefonu.

Účet Exchange ActiveSync®


Telefon lze synchronizovat s účtem Exchange Active Sync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet Facebook™

Služba Facebook™ umožňuje kontakt s přáteli, rodinou a kolegy z celého světa. Po přihlášení se můžete podělit o vašem životě s ostatními uživateli.

Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

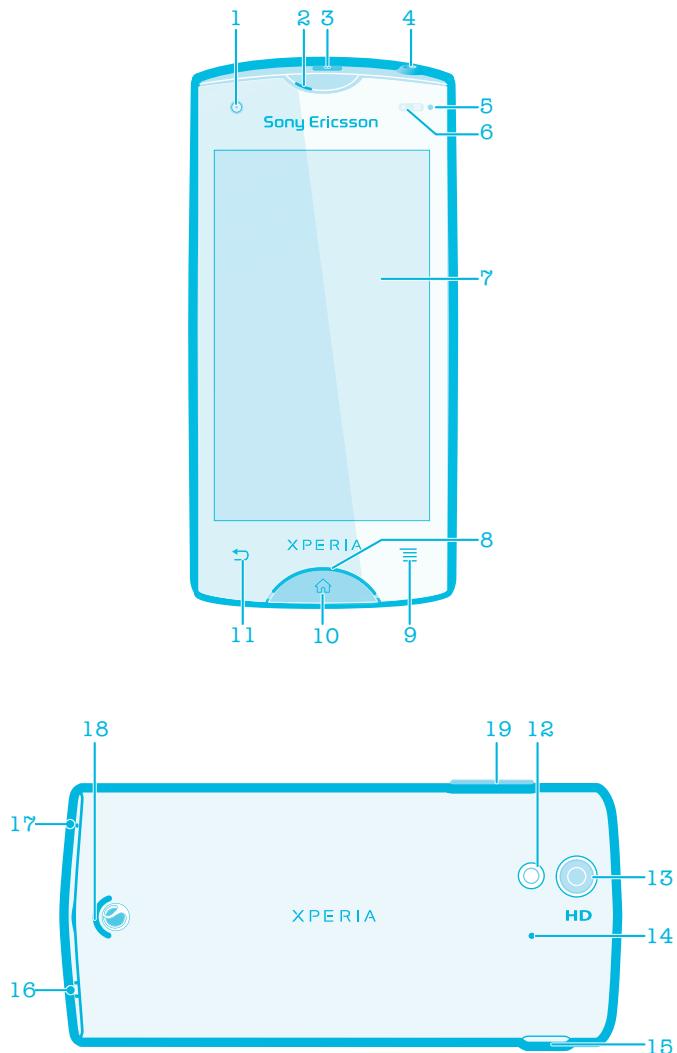

- | | |
|--|---|
| 1. Čelní objektiv fotoaparátu | 11. Tlačítko Zpět |
| 2. Reproduktor sluchátka | 12. Světlo LED fotoaparátu |
| 3. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí | 13. Hlavní objektiv fotoaparátu |
| 4. Konektor náhlavní soupravy | 14. Druhý mikrofon |
| 5. Světelné čidlo | 15. Konektor pro připojení nabíječky / kabelu USB |
| 6. Čidlo vzdálenosti | 16. Očko pro upevnění řemínku |
| 7. Dotykový displej | 17. Hlavní mikrofon |
| 8. Indikátor oznámení LED / stav baterie | 18. Reproduktor |
| 9. Tlačítko hlavní nabídky | 19. Tlačítko ovládání hlasitosti a přiblížení nebo oddálení |
| 10. Tlačítko Domovská obrazovka | |

Používání kláves



Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domovská obrazovka

- Přechod na Domovská obrazovka
- Aktivace obrazovky, pokud obrazovka zhasne
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.




Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci

Nabíjení baterie

Baterie je při koupě telefonu částečně nabitá. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení.

! Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znova nabíjet. Slouží to k zachování životnosti baterie a v důsledku toho se může zobrazovat stav nabití pod 100 %.

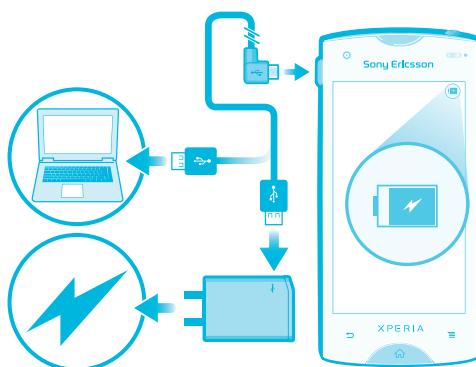

Nabíjení telefonu

- 1 Zapojte nabíječku telefonu do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB telefonu tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru.
- 4 Když je telefon zcela nabitý, tahem ven vypojte kabel USB z telefonu.



! Při odpojování kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.

Použití dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Tuto fólii je třeba před použitím dotykového displeje sloupnout. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony Ericsson nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na příslušné zaškrťávací poličko nebo v některých případech do pravé části seznamu možností. Možnost tak vyberete nebo její výběr zrušíte.




Přiblížení a oddálení zobrazení

Existují dva způsoby přiblížení a oddálení zobrazení. Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností nebo .
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Přiblížení pomocí dvou prstů

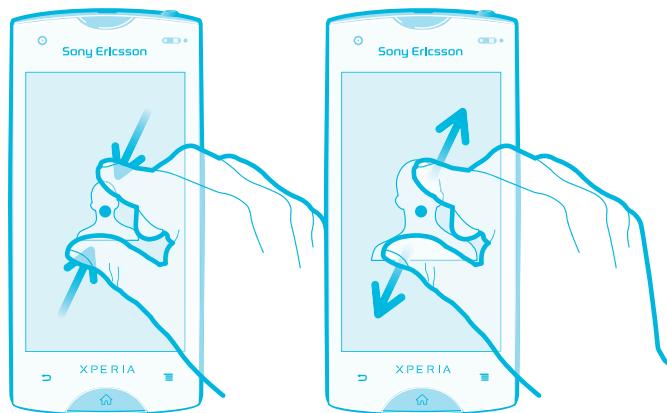


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením oddálíte zobrazení, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- ! Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

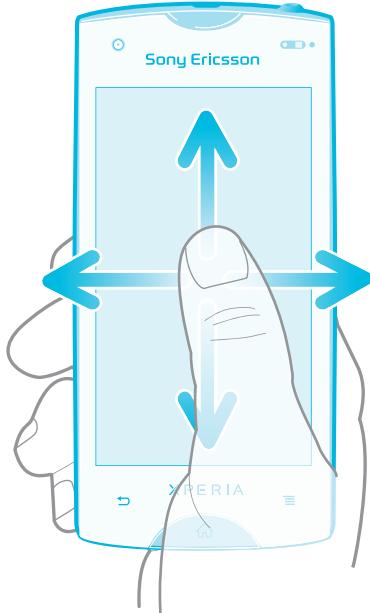

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

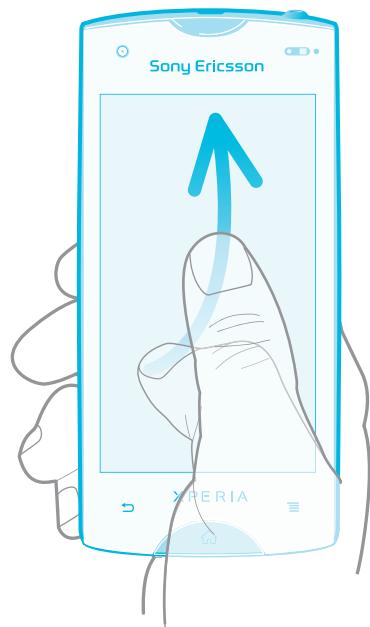

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit tuknutím na obrazovku.

Čidla

Telefon je vybaven světelným čidlem a čidlem vzdálenosti. Světelné čidlo rozpoznává úroveň okolního jasu a upravuje odpovídajícím způsobem jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí dotkne vaše tvář. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Obrazovka Plocha

Domovská obrazovka v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Domovská obrazovka lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratek, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Domovská obrazovka přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka  ukazuje, jaká část Domovská obrazovka je zobrazena.



Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na Domovská obrazovka. Například widget **Přehrávač hudby** umožňuje přímo zahájit poslech hudby a widget Sony Ericsson Timescape™ zobrazuje příchozí zprávy.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na widget.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti Domovská obrazovka. Všechny widgety z různých částí Domovská obrazovka se nyní zobrazují v jednom pohledu.
- ✿- Když jsou všechny widgety na Domovská obrazovka umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti Domovská obrazovka, která obsahuje daný widget.

Změna uspořádání obrazovky Plocha

Můžete změnit vzhled obrazovky Plocha a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratek na kontakty.

Otevření nabídky možností na obrazovce Plocha

Nabídku možností Domovská obrazovka lze otevřít dvěma způsoby:

- Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- Dotkněte se jakékoli části Domovská obrazovka a podržte ji.

Přidání zkratky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Zkratky**.
 - 3 Najděte a vyberte zkratku.
- 💡 - Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přidání složky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Složka**.
 - 3 Zadejte název složky, vyberte ikonu a ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 - Složku lze vytvořit automaticky přetažením některé položky na jinou položku na Domovské obrazovce.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete Domovská obrazovka.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte Domovská obrazovka svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte tapetu.
- 💡 - Můžete použít fotografií, kterou jste pořídili, nebo animaci. Pomocí služby Android Market™ a jiných zdrojů můžete stáhnout například živé tapety, které se mění s postupující denní dobou.

Nastavení schématu

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Schéma** a vyberte schéma.
- ! - Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití


Aplikace lze spustit pomocí zkratky na obrazovce Domovská obrazovka nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Domovská obrazovka, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace

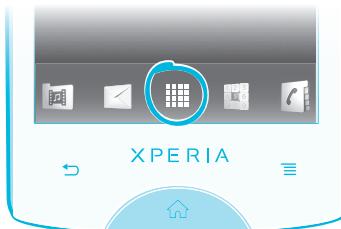

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Otevřete obrazovku Aplikace a potom se posuňte doprava nebo doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce Domovská obrazovka. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce Domovská obrazovka nebo obrazovce Aplikace tukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
 - Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znova otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat.

Okno naposledy použitých aplikací


V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

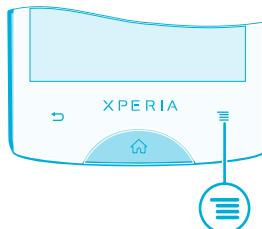

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Z Domovská obrazovka ťuknutím na ikonu  přejděte na obrazovku Aplikace.
- 2 Ťukněte na možnost  a vyberte požadovanou možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté ťukněte na ikonu .
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibraruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete ťuknutím na ikonu .
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom ťukněte na položku **OK**.

Stav a oznámení

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazují údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit


Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít spuštěné aplikace, například hudební přehrávač hudby.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

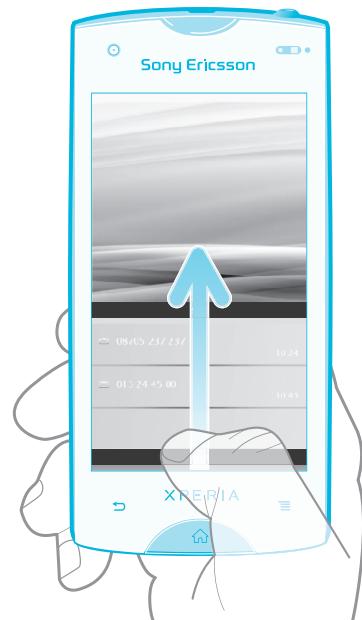

- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Chcete-li otevřít běžící aplikaci, tukněte na panelu Upozornění na ikonu této aplikace.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznamení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení**.

Zadávání textu

Pomocí telefonní klávesnice nebo klávesnice na obrazovce lze zadávat písmena, číslice a další znaky. Telefonní klávesnice se podobá standardní klávesnici telefonu se 12 tlačítky, zatímco klávesnice na obrazovce používá rozložení QWERTY.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 8 Odstranění znaku před kurzorem

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení telefonní klávesnice pro zadání textu

- Držte telefon v orientaci na výšku a ťukněte na pole pro zadání textu.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

Při používání telefonní klávesnice si můžete vybrat ze dvou možností zadávání:

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte kolikrát, kolikrát je to nutné, aby se

zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Skrytí telefonní klávesnice

- Když je otevřena telefonní klávesnice, stiskněte tlačítko .

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte tuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakově tukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, tukněte na možnost . Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, tukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete tuknutím.

Mazání znaků

- Ťuknutím umístěte kurzor za znak, který chcete smazat, a tukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek tuknutím na tlačítko .


Úprava textu

- Při zadávání textu se dotkněte a podržte textové pole, dokud se nezobrazí nabídka **Úpravy textu**.
- Vyberte požadovanou možnost.

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce

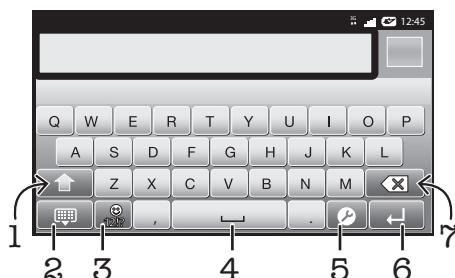

- Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- Zavření klávesnice na obrazovce
- Zobrazení čísel a symbolů. Dotykem a podržením zobrazíte emotikony.
- Zadání mezery

- 5 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaku před kurzorem

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

První otevření klávesnice na obrazovce

- Držte telefon v horizontální poloze a tukněte na pole pro zadávání textu.
- Chcete-li používat klávesnici na obrazovce při orientaci telefonu na výšku, tukněte na pole pro zadávání textu, tukněte na položku nebo se dotkněte položky a podržte ji, pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu. Tukněte na možnost **Klávesnice na výšku** a vyberte požadovanou možnost.
! Po provedení nastavení lze klávesnici na obrazovce jednoduše aktivovat tuknutím na pole pro zadávání textu.

Přepínání mezi klávesnicí na obrazovce a telefonní klávesnicí

- 1 Při zadávání textu tukněte na možnost nebo se dotkněte možnosti a podržte ji, pokud jste již vybrali více jazyků pro zadávání.
- 2 Tukněte na možnost **Klávesnice na výšku** a vyberte požadovanou možnost.
- ! Mějte na paměti, že telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, tukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, tukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Tuknutím na ikonu zobrazíte další možnosti.

Vložení smajlíku

- 1 Během zadávání textu se dotkněte ikony a podržte ji.
- 2 Vyberte smajlík.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho možnosti a podržte ji.

Změna jazyka psaní pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu tukněte na možnost nebo se dotkněte možnosti a podržte ji, pokud jste již vybrali více jazyků pro zadávání.
- 2 Tukněte na možnost **Jazyky psaní** a vyberte jazyky, které chcete používat pro psaní.
- 3 Pokud jste vybrali více než jeden jazyk pro zadávání textu, můžete tuknutím na ikonu přepínat mezi vybranými jazyky pro psaní.

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například nastavit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost nebo se dotkněte položky a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení vstupu textu**.
- 3 Vyberte požadované nastavení.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého a vibračního režimu telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a tukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Tichý režim**.
- 4 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a tukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a tukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na možnost **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
 - 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
 - 4 Ťukněte na možnost **Nastavení času**.
 - 5 Posouváním nahoru a dolů nastavte hodiny a minuty.
 - 6 Ťuknutím na položku **AM** změňte hodnotu na **PM** a naopak.
 - 7 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
- !** Chcete-li použít volby **AM** a **PM**, zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24hod. formát**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas > Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Dotyky provází zvuky** a **Výběr se zvuky**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Tón upozornění**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zobrazení > Jas**.
 - 3 Chcete-li snížit jas obrazovky, přetáhněte posuvník doleva. Chcete-li jas obrazovky zvýšit, přetáhněte posuvník doprava.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK**.
-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části **Výkonnost baterie** na stránce 25.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Hmatová odezva**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace > Vývoj**.
- 3 Označte pole **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Vyberte jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu **Nastavení** . Potom vyberte položku vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě** a ťukněte na ně.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- 💡 Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Baterie

S telefonem Android™ budete připojeni a budete mít aktuální informace, kdekoliv se nacházíte. To má vliv na životnost baterie telefonu. Dále najeznete tipy, jak prodloužit životnost baterie a zůstat připojeni a mít aktuální informace.

Výkonnost baterie

- ! V oblasti výkonu baterie se často mluví o době výdrže v pohotovostním režimu. Tento pojem označuje dobu, během které je telefon připojen k síti a není používán. Čím delší dobu se telefon nachází v pohotovostním režimu a není jinak používán, tím déle baterie vydrží.

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Telefon často nabíjejte. Nemá to vliv na životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebuje energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. To lze provést pomocí nastavení **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní síť**. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete systém GPS, funkci Bluetooth™ a připojení Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte na Domovská obrazovka widget Přepnutí stavu. Síť 3G není třeba vypínat.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale v tom případě prodlužte intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistěte, které aplikace spotřebují nejvíce energie. Baterie spotřebuje více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Více energie také spotřebují některé aplikace služby Android Market™.
- Ukončete aplikace, které nepoužíváte, protože spuštění více aplikací současně má na výdrž baterie také vliv.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte telefon nebo použijte režim **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony Ericsson. Spotřebuje se tak méně energie než při poslechu přes reproduktory telefonu.

! Další informace o zvýšení výkonu baterie najdete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na Domovská obrazovka ťkněte na ikonu .
- 2 Ťkněte na položky **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie** a zjistěte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na Domovskou obrazovku

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťkněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Vyberte widget **Přenos dat**. Datové připojení lze nyní snáze zapnout a vypnout.

Přidání widgetu Přepnutí stavu na Domovskou obrazovku

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťkněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Vyberte widget **Přepnutí stavu**.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabité.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na Domovská obrazovka ťkněte na ikonu .
- 2 Ťkněte na položky **Nastavení > Info o telefonu > Stav**.

Paměť

Obsah je možné ukládat na paměťovou kartu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

! Některé aplikace lze z paměti telefonu přesunout na paměťovou kartu.

Přesunutí aplikace na paměťovou kartu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku 
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
 - 3 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
 - 4 Ťukněte na možnost **Přesunout na kartu SD**.
- ! Některé aplikace nelze přesunout z paměti telefonu na paměťovou kartu.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

- ! Bez paměťové karty nemůžete používat fotoaparát ani přehrávat nebo stahovat hudební soubory a videoklipy.

Formátování paměťové karty


Paměťovou kartu v telefonu můžete formátovat například kvůli uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopirovat do počítače. Více informací najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 101.

Formátování paměťové karty

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku 
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položku **Smažat kartu SD**.

Stereofonní přenosná souprava handsfree

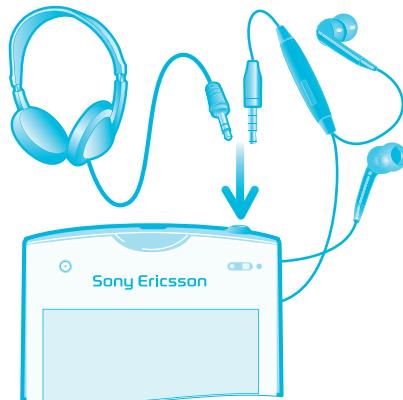

Používání soupravy handsfree

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru. Posloucháte-li hudbu, dojde při příjmu hovoru k jejímu přehrávání; po ukončení hovoru se přehrávání hudby opět obnoví.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není přenosná souprava handsfree součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.

Nastavení Internetu a zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, musíte mít mobilní datové připojení 2G/3G a provedená správná nastavení. Tato nastavení můžete získat pomocí tří různých způsobů:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Ihned můžete začít používat Internet a odesílat zprávy.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Nastavení pro Internet**.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu (APN)

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existujete několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení zprava označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístup. bodů** a ťukněte na ně.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na možnost **Nový název AP**.
 - 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
 - 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
 - 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
 - 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .
- ! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Obnovit výchozí**.

Informace o využití

Za účelem zvyšování kvality společnost Sony Ericsson shromažďuje anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití telefonu. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje. Ve výchozím nastavení není možnost odesílání informací o využití aktivována. Chcete-li, můžete ji aktivovat sami.

Odeslání informací o využití

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Informace o použití**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Odeslat info. o použití**.

Použití aplikace Sledování dat

Aplikace Sledování dat slouží k evidenci množství dat, které telefon odesílá a přijímá. Tato aplikace eviduje přibližný datový provoz v sítích 2G/3G od předvoleného dne zahájení.

Získané hodnoty jsou jednou za měsíc vynulovány. Je-li den zahájení sledování dat nastaven například na 15., je 15. den v každém měsíci provedeno vynulování čítače datového provozu. Při prvním spuštění aplikace Sledování dat je den zahájení sledování dat nastaven na 1.

Aplikaci Sledování dat můžete nastavit tak, aby vás upozornila v případě, že množství přenesených dat dosáhne určitého limitu. Limity lze nastavit samostatně pro odeslaná data, přijatá data a kompletní data. Aplikaci Sledování dat lze aktivovat také jako widget na Domovská obrazovka.

- ! Uvedená množství dat jsou pouze orientační. Aktuální využití dat si můžete ověřit u poskytovatele služby.
- 💡 Data přijímaná nebo odesílaná prostřednictvím připojení Bluetooth™ nebo připojení k síti Wi-Fi® nejsou sledována.

Nastavení dne spuštění aplikace Sledování dat

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Monitor dat** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na možnosti **Nastavení > Měsíční období**.
- 4 Posouváním nahoru nebo dolů nastavte den spuštění.
- 5 Po dokončení tukněte na položku **OK**.

Nastavení upozornění v aplikaci Sledování dat

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Monitor dat** a tukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete nastavit, tukněte na ikonu zvonku vedle položky **Odeslaná data, Přijatá data** nebo **Data celkem**.
- 4 Posouváním nahoru nebo dolů nastavte hodnotu.
- 5 Po dokončení tukněte na položku **OK**.

Vymazání upozornění Sledování dat

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Monitor dat** a tukněte na ni.
- 3 V závislosti na tom, jaký typ upozornění chcete odebrat, tukněte na ikonu zvonku vedle položky **Odeslaná data, Přijatá data** nebo **Data celkem**.
- 4 Tukněte na položku **Vymazat**. Limit pro upozornění se vynuluje a upozorňování se deaktivuje.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3T a synchronizací, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

- 💡 Pokud jsou datové přenosy vypnuty, můžete stále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi™ a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
- 3 Zrušte zaškrnutí políčka **Data aktivována**.

Datové služby při roamingingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u operátora své sítě.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Nastavení sítě

Telefon automaticky přepíná mezi sítěmi v závislosti na tom, jaké sítě jsou na různých místech dostupné. Na počátku je váš telefon nastaven tak, aby používal nejrychlejší dostupný režim mobilní sítě pro data. Můžete však telefon ručně nakonfigurovat tak, aby pro data používal pouze pomalejší režim sítě 2G. Prodloužíte tím výdrž baterie mezi nabíjeními. Telefon lze také nastavit na přístup k úplně jinému souboru síťových režimů nebo na zvláštní chování v případě roamingu.

Výběr režimu sítě

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
 - 4 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Vybrat ručně**.
 - 5 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Automatická volba**.

Telefonování

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
-  Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor lze uskutečnit ručním vytočením telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na možnost  vedle telefonního čísla v seznamu **Hovory**.

Během hovoru hlavní mikrofon telefonu společně s druhým mikrofonem potlačují šumy a hluky v pozadí.

-  Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Ukončení hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Mezinárodní hovor

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přjmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na možnost **Reproduk..**

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na možnost **Ztišit.**

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

1 Během hovoru ťukněte na položku **Číselník**. Zobrazí se klávesnice.

2 Ťukněte na čísla, která chcete zadat.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání najdete poslední zmeškané , přijaté  a volané  hovory.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém rádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový rádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Telefon > Hovory** přejdete do zobrazení seznamu volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na symbol  vedle čísla. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon > Hovory** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor příjmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přjmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost **Ukončit hovor a přjmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Přjmout**.

Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku **Číselník**.
 - 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**.
 - 3 První hovor bude přidržen.
-  Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku **Číselník**.
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku **Volat**. Jakmile druhý účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.
- 3 Ťuknutím na položku  přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 4 Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru ťukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > ID volajícího**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Čísla pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla.**

Kontakty

Pomocí aplikace KonrKR můžete ukládat a spravovat všechny kontakty. Všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a další kontaktní údaje tak budete mít na jednom místě. Aplikace Kontakty zobrazuje veškerou komunikaci s určitou osobou. Tyto informace lze zobrazit na přehledné obrazovce tuknutím na kontakt.

Můžete do telefonu přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty synchronizačního účtu Sony Ericsson nebo účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® či jiného účtu, který podporuje synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty se automaticky pokusí o sloučení nových adres se stávajícími kontakty, aby byla vytvořena jedna položka. Tento proces lze spravovat také ručně. Další informace naleznete na stránce www.sonyericsson.com/support/contacts.

První spuštění aplikace Kontakty

Při prvním spuštěním aplikace Kontakty se zobrazí rady týkající se přidání kontaktů do telefonu. Toto je vhodný čas k volbě metody, která vám nejlépe vyhovuje.

Přidání kontaktů do telefonu

Stávající kontakty a další data lze do nového telefonu přenést různými způsoby:



Synchronizujte telefon s kontakty, které jsou uloženy v synchronizační službě online, například Sony Ericsson Sync nebo Google Sync™.



Importujte kontakty z karty SIM. Vzhledem k tomu, že je paměť karty SIM omezená, nemusí být touto metodou přeneseny z jednoho telefonu do jiného všechny informace.



Importujte kontakty z paměťové karty.



Použijte připojení Bluetooth™.



Odešlete kontakty prostřednictvím služeb přenosu zpráv, jako jsou služby SMS, MMS nebo e-mail.

- ! Synchronizace online je vhodná pro většinu uživatelů. Díky ní budete mít zálohu vždy k dispozici online.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku .
- Stiskněte tlačítko a potom tukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, tukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, tukněte na účet, stiskněte tlačítko a tukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, stiskněte tlačítko a klepněte na položku **Importovat vše**.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Import. kontakty > Paměťová karta**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebude moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přjmout, ťukněte na tlačítko **Přjmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimedialní zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Kontakty přehled obrazovky

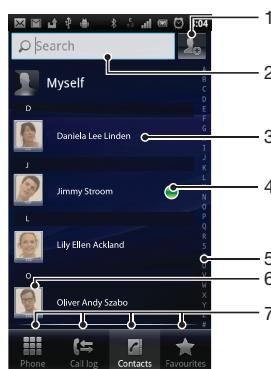

1 Ťuknutím můžete vytvořit kontakt

2 Pole pro vyhledávání kontaktů

3 Dotknutím se na kontakt zobrazíte podrobnosti

- 4 Ikona zobrazuje stav kontaktu v rámci služeb pro rychlé zaslání zpráv
- 5 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 6 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 7 Karty zkratek

Správa kontaktů

Vytvářejte, upravujte a synchronizujte kontakty v několika snadných krocích. Vyberte si zobrazení pouze těch kontaktů, které si přejete použít v telefonu. Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat podrobnosti kontaktů.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přířazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
 - 3 Ťukněte na volbu a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **galerie**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Smazat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit > OK**.

Upravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo proveděte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v seznamu kontaktů

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo importujete informace o kontaktech jiným způsobem, mohou se vám v seznamu kontaktů vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Slučování kontaktů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte a podržte prst na kontaktu, který si přejete sloučit s jiným kontaktem a poté ťukněte na položku **Spojit kontakty**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace druhého kontaktu budou přidány k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení sloučených kontaktů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se sloučeného kontaktu, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Oddělit**.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Oblíbené položky

Kontakt lze označit jako oblíbený. Karta **Oblíbené** umožňuje rychlý přístup k označeným kontaktům. Možnost **Oblíbené** také umožňuje najít seznam kontaktů, se kterými komunikujete nejčastěji.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 V poli **Hledat** zadejte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace **Talk**.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu. Například než bude možné použít aplikaci **Gmail™** v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci **Gmail™** nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Záloh. kontakty > Paměťová karta**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Zprávy SMS lze odesílat a přijímat v telefonu pomocí služby SMS (Short Message Service). Pokud vaše předplatné zahrnuje zprávy MMS (Multimedia Messaging Service), můžete odesílat a přijímat také zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a videoklipy. Jedna zpráva SMS může obsahovat až 160 znaků. Pokud zadáte více než 160 znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně. Poplatek je účtován samostatně za každou z odeslaných zpráv obsahujících 160 znaků. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zpráv* na straně 28.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nová zpráva**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 4 Pokud si přejete přidat příjemce, ťukněte na položku **Přidat příjemce** a poté vyberte kontakt nebo ručně zadejte celé číslo.
 - 5 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na ikonu a vyberte požadovanou možnost.
 - 6 Pokud chcete před odesláním zprávy přidat či odstranit příjemce, stiskněte tlačítko . Příjemce přidáte ťuknutím na možnost **Přidat příjemce**. Jestliže chcete příjemce odebrat, ťukněte na možnost **Upavit příjemce** a na položku vedle pole příjemce. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, ťukněte na možnost **Odesl..**
- Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. U konverzace se zobrazí označení **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti a .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- Pokud obdržíte zprávu SMS nebo MMS, zobrazí se na stavovém řádku ikona . Abyste si mohli zprávu přečíst, můžete také přetáhnout stavový rádek směrem dolů a když je stavový rádek otevřený, ťuknout na zprávu o přijetí.

Odpověď na zprávu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu **Nová konverzace** přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na položku **Odesl..**

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu > Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstr..**.

Uložení čísla odesílatele ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo odesílatele v horní části obrazovky.
- 4 Ťukněte na položku .
- 5 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu .
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na číslo příjemce nebo na číslo v horní části obrazovky.
- 4 Máte-li příjemce uloženého v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení upozornění u zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
- 3 V případě potřeby ťukněte na možnost **Tón při oznámení** a vyberte zvuk upozornění.
- 4 V případě potřeby ťukněte na možnost **Vibrace při oznámení** a zaškrtnutím ji aktivujte.

Změna nastavení doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položku **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručenkou.
- ! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zprávy**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

Aplikace **E-mail** v telefonu slouží k odesílání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek.

- ! Služba Gmail™ má vlastní aplikaci, lze ji však spojit do jedné schránky i s ostatními účty.
- Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Více informací najdete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 62.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
 - 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
 - 5 V případě zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Potom ťukněte na položku **Hotovo**.
- ! Jestliže je třeba zadat nastavení ručně, kontaktujte poskytovatele e-mailových služeb, aby vám poskytl správné údaje pro nastavení e-mailového účtu. U podnikového účtu vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
 - Je možné nastavit více než jeden e-mailových účtů. Další informace naleznete v části *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na stránce 46.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, ze kterého chcete odeslat zprávu.
- 4 Ťukněte na možnost **Napsat**.
- 5 Ťukněte na možnost **Komu** a začněte zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Chcete-li odstranit příjemce, ťukněte na tlačítko .
- 6 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku **Připojit přílohu**. Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 9 Ťukněte na možnost **Odeslat**.

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položku **E-mail**.
 - 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechna doručená pošta**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, ťukněte na volbu  a poté **Obnovit**.
- U podnikových účtů nastavených na režim nabízení není třeba obnovovat složku doručených zpráv. Pokud je aktivní režim nabízení, bude váš telefon automaticky aktualizován při obdržení nového e-mailu.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechna doručená pošta**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Zobrazení náhledu a čtení e-mailu v náhledovém okně

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechna doručená pošta**.
- 4 Zobrazí se náhledové okno e-mailu, je-li povoleno.
- 5 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně.
- 6 Chcete-li si e-mail prohlédnout ve formátu celé obrazovky, přetáhněte příčku (nacházející se mezi složkou přijatých zpráv a náhledovým oknem) vhodným směrem. Ve formátu celé obrazovky použijte ke čtení další nebo předchozí zprávy šípku vpřed či vzad v horní části obrazovky.
- 7 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechna doručená pošta**.
- 3 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnost **Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv.
- 4 Je-li třeba, posunujte náhledové okno e-mailu tak, aby byla příloha viditelná. Ťukněte na položku **Otevřít** nebo **Uložit** vedle ní.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv.
- 4 Ťukněte na jméno odesilatele v horní části obrazovky.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt Ťuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- 4 Ťukněte na položku **Odpověď** nebo **Odp. všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku **Odeslat**.

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, kterou chcete předat.
- 4 Ťukněte na možnost **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce.
- 6 Zadejte zprávu a poté ťukněte na položku **Odeslat**.

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **E-mail**.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv se dotkněte zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a pak ťukněte na možnost **Smazat**.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud máte nastavených více e-mailů, ťukněte na účet, který chcete přizpůsobit.
- 4 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnosti **Nastavení účtu > Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Účty**.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Přidat účet**.
 - 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
 - 6 V případě zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Potom ťukněte na položku **Hotovo**.
-  Pokud máte v telefonu více e-mailových účtů, při spuštění aplikace **E-mail** se zobrazí seznam účtů. Potom ťukněte na název účtu, který chcete použít.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
 - 5 Označte zaškrťvací pole **Výchozí účet**.
-  Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud máte několik e-mailových účtů v telefonu, přejděte ke kroku 4. Pokud máte pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Účty**.
- 4 Dotkněte se a podržte prst na účtu, který chcete odstranit a poté ťukněte na položky **Odstranit účet > OK**.

Gmail™ a další služby Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Po nastavení účtu Google™ tak, aby fungoval ve vašem

telefonu, můžete také chatovat s přáteli s využitím aplikace Google Talk™, synchronizovat aplikaci kalendáře v telefonu s aplikací Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry z webu Android Market™.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Google**.
 - 3 Podle pokynů v průvodci registrací vytvořte účet Google™ nebo se přihlašte k existujícímu účtu. Nyní můžete v telefonu začít používat služby **Gmail™**, Google Talk™ a Google Calendar™.
- Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření Gmail™ aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku a ťukněte na ni. **Gmail™**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Sony Ericsson Timescape™


Aplikace Sony Ericsson Timescape™ mění způsob komunikace s ostatními, umožňuje totiž sloučení veškeré komunikace do jediného pohledu. Každá událost (jako jsou textové a multimediální zprávy, zmeškané hovory a aktualizace webové služby) se zobrazí na obrazovce v chronologickém pořadí ve formě panelu. Každou zprávu tak lze zobrazit nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit její úplný obsah. Můžete také tuknout na tlačítko infinite  čímž zobrazíte obsah příslušné položky, kterou právě v aplikaci Timescape™ prohlížíte.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™**  a tukněte na ni.
- 3 Při prvním spuštění aplikace Timescape můžete tuknout na panel na úvodní obrazovce a přihlásit se ke svému účtu v síti **Facebook** nebo **Twitter**. Pokud se nechcete přihlásit, tukněte na položku **Hotovo**.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™

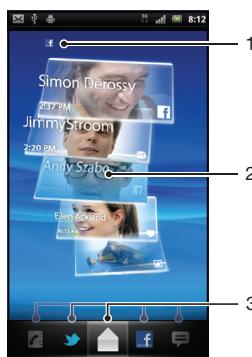

- 1 Váš stav na vybrané webové službě
- 2 Panely aplikace Timescape™ v chronologickém pořadí s nejnovějším panelem na vrchu
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Widget Timescape™

Widget Timescape™ zobrazuje nejnovější události aplikace Timescape™. V zájmu rychlého přístupu lze widget Timescape™ přidat na Domovská obrazovka. Informace naleznete v kapitole *Obrazovka Plocha* na stránce 15.

Zobrazení widgetu Timescape™



- 1 Panel Timescape™
- 2 Obnovit
- 3 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape
- 4 Ťuknutím lze aktualizovat stav

Ve widgetu Timescape™ nelze zobrazovat náhledy panelů.

Přidání widgetu Timescape™ na Domovskou obrazovku

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost **Widget Timescape™**.
- 4 Vyberte položku, kterou chcete přidat.

Odstanení widgetu Timescape z Home screen

- 1 Na Home screen se dotkněte a podržte widget Timescape.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu v dolní části obrazovky.

Použití aplikace Timescape™

Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházejte panely listováním nahoru nebo dolů.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte na panel, jehož náhled chcete zobrazit, a ťukněte na něj.

Filtr událostí v aplikaci Timescape™

- Všechny události
- Zmeškané hovory
- Přijaté textové a multimediální zprávy



Aktualizace od kontaktů služby Twitter™



Aktualizace od kontaktů služby Facebook™

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikony filtru nebo jimi listujte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na všechny události, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Obnovit**.
- Po obnovení hlavního zobrazení se telefon připojí k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
- Pokud jste přihlášeni k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Aktualiz. stav**.
- 4 Ťukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášeni, je třeba se přihlásit. Po výběru požadované služby ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Ťukněte na textové pole a zadejte nový stav, poté ťukněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit.
- ! Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znova ťukněte na panel.

Volání zmeškaného hovoru z aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na panel představující zmeškaný hovor a potom na něj ťukněte znovu.
- 4 Ťukněte na položku **Zpětné volání**.

Odpověď na zprávu SMS nebo MMS v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se k panelu zprávy SMS nebo MMS a znova na panel ťukněte.
- 4 Upravte zprávu a ťukněte na položku **Odesl..**.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na panel pro událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na položku . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Klepněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.

Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Režim aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Začínáme se službou Android™ Market

Spusťte aplikaci Android Market™ a vstupte do světa aplikací a her. Tyto aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odevzdu na ni.

Chcete-li používat službu Android Market™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 47.

- ! Služba Android Market™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření webu Android™ Market

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu 
- 2 Vyhledejte položku **Market** a ťukněte na ni.

Možnosti placení

Pokud si stáhnete placené aplikace ze služby Android Market™, váš nákup bude zpracován pomocí služby Google Checkout™. V některých případech si můžete prostřednictvím služby Android Market™ stáhnout zdarma dostupné zkušební verze aplikací. Budete-li však chtít tyto aplikace dále používat, musíte si stáhnout a zaplatit plné verze aplikací prostřednictvím webových stránek jejich výrobců.

- **Google Checkout™** – Google Checkout™ je online služba pro zpracování plateb. Tato služba nabízí například informace o historii vašich nákupů a chrání vás před zneužitím kreditní karty tím, že dodavateli neposkytne celé její číslo. K přihlášení k službě Google Checkout™ z telefonu můžete použít e-mailový účet Google™. Pokud nemáte účet Google Checkout™, můžete si zaregistrovat nový účet ze svého telefonu. Platbu lze uskutečnit prostřednictvím kreditní karty, debetní karty nebo dárkové karty. Někteří dodavatelé přijímají rovněž platby prostřednictvím vyúčtování za telefon.
- ! Je možné, že nákup aplikací prostřednictvím služby Android Market™ nebude k dispozici ve všech zemích či oblastech.

Stahování z webu Android Market™

Z webu Android Market™ lze stáhnout všechny možné aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma. Pokud zaplatíte za aplikaci prostřednictvím služby Google Checkout™, bude tato aplikace vázaná na váš účet Google™ a budete ji moci bez omezení opakovatně instalovat do libovolných zařízení.

Před stahováním aplikací

Než zahájíte stahování z webu Android Market™, přesvědčte se, že máte fungující připojení k Internetu.

Je třeba mít také na paměti, že můžete platit poplatky za přenos dat, když stahujete obsah do svého telefonu. Další informace získáte od operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Android Market™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrolu nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Android Market™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrole nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, ťukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, ťukněte na možnost **Zrušit**.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Ve službě Android Market™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **My apps**.
 - 2 Ťukněte na staženou aplikaci.
-  Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u her. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na Domovské obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

 U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Ťukněte na položku **Odinstalovat**.

 Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznamení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesuňte se dolů a zobrazte položku **Oprávnění**.

Povolení aplikací nezískaných ze služby Android Market™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

- ! Společnost Sony Ericsson neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony Ericsson nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Android Market™

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ slouží ke stahování aplikací, her a hudby. Služba PlayNow™ nabízí data, která jsou k dispozici zdarma či za poplatek.

- !- Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Stahování obsahu, jako je hudba, vyzvánění nebo schémata, může vyžadovat vložení paměťové karty do telefonu.

- ! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

Možnosti platby

Existuje jeden způsob, jak zaplatit za aplikace a obsah zakoupené prostřednictvím služby PlayNow™:

- **Fakturace pomocí služby WAP** – platba prostřednictvím mobilního připojení k Internetu v domovské zemi. Metodu platby za obsah prostřednictvím protokolu WAP mohou využít i uživatelé, kteří nejsou zaregistrováni. Platba bude přičtena k účtu od poskytovatele služeb mobilní sítě. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.
- ! V závislosti na dostupnosti a nabídce nemusejí být tyto platební metody k dispozici ve všech zemích či u všech poskytovatelů služeb.

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do telefonu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu.

Stažení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Store** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte zřízen účet Sony Ericsson nebo Google™, můžete také synchronizovat kalendář telefonu se svým webovým kalendářem. Další informace naleznete v části *Synchronizace* na straně 61.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Nová událost**.
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
 - 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
 - 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Skrytí nebo odložení upozornění na událost

- 1 Když se na stavovém řádku zobrazí ikona připomenutí , přetáhněte stavový řádek směrem dolů. Otevře se panel upozornění.
 - 2 Ťukněte na požadovanou událost.
 - 3 Ťukněte na položku **Zrušit vše** nebo **Odlož.vše**.
- Po otevření panelu Upozornění se zobrazí všechna připomenutí. Můžete také ťuknout na jedno připomenutí a odebrat jej z přehledu událostí.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Další > Nastavení**.
- 3 Ťuknutím otevřete nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Spuštění aplikace budíku

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
-  Aplikaci budíku lze spustit také ťuknutím na analogové hodiny, pokud je přidáte na Domovská obrazovka v podobě nástrojů widget.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat budík**.
- 4 Posouváním nahoru nebo dolů nastavte čas.
- 5 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Ťukněte na možnost **Čas**.
 - 5 Přechodem nahoru či dolů upravte čas.
 - 6 Ťukněte na možnost **Nastavit**.
 - 7 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 8 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
-  Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodiný nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na některý z vyznačených budíků.
- 4 Zrušte zaškrtnutí políčka **Zapnout budík**.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na jeden z neoznačených budíků.
- 4 Zaškrtněte políčko **Zapnout budík**.

Odstranění budíku

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na možnost **Smazat**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Vyzvánění** a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení opakování buzení

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčka u požadovaných dnů a potom ťukněte na možnost **OK**.

Zadání názvu budíku

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na položku **Štítek** a zadejte název budíku.
- 5 Ťukněte na možnost **OK**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrace**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budíky**, ťukněte na ni a pak stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Budík v tichém režimu**.

Odložení zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Odložit**.

Vypnutí zvonícího budíku

- Když se spustí budík, ťukněte na položku **Zavřít**.

Aplikace NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o náskenových položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete kupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí.

Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů souborů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  NeoReader™ a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Podržte v aplikaci NeoReader™ fotoaparát telefonu nad čárovým kódem, dokud nebude celý čárový kód viditelný v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód a zavibruje, jakmile bude kód rozpoznán. Pokud není čárový kód rozpoznán, ťukněte na volbu , abyste kód načetli ručně.
- 3 Jakmile bude kód rozpoznán, zobrazí informaci o čárovém kódu ťuknutím na volbu **Pokračovat** nebo zrušte operaci ťuknutím na volbu **Zpět**.

Ruční zadání čísla čárového kódu

- 1 Ťukněte v aplikace NeoReader™ na položku .
- 2 Ťukněte do textového pole, poté zadejte čísla čárového kódu.
- 3 Ťukněte na položku **OK**.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

-  Klepnutím načít čárový kód ručně, prostřednictvím snímků s vyšším rozlišením.
-  Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
-  Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
-  Nastavení předvoleb:
 - Vypnutí či zapnutí zvuku
 - Povolení či zakázání funkce potvrzovacího dialogu. Pokud bude funkce povolena, zobrazí se potvrzovací dialog, chcete-li po úspěšném načtení čárového kódu přejít k prohlížení webového obsahu telefonu čárového kódu.
 - Volba, chcete-li se poté, co si prohlédnete obsah čárových kódů vrátit k aplikaci NeoReader™ nebo k podoknům aplikací.
 - Volba, kolik čárových kódů si přejete zachovat v seznamu historie.
-  Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™.
-  Zobrazení dalších informací o typech čárových kódů a jak používat aplikaci NeoReader™.
-  Výběr osobních nastavení: Tyto informace budou použity k přizpůsobení obsahu čárových kódů.
-  Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™.
-  Ukončení aplikace NeoReader™.

Synchronizace

Můžete synchronizovat kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Máte tyto možnosti:

- Přístup ke kontaktům ze služeb Gmail™, Google Calendar™, kontaktům Google™ a kontaktům z dalších služeb Google, které používáte
- Přístup k firemní poště, kontaktům a kalendáři
- Přístup ke kontaktům, kalendářům a albům v síti Facebook™ a k dalším službám, které používáte
- Synchronizace telefonu s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™
- Synchronizace, uložení a správa kontaktů prostřednictvím webu společnosti Sony Ericsson a jejich stažení do nového telefonu nebo více telefonů pomocí aplikace Sony Ericsson Sync

Synchronizační služba Google Sync™

Prostřednictvím synchronizačních služeb Google Sync™ můžete telefon synchronizovat se službami Gmail™, Google Calendar™ a Google™ kontakty.

- ! Chcete-li synchronizovat účet Google™, je třeba jej v telefonu nastavit. Další informace naleznete v části *Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci* na straně 61.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro synchronizaci

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
 - 4 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Ze seznamu účtů můžete odebrat všechny účty Google™ kromě prvního. Chcete-li odebrat první účet, je třeba kompletně resetovat telefon. Prostudujte si část *Resetování telefonu* na stránce 116.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail, Kalendář a Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném synchronizačním intervalu.
- 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > Exchange Active Sync**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**.
- 7 Podle pokynů nakonfigurujte účet a vyberte typy dat, které chcete synchronizovat do telefonu, například kontakty a kalendář. Pokud nelze automaticky vyhledat nastavení podnikového účtu, můžete nastavení dokončit ručně. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte správce podnikové sítě.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat, a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 9 Zobrazí-li se výzva, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Správci zařízení pro telefon jsou většinou aplikace e-mailu, kalendáře nebo jiné aplikace, jimž udělíte oprávnění k implementaci zásad zabezpečení v telefonu, když se připojíte k podnikové službě, která toto oprávnění vyžaduje.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte firemní účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Změňte nastavení podle potřeb. Můžete například určit:
 - Jak často má telefon kontrolovat nové e-mailové zprávy.
 - Jak stáhnout firemní kalendář a kontakty do telefonu.
 - Nastavení serveru v možnosti **Nastavení příchozí pošty**.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Synchronizujte své kontakty, kalendář a alba ze sítě Facebook™ s galerií a daty z ostatních služeb, které používáte. Jejich zobrazení a správa v telefonu jsou stejně snadné jako při použití počítače. Když nastavíte účet služby Facebook pro svůj telefon, dojde k automatickému vytvoření účtu Sony Ericsson pro integraci se službou Facebook. Pomocí tohoto účtu Sony Ericsson pro integraci se službou Facebook můžete synchronizovat kontakty, kalendáře a alba.

Nastavení účtu služby Facebook™ v telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > Facebook**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet služby Facebook™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu služby Facebook.
- 6 Vyberte možnost synchronizace účtu a pak ťukněte na položku **Dokončit**. V telefonu je nyní nastaven účet služby Facebook. Byl také vytvořen účet Sony Ericsson pro integraci se službou Facebook.

Ruční synchronizace s účtem služby Facebook™

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby Facebook™ nebo na účet Sony Ericsson pro synchronizaci se službou Facebook.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat nyní**.

Odstranění účtu služby Facebook™ z telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby Facebook™.
- 4 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**. Účet služby Facebook a účet Sony Ericsson pro integraci se službou Facebook byly odebrány. Při odebrání účtu služby Facebook z telefonu nedojde k celkovému odstranění účtu služby Facebook, takže k němu můžete i nadále získávat přístup z počítače.

Synchronizace a uložení kontaktů a kalendáře

Aplikace Sony Ericsson Sync umožňuje synchronizaci kontaktů s webovou stránkou společnosti Sony Ericsson na adrese www.sonyericsson.com/user.

Díky tomu budou kontakty uloženy na jednom místě a budete je moci snadno přenést do jiných telefonů. A budete mít zálohu vždy k dispozici online. K tomu budete potřebovat účet Sony Ericsson.

Nastavení účtu Sony Ericsson v telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném intervalu.
- 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > Sony Ericsson Sync**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Sony Ericsson nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
- 7 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Ruční synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson Sync

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Úprava účtu Sony Ericsson

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
- 3 Označte nebo zrušte označení zaškrťávacích políček položek, které chcete synchronizovat.
- 4 Pokud si přejete změnit nastavení účtu, ťukněte na položku **Nastavení účtu**, upravte požadované informace a ťukněte na položku **Hotovo**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odebrání účtu Sony Ericsson z telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a potom na účet Sony Ericsson.
 - 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
 - 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.
- !** Účet je odstraněn z telefonu, ale stále existuje na serveru Sony Ericsson. Podrobnosti účtu můžete použít k přihlášení k webové stránce Sony Ericsson na adresě www.sonyericsson.com/user.

Synchronizace pomocí služby SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, kalendář a záložky stejně snadno jako v počítači.

Nastavení účtu služby SyncML™ v telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Účty a synchronizace** a ťukněte na ně.
 - 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném intervalu.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > SyncML**.
 - 5 Ťukněte do polí s účtem, adresou serveru, uživatelským jménem a heslem a zadejte požadované informace.
 - 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
 - 7 Ťukněte na položku, kterou chcete synchronizovat, například Kontakty. Pak zadejte adresu serveru, uživatelské jméno a heslo. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete synchronizovat.
 - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- !** Kontaktujte poskytovatele služby SyncML™, který vám poskytne další informace o nastavení účtu.

Ruční synchronizace s účtem služby SyncML™

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby SyncML™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat nyní**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění účtu služby SyncML™ z telefonu

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrdíte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se připojit k této síti s pomocí telefonu. Můžete tak například získat přístup k intranetům a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi™

Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi™ musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi™ a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi™.

Než začnete používat Wi-Fi™

Pokud si přejete procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi™, je třeba síť vyhledat dostupnost sítě Wi-Fi™ a připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi™.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě** a tukněte na ně.
 - 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**. Telefon začne hledat dostupné sítě Wi-Fi®.
- ! Aktivace připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
 - 3 Dostupné sítě Wi-Fi® jsou zobrazeny v části **Sítě WiFi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém rádku se po připojení zobrazí ikona .
- ! Telefon si pamatuje síť Wi-Fi®, k nimž se připojujete. Jakmile se příště dostane do dosahu dříve připojené sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
- 💡 V některých umístěních vyžadují otevřené sítě Wi-Fi® v některých případech přihlášení na webovou stránku, než získáte přístup k Internetu. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**. V části **Sítě WiFi** se zobrazí zjištěné sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte.

Stav sítě Wi-Fi™

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi™, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi™, můžete si zobrazit stav técto sítě Wi-Fi™. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi™.

Povolení oznamení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnuta.
- 2 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Vyhledávání**. Telefon vyhledá sítě Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 5 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Pokročilá nastavení Wi-Fi™

Dříve než ručně přidáte síť Wi-Fi™, musíte zapnout zařízení Wi-Fi™ v telefonu.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť WiFi**.
 - 4 Zadejte **Identifikátor SSID** sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne název **Identifikátor SSID** sítě a **Heslo bezdrátové sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené sítí Wi-Fi®

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi®

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Ťukněte na možnost **Zás. použ. Wi-Fi ve spán.**
- 6 Vyberte **Zás. použ. Wi-Fi ve spán.**, které chcete použít.

Použití statické adresy IP

Telefon lze nastavit tak, aby se připojoval k síti Wi-Fi™ pomocí statické adresy IP.

Nastavení statické IP adresy

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Zaškrtněte políčko **Použít statickou adr. IP**.
- 6 Ťukněte a zadejte informace potřebné pro síť Wi-Fi®:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska sítě**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .

Připojená zařízení

Prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® můžete sdílet soubory médií v telefonu s jinými zařízeními.

Pokud je telefon připojen k domácí síti přes síť Wi-Fi® a je zapnuta funkce **Připojená zařízení**, ostatní klientská zařízení připojená do stejné domácí sítě mají přístup ke snímkům v telefonu, tj. mohou je zobrazovat. Klientským zařízením může být počítač s klientským softwarem, fotoaparát, televizor nebo konzola PlayStation®3. Všechna zařízení musí mít certifikát DLNA™.

Používání serveru Připojená zařízení

- 1 Připojte telefon k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti  a **Připojená zařízení**.
 - 3 Ťukněte na položku **Změnit název serveru** a podle potřeby upravte název telefonu. Tento název se později zobrazí na klientském zařízení a slouží k identifikaci vašeho telefonu.
 - 4 Označte zaškrťávací políčko **Server médií**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 5 Připojte počítač nebo jiné klientské zařízení ke stejné síti Wi-Fi®.
 - 6 Aktivujte klientský software instalovaný v počítači. Vyhledejte a vyberte váš telefon jako server.
 - 7 Na stavovém řádku telefonu se zobrazí upozornění. Ťukněte na ně a nastavte přístupová oprávnění.
 - 8 Obsah telefonu přeneste do klientského zařízení a zobrazte jej. Zobrazení veškerého obsahu na klientském zařízení může trvat několik minut, pokud je v telefonu uloženo příliš mnoho fotografií nebo hudebních souborů.
 - 9 Chcete-li nástroj **Připojená zařízení** minimalizovat, stiskněte tlačítko . Nástroj **Připojená zařízení** zůstane spuštěn na pozadí.
 - 10 Chcete-li se od serveru odpojit, přejděte do zobrazení nástroje **Připojená zařízení** v telefonu a zrušte označení políčka **Server médií**.
- !** Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Informace najdete také v uživatelské příručce klientského zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkонтrolujte, zda vaše domácí síť funguje.

Změna názvu klientského zařízení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti  a **Připojená zařízení**.
- 2 Ťukněte na položku **Seznam klientských zařízení**.
- 3 Vyberte klientské zařízení připojené k telefonu a potom vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název klientského zařízení.

Změna úrovni přístupu klientského zařízení

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnost  a potom na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Ťukněte na možnost **Seznam klientských zařízení** a vyberte klientské zařízení připojené k telefonu.
- 3 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou možnost.

Další informace o serveru Připojená zařízení

- V nabídce **Připojená zařízení** ťuknutím na položku **O aplikaci** zobrazíte informace o ikonách upozornění na stavovém řádku.

Sdílení připojení mobilního telefonu

Připojení mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.



Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 K připojení telefonu k počítači použijte kabel USB, který byl dodán s telefonem.
 - 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Sdíl. Int. a přen. příst. bod** a ťukněte na ni.
 - 4 Označte pole **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
 - 5 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- !** Datové připojení telefonu a karty SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně. Pokud používáte připojení USB ke zpřístupnění vašeho počítače, je třeba nejprve deaktivovat toto připojení a až poté zahájit sdílení datového připojení telefonu. Viz část *Připojení telefonu k počítači* na straně 101.
- !** Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Na stránce android.com/tether najdete nejnovější informace o operačních systémech, které podporují propojení USB, nebo o jejich konfiguraci.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Sdíl. Int. a přen. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Přenosný hotspot Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 4 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Sdíl. Int. a přen. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ujistěte se, že je zaškrťávací políčko **Přenosný hotspot Wi-Fi** označené.
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení přenosného hotspolu Wi-Fi > Konfigurace hotspolu Wi-Fi**.
- 5 Zadejte **Identifikátor SSID** sítě sítě.
- 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 8 Ťukněte na položku **Uložit**.

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 101. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení sítě VPN**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Stiskněte tlačítko  a tukněte na volbu **Uložit**.

Připojení k virtuální privátní síti

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení sítě VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí tukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznamení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Pomocí webového prohlížeče zobrazte a procházejte webové stránky, přidávejte stránky do záložek a vytvářejte zástupce na úvodní obrazovce. Máte možnost otevřít několik oken prohlížeče současně a při navigaci na webové stránce použít funkci lupy.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku 
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Panel nástrojů

Možnosti panelu nástrojů usnadňují prohlížení webu:

	Otevření nového okna prohlížeče
	Přidání, otevření nebo úprava záložky. Zobrazení nejnavštěvovanějších webových stránek nebo otevření webových stránek z historie prohlížeče
	Zobrazení otevřených oken
	Obnovení aktuální webové stránky
	Přechod v historii prohlížení o jednu stránku vpřed
	Otevření nabídky s více možnostmi

Otevření panelu nástrojů

- V prohlížeči stiskněte tlačítko .

Prohlížení webu

Panel adresy a vyhledávání

Prostřednictvím panelu adresy a vyhledávání procházejte web:



- 1 Uzávodník stahování aktuální webové stránky
- 2 Zadáním vyhledávaného slova vyhledáte webovou stránku nebo zadáním adresy webové stránky načtete webovou stránku
- 3 Zrušit stahování aktuální webové stránky

 Po dokončení stahování webové stránky ji můžete přidat do záložek ťuknutím na ikonu záložky  vedle panelu adresy a vyhledávání.

Přechod na webovou stránku

- 1 V prohlížeči ťukněte do textového pole na panelu adresy a vyhledávání, čímž aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Ťukněte na položku .

Vyhledání webové stránky

- 1 Ťuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Ťukněte na položku .

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- • Při příštém otevření bude vzhled prohlížeče naprosto totožný jako předtím. To znamená, že bude obsahovat stejný počet oken a úrovni umístění a přiblížení.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj ťuknete. Vybraný odkaz se oranžově zvýrazní a po uvolnění prstu se načte webová stránka.
- • Pokud vyberete odkaz omylem, můžete ještě před uvolněním prstu zrušit jeho výběr přetažením prstu pryč z odkazu (tak, aby zmizelo zvýraznění odkazu).

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Funkce lupy u webových stránek

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevřením prstů stránku oddálíte, roztažením prstů ji přiblížíte.
- Posunutím prstu na obrazovce zobrazíte ovládací prvky lupy. Stánku lze přiblížit ťuknutím na ikonu  a oddálit ťuknutím na ikonu .
- Webovou stránku lze přiblížit dvojím ťuknutím a dalším dvojím ťuknutím zase oddálit.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Aktualizovat**

Přidání zkratky na webovou stránku na Domovskou obrazovku

- 1 Během prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Záložky > Přidat**.
- 3 Pokud je to potřeba, můžete upravit název a webovou adresu. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
- 4 Ťuknutím na záložku a jejím podržením otevřete nabídku.
- 5 Ťukněte na možnost **Přidat odkaz na plochu**.

Sdílení zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Záložky > Přidat**.
 - 3 Pokud je to potřeba, můžete upravit název a webovou adresu.
 - 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.
-  Chcete-li označit webovou stránku záložkou, můžete také ťuknout na ikonu  vpravo od polí pro hledání a adresu.

Otevření záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít.

Úprava záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťukněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Podle potřeby upravte název a webovou adresu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Odstranění záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťuknutím na položku **Smažat záložku** odstraníte vybranou záložku.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Ťuknutím na kartu **Historie** nebo na kartu **Nejnavštěvovanější** zobrazíte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťukněte na ikonu  v pravé části webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Shodné znaky budou zvýrazněny zeleně.
- 4 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejděte na předchozí nebo další shodnou položku.
- 5 Klepnutím na volbu  zavřete řádek hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Vyhledejte text, který chcete kopírovat.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnost **Více > Vybrat text**.
- 4 Prstem se dotkněte začátku textu, který chcete vybrat, a přetáhněte jej na požadovaný konec textu. Vybraný text bude zvýrazněn růžovou barvou.
- 5 Chcete-li vybraný text zkopiřovat, ťukněte na něj.
- 6 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimedialní zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.

Uložení snímku

- 1 Dotkněte se a podržte požadovaný snímek, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Uložit obrázek**.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až osm různých oken. Můžete se například přihlásit k aplikaci webové pošty v jednom okně a číst si dnešní zprávy v dalším. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nové okno**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťuknutím na položku **Okna** zobrazíte seznam všech otevřených oken.
- 3 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle stahovaného souboru, který chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na možnost **Smažat**.

Nastavení prohlížeče

Změna nastavení prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.

Automatické přizpůsobení webových stránek

Možnost automatického přizpůsobení usnadňuje čtení velkých webových stránek s textem a obrázky jako nové stránky. Pokud například s povolenou funkcí automatického přizpůsobení přiblížíte či oddálíte webovou stránku, text je automaticky přizpůsoben novému rozměru obrazovky. Pokud je funkce automatického přizpůsobení zakázána může být třeba k přečtení celé věty rolovat do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Automaticky přizpůsobit**.

Hudba

Získejte z přehrávače hudby co nejvíce. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo si je zakoupili a stáhli z obchodů online.

- 💡 Instalace aplikace Media Go™ do počítače umožňuje přenášet obsah z paměťové karty v telefonu a na ni. Aplikaci Media Go™ lze stáhnout na adresu www.sonyericsson.com/support. Další informace najeznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 101.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí jen připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a použít jeden z následujících způsobů:

- Použijte správce souborů například Průzkumníka Windows.
Další informace najeznete v části *Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem prostřednictvím kabelu USB* na straně 101
- Použijte počítačovou aplikaci Media Go™.
Další informace najeznete v části *Media Go™* na straně 103


Další obecné informace o připojení telefonu a přenosu souborů najeznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 101.

Použití hudebního přehrávače

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Z Domovské obrazovky otevřete tuknutím na položky **Média** > přehrávač hudby. Není-li zobrazeno tlačítko , tukněte na položku , vyhledejte možnost a tukněte na ni.
- 2 Tukněte na možnost .
- 3 Po tuknutí na položku můžete procházet hudební obsah podle interpreta. Po tuknutí na položku můžete procházet obsah podle alba. Po tuknutí na položku můžete používat seznamy skladeb. Po tuknutí na položku můžete procházet hudební obsah podle skladeb.
- 4 Procházejte obsahem nahoru nebo dolů a prohlížejte si skladby.
- 5 Tuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání.

Hudební přehrávač – přehled

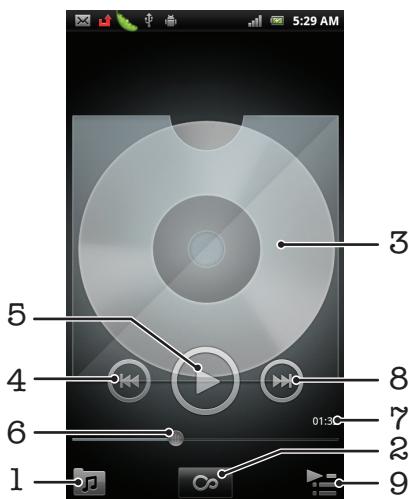

- 1 Procházení hudby na paměťové kartě
- 2 Tlačítko Nekonečno: Vyhledá související informace online.
- 3 Obal alba (pokud je k dispozici)
- 4 Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vzad
- 5 Tlačítko Přehrát/Pozastavat
- 6 Ukazatel průběhu: rychlé posouvání vpřed nebo vzad tažením nebo ťuknutím
- 7 Uplnulá doba aktuální skladby
- 8 Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vpřed
- 9 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb

Změna skladeb

- V přehrávači klepněte na tlačítko nebo .

Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte a podržte ikonu nebo .
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- V přehrávači hudby stiskněte tlačítko pro úpravu hlasitosti.

Zlepšení zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 V přehrávači hudby stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Ekvalizér**.
- 3 Vyberte hudební styl.

Zobrazení fronty přehrávání

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Minimalizace přehrávače hudby

- V přehrávači hudby stisknutím volby změňte obrazovku nebo stisknutím volby přejděte na obrazovku Domovská obrazovka. Nyní můžete během přehrávání hudby v přehrávači na pozadí volně používat další aplikace.

Návrat do přehrávače hudby spuštěného na pozadí

- 1 Přetáhněte stavový rádek směrem dolů a otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač hudby.
- 💡 Pokud jste v poslední době použili hudební přehrávač, můžete stisknout a podržet tlačítko a poté ťuknutím na volbu přehrávač otevřít.

Odstranění skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
- 2 Ťukněte na položku **Odstr..**
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit albu.

Současné odstranění jedné či více skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na položku **Odstranit více**.
- 4 Ťukněte na jednu či více skladeb, které chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na položku **Odstr..**.

Sdílení skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
- 2 Ťukněte na položku **Odesl..**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Současné sdílení jedné či více skladeb

- 1 Při procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na položku **Odeslat několik**.
 - 3 Ťukněte na jednu či více skladeb, které chcete sdílet.
 - 4 Ťukněte na položku **Odesl..**.
 - 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Widget hudebního přehrávače

Widget hudebního přehrávače je minial aplikace, která vám dává přímý přístup k hudebnímu přehrávači z Domovská obrazovka. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na Domovská obrazovka.

Přidání nástroje widget přehrávače hudby

- 1 Na Domovská obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost .

Přehravání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrát v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehravání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu  a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
- 4 Ťukněte na položku .
- 💡 Můžete také ťuknout na ikonu  a náhodně přehrát všechny sklady v seznamu.

Seznamy skladeb

Přehrávač hudby automaticky vytvoří položku **Inteligentní seznamy skladeb** na kartě seznamu skladeb  v knihovně přehrávače hudby. Přehrávač hudby také v knihovně zvukových souborů vytvoří seznam skladeb (nazývaný **Nejčastěji přehrávané**) nejčastěji přehrávaných skladeb podle interpretů. Z hudby uložené na paměťové kartě si můžete vytvářet vlastní seznamy skladeb.

Kromě toho můžete pomocí aplikace Media Go™ seznamy skladeb kopírovat z počítače na paměťovou kartu. Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB se v aplikaci

Media Go™ v počítači zobrazí paměťová karta. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 101.

Přehrávání inteligentních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Inteligentní seznamy skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Přehrávání nejčastěji hraných skladeb interpreta

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu  a potom na interpreta.
- 3 Ťukněte na volbu **Nejoblíbenější skladby**. Zobrazí se až deset skladeb příslušného interpreta.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Vytvoření vlastního seznamu skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a přidržte název požadované položky. Otevře se nabídka.
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**. Nyní jste vytvořili seznam skladeb a přidali interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb. Seznamy skladeb lze zobrazit ťuknutím na možnost  v knihovně přehrávače hudby.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače hudby stiskněte a přidržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na položku **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájíte její přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku  a potom vyberte možnost **Seznamy stop**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na možnost **Odstr.**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstr..**

Technologie TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá pro identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované službou TrackID™ lze rovněž zakoupit. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 117.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **TrackID™**  a ťukněte na ni.

Vyhledání informací o skladbě

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
- 2 Ťukněte na položku **Nahrát**. Výsledky se zobrazí jako informace o skladbě na obrazovce výsledků.
- 3 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení tabulek v aplikaci TrackID™

- 1 Je-li otevřena aplikace **TrackID™**, ťukněte na kartu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Je-li skladba rozpoznána při hledání technologií TrackID™, zobrazí se informace o ní. Pak si můžete skladbu zakoupit, doporučit ji ve službě Facebook™, vyhledat související obsah pomocí služby YouTube™ nebo vyhledat další informace o interpretovi skladby.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
 - 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
 - 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.


Rádio FM

Můžete si prohlížet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátka, resp. prostřednictvím reproduktoru v telefonu. Souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují u rádia FM jako anténa. Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí stanice, které jsou k dispozici. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte přenosnou soupravu handsfree nebo sluchátka k telefonu.
 - 2 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Najděte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Přenosná souprava handsfree nebo sluchátka musí být připojeny, protože fungují jako anténa.

Rádio FM – přehled

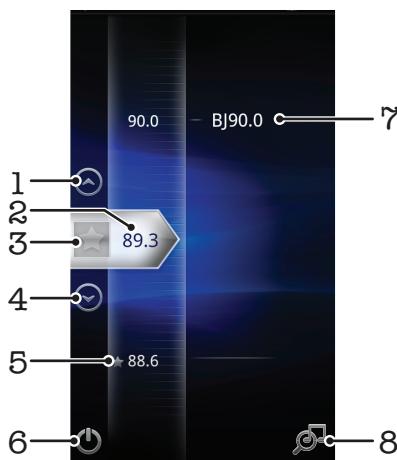

- 1 Přesunutí nahoru k předchozí oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky)
- 2 Naladěná frekvence
- 3 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání
- 4 Přesunutí dolů k další oblíbené položce (k dispozici, pokud byly uloženy oblíbené položky)
- 5 Uložená oblíbená stanice
- 6 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 7 Informace RDS (systém rádiového přenosu dat) – není k dispozici ve všech zemích/oblastech
- 8 Otevření aplikace TrackID™

Přepínání rozhlasových stanic

Přepínat rozhlasové stanice v rámci frekvenčního pásma lze takto:

- Listováním nahoru a dolů
- Přetažením
- Ťuknutím na stanici nebo v případě, že jsou k dispozici informace RDS (identifikace stanice), Ťuknutím na tyto informace

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat z oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na možnost .

Přepínání mezi oblíbenými rozhlasovými stanicemi

- Pokud je otevřené rádio, ťukněte na položku  nebo .
- ! Chcete-li se přesouvat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste jako oblíbené uložili minimálně dvě rozhlasové stanice.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání mezi reproduktorem a sadou handsfree

Rádio můžete poslouchat prostřednictvím přenosné sady handsfree či sluchátek, nebo prostřednictvím reproduktoru v telefonu.


Přepínání mezi reproduktorem a soupravou handsfree

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 3 Chcete-li zvuk přehrávat znova prostřednictvím přenosné soupravy handsfree nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Přehrát v soupravě HF**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu umožňuje pořizovat fotografie nebo nahrávat video. Fotoaparát můžete držet vodorovně nebo svisle. Fotoaparát na přední straně lze použít k pořízení autoportrétu. Fotografie a videoklipy se automaticky ukládají na paměťovou kartu. Fotografie a videoklipy můžete sdílet s přátelem nebo je odeslat na webovou službu. Telefon je vybaven citlivým snímačem Exmor R. Tento snímač umožňuje pořízení ostrých fotografií a videí i za nedostatečného osvětlení.

Ovládací prvky fotoaparátu

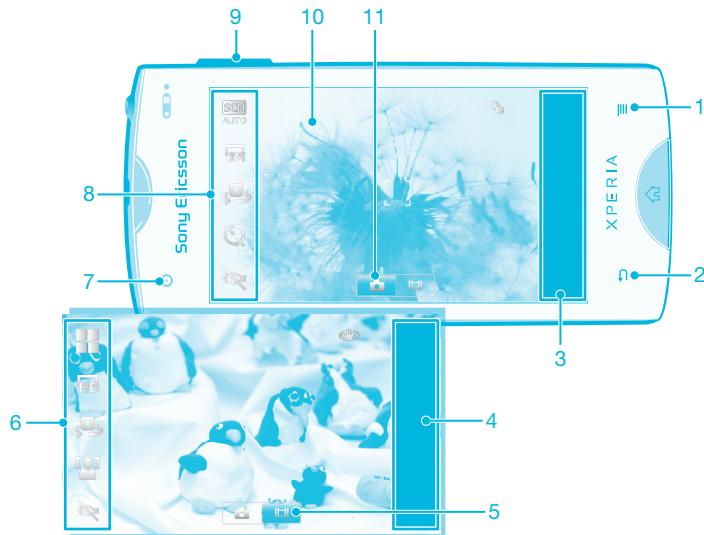

- 1 Zobrazení všech nastavení
- 2 Přechod k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu
- 3 Zobrazení fotografií a videí (fotoaparát)
- 4 Zobrazení fotografií a videí (videokamera)
- 5 Aktivace funkce záznamu videa
- 6 Panel nastavení (videokamera)
- 7 Čelní fotoaparát
- 8 Panel nastavení (fotoaparát)
- 9 Přiblížení a oddálení
- 10 Hlavní obrazovka kamery
- 11 Aktivace funkce fotoaparátu

Otevření fotoaparátu

- Na Domovské obrazovce ťukněte na ikonu a poté na možnost .

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko .

Použití fotoaparátu

Porízení fotografie

- 1 Na Domovské obrazovce ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na možnost .
 - 3 Chcete-li pořídit fotografiu, ťukněte na obrazovku. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst z obrazovky.
- ! Při pořizování fotografie ťuknutím na obrazovku dbejte, abyste se nedotknuli položky , položky ani dalších ikon.

Porízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Na Domovské obrazovce ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na položku , pokud již není přední fotoaparát vybrán.
- 4 Chcete-li pořídit fotografiu, ťukněte na libovolné místo na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítka pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Prohlížení fotografií

- 1 Když je otevřený fotoaparát, přetáhněte panel miniatur doleva. Panel miniatur se nachází v pravé části obrazovky.
- 2 Fotografie a videa můžete procházet listováním nahoru nebo dolů. Videa jsou označena ikonou .
- 3 Ťukněte na fotografiu, kterou chcete zobrazit.
- 4 Další fotografie a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava.

Odstanění fotografie

- 1 Když je fotoaparát otevřený, přetáhněte panel miniatur doleva. Zobrazí se všechny fotografie a videa. Panel miniatur se nachází na pravé straně obrazovky.
- 2 Ťukněte na fotografiu, kterou chcete odstranit.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost .

Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznaný obličeji. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Na Domovské obrazovce ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnosti **Režim fotografování > Normální**.
- 5 Ťukněte na možnosti **Režim zaostření > Rozpoznávání obličeje**.

Porízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání obličeje**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznaný obličeji bude orámován.
- 2 Ťukněte na rámeček, který chcete vybrat pro zaostření. Chcete-li, aby fotoaparát zaostřil automaticky, neťukejte na žádný rámeček.
- 3 Zaostřený obličeji bude zvýrazněn zeleným rámečkem. Fotografi pořídíte ťuknutím na obrazovku.

Rozpoznání úsměvu

Rozpoznávání úsměvu umožňuje zachytit tvář při úsměvu. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Vybraný obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce rozpoznávání úsměvů

- 1 Na Domovské obrazovce ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnosti **Režim fotografování > Detekce úsměvu**.
- 5 Ťukněte na možnost a vyberte nastavení.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je nastavena funkce **Detekce úsměvu**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Jednotlivé rozpoznané obličeje jsou ohrazeny rámečkem (maximálně pět obličejů). Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen. Zaostřený obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem.
- 2 Fotoaparát automaticky pořídí fotografiu ve chvíli, kdy se zaostřená osoba usměje.
- 3 Není-li zjištěn žádný úsměv, pořídíte fotografiu ťuknutím na obrazovku.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografií opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Zeměpisné souřadnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Zap.**
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Moje poloha** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrďte nastavení, stisknutím položky se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Ujistěte se, že byla nalezena vaše poloha. Když se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a u fotografie lze použít zeměpisné souřadnice.

Použití nastavení fotoaparátu

Výběr nastavení fotoaparátu

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, ťukněte na možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na nastavení, které chcete vybrat.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stisknutím tlačítka zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
- Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu

Přepnout fotoaparát



Přepínání mezi hlavním a čelním fotoaparátem

Režim fotografování

Umožňuje vybrat způsob fotografování.



Normální



S rozlišením scény

Fotoaparát určí, která scéna je nejvhodnější. Po vybrání scény se zobrazí ikona a text scény.



Detekce úsměvu

Zachytí tvář v okamžiku, kdy se usmívá. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznaní úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Vicenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Makro

Automatické zaostření pro fotografie z velmi krátké vzdálenosti. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Rozpoznávání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce fotoaparátu rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při fotografování z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Dotykové zaostření

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě. Bílý zaostřovací rámeček se po zaostření změní na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Normální.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.



Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Normální.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

**Středové**

Nastaví expozici podle středu obrázku.

**Průměrové**

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

**Bodové**

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- !** Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.

**Auto**

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.

**Žárovka**

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.

**Zářivka**

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

**Denní světlo**

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

**Zamračeno**

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

- !** Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

**Zap**

Stabilizátor obrazu je zapnutý. Je-li tato funkce zapnuta, pořízené snímky se déle ukládají.

**Vyp**

Fotografiu pořídíte s vypnutým stabilizátorem.

- !** Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.

**Vyp**

Fotoaparát automaticky upraví nastavení pro fotografiu.

**Portrét**

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.

**Krajina**

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.

**Noční scéna**

Slouží k fotografování v noci nebo v prostředí se špatným osvětlením (bez fotografického přisvětlení). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch. Pokud vyberete možnost **Noční scéna**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.

**Noční portrét**

Slouží k fotografování portrétů v noci nebo v prostředí se špatným osvětlením (s fotografickým přisvětlením nebo bez něj). Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.

**Pláž a sníh**

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Party

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografii vyšší kontrast.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Fotografické přisvětlení

Přisvětlení použijte při fotografování se špatným osvětlením nebo protisvětlem.



Zap



Vyp

Fotografické přisvětlení je vypnuto. Někdy může být kvalita fotografie bez přisvětlení lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách. Pořízení dobré fotografie bez přisvětlení vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje víc paměti.



8 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 8 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



6 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 6 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokouhlé obrazovce.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při fotografování předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tisknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tisknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy tisknete na obrazovku fotoaparátu.

Velikost úsměvu

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením úrovně úsměvu.



Velký úsměv

Fotografuje pouze při rozpoznání velkého úsměvu.



Normální úsměv

Fotografuje při rozpoznání běžného úsměvu.



Slabý úsměv

Fotografuje i při zjištění slabého úsměvu.

Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaje o tom, kde jste je pořídili.



Zap

Pokud je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, přidává se k pořízeným fotografiím přibližný údaj o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace naleznete v tématu **Služby pro určení polohy** na stránce 104.

Pokud chcete přidat k fotografií zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je vypnutá funkce zeměpisných souřadnic, nemůžete zobrazit místo, kde jste pořídili fotografiю.

Zvuk závěrky

Vyberte zvuk, který má zaznít v okamžiku tisknutí na obrazovku fotoaparátu.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumístujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmaraným fotografiím. Stabilnějšího úchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížte-li se k fotografovanému objektu co nejbližší, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Nahrávání videoklipu

- 1 Na Domovské obrazovce tiskněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Pokud není vybrána videokamera, tiskněte na možnost .
- 3 Záznam zahájíte tisknutím na obrazovku fotoaparátu.
- 4 Nahrávání zastavíte opětovným tisknutím na obrazovku fotoaparátu. Videoklip se zobrazí v režimu prohlížení.
- 5 Když budete chtít nahrát další videoklip, tiskněte na obrazovku fotoaparátu.

Prohlížení nahraných videí

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Všechny fotografie a videa zobrazíte přetažením panelu miniatur (v pravé části obrazovky) doleva.
 - 3 Fotografie a videa můžete procházet listováním nahoru nebo dolů. Videá jsou označena ikonou .
 - 4 Ťukněte na video, které chcete zobrazit.
 - 5 Ťuknutím na položku spusťte přehrávání videa.
- Když je video pozastaveno, stisknutím položky můžete zobrazit další fotografie a videa.

Odstranění nahraného videa

- 1 Když je fotoaparát otevřený, přetáhněte panel miniatur (na pravé straně obrazovky) doleva. Zobrazí se všechny fotografie a videa.
- 2 Ťukněte na video, které chcete odstranit.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost .

Použití nastavení videokamery

Výběr nastavení videokamery

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Pokud není vybrána videokamera, ťukněte na možnost .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na nastavení, které chcete vybrat.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
- Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Přepnout fotoaparát



Přepínání mezi hlavním a čelním fotoaparátem

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Fotoaparát automaticky upraví nastavení pro video.



Portrét

Hodí se pro portrétní videa. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Nekonečno**.



Noční režim

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sní

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazaní pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videa se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Režim zaostření

Nastavení zaostření řídí, která oblast obrazu bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření



Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Po tuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při nahrávání videa z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazané.

Rozlišení videa

Přizpůsobení velikosti videa různých formátů



HD 720p

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



Širokoúhlé VGA

Širokoúhlý formát Full Wide VGA s poměrem stran 16:9. 864 × 480 pixelů.



VGA

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



QVGA

Formát QVGA s poměrem stran 4:3. 320 × 240 pixelů.



Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile tuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upřavuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při natáčení videa může být obtížné udržet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzováním nepatrných pohybů ruky.



Zap

Videozáznam lze pořídit se zapnutým stabilizátorem.



Vyp

Videozáznam lze pořídit s vypnutým stabilizátorem.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.



Zap



Vyp

Zvuk závěrky

Vyberte zvuk, který má zaznít při tuknutí na obrazovku fotoaparátu za účelem zahájení záznamu videa.

Zobrazování fotografií a videí v galerii

V galerii si můžete prohlížet fotografie a videa pořízená fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. V galerii si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby YouTube. Pokud jste uživatelem služby Facebook™, můžete si prohlížet fotografie na svém účtu Facebook™ v galerii.

V galerii můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu nebo prostřednictvím zaslání zpráv. Také je možné provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. K přenosu obsahu na paměťovou kartu telefonu a z ní se doporučuje používat aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v kapitole *Připojení telefonu k počítači* na stránce 101.

BRAVIA ENGINE™


Pomocí nástroje Mobile BRAVIA ENGINE™ lze zvýšit kvalitu snímků a videí. Díky funkcím filtrování ostrosti a redukce šumu získáte živější výsledky.

Zapnutí nástroje Mobile BRAVIA ENGINE™

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zobrazení** a tukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Mobile BRAVIA Engine**, pokud ještě není zaškrtnuto.

Otevření galerie a zobrazení alb

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a tukněte na ni. V albech se zobrazují fotografie a videoklipy na paměťové kartě, včetně záznamů pořízených fotoaparátem a stažených z webových nebo jiných umístění. Pokud máte účet Picasa™ přidružený k účtu Google™, který jste přidali do telefonu, a pokud jste nakonfigurovali synchronizaci s aplikací Picasa™, budou v galerii zobrazena také webová alba Picasa™.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

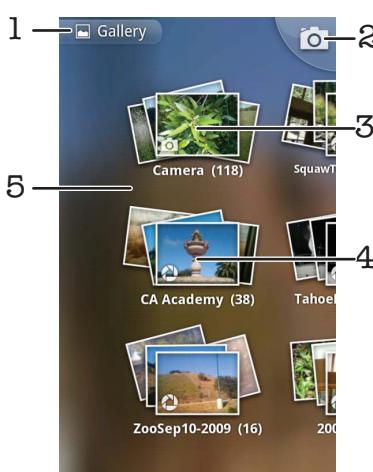


- 1 Ťuknutím do libovolného pohledu se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.
- 2 Ťuknutím spusťte fotoaparát.
- 3 Album fotografií a videí pořízených fotoaparátem
- 4 Náhled do sloupce lze zobrazit dotykem dvěma prsty a jejich roztažením do stran.
- 5 Více alb lze zobrazit listováním vlevo nebo vpravo na obrazovce.

Práce s alby

Alba jsou složky fotografií a videí ve složkách na paměťové kartě nebo ve webových albech účtu Picasa™.

Otevření alba v galerii

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a tukněte na ni.
- 3 Ťukněte na album, které chcete zobrazit. Otevře se album s fotografiemi a videi v chronologicky seřazené mřížce. Název alba se zobrazuje v horní části obrazovky.

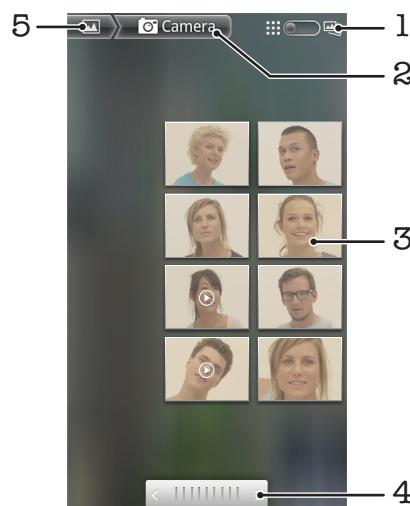

- 1 Ťuknutím lze přepínat zobrazení v mřížce a ve sloupcích.
- 2 Název alba
- 3 Ťuknutím na fotografií nebo video je zobrazíte.
- 4 Ťuknutím na šipku lze posunovat celou obrazovku. Tažením vlevo nebo vpravo lze posouvání zrychlit.
- 5 Ťuknutím se vrátíte na hlavní obrazovku galerie.

Zobrazení fotografií a videí v galerii

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **galerie** a tukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na některé album.
 - 4 Fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Ťuknutím na fotografií nebo video je zobrazíte. Videá jsou označena ikonou .
 - 5 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografií nebo video listováním doleva. Předchozí fotografií nebo video zobrazíte listováním doprava. Na hlavní obrazovku galerie se můžete kdykoli vrátit ťuknutím na ikonu v levém horním rohu obrazovky.
- Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

Zobrazení fotografií ze služby Facebook™ v galerii

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni ke službě **Facebook™**.
- 2 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **galerie** a tukněte na ni.
- 4 Ťukněte na libovolné album s ikonou . Při prvním ťuknutí na album služby **Facebook™** budou fotografie ze služby **Facebook™** zkopirovány do galerie.
- 5 Fotografie se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Fotografií zobrazíte ťuknutím.
- 6 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografií nebo video listováním doleva. Předchozí fotografií nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 7 Na hlavní obrazovku galerie se můžete kdykoli vrátit ťuknutím na ikonu v levém horním rohu obrazovky.

Změna způsobu zobrazení obsahu alba v galerii

- 1 Při prohlížení alba v galerii přetáhněte přepínač zobrazení alba  vpravo. Obsah alba se zobrazí ve svislém uspořádání.
- 2 Pokud přetáhnete přepínač zobrazení alba  vlevo, obsah alba se zobrazí v chronologické mřížce.

Práce s alby v galerii

Krmě práce s celými alby nebo s jednotlivými fotografiemi můžete také vybrat jednu nebo více fotografií či videí v albu a pracovat s nimi ve skupinách, například odeslat několik fotografií z alba příteli.

Práce se skupinami fotografií a videí v galerii

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a tukněte na ni.
- 3 Otevřete album s obsahem, se kterým chcete pracovat.
- 4 Dvakrát stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nebo zrušte výběr položek, se kterými chcete pracovat. Chcete-li zrušit zaškrtnutí všech zaškrtnutých položek, stiskněte tlačítko  a tukněte na možnost **Zrušit celý výb.**
- 6 Pomocí ovládacích prvků v dolní části obrazovky lze vybrané položky upravit. Dostupné ovládací prvky závisí na vybraných položkách.

Sdílení alba v galerii

- 1 Na hlavní obrazovce galerie dvakrát stiskněte tlačítko .
 - 2 Označte alba, která chcete sdílet, a stiskněte tlačítko .
 - 3 Tukněte na možnost **Sdílet**.
 - 4 V otevřené nabídce tukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení vybraných alb. Vybraná aplikace se otevře s fotografiemi nebo videi z vybraných alb nebo odkazů připojenými k nové zprávě.
- ! Pokud album sdílíte prostřednictvím aplikace Gmail™, neodstraňujte originál přílohy před dokončením odesílání zprávy. V opačném případě nebude příloha odeslána.

Odstranění alba v galerii

- 1 Na hlavní obrazovce galerie dvakrát stiskněte tlačítko .
- 2 Zaškrtněte nebo zrušte výběr alb, která chcete či nechcete odstranit, a stiskněte tlačítko .
- 3 Tukněte na možnost **Smazat**. V zobrazeném dialogovém okně tukněte na možnost **Smazat**.

Práce s fotografiemi

Galerie slouží k zobrazení fotografií pořízených fotoaparátem, stažených, zkopírovaných na paměťovou kartu nebo uložených ve webových albech online. Fotografie na paměťové kartě lze také upravovat a sdílet je s přáteli.

Zobrazení fotografií v albu

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a tukněte na ni.
- 3 Tuknutím otevřete album a tukněte na fotografií.
- 4 Listováním doleva zobrazíte další fotografií v albu. Listováním doprava zobrazíte předchozí fotografií.

Funkce lupy u fotografií

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na fotografii ovládací prvky lupy.
 - 2 Ťuknutí na některý z ovládacích prvků lupy fotografii přiblížíte nebo oddálíte.
-  Fotografii lze přiblížit či oddálit také dvojím ťuknutím na fotografii nebo spojením dvou prstů a jejich roztažením od sebe. Potom můžete fotografii přetahovat a zobrazovat tak její různé části.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **galerie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím otevřete album, ťukněte na fotografii a stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Prezentace** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 5 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazíte ťuknutím na fotografii ovládací prvky.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnost **Další** a poté na možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako > Obrázek kontaktu** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 4 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 5 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako > Tapeta** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 4 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Oříznutí fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Další > Oříznout** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Když se zobrazí šipka oříznutí, přetáhněte ji směrem dovnitř ke středu rámečku oříznutí nebo ven ze středu a změňte tak velikost rámečku.
- 4 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů a rámeček přetáhněte.
- 5 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 6 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**. Původní verze neoříznuté fotografie bude zachována na paměťové kartě.

Sdílení fotografií

- 1 Pokud nejsou při prohlížení fotografií v prohlížeči fotografií zobrazeny žádné ovládací prvky, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Vyberte některý z dostupných způsobů přenosu.

Odstranění fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Smazat** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V zobrazeném dialogovém okně ťukněte na možnost **Smazat**.

Zobrazení fotografií na mapě

Na mapě můžete zobrazit místo pořízení fotografie. Stačí nastavit, aby fotoaparát přidával informace o zeměpisné poloze. Můžete ukázat přátelům a rodině, kde jste byli, nebo můžete příště snáze nalézt cestu na dané místo.

- ! Chcete-li zobrazit fotografiu pořízenou fotoaparátem na mapě, je třeba před pořízením fotografie povolit funkci zjišťování zeměpisné polohy (v nastavení polohy v nabídce nastavení fotoaparátu). Také je třeba povolit funkce polohy v části **Nastavení > Poloha a zabezpečení**. Další informace naleznete v tématu *Služby pro určení polohy* na stránce 104.

Zobrazení fotografií na mapě

- 1 Když si prohlížíte fotografií v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Další > Zobrazit na mapě**.

Práce s videi

Galerie slouží k zobrazení videí pořízených fotoaparátem, stažených nebo zkopírovaných na paměťovou kartu. Videa lze také sdílet s přáteli nebo je nahrát na server YouTube™.

Přehrávání videoklipu

- 1 V galerii otevřete album a ťukněte na videoklip.
- 2 Otočte telefon a prohlížejte si video v orientaci na výšku nebo na šířku.
- 3 Ťuknutím na videoklip lze zobrazit ovládací prvky přehrávání.
💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte Ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte Ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.
💡 Nebo Ťukněte na tlačítko  nebo .

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videí

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Dvakrát stiskněte tlačítko .
- 3 Označte video nebo videa, která chcete sdílet.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Sdílet**.
- 6 V otevřené nabídce Ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení vybraného videa.
💡 Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky také nebude možné odeslat, budou-li příliš velké.

Odstranění videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Dvakrát stiskněte tlačítko .
- 3 Zaškrtněte videa, která chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Smazat**.
- 6 V zobrazeném dialogovém okně Ťukněte na možnost **Smazat**.

Aplikace Touchnote™

Pomocí aplikace Touchnote™ můžete z telefonu odesílat fyzické pohlednice. Jakmile máte vytvořenu vlastní pohlednici (kombinací fotografie z alba fotoaparátu a textu), stačí jen zadat poštovní adresu a pohlednice bude vytisknuta a odeslána.

- ! Aplikace Touchnote™ není zdarma dostupnou službou.

Otevření aplikace Touchnote™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Touchnote**.

Odeslání pohlednice

- 1 V aplikaci Touchnote™ ťukněte na položku **Zobrazit fotografie**.
- 2 Ve fotoalbu vyberte fotografii a ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na textové pole a zadejte zprávu, potom ťukněte na položku **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na položku **Přidat adresu** a potom na položku **Znám adresu..** Zadejte adresu, na kterou chcete odeslat pohlednici.
- 5 Zkontrolujte pohlednici a v okamžiku, kdy jste připraveni na její odeslání, ťukněte na položku **Odeslat pohlednici**.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém rádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Označte zaškrťvací pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.

Název telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Nastavení Bluetooth > Název zařízení**.
- 4 Zadejte název pro svůj telefon.
- 5 Ťukněte na možnost **OK**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštém připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znova zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují spárování a připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
 - 2 Tukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 Tukněte na možnost **Vyhledat zařízení**. Nalezená zařízení Bluetooth™ budou uvedena v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
 - 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho.
 - 6 Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány. Některá zařízení je dále třeba nejprve připojit, teprve pak je můžete začít používat. Stav párování a připojení je zobrazen pod názvem zařízení Bluetooth™ v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
- !** Zařízení, které chcete spárovat s telefonem, musí mít aktivovanou funkci Bluetooth™ a zapnutou viditelnost Bluetooth™.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- !** Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžaduje, aby se před úspěšným navázáním připojení k jinému zařízení Bluetooth™ provedlo nejprve párování zařízení a teprve poté připojení.
- 1 Na Domovská obrazovka tukněte na ikonu .
 - 2 Tukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** tukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete svůj telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Nastavení Bluetooth** a tukněte na ni.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název připojeného zařízení Bluetooth™.
- 4 Tukněte na položku **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že zařízení, na které chcete odeslat položku má aktivní funkci bezdrátové technologii Bluetooth™ a že je v rozpoznatelném režimu.
- 2 Otevřete v telefonu aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být třeba například dotknutí se a podržení položky nebo stisknutí tlačítka . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte volbu **Bluetooth**.
- 6 Pokud jste k tomu vyzváni, zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth™.
- 7 V nabídce **Zařízení Bluetooth**, tukněte na název cílového zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Přijímání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a síťe** a tukněte na ni.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .
 - 4 Tukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
 - 5 Označte zaškrťvací pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.
 - 6 **Odesílání do zařízení:** Odešlete jednu či více položek do telefonu prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™.
 - 7 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
 - 8 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a tukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
 - 9 Spusťte přenos souboru tuknutím na volbu **Přjmout**.
 - 10 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 - 11 Pokud si přejete ihned otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté tukněte na příslušné oznámení.
- !** Aby bylo možné přijímat položky prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, musí být v telefonu vložena paměťová karta.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzvání, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určené k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechn obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem prostřednictvím kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Telefon:** Na stavovém rádku se zobrazí ikona **Připojeno v režimu Přenos médií**.
- 3 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci paměťová karta telefonu nezobrazí jako externí disk.
- 4 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Režimy připojení USB

Dvě nejběžnější metody sdílení dat mezi telefonem a dalším zařízením pomocí kabelu USB jsou protokol MTP (Media transfer protocol) a režim velkokapacitního přenosu (MSC).

- **Režim přenosu médií (MTP)** – nejběžnější protokol pro komunikaci s počítači se systémem Windows. Tento režim je aktivní při výchozím nastavení.
- **Režim velkokapacitního přenosu (MSC)** – nejběžnější způsob, jak připojit telefon k mediálním zařízením, jako jsou televizory, autorádia a počítače se systémy Mac OS či Linux, které nepodporují protokol MTP.

Nastavení velkokapacitního přenosu jako výchozí režim připojení USB

- 1 Na Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Možnosti připojení > Režim připojení USB**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Režim Velkokapacitní úložiště (MSC)**.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK**.
- !
- Jako výchozí režim připojení USB je normálně nastaven protokol MTP (Media Transfer Protocol). Pokud jako výchozí režim připojení USB vyberete režim velkokapacitního přenosu, automaticky se zaškrte políčko **Aut. připojit v rež. MSC**. Nemusíte je tedy zaškrtavat ručně.

Připojení telefonu k počítači prostřednictvím režimu velkokapacitního přenosu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přetáhněte stavový rádek směrem dolů.
- 3 Ťukněte na možnosti **Připojit telefon > Připojit pam. kartu telefonu**.

Odpojení kabelu USB v režimu velkokapacitního přenosu

- ! Neodpojujte kabel USB v průběhu přenosu dat, jelikož by mohlo dojít k poškození obsahu.

- Počítač:** Zakažte připojení kabelem USB pomocí funkce *Bezpečně odebrat hardware*.
 - Telefon:** Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 - Čukněte na položku **Připojena paměť. karta telefonu**.
 - Na obrazovce, která se otevře, čukněte na položku **Odpojit**.
 - Odpojte kabel USB od obou zařízení.
- !** Pokyny v počítači se mohou lišit v závislosti na operačním systému. Další informace si přečtěte v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡** Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku **Konfigurace sítě** a podle pokynů provedte spárování počítače.
 - Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- !** Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je sítovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - Na Domovská obrazovka čukněte na položku **≡**.
 - Čukněte na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Možnosti připojení**.
 - Čukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěr. zařízení pro bezdrát. přenos médií**.
 - Čukněte na možnost **Připojit**.
- !** Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- Na Domovská obrazovka čukněte na položku **≡**.
- Čukněte na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Možnosti připojení**.
- Čukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěr. zařízení pro bezdrát. přenos médií**.
- Čukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- Na Domovská obrazovka čukněte na položku **≡**.
- Čukněte na položky **Nastavení > Sony Ericsson > Možnosti připojení**.
- Čukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- Čukněte na možnost **Zapom..**

PC Companion

Aplikace PC Companion umožňuje používat v telefonu další funkce a služby pro přenos hudby, videa a obrázků. Můžete také aktualizovat svůj telefon a získat nejnovější software, který je k dispozici.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v telefonech s některým z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

K instalaci a použití aplikace PC Companion je třeba propojit telefon a počítač pomocí kabelu USB.

Instalace aplikace PC Companion do počítače

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** V instalačním okně aplikace PC Companion tukněte na možnost **Instal.**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se po několika sekundách automaticky spustí. Při instalaci aplikace PC Companion postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - 💡 Instalační program aplikace PC Companion je v telefonu ve výchozím nastavení povolen. Tuto možnost můžete zakázat v nastavení telefonu.
- ### Spuštění aplikace PC Companion
- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí ikona **Připojeno v režimu Přenos médií**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se v počítači po několika sekundách automaticky spustí.
 - 💡 Nedojde-li k automatickému spuštění aplikace PC Companion, můžete ji spustit prostřednictvím nabídky Start v počítači.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Nainstalujte aplikaci Media Go™ z aplikace PC Companion. Další informace naleznete v tématu *PC Companion* na stránce 103.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Aby bylo možné přenášet soubory mezi aplikací Media Go™ a telefonem, je třeba nejdříve připojit telefon k počítači kabelem USB. Také je nutné povolit připojení telefonu k počítači. Další informace naleznete v tématu *Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem prostřednictvím kabelu USB* na stránce 101.

- 💡 Informace o použití aplikace Media Go™ naleznete v části Návod v hlavní nabídce aplikace Media Go™.

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí ikona **Připojeno v režimu Přenos médií**.
 - 3 **Počítač:** Aplikace PC Companion se spustí automaticky. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
 - 4 Přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem pomocí rozhraní Media Go.
- ! Aplikace Media Go™ může být také stažena ze stránek www.sonyericsson.com/support.

Služby pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: Systém GPS nebo bezdrátové sítě. Možnost pro bezdrátové sítě doporučujeme zapnout, jen pokud rychle potřebujete zjistit přibližnou polohu. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. Chcete-li zajistit, aby vaše poloha byla zjištěna i v situacích, kdy je síťový signál slabý, můžete zapnout obě možnosti.

- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost služeb určení polohy (včetně například navigačních služeb).

Povolení funkce GPS

- 1 Na Home screen tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Použít satelity GPS**.

Zapnutí bezdrátových sítí

- 1 Na Home screen tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Zaměření přes bezdr.sítě**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

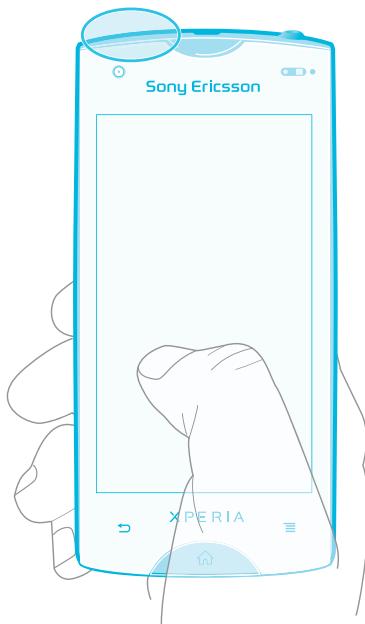

Aplikace Google Maps™

Můžete sledovat svoji pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výletem do zahraničí můžete mapy stáhnout a uložit na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Maps** a ťukněte na ni.
- ! Pokud chcete použít vaše umístění, povolte alespoň jednu z metod zjištění místa, které jsou dostupné v části **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace **Maps** stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položky **Více > Nápoveda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svou polohu i další informace.

Navigace

Aplikace Google Maps™ poskytuje pokyny pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Můžete přidat zkratku na Home screen nebo můžete stisknout zkratku a následně získat pokyny k dosažení daného místa.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Získáte podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Použití aplikace Wisepilot™

Aplikace poskytuje podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a aplikace Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace a uživatelskou příručku aplikace Wisepilot najeznete na webu www.sonyericsson.wisepilot.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™


- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot™** a ťukněte na ni.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k sítí ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

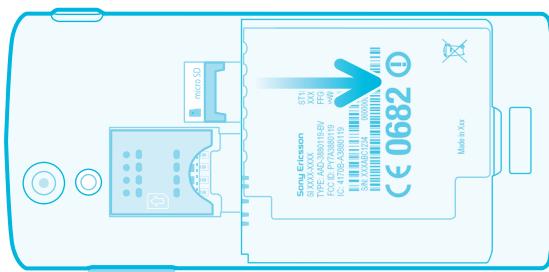

- 1 Vypněte telefon, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii.
- 2 Podívejte se na 15místné až 17místné číslo na štítku. Prvních 15 číslic představuje číslo IMEI.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Info o telefonu > Stav** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zamykat kartu SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zm. kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znova nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Karta SIM je blokována pomocí kódu PUK. Odblokujete ji zadáním kódu PUK.**, zadejte kód PUK a ťukněte na položku **OK**.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
 - 3 Znovu zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- ! Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Poté bude třeba obrátit se na poskytovatele služeb s žádostí o novou kartu SIM.

Nastavení zámku obrazovky

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
! Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte v zákaznickém centru Sony Ericsson.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > Gesto** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky.
! Je-li nakreslené gesto pro odemknutí obrazovky odmítnuto pětkrát za sebou, můžete si vybrat, jestli budete čekat 30 s a potom to zkuste znova, nebo můžete odpovědět na otázku systému zabezpečení, kterou jste si vybrali.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Potvrďte kód PIN a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > Heslo.**
- 2 Zadejte heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno písmeno a musí obsahovat alespoň čtyři znaky.
- 3 Ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Potvrďte heslo a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka ťukněte na možnosti > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky.**
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Aktualizace telefonu

Aktualizací telefonu na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení. Pomocí aplikace Update Center můžete stahovat aktualizace přímo do telefonu. Aktualizace lze spouštět automaticky nebo ručně prostřednictvím připojení k sítí 2G, 3G nebo Wi-Fi®.

Ke spouštění aktualizací lze použít i aplikaci PC Companion v počítači. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB a aplikace PC Companion vás provede celým procesem.

- ! Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Ruční stažení aktualizací softwaru

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku 
- 2 Vyhledejte položku **Update center** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte požadovanou možnost aktualizace aplikace nebo systému a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktivace automatických aktualizací softwaru

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku 
 - 2 Vyhledejte položku **Update center** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Zaškrtněte políčko **Automatická aktualizace**.
- 💡 Po nastavení funkce **Automatická aktualizace** se budou na stavovém rádku zobrazovat oznámení o aktualizacích aplikací nebo systému.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace neumožňují bezdrátové stažení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém rádku. Tento typ aktualizací softwaru je třeba spustit pomocí aplikace PC Companion v počítači. V takovém případě je nutné připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB. Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonyericsson.com.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 Po výzvě postupujte podle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion do počítače.
- 💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonyericsson.com/support.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Ověřte, zda máte v počítači nainstalovanou aplikaci PC Companion.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion po chvíli telefon rozpozná a vyhledá pro něj nový software.
- 4 Až se na stavovém rádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vaším potřebám.

Bezdrát. připojení a síť	Správa bezdrátového připojení a nastavení připojení.
Nastavení hovorů	Nastavení pro poslech a správu, například pro hlasovou poštu.
Zvuk	Konfigurace vyzvánění nebo upozornění při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby a jiných médií a dalších souvisejících nastavení.
Zobrazení	Můžete také nastavit orientaci při otočení telefonu nebo jas obrazovky.
Poloha a zabezpečení	Můžete nastavit navigaci a ochránit telefon nastavením různých zámků a hesel.
Aplikace	Správa a odebrání nainstalovaných aplikací.
Účty a synchronizace	Můžete povolit automatickou synchronizaci aplikací a synchronizaci dat na pozadí, ať už s aplikacemi pracujete, či ne.
Ochrana osobních údajů	Můžete spravovat osobní údaje, obnovovat nastavení a další data při instalaci aplikace nebo mazat osobní údaje z interního úložiště telefonu.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo ji odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Jazyk a klávesnice	Slouží k volbě jazyka telefonu a úpravě nastavení vkládání textu.
Hlasový vstup a výstup	Konfigurace hlasového vstupu pro zadání textu.
Usnadnění	Slouží k zapnutí aplikací pro usnadnění přístupu a úpravě příslušných nastavení.
Datum a čas	Slouží k nastavení času a data nebo k volbě hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Info o telefonu	Slouží k zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru a stavu baterie.

Přehled ikon

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnuty
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

Ikonky oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

 @	Nová e-mailová zpráva
 ✉	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
 ☎	Nová hlasová zpráva
 📅	Nadcházející událost v kalendáři
 ⏪	Přehrávání skladby
 ⚡	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
 !	Varování
 ⚡	Chybová zpráva
 ↗	Zmeškaný hovor
 📞	Probíhá hovor
 ⏸	Podržený hovor
 ⏤	Je zapnuto přesměrování hovorů
 🔍	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
 📁	Stahování dat
 📈	Odesílání dat
 🌟	Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

	Budíky	Nastavení budíku
	Prohlížeč	Procházení webu a stahování nových programů a souborů
	Kalkulačka	Provádění základních výpočtů
	Kalendář	Sledování událostí
	Fotoaparát	Pořizování fotografií a nahrávání videoklipů
	Kontakty	Evidence přátel a kolegů
	Monitor dat	Sledování přenosů dat
	Stahování	Přístup ke staženým aplikacím
	E-mail	Odesílání a příjem e-mailů
	Rádio FM	Poslech rádia v telefonu
	galerie	Zobrazení obrázků a fotografií
	Gmail™	E-mailová aplikace podporující službu Gmail™
	Vyhledávání Google	Vyhledávání informací v telefonu a na webu
	Latitude	Zobrazení pozice přátel na mapě a sdílení pozice a dalších informací s nimi
	Maps	Zobrazení aktuální polohy, nalezení dalších umístění a výpočet tras
	Market	Spuštění služby Android Market™ a stažení bezplatných a zpoplatněných aplikací do telefonu
	Připojená zařízení	Prostřednictvím sdíleného připojení Wi-Fi® můžete sdílet soubory médií v telefonu s jinými zařízeními
	Zprávy	Odesílání a příjem zpráv SMS a MMS
	Hudba	Přehrávání hudby a seznamů skladeb
	Navigace	Navigace za použití podrobných hlasových pokynů
	News and Weather	Zobrazení zpráv a předpovědi počasí
	Telefon	Uskutečňování a příjem hovorů, přepínání mezi hovory, nastavování konferenčních hovorů a zobrazení seznamu volání
	Places	Můžete hledat různá místa. Lze vyhledat například restauraci
	Store	Stahování různého zajímavého obsahu do telefonu
	Nastavení	Přizpůsobení nastavení telefonu vlastním požadavkům
	Průvodce nastavením	Vysvětlení základních funkcí telefonu a pomoc se základním nastavením
	Synchronizace	Synchronizace kontaktů, kalendáře a dalších dat
	Podpora	Získání dalších informací o používání telefonu
	Talk	Online chat

	TrackID™	Služby rozpoznávání hudby
	Timescape™	Evidence veškeré denní komunikace
	YouTube™	Sdílení a prohlízení videoklipů z celého světa

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

-💡 Aplikace, které si stáhnete, se zobrazí na obrazovce Aplikace.

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Podpora dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu. Můžete také řešit problémy a získat další pomoc prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Ericsson a služby zákaznické podpory.

- **Funkce aplikace Podpora:**

- Nástroje – vylepšete výkon baterie a softwaru a zlepšete konektivitu.
- Uživatelská příručka v telefonu – přečtěte si rozšířenou uživatelskou příručku s možností vyhledávání.
- Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získejte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
- E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
- **Zóna podpory** – na stránce www.sonyericsson.com/support získáte rozsáhlé možnosti podpory, které vám umožní využít svůj telefon na maximum.
- **Řešení problémů** – na konci příručky uživatele a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
- **Zákaznická podpora** – pokud žádný postup nepomůže, můžete kontaktovat zákaznickou podporu. Příslušné číslo na telefonickou podporu je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.

! Rozšířená uživatelská příručka je k dispozici také na stránce www.sonyericsson.com/support.

Přístup k aplikaci podpora

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkuste použít následující rady, než vyzkoušíte cokoli dalšího:

- Vypněte a zapněte telefon.
- Vyjměte a znova vložte baterii a kartu SIM. Poté telefon vypněte a znova zapněte.
- Aktualizujte telefon. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části *Aktualizace telefonu* na straně 109.
- Obnovte nastavení telefonu.

⚠ Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

Vynucené ukončení aplikace

- Jestliže se zobrazí okno se zprávou, že aplikace neodpovídá, tukněte na položku **Ukončit aplikaci**.
- Pokud nechcete aplikaci ukončit vynuceně, můžete tuknout na položku **Počkat** a počkat, až aplikace odpoví.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s tím, že odstraníte všechna osobní data nebo je ponecháte v telefonu. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

- 1 Na obrazovce Domovská obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Ochrana osobních údajů** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na položku **Obnovení továrních dat**.
- 4 Chcete-li smazat nejen vnitřní úložiště, ale také jiná uživatelská data, jako například obrázky a hudbu, označte zaškrťávací políčko **Smazat kartu SD**.
- 5 Tukněte na položku **Resetovat telefon**.
- 6 Potvrďte akci tuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Telefon nelze nabíjet

Není řádně připojena nabíječka nebo je špatně zapojena baterie. Vyjměte baterii a očistěte konektory.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace najdete v části *Výkonnost baterie* na straně 25.

Při použití kabelu USB nemohu přenést obsah mezi telefonem a počítačem

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží najdete v příslušných částech na webu www.sonyericsson.com/support.

Nelze používat internetové služby

Přesvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části *Nastavení Internetu a zpráv* na straně 28. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ujistěte se, zda je režim V letadle vypnuto.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obrátěte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě v daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je přičinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obrátěte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však některí mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 31.

Karta SIM je zablokována.

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM je zamčena pomocí kódu PUK.

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obrátěte se na poskytovatele služeb.

Právní informace

Sony Ericsson ST18i/ST18a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoliv záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2011

Cílo uveřejnění: 1252-5359.1

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je rádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přenosnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušná zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony Ericsson neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webové služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po výmnutí baterie.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde vyslověně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na stránce www.sonyericsson.com/cws/corporate/common/legal/disclaimer.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsahu neochráni, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažení licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG- 4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, LLC. Informace naleznete na webu <http://www.mpegl.com>. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytl společnost Fraunhofer IIS a Thomson.

Licenční smlouva pro koncového uživatele software Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekomponovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

Rejstřík

A

aktualizace	
stav	51
aktualizace telefonu	109
alba	
odstranění	94
alba fotografií	93
odstranění	94
prohlížení	92
alba videí	93, 94
prohlížení	92
Android Market™	53
Android™	7
animovaná tapeta	16
aplikace	7
obrazovka	17
přehled	113
aplikace NeoReader™	60
autoportrét	82

B

baterie	12
kryt	8
sejmoutí	8
bezdrátová technologie Bluetooth™	98
bezdrátové sítě	104
BRAVIA®	92
budík	57

C

caps lock	20
Č	
čas	23
čísla tísňového volání	31

D

datum	
formát	23

E

e-mail	44
více než jeden účet	46
ekvalizér	76

F

Facebook™	
aktualizace stavu	51
přihlášení	51
filtr	
události v aplikaci Timescape™	50
firemní pošta, kalendář a kontakty	62
fotoaparát	82, 83, 84
automatické nepřetržité zaostrování	85, 89
autoportrét	83
ikony	89
nahrávání videí	88
nastavení	84, 85, 89
obrazovka fotoaparátu	82
ovládací prvky	82
pořizování fotografií	83, 84
prohlížení fotografií	83
prohlížení videí	89
přehled	82
přiblížení	83
rozpoznávání obličeje	83
rozpoznávání úsměvu	84
video	88

video s vysokým rozlišením HD (High Definition)

.....	89
zavření	82
zeměpisné souřadnice	84
fotoaparát na přední straně	82
fotografie	94, 95
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	75
lupa	95
odstranění	95
oříznutí	95
otočení	95
pořizování	83, 84
použití jako obrázku kontaktu	95
použití jako tapety	95
prezentace	95
prohlížeč fotografií	93
prohlížení	83, 92, 93, 94
přidání ke kontaktu	38
přidání zeměpisné polohy	84
sdílení	94, 95
zobrazení na mapě	96
zobrazení stejné polohy	84

G

galerie	92
otevření alb	93
spuštění	92
změna zobrazení	94
zobrazení fotografií ze služby Facebook™	93
Gmail™	46
Google Latitude™	105
Google Maps™	105
Google Talk™	48
GPS	104

H

handsfree	
používání	27
hlasitost	
nastavení videa	96
tlačítka	23
hlasová schránka	32
hledání	
hudba pomocí technologie TrackID™	79
informace o skladbách	79
hovory	31, 34
blokování	34
čekající	33
nastavení	34
nouze	31
poslední	32
protokol	32
přesměrování	34
seznam	32
více	33
zmeškané	32
hudba	27, 75, 80
hledání pomocí technologie TrackID™	79
kanály podcast	75
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	75
kopírování na paměťovou kartu	75
nákup	79
nastavení hlasitosti	76
odstranění	76, 77
používání ekvalizéru	76
používání soupravy handsfree	27
pozastavení skladby	76
přehled přehrávače	75

přehrávání	75
přehrávání v náhodném pořadí	77
přidání skladby do seznamu skladeb	78
sdílení	77
seznamy skladeb	78
vytváření seznamů skladeb	78
změna skladeb	76
zvukové knihy	75
hudební přehrávač	
ekvalizér	76
minimalizace	76
nejoblibenější skladby	78
odstranění skladeb	76, 77
vlastní seznamy skladeb	78
CH	
chat	48
I	
ikona	111
ikony	111
ve fotoaparátu	89
importování kontaktů karty SIM	37
informace o využití	28
inteligentní seznamy skladeb	
přehrávání	78
Internet	
nastavení	28
řízení datového provozu	28
webový prohlížeč	71
J	
jas	24
jazyk	25
psaní	22
K	
kalendář	57
vytvoření události	57
karta SIM	106
export kontaktů	40
importování kontaktů z	37
vložení	8
klávesnice na obrazovce	21
konferenční hovory	33
kontakty	36
importování kontaktů z karty SIM	37
kopírovat	40
oblíbené	39
obrázek	38, 95
odesílání	40
sdílení	40
sloučení kontaktních informací	39
zálohování	40
kontrolka	18
L	
Latitude	105
lupa	
fotografie	95
M	
mapy	105
Media Go™	103
mediální soubory	
kopírování na paměťovou kartu	75
MMS	
nastavení	28
Mobile BRAVIA ENGINE™	92
multimédia	
kopírování na paměťovou kartu	75
N	
nabíjení	12
náhodné přehrávání hudby	77
nahrávání videí	88
nahrávání videoklipů	82
nákup	
hudba	79
napájení	9
nastavení	9
fotoaparát	84, 89
hovor	34
Internet	28
MMS	28
Timescape™	52
videokamera	89
zprávy	28
nastavení hlasitosti	76
nastavení účtu Google™	47
Navigace	105
navigační aplikace	105
nejoblibenější skladby	
přehrávání	78
O	
oblíbené	
odebrání kanálů rádia jako	81
uložení kanálů rádia jako	81
oblíbené položky	
přesun mezi oblíbenými položkami v rádiu	81
obrazovka	
prasknutá	12
skleněná	12
záruka	12
obrazovka Plocha	
přizpůsobení	15
odesílání	94, 95
kontakty	40
vizítky	40
odesílání položek pomocí technologie Bluetooth™	99
odstranění	94
buzení	57
fotografie	95
skladby	76, 77
videa	96
odstraňování potíží	116
ochranná plastová fólie	12
okno naposledy použitých aplikací	17
organizace času	57
oříznutí	
fotografie	95
osobní údaje	36
otočení	
fotografie	95
ovládání podsvícení displeje	24
oznámení	18, 111
P	
panely	49
pevné vytáčení	34
PIN	106
plánovač trasy	105
poloha	84
pořizování fotografií	82
autoportrét	83
použití funkce rozpoznávání obličeje	83
použití funkce rozpoznávání úsměvu	84
poslední hovory	32
pošta Viz e-mail	
pozastavení skladby	76
prezentace	95

prohlížení	
fotografie	83
vídeo nahraná pomocí fotoaparátu	89
procházení - viz webový prohlížeč	
průvodce nastavením	9
předvolby	
odebrání kanálů rádia jako	81
uložení kanálů rádia jako	81
přehled	
přehrávač hudby	75
přehrávač hudby	75
inteligentní seznamy skladeb	78
seznamy skladeb	77
vytváření seznamů skladeb	78
přehrávání	
hudba	75
přiblížení	83
přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™	99
připojení USB	101
PUK	106
R	
rádio	80
hledání kanálů	81
oblíbené	81
oblíbené položky	81
poslech z reproduktoru	81
procházení	80
přehled	80
přepínání stanic	80
spuštění	80
výběr stanice	80
rádio FM	
oblíbené	81
oblíbené položky	81
resetování	116
režim V letadle	25
rozpoznávání obličeje	83
rozpoznávání úsměvu	84
rozšíření	15
rychlé zasílání zpráv	48
S	
sdílení	
fotografie	95
fotografie a vídea	94
hudba	77
seznamy skladeb	77
inteligentní (automaticky generované)	78
nejoblíbenější sklady	78
odebírání skladeb	78
odstranění	78
přehrávání vlastních	78
přidání skladeb	78
vytváření	78
schéma	16
schéma odemknutí obrazovky	106
Sledování dat	28
služby	10
služby pro určení polohy	104
Sony Ericsson Sync	63
SOS Viz čísla tísňového volání	
souprava handsfree	27
stahování	
nastavení Internetu	28
stav	18, 111
symboly	20
SyncML™	64
synchronizace	61
Google Sync™	61
kontakty	63
kontakty služby Facebook™, kalendář, alba	62
kontakty, kalendář a pošta aplikace	
Microsoft® Exchange	62
kontakty, kalendář, záložky	64
Synchronizace Microsoft® Exchange	62
synchronizace se službou Facebook™	62
Synchronizační služba Google Sync™	61
T	
tapeta	16
použití fotografie jako	95
technologie TrackID™	79
spuštění	79
vyhledání informací o skladbě	79
zakoupení skladby	79
zobrazení grafů	79
Technologie TrackID™	79
použití výsledků	79
telefon	
aktualizace	109
baterie	25
výkon	25
telefonie Viz hovory	
telefonní klávesnice	20
nastavení	22
telefonní seznam	36
tichý režim	23
Timescape™	49
ikony filtru	50
nastavení	52
přehled obrazovky	49
tlačítka infinite v	52
widget	49, 50
tlačítka	12
tlačítko infinite	
v aplikaci Timescape™	52
Touchnote™	97
Twitter™	
aktualizace stavu	51
přihlášení	51
U	
události	
kalendář	57
v aplikaci Timescape™	50
uložení kontaktů	63
upozornění	
panel	18
vyzvánění	24
Ú	
účty	10
Facebook™	10
Google™	10
Microsoft® Exchange (firemní)	10
Sony Ericsson	10
V	
vibrace	24, 57
vídeo	96
nahrávání	88
odesílání	96
odstranění	96
prohlížení	89, 92, 93, 94
přehrávání	96
sdílení	96
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	89
videokamera	82, 88
automatické nepřetržité zaostrování	89
nastavení	89
video s vysokým rozlišením HD (High Definition)	89

videoklipy	
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	75
nastavení hlasitosti	96
pozastavení	96
rychlé posouvání vpřed a vzad	96
videopřehrávač	
pozastavení videoklipu	96
vizitky	
odesílání	40
volání	27
vylepšení fotografií pomocí nástroje BRAVIA ENGINE™	92
vypnutí	9
vyzvánění	57
W	
webový prohlížeč	71
nastavení	74
panel nástrojů	71
správa záložek	72
Wi-Fi™	66
widget	
Timescape™	49, 50
widget hudebního přehrávače	77
widgety	15
Wisepilot™	105
Z	
zálohování	
kontakty	40
zamknutí	
aktivace obrazovky	9
zámek obrazovky	9
zamknutí obrazovky	9
zapnutí	9
záznamová služba	32
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	84
změna skladeb	76
změna velikosti	
fotografie	95
zprávy	
nastavení	28
způsob zadávání textu	20
zvuk	
nastavení hlasitosti	76
přehrávání	75
přehrávání hudby v náhodném pořadí	77
zvukové knihy	75
Ž	
živá tapeta	16