

# Nokia C2-05 - Uživatelská příručka

<b>Obsah</b>		<b>Přízpůsobení telefonu</b>	<b>18</b>
		Výchozí zobrazení	18
<b>Bezpečnost</b>	<b>4</b>	Přízpůsobení výchozího zobrazení	18
<b>Začínáme</b>	<b>5</b>	Přidávání zástupců do výchozího zobrazení	18
Tlačítka a části telefonu	5	Přízpůsobení tónů telefonu	19
Vložení SIM karty nebo baterie	6	<b>Připojení</b>	<b>19</b>
Vložení paměťové karty	7	Bluetooth	19
Nabíjení baterie	8	Datový USB kabel	20
Zapnutí a vypnutí telefonu	9	<b>Hodiny</b>	<b>20</b>
Anténa GSM	10	Změna data a času	20
Připojení poutka	10	Budík	21
<b>Základní používání</b>	<b>10</b>	<b>Hudba a zvuk</b>	<b>21</b>
Přístupové kódy	10	Přehrávač médií	21
Zamknutí klávesnice	11	FM rádio	23
Indikátory	11	<b>E-mail a Chat</b>	<b>25</b>
Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu	12	O aplikaci E-mail	25
Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa	12	Posílání pošty	25
Používání přístroje v režimu offline	13	Čtení pošty a odpovídání na poštu	25
<b>Volání</b>	<b>13</b>	O aplikaci Chat	25
Volání	13	Chatování s přáteli	25
Volání posledního volaného čísla	13	<b>Prohlížení webu</b>	<b>26</b>
Zobrazení nepříjatých hovorů	13	O webovém prohlížeči	26
<b>Kontakty</b>	<b>14</b>	Procházení webu	26
Uložení jména a telefonního čísla	14	Přidání záložky	27
Zrychlená volba	14	Přízpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu	27
<b>Psaní textu</b>	<b>14</b>	Šetření nákladů za přenosy dat	27
Přepínání mezi režimy psaní textu	14	Vymazání historie procházení	28
Tradiční psaní	15	<b>Nokia Services</b>	<b>28</b>
Prediktivní způsob psaní	15	Nokia Services	28
<b>Zprávy</b>	<b>16</b>	Dostupnost a ceny služeb Nokia Services	28
Posílání zpráv	16	Přístup ke službám Nokia Services	29
Poslech hlasových zpráv	17	<b>Obrázky a video</b>	<b>29</b>
Posílání zvukových zpráv	17		

---

Fotografování	29
Nahrávání videa	29
Posílání obrázků nebo videosouborů	29

<b>Hledání nápovědy</b>	<b>30</b>
Podpora	30
Objednání služby Tipy a nabídky	30
Udržování telefonu v aktuálním stavu	31

<b>Chraňte životní prostředí</b>	<b>33</b>
Úspory energie	33
Recyklace	33

<b>Informace o výrobku a bezpečnostní informace</b>	<b>34</b>
---	-----------

<b>Rejstřík</b>	<b>40</b>
-----------------	-----------

### Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

#### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO



V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

#### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM



Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

#### RUŠIVÉ VLIVY



Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

#### KVALIFIKOVANÝ SERVIS



Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.

#### UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU



Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.


#### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH



Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý reproduktor.

## Začínáme

## Tlačítka a části telefonu

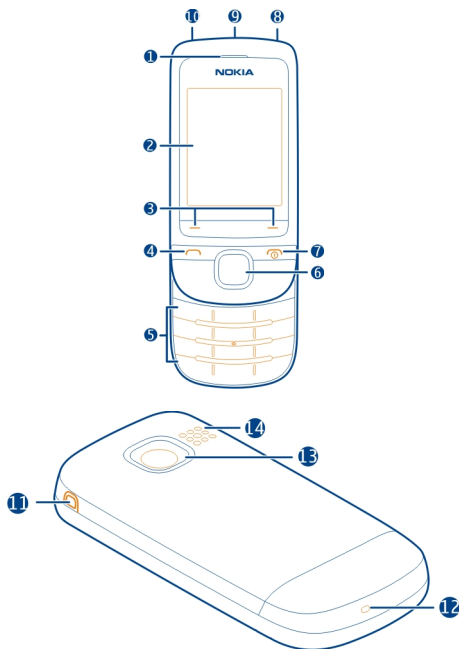

- 1 Sluchátko
- 2 Displej
- 3 Výběrová tlačítka
- 4 Tlačítko Volat
- 5 Klávesnice
- 6 Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko)
- 7 Tlačítko Konec/vypínač
- 8 AV konektor Nokia (3,5 mm)
- 9 Konektor microUSB
- 10 Zdířka pro nabíječku
- 11 Otvor na poutko
- 12 Mikrofon

13 Objektiv fotoaparátu

14 Reproduktor

### Vložení SIM karty nebo baterie

**!** **Poznámka:** Před sejmutím jakýchkoli krytů přístroj vypněte, odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástí. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

**!** **Důležité:** V přístroji nepoužívejte SIM karty mini-UICC (označované také jako karty micro-SIM), a to ani s adaptérem, ani SIM karty s výřezem mini-UICC (viz obrázek). Karta micro-SIM je menší než standardní SIM karta. Tento přístroj nepodporuje používání karet microSIM. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.




**!** **Důležité:** Chcete-li zabránit poškození SIM karty, vždy před vyjmutím nebo vložení karty vyjměte baterii.


Baterie schválená pro tento telefon je BL-4C. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.

- 1 Vložte prst do výklenku v horní části telefonu a opatrně zvedněte a sejměte zadní kryt (1).
- 2 Je-li vložena baterie, vyjměte ji (2).

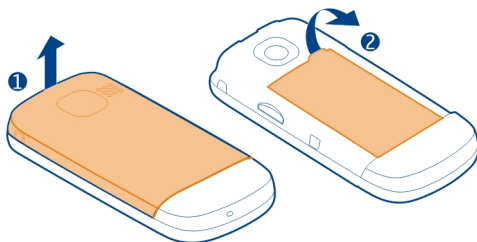

- 3 Vložte nebo vyjměte SIM kartu (3 nebo 4). Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na kartě směřuje dolů.

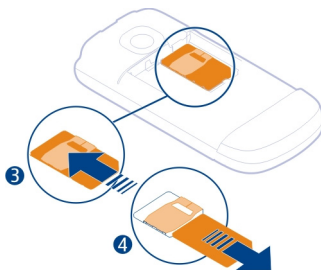


- 4 Vyrovnajte kontakty na baterii s kontakty v přihrádce pro baterii a vložte baterii (5). Při nasazování zadního krytu umístěte spodní západky do příslušných otvorů (6) a zatlačte dolů, dokud kryt nezacvakne na místo (7).



### Vložení paměťové karty

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a porušit data uložená na kartě.

Tento telefon podporuje paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

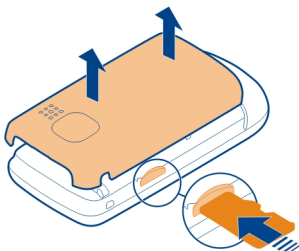

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zkontrolujte, zda plocha kontaktů na paměťové kartě směřuje dolů, a vložte kartu. Zatlačte kartu dovnitř, dokud se nezajistí na místě.
- 3 Nasadte zadní kryt.

### Vyjmutí paměťové karty

**!** **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu, když ji některá aplikace používá. Nedodržení této podmínky může poškodit kartu a přístroj a porušit data uložená na kartě.


Paměťovou kartu můžete vyjmout nebo vyměnit, aniž byste museli telefon vypnout.

- 1 Sejměte zadní kryt.
- 2 Zatlačte kartu dovnitř. Až se uvolní, vytáhněte ji.
- 3 Nasadte zadní kryt.

### Nabíjení baterie

Baterie je dodávána částečně nabitá, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Pokud telefon ukazuje nízké nabití, použijte tento postup:

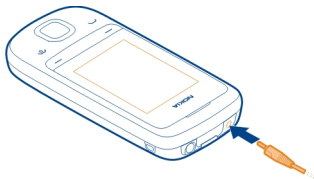



- 1 Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.
- 2 Připojte nabíječku k telefonu.
- 3 Když telefon ukazuje plné nabití, odpojte nabíječku od telefonu a poté od zásuvky.


Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat. Během nabíjení se telefon může zahřívat.


Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

Pokud baterie nebyla delší dobu používána, bude zřejmě nutné pro zahájení nabíjení připojit nabíječku, odpojit ji a znovu připojit.

Nabíjení telefonu při poslechu rádia může ovlivnit kvalitu příjmu.


## Zapnutí a vypnutí telefonu

Podržte stisknutý vypínač .

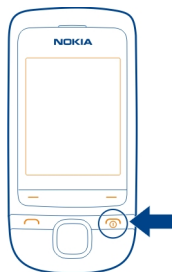

Můžete být vyzváni k získání konfigurace od poskytovatele síťových služeb. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.


### Anténa GSM

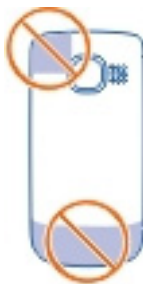

Oblast antény je zvýrazněna.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.

### Připojení poutka

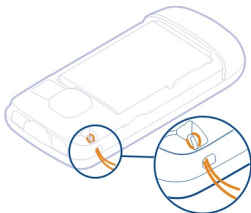

Poutka mohou být dostupná samostatně.

## Základní používání

### Přístupové kódy

Bezpečnostní kód chrání váš telefon před neoprávněným použitím. Kód můžete vytvořit a změnit a přístroj můžete nastavit tak, aby bezpečnostní kód vyžadoval. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od přístroje. Pokud kód zapomenete a přístroj je zamknout, bude přístroj vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v přístroji mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Kód PIN dodaný se SIM kartou pomáhá chránit kartu před neoprávněným použitím. Kód PIN2 dodávaný s některými SIM kartami je vyžadován pro přístup k některým službám. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávně kód PIN nebo PIN2, budete požádáni o zadání kódu PUK nebo PUK2. Pokud je nemáte k dispozici, obraťte se na provozovatele služeb.

Kód PIN modulu je vyžadován pro přístup k informacím v modulu zabezpečení karty SIM. Kód PIN podpisu může být vyžadován při použití digitálního podpisu. Heslo pro blokování je vyžadováno při používání funkce blokování hovorů.

Pro nastavení práce přístroje s přístupovými kódy a nastavení zabezpečení zvolte možnost **Menu > Nastavení > Zabezpečení**.

### Zamknutí klávesnice

Chcete-li zabránit náhodnému volání v době, kdy máte telefon v kapse nebo v kabelce, zamkněte tlačítka telefonu.

Zavřete přístroj a zvolte možnost **Zámek**.

### Odemknutí tlačítek

Pokud je zavřen posuvný kryt, vysuňte ho nebo zvolte možnost **Uvolnit > OK**.

Pokud je posuvný kryt otevřen, zvolte možnost **Uvolnit** a stiskněte tlačítko **\***.

### Nastavení automatického zamykání tlačítek

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Telefon > Autom. zámek kláv. > Zapnuto**.
- 2 Nastavte dobu, po které budou tlačítka automaticky uzamknuta.

### Indikátory



Máte nepřečtené zprávy.



Máte neodeslané, zrušené nebo chybně doručené zprávy.



Klávesnice je zamknuta.



Přístroj při příchozím hovoru nebo textové zprávě nevyzvání.



Je nastaveno upozornění.



Přístroj je připojen k síti GPRS nebo EGPRS.



Je navázáno spojení GPRS nebo EGPRS.



Spojení GPRS nebo EGPRS je pozastaveno (přidrženo).



Je zapnuta funkce Bluetooth.



Všechny příchozí hovory jsou přesměrovány na jiné číslo.



Hovory jsou omezeny na uzavřenou skupinu.



Aktuální profil je aktivní na určitou dobu.



K přístroji je připojen headset.



Přístroj je datovým kabelem USB připojen k jinému přístroji.

### Kopírování kontaktů nebo obrázků ze starého telefonu

Chcete rychle zkopírovat obsah z předchozího kompatibilního telefonu Nokia a přejít k práci s novým? Do nového telefonu můžete zdarma zkopírovat například kontakty, záznamy kalendáře a obrázky.



- 1 Zapněte funkci Bluetooth v obou telefonech.  
Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**
- 3 Zvolte možnost **Výměna dat > Kopírovat sem**.
- 4 Vyberte obsah, který chcete kopírovat, a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 V seznamu vyberte původní telefon.
- 6 Pokud kterýkoli telefon vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou telefonech. Heslo některých telefonů je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k druhému telefonu.  
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.
- 7 Na vyzvání povolte připojení a požadavky na kopírování.

### Nastavení hlasitosti hovoru, skladby nebo videa

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

Integrovaný reproduktor umožňuje hovořit do přístroje a poslouchat ho z krátké vzdálenosti, aniž byste museli přístroj držet u ucha.


### Zapnutí reproduktoru v průběhu hovoru

Zvolte možnost **Reprod..**

## Používání přístroje v režimu offline

Na místech, kde není povoleno volat a přijímat hovory, můžete zapnout profil Letadlo a hrát hry nebo poslouchat hudbu.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Profily a Letadlo > Aktivovat**.

Když je zapnut profil Letadlo, je zobrazena ikona .

### Upozornění:

Při aktivovaném profilu Letadlo nemůžete volat ani přijímat žádné hovory včetně tísňových ani používat další funkce, které vyžadují pokrytí sítě. Chcete-li uskutečnit hovor, aktivujte jiný profil.

## Volání

### Volání

- 1 Otevřete telefon.
- 2 Na domovské obrazovce zadejte telefonní číslo.  
Chcete-li číslo odstranit, zvolte možnost **Vymazat**.
- 3 Stiskněte tlačítko **Volat**.
- 4 Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko **Konec**.

### Volání posledního volaného čísla

Zkoušíte někomu volat, ale nebere vám telefon? Volání můžete snadno opakovat.

Ve výchozím zobrazení stiskněte tlačítko **Volat**, vyberte v seznamu číslo a stiskněte tlačítko **Volat** znovu.

### Zobrazení nepřijatých hovorů

Chcete zjistit, kdo vám volal?

Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Ukázat**. Pokud je volající uložen v seznamu kontaktů, bude zobrazeno jeho jméno.

Telefon registruje nepřijatá a přijatá hovory pouze v případě, že tyto funkce podporuje síť, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.

### Zpětné volání kontaktu nebo čísla

Přejděte na kontakt nebo číslo a stiskněte tlačítko **Volat**.

### Zobrazení nepřijatých hovorů později

Zvolte možnost **Menu > Kontakty > Protokol a Zmešk. hovory**.

### Kontakty

#### Uložení jména a telefonního čísla

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty**.

Zvolte možnost **Přidat nový** a zadejte číslo a jméno.

#### Zadávaní a úpravy kontaktních údajů

- 1 Zvolte možnost **Jména** a vyberte kontakt.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail**.

**Tip:** Pro nastavení vyzváněcího tónu nebo obrázku pro kontakt vyberte kontakt a zvolte možnost **Volby** > **Přidat detail** > **Multimédia**.

#### Zrychlená volba

Když nejčastěji používaná telefonní čísla přiřadíte číselným tlačítkům telefonu, můžete rodině a přátelům volat velmi rychle.

Zvolte možnost **Menu** > **Kontakty** > **Více** > **Zrychlené volby**.

#### Přiřazení telefonního čísla tlačítka s číslicí

- 1 Přejděte k číselnému tlačítku a zvolte možnost **Přiřadit**. Tlačítko 1 je vyhrazeno pro hlasovou schránku.
- 2 Zadejte číslo nebo vyhledejte kontakt.

#### Odebrání nebo změna telefonního čísla přiřazeného tlačítka s číslicí

Přejděte k číselnému tlačítku a zvolte možnost **Volby** > **Odstranit** nebo **Změna**.

#### Volání



V režimu domovské obrazovky podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

#### Vypnutí zrychlené volby

Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení** a **Volání** > **Zrychlená volba**.

### Psaní textu

#### Přepínání mezi režimy psaní textu

Chcete-li psát text, můžete použít tradiční  nebo prediktivní metodu .

Velikost písmen označují tyto ikony: **Abc** **abc** a **ABC**. Ikona **123** označuje zapnutý režim číslic.

### Zapnutí a vypnutí prediktivního psaní textu

Zvolte možnost **Volby > Predikce > Predikce zapnuta** nebo **Predikce vypnuta**. Prediktivní metoda není podporována pro všechny jazyky.

### Přepínání velikosti písmen

Stiskněte tlačítko **#**.

### Zapnutí režimu číslic

Stiskněte a podržte tlačítko **#** a zvolte možnost **Režim psaní číslic**. Chcete-li se vrátit k režimu písmen, stiskněte a podržte tlačítko **#**.

**Tip:** Chcete-li rychle zadat jednu číslici, stiskněte a podržte tlačítko s číslicí.

### Nastavení jazyka pro psaní

Zvolte možnost **Volby > Jazyk psaní**.

**Tip:** Chcete-li zapnout režim prediktivního psaní nebo nastavit jazyk psaní, můžete také stisknout a podržet tlačítko **#** a vybrat požadovanou možnost.

### Tradiční psaní

- 1 Opakovaně tiskněte číselná tlačítka (2-9), dokud přístroj nezobrazí požadovaný znak.
- 2 Napište další znak. Je-li další znak umístěn na stejném tlačítku, počkejte, dokud se nezobrazí ukazatel nebo ho posuňte.

Dostupné znaky jsou závislé na zvoleném jazyku psaní.

### Pohyb kurzoru

Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Psaní běžných interpunkčních znamének

Opakovaně stiskněte tlačítko **1**.

### Psaní speciálních znaků

Stiskněte tlačítko **\*** a vyberte požadovaný znak.

### Psaní mezer

Stiskněte tlačítko **0**.

### Prediktivní způsob psaní

#### Prediktivní psaní

Při psaní pomocí tlačítek s číslicemi nabízí vestavěný slovník vhodná slova.

- 1 Pro každé písmeno stiskněte odpovídající tlačítko s číslicí (2-9) pouze jednou.
- 2 Opakovaně stiskněte tlačítko \* a vyberte v seznamu požadované slovo.
- 3 Chcete-li slovo potvrdit, přesuňte ukazatel vpřed.

### Přidání chybějícího slova do slovníku

Pokud je při napsání slova prediktivním způsobem zobrazena ikona ?, není slovo ve slovníku. Můžete ho do vestavěného slovníku přidat.

- 1 Zvolte možnost **Psaní**.
- 2 Napište slovo tradičním způsobem.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

### Psaní složených slov

- 1 Napište první část slova. Chcete-li slovo potvrdit, přesuňte ukazatel vpřed.
- 2 Napište další část slova a opět ji potvrďte.

## Zprávy

### Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete spojit s rodinou a přáteli. Ke zprávě můžete přiložit obrázky, videosoubory a vizitky.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy**.

- 1 Zvolte možnost **Vytvořit zprávu**.
- 2 Napište zprávu.
- 3 Chcete-li přidat přílohu, zvolte možnost **Volby > Vložit objekt**.
- 4 Zvolte možnost **Odesl. na**.
- 5 Chcete-li telefonní číslo nebo poštovní adresu zadat ručně, zvolte možnost **Číslo nebo e-mail**. Zadejte telefonní číslo nebo zvolte možnost **E-mail** a zadejte poštovní adresu. Chcete-li vybrat příjemce nebo skupinu kontaktů, zvolte možnost **Kontakty** nebo **Skupiny kontaktů**.
- 6 Zvolte možnost **Odeslat**.

**Tip:** Chcete-li vložit speciální znak nebo smajlíka, zvolte možnost **Volby > Vložit symbol**.

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. O další informace požádejte svého poskytovatele služby.



Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

### Poslech hlasových zpráv

Když hovory nemůžete přijímat, můžete je přeměrovat do hlasové schránky a zprávy si později poslechnout.



Možná bude nutné si službu hlasové schránky objednat. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

- 1 Zvolte možnost **Menu > Zprávy > Více > Hlasové zprávy a Číslo hlas. schránky.**
- 2 Zadejte číslo hlasové schránky a zvolte možnost **OK.**
- 3 Chcete-li zavolat do své hlasové schránky, podržte na domovské obrazovce stisknuté tlačítko **1.**

### Posílání zvukových zpráv

Nemáte čas na psaní textových zpráv? Nahrajte a pošlete zprávu zvukovou.

Zvolte možnost **Menu > Zprávy.**

- 1 Zvolte možnost **Více > Další typy zpráv > Zvuková zpráva.**
- 2 Chcete-li nahrát zprávu, zvolte možnost .
- 3 Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte možnost .
- 4 Zvolte možnost **Odesl. na** a vyberte kontakt.

Zpráva musí být menší než 300 kilobajtů.

### Kontrola velikosti zprávy

Po vytvoření multimediální nebo zvukové zprávy zvolte možnost **Volby > Náhled > Volby > Zobrazit obsah.** Přístroj zobrazí údaje o jednotlivých částech zprávy.

### Přizpůsobení telefonu

#### Výchozí zobrazení

Ve výchozím zobrazení máte následující možnosti:

- Sledování upozornění na nepřijaté hovory a přijaté zprávy
- Spouštění oblíbených aplikací
- Přidávání zástupců různých funkcí, například psaní zpráv

#### Přizpůsobení výchozího zobrazení

Chcete mít na pozadí výchozího zobrazení fotografii oblíbeného místa nebo rodiny? Tapetu na pozadí můžete změnit a položky ve výchozím zobrazení uspořádat podle svých představ.

#### Změna tapety

1 Zvolte možnost **Menu** > **Nastavení a Displej** > **Tapeta**.

2 Vyberte složku a obrázek.

Můžete také fotoaparátem telefonu vyfotografovat snímek a použít tento snímek.

**Tip:** Další tapety můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Chcete-li změnit uspořádání položek výchozího zobrazení, nahraďte zástupce jinými.

#### Přidávání zástupců do výchozího zobrazení

Chcete oblíbené aplikace spouštět přímo z výchozího zobrazení? Můžete do něj přidat zástupce nejpoužívanějších funkcí.

1 Ve výchozím zobrazení zvolte možnost **Volby** > **Přizpůb. zobrazení**.

2 Vyberte panel a položku, například nástroj widget, a zvolte možnost **Hotovo**.

**Tip:** Chcete-li některou aplikaci nebo zástupce z výchozího zobrazení odebrat, zvolte možnost **Volby** > **Nast. jako prázdný**.

#### Změna zástupce v nástroji widget pro zástupce

1 Přejděte ve výchozím zobrazení na zástupce, kterého chcete změnit, a zvolte možnost **Volby** > **Změnit zástupce**.

2 V seznamu vyberte požadovanou položku.

**Tip:** Chcete-li změnit všechny zástupce současně, zvolte možnost **Vybrat zkratky**.

## Přizpůsobení tónů telefonu

V každém profilu můžete přizpůsobit vyzváněcí tóny, tóny tlačítek a tóny upozornění.

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Tóny**.

### Změna vyzváněcího tónu

Zvolte možnost **Vyzváněcí tón > Volby > Změna** a vyberte vyzváněcí tón.

**Tip:** Další vyzváněcí tóny můžete stahovat ze služby Nokia Obchod. Další informace o službě Nokia Obchod najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Změna hlasitosti tónů klávesnice

Zvolte možnost **Tóny kláves** a stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

## Připojení

### Bluetooth


#### Spojení Bluetooth

Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.

Pomocí spojení Bluetooth můžete bezdrátově připojit kompatibilní zařízení jako jsou mobilní telefony, počítače, headsety a sady do auta.

Můžete také posílat položky z přístroje, kopírovat soubory z kompatibilního počítače a tisknout na kompatibilní tiskárně.

Technologie Bluetooth používá ke spojení rádiové vlny a přístroje musejí být ve vzdálenosti 10 metrů (33 stop). Spojení může být rušeno překážkami jako jsou stěny nebo jiná elektronická zařízení.

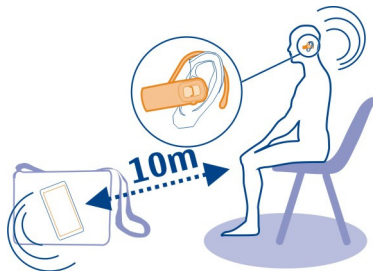

### Posílání obrázků nebo jiného obsahu do jiného přístroje pomocí funkce Bluetooth

Přes spojení Bluetooth můžete posílat vámi vytvořené obrázky, videa, vizitky a jiný obsah do počítače nebo do kompatibilních telefonů či přístrojů přátel.

- 1 Vyberte položku, kterou chcete poslat.
- 2 Zvolte možnost **Volby > Odeslat > Přes Bluetooth**.
- 3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Pokud požadovaný přístroj není v seznamu zobrazen, můžete ho vyhledat po zvolení možnosti **Nové hledání**. Budou zobrazena zařízení Bluetooth, která jsou v dosahu.
- 4 Pokud druhé zařízení vyžaduje zadání hesla, zadejte heslo. Heslo, které si můžete určit sami, musíte zadat v obou zařízeních. Heslo některých zařízení je pevně nastaveno. Další informace najdete v uživatelské příručce k zařízení.  
Heslo platí pouze pro aktuální spojení.

Dostupné volby se mohou lišit.

### Datový USB kabel

#### Kopírování obsahu mezi telefonem a počítačem

Obrázky a další obsah můžete mezi telefonem a kompatibilním počítačem kopírovat přes datový kabel USB.

- 1 Datovým kabelem USB připojte telefon k počítači.
- 2 Vyberte některý z následujících režimů:

**Nokia Suite** — V počítači je nainstalována sada Nokia Suite.

**Přenos médií** — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Chcete-li telefon připojit k systému domácí zábavy nebo tiskárně, použijte tento režim.

**Velkokap. úložiště** — V počítači není nainstalována sada Nokia Suite. Telefon je v počítači zobrazen jako přenosné zařízení. Zkontrolujte, zda je vložena paměťová karta. Chcete-li telefon připojit k jiným zařízením, například ke stereopřehrávači doma nebo v autě, použijte tento režim.

- 3 Chcete-li kopírovat obsah, použijte správce souborů v počítači.  
Pro kopírování kontaktů, hudebních souborů, videoklipů a obrázků použijte sadu Nokia Suite.

## Hodiny

### Změna data a času

Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Datum a čas**.

### Změna časového pásma při cestování

- 1 Zvolte možnost **Nastav. data a času > Časové pásmo**.

- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte časové pásmo aktuálního místa.
- 3 Zvolte možnost **Uložit**.

Čas a datum budou nastaveny v souladu s časovým pásmem. Telefon pak bude zobrazovat správný čas odeslání přijatých textových a multimediálních zpráv.

Například označení GMT -5 označuje časové pásmo pro New York (USA), 5 hodin západně od Greenwiche (Londýna) ve Velké Británii.

## Budík

Telefon můžete nastavit tak, aby v požadovaném čase spustil upozornění.

### Nastavení upozornění

- 1 Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Budík**.
- 2 Pro zapnutí upozornění stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
- 3 Zadejte dobu upozornění.
- 4 Chcete-li upozornění opakovat v určité dny v týdnu, zvolte možnost **Opakovat** a stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.
- 5 Chcete-li vybrat tón upozornění, zvolte možnost **Tón signalizace** a přejděte vlevo nebo vpravo. Pokud zvolíte jako tón signalizace rádio, připojte k telefonu headset.
- 6 Pro nastavení doby odložení upozornění zvolte možnost **Prodl. opět. buzení** a zadejte požadovanou dobu.
- 7 Zvolte možnost **Uložit**.

### Ukončení upozornění

Zvolte možnost **Stop**. Necháte-li přístroj signalizovat po dobu jedné minuty nebo zvolíte možnost **Dospat**, bude upozornění na nastavenou dobu přerušeno a poté opět obnoveno.

## Hudba a zvuk

### Přehrávač médií

#### Přehrávání skladeb

Přehrávání hudby uložené v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Všechny skladby**.

- 1 Přehrajte skladbu.
- 2 Zvolte možnost **Přehrát**.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko.

### **Přechod na začátek aktuální skladby**

Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

### **Návrat na předchozí skladbu**

Dvakrát stiskněte navigační tlačítko vlevo.

### **Přechod na další skladbu**

Přejděte vpravo.

### **Rychlé přetočení vpřed nebo vzad**

Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

### **Vypnutí nebo zapnutí zvuku hudebního přehrávače**

Stiskněte tlačítko #.

### **Zavření hudebního přehrávače**

Stiskněte tlačítko Konec.

### **Ponechání zapnutého hudebního přehrávače na pozadí**

Zvolte možnost **Volby > Přehrávat v pozadí**.

### **Vypnutí hudebního přehrávače pracujícího na pozadí**

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

## **Přehrávání videa**

Přehrávání videosouborů uložených v paměti telefonu nebo na paměťové kartě.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Moje hudba a Video**.

- 1 Vyberte video.
- 2 Zvolte možnost **Přehrát**.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, stiskněte navigační tlačítko.

### **Rychlé přetočení vpřed nebo vzad**

Podržte stisknuté navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

### **Ukončení hudebního přehrávače**

Stiskněte tlačítko Konec.

## **Připojení reproduktorů k telefonu**

Hudbu z telefonu můžete poslouchat přes kompatibilní reproduktory (k dispozici samostatně).

Berte si svou hudební knihovnu s sebou a poslouchejte oblíbené skladby bez kabelů. Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje streamování hudby z telefonu, kde je uložena, do zařízení, kde je přehrávána.

Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Nepřipojujte žádný napěťový zdroj do AV konektoru Nokia. Když do AV konektoru Nokia připojujete sluchátka nebo libovolné externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

### Připojení reproduktorů kabelem

Připojte reproduktory k 3,5mm AV konektoru v telefonu.

### Připojení reproduktorů Bluetooth

- 1 Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth a Zapnuto**.
- 2 Zapněte reproduktory.
- 3 Chcete-li telefon spárovat s reproduktory, zvolte možnost **Přip. k audio přísluš..**
- 4 Vyberte reproduktory.
- 5 Někdy může být nutné zadat heslo. Další informace najdete v uživatelské příručce k reproduktorům.

## FM rádio

### FM rádio

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

V přístroji můžete poslouchat rozhlasové stanice FM – stačí připojit headset a vybrat stanici!

Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní sluchátka. Sluchátka slouží jako anténa.



Rádio nelze poslouchat přes headset Bluetooth.

### Poslech rádia

Připojte k telefonu kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

### Nastavení hlasitosti

Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

### Vypnutí rádia

Stiskněte tlačítko Konec.

### Nastavení rádia pro hraní na pozadí

Zvolte možnost **Volby > Přehrávat v pozadí**.

### Vypnutí rádia pracujícího na pozadí

Podržte stisknuté tlačítko Konec.

### Hledání a ukládání rozhlasových stanic

Vyhledejte své oblíbené rozhlasové stanice a uložte si je, abyste je mohli později snadno naladit.

Zvolte možnost **Menu > Hudba > Rádio**.

### Hledání další dostupné stanice

Podržte stisknuté navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Uložení stanice

Zvolte možnost **Volby > Uložit stanici**.

### Automatické hledání rozhlasových stanic

Zvolte možnost **Volby > Vyhl. všechny stan..** Nejlepších výsledků dosáhnete při hledání mimo budovy nebo u okna.

### Přepnutí na uloženou stanici

Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Přejmenování stanice

1 Zvolte možnost **Volby > Stanice**.

2 Vyberte stanici a zvolte možnost **Volby > Přejmenovat**.

**Tip:** Chcete-li ke stanici přistupovat přímo ze seznamu uložených stanic, stiskněte tlačítko s číslicí odpovídající číslu stanice.



## E-mail a Chat

### O aplikaci E-mail

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail**.

V telefonu můžete číst nebo posílat e-maily z účtů u různých poskytovatelů e-mailových služeb.

Pokud poštovní účet zatím nemáte, můžete si vytvořit účet služby Nokia Mail. Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Posílání pošty

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Zvolte možnost **Volby** > **Vytvořit novou**.
- 2 Zadejte adresu příjemce a předmět a napište zprávu.
- 3 Chcete-li přiložit soubor, například obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Přiložit soubor**.
- 4 Chcete-li vyfotografovat snímek a přiložit ho ke zprávě, zvolte možnost **Volby** > **Přiložit** > **Přiložit nový obrá..**
- 5 Zvolte možnost **Odeslat**.

### Čtení pošty a odpovídání na poštu

Zvolte možnost **Menu** > **E-mail** a vyberte poštovní účet.

- 1 Vyberte zprávu.
- 2 Chcete-li na zprávu odpovědět nebo ji předat dál, zvolte možnost **Volby**.

### O aplikaci Chat

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Chat**.

Z telefonu si můžete vyměňovat zprávy chatu s přáteli. Služba Chat je síťová služba. Pokud nemáte účet u žádné služby, můžete si vytvořit účet Nokia a používat službu Nokia Chat.

Aplikaci Chat můžete nechat spuštěnou na pozadí a pracovat s jinými funkcemi telefonu. Aplikace vás bude upozorňovat na nové zprávy chatu.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

### Chatování s přáteli

Zvolte možnost **Menu** > **Zprávy** > **Chat**.

Můžete konverzovat s několika kontakty současně.

- 1 Přihlaste se ke službě chatu.
- 2 V seznamu kontaktů vyberte kontakt, se kterým chcete konverzovat.
- 3 Do textového pole ve spodní části obrazovky napište zprávu.
- 4 Zvolte možnost **Odeslat**.

### Prohlížení webu

#### O webovém prohlížeči

Vyberte možnost **Menu > Internet**.

Sledujte nejnovější zprávy a navštěvujte své oblíbené weby. Ve webovém prohlížeči si můžete prohlížet webové stránky na internetu.

Webový prohlížeč komprimuje a optimalizuje webový obsah pro telefon. Můžete tedy webem procházet rychleji a ušetříte poplatky za přenos dat.

Chcete-li procházet webem, musíte být připojeni k internetu.

Informace o dostupnosti a cenách služeb a návody získáte od provozovatele služby.

Nastavení pro procházení můžete přijmout v konfigurační zprávě od provozovatele služeb.

#### Procházení webu

Zvolte možnost **Menu > Internet**.

#### Zobrazení historie procházení, doporučených serverů a záložek

Mezi kartami Historie, Doporuč. a Oblíbené můžete přecházet stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo.

#### Přechod na webovou stránku

Přejděte na panel adres a zadejte adresu.

#### Přiblížení

Přejděte na požadovanou část stránky a vyberte oblast.

#### Oddálení

Zvolte možnost **Zpět**.

#### Hledání v internetu

Přejděte do pole hledání a zadejte hledané slovo. Na požádání vyberte výchozí modul hledání.

## Návrat na dříve navštívenou webovou stránku

Přejděte na kartu Historie a vyberte webovou stránku.

**Tip:** Ze služby Nokia Obchod můžete stahovat webové aplikace. Při prvním otevření bude webová aplikace přidána jako záložka. Další informace najdete na webu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### Přidání záložky

Pokud navštěvujete stále stejné stránky, uložte si na ně pro snadný přístup záložky.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Při procházení webu zvolte možnost **Volby** > **Přidat k oblíbeným**.

### Přechod na založenou webovou stránku

Přejděte na kartu Oblíbené a vyberte záložku.







### Přizpůsobení velikosti webové stránky displeji telefonu

Webový prohlížeč dokáže webové stránky optimalizovat pro displej telefonu. Místo přibližování bude webová stránka uspořádána do jediného sloupce většího, čitelnějšího textu a obrázků.

Zvolte možnost **Menu** > **Internet**.

Zvolte možnost **Volby** > **Nástroje** > **Zobrazení sloupců**.

Chcete-li rychle přejít na různé části webové stránky, vyberte některou z následujících možností:

	/		Přechod na předchozí nebo další část webové stránky.
			Přihlášení na webovou stránku.
			Přechod na hlavní část webové stránky.
			Hledání na webové stránce.
			Čtení zdrojů RSS.

Dostupné volby se mohou lišit.

Toto zobrazení není k dispozici pro webové servery určené pro mobilní používání.

### Šetření nákladů za přenosy dat

Chcete procházet web levněji? Pokud nemáte u poskytovatele objednan datový paušál, můžete snížit kvalitu obrázků. Můžete také sledovat, kolik dat využíváte.

Vyberte možnost **Menu > Internet**.

Webový prohlížeč používá sníženou kvalitu obrázků při výchozím nastavení. Zvýšení kvality obrázků může vést ke zvýšení nákladů na přenosy dat.

### **Změna kvality obrázků**

Zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Kvalita obrázků** a vyberte požadovanou kvalitu obrázků.

### **Kontrola objemu stažených a odeslaných dat**

Vyberte možnost **Volby > Nástroje > Využití dat**.

### **Vymazání historie procházení**

Zvolte možnost **Menu > Internet**.

Přejděte na kartu **Historie** a zvolte možnost **Volby > Smazat historii**.

### **Vymazání uložených souborů cookie a textů uložených ve webových formulářích**

Zvolte možnost **Volby > Nástroje > Nastavení > Vymazat soub. cookie nebo Vymazat návrhy**.

## **Nokia Services**

### **Nokia Services**

Služba Nokia Services umožňuje hledání nových míst a služeb a udržení kontaktu s přáteli. Můžete provádět například následující akce:

- Stahování her, aplikací, videa a vyzváněcích tónů do přístroje
- Získání bezplatného účtu služby Nokia Mail

Některé položky jsou bezplatné, za některé musíte zaplatit.

Dostupné služby se v jednotlivých zemích a oblastech mohou lišit a nejsou podporovány všechny jazyky.

K používání služeb Nokia Services musíte mít účet Nokia. Když ke službě přistupujete z telefonu, budete vyzváni k vytvoření účtu.

Další informace najdete na stránce [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Dostupnost a ceny služeb Nokia Services**

Dostupnost služeb Nokia Services se může v jednotlivých oblastech lišit.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Další informace najdete na webu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Přístup ke službám Nokia Services

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Moje aplikace** a vyberte požadovanou službu.

## Obrázky a video

### Fotografování

- 1 Vyberte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Foto-video**.
- 2 Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 3 Zvolte možnost **Vyfoto..**  
Snímky jsou ukládány do složky **Menu** > **Fotografie** > **Fotografie**.

### Zavření fotoaparátu

Stiskněte tlačítko **Konec**.

### Nahrávání videa

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

Vyberte možnost **Menu** > **Fotografie** > **Digitální fotoaparát**.

- 1 Chcete-li v případě potřeby přepnout z režimu fotografií do režimu videa, zvolte možnost **Volby** > **Digitální fotoaparát**.
- 2 Nahrávání zahájíte zvolením možnosti **Nahrát**.  
Chcete-li obraz zvětšit nebo zmenšit, stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 3 Chcete-li nahrávání ukončit, zvolte **Stop**.

Videoklipy jsou ukládány do složky **Menu** > **Fotografie** > **Má videa**.

### Zavření fotoaparátu

Stiskněte klávesu **Konec**.

### Posílání obrázků nebo videosouborů

Chcete své snímky a videa sdílet s rodinou a přáteli? Pošlete jim multimediální zprávu nebo obrázek přes spojení Bluetooth.

Zvolte možnost **Menu** > **Fotografie**.

### Posílání obrázků

- 1 Vyberte složku obsahující obrázek.
- 2 Vyberte obrázek, který chcete poslat.  
Chcete-li poslat více než jeden obrázek, zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte požadované obrázky.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat** nebo **Odeslat označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

### Posílání videa

- 1 Vyberte složku obsahující video.
- 2 Zvolte možnost **Volby** > **Označit** a označte video. Pro odeslání můžete vybrat několik videosouborů.
- 3 Zvolte možnost **Volby** > **Odeslat označené** a vyberte požadovaný způsob odeslání.

## Hledání nápovědy

### Podpora

Chcete-li o používání výrobku zjistit více informací nebo si nejste jisti tím, jak by měl telefon pracovat, přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku.

Pokud potíže nevyřešíte, zkuste následující možnosti:

- Restartujte telefon. Vypněte telefon a vyjměte baterii. Přibližně za minutu baterii vraťte na místo a zapněte telefon.
- Aktualizace softwaru telefonu
- Obnovte původní nastavení.

Pokud problém trvá, obraťte se na společnost Nokia a informujte se o možnostech opravy. Přejděte na adresu [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Než telefon pošlete do servisu, vždy zálohujte data.

### Objednání služby Tipy a nabídky

Služba Tipy a nabídky pomáhající k co nejlepšímu využívání telefonu. Posílá vám zprávy s tipy a podporou a aktualizace her a aplikací.

Zvolte možnost **Menu** > **Aplikace** > **Moje aplikace** > **Tipy a nabídky**.

Při posílání objednávací nebo odhlašovací zprávy mohou být účtovány příslušné poplatky. Podmínky poskytování služby najdete v uživatelské příručce k telefonu a na stránce [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

## Udržování telefonu v aktuálním stavu

Informace o správě souborů a aplikací v telefonu a o aktualizaci softwaru telefonu.

### Aktualizace softwaru z telefonu

Chcete zvýšit výkon telefonu a získat aktualizace aplikací a skvělé nové funkce? Software aktualizujte pravidelně a získáte z telefonu to nejlepší. Telefon můžete nastavit tak, aby aktualizace kontroloval automaticky.

#### Upozornění:

Pokud instalujete novou verzi softwaru, nemůžete používat přístroj, a to ani pro tísňová volání, dokud není instalace dokončena a přístroj není restartován.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Před zahájením aktualizace k přístroji připojte nabíječku nebo zkontrolujte, zda je baterie přístroje dostatečně nabitá.

Vyberte možnost **Menu > Nastavení**.



- 1 Vyberte možnost **Telefon > Aktualizace přístroje**.
- 2 Chcete-li zobrazit aktuální verzi softwaru, zvolte možnost **Inf. o současném SW**.
- 3 Pro stažení a instalaci aktualizace softwaru zvolte možnost **Stáh. SW přístroje**. Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 4 Pokud byla instalace po stažení zrušena, zvolte možnost **Instal. aktualiz. SW**.

Aktualizace softwaru může trvat několik minut. Jsou-li s instalací problémy, kontaktujte provozovatele služby.

### **Automatická kontrola aktualizací softwaru**

Zvolte možnost **Aut. aktualizace SW** a zadejte interval zjišťování dostupnosti nového softwaru.

Poskytovatel služeb vám může aktualizace softwaru telefonu zasílat bezdrátově do telefonu. Podrobnější informace o této síťové službě získáte u poskytovatele síťových služeb.

### **Obnovení nastavení z výroby**

Když telefon nepracuje správně, můžete některá nastavení vrátit na původní hodnoty.

- 1 Ukončete všechny hovory a spojení.
- 2 Zvolte možnost **Menu > Nastavení a Obn. orig. nast. > Pouze nastavení**.
- 3 Zadejte bezpečnostní kód.

Tato akce neovlivní dokumenty ani soubory uložené v telefonu.

Po obnovení původního nastavení se telefon vypne a znovu zapne. Může to trvat déle než obvykle.

### **Organizace souborů**

Soubory a složky můžete v paměti telefonu nebo na paměťové kartě přesouvat, kopírovat i odstraňovat a můžete vytvářet nové složky. Když budete soubory organizovat do složek, může vám to pomoci při jejich budoucím hledání.

Zvolte možnost **Menu > Aplikace > Galerie**.

### **Vytvoření nové složky**

Ve složce, ve které chcete vytvořit podřízenou složku, zvolte možnost **Volby > Přidat složku**.

### **Kopírování nebo přesunutí souboru do složky**

Přejděte na soubor, zvolte možnost **Volby > Kopírovat** nebo **Přesunout** a vyberte cílovou složku.

**Tip:** V aplikaci Galerie můžete také přehrávat hudbu a videa nebo zobrazovat obrázky.

### **Zálohování obrázků a dalšího obsahu na paměťovou kartu**

Chcete si být jisti, že neztratíte žádný důležitý soubor? Paměť telefonu můžete zálohovat na kompatibilní paměťovou kartu.



Zvolte možnost **Menu > Nastavení > Synchr. a záloh..**

Zvolte možnost **Vytvořit zálohu.**

### **Obnovení zálohy**

Zvolte možnost **Obnovit zálohu.**

## **Chraňte životní prostředí**

### **Úspory energie**

Pokud se budete řídit následujícími tipy, nebudete muset tak často dobíjet baterii:

- Zavírejte aplikace a připojení, které nepotřebujete (například připojení Bluetooth).
- Vypněte nepotřebné zvuky jako jsou tóny tlačítek.

### **Recyklace**



Po skončení životnosti telefonu lze všechny materiály, z nichž je vyroben, obnovit jako materiály a energii. Společnost Nokia zajišťuje správnou likvidaci a recyklování materiálů ve spolupráci se svými partnery v programu We:recycle. Pokyny k recyklování starých výrobků Nokia a hledání sběrných středisek zjistíte na stránce [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) nebo na telefonní lince kontaktního střediska Nokia.

Balení a uživatelské příručky recyklujte v místním recyklačním středisku.



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí související s telefonem najdete na adrese [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

### Informace o výrobku a bezpečnostní informace

#### Síťové služby a poplatky

Toto rádiové zařízení je schváleno v České republice pro provoz v sítích: sítě GSM 900/1800 MHz. v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ podle <http://www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html>, která závisí na použitých frekvencích sítí a dalších rádiových provozech, uvedených v prodejním balení. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání. Používání síťových služeb a datových spojení vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

#### Péče o přístroj

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovoľte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netešte přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje použijte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroje občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

#### Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vračejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomůžete bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o životním prostředí související s přístrojem a pokyny k recyklování výrobků Nokia najdete na stránce [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

#### Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení obrázků, hudby a dalšího obsahu.

Vlastníci obsahu mohou používat různé typy technologií správy digitálních práv (DRM) k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj používá různé typy softwaru DRM pro přístup k obsahu chráněnému technologií DRM. S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WM DRM 10 a OMA DRM 1.0. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM

k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte od poskytovatele služeb.

### **Baterie a nabíječky**

#### **Informace o baterii a nabíječce**

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecí baterií BL-4C. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro použití, když je nabíjen z těchto nabíječek: AC-3. Přesné číslo modelu nabíječky Nokia se může lišit v závislosti na typu konektoru, označeného písmenem E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

#### **Bezpečnost při používání baterie**

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotvírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesťte do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

### **Další bezpečnostní informace**

#### **Uskutečnění tísňového volání**

1 Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.

## 36 Informace o výrobku a bezpečnostní informace

- Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:
  - Vložte SIM kartu.
  - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
  - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Letadlo.
- Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
- Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
- Stiskněte tlačítko Volat.
- Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

**!** **Důležité:** Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

### Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

### Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

### Sluch

#### Upozornění:

Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

### Nikl

Povrch tohoto přístroje neobsahuje nikl.

**Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem**

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

**Provozní prostředí**

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1,5 cm (5/8 palce) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výšce uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

**Dopravní prostředky**

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstříkávání paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd, elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

**Potenciálně výbušná prostředí**

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových stanic, přístroj vypněte. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení u benzinových stanic, ve skladech paliv a distribučních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalně ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

**Certifikační informace (SAR)**

**Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzářování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0,60 W/kg.

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-724 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2011 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a WE: logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsanych v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz <http://www.mpegla.com>.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost. Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Nokia neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Používáním programu berete na vědomí, že program je poskytován ve stavu "jak stojí a leží". Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku ani nepřebírá žádnou odpovědnost za funkčnost, obsah nebo podporu koncového uživatele k programům třetích stran dodávaným s přístrojem. Dostupnost služeb Nokia se může v jednotlivých oblastech lišit.

/1.2. vydání CS

**Rejstřík****A**

aktualizace	
— software telefonu	31
aktualizace softwaru	31
antény	10

**B**

baterie	6, 35
— nabíjení	8
bezpečnostní kód	10
Bluetooth	19, 20
browser	
<i>Viz webový prohlížeč</i>	
budík	21

**C**

chat, služby (IM)	25
Chat (rychlé zasílání zpráv)	25

**Č**

čas a datum	20
-------------	----

**D**

datová připojení	
— náklady	27
— paketová data	27
datová spojení	
— Bluetooth	19
datum a čas	20

**E**

e-mail	25
--------	----

**F**

FM rádio	23, 24
fotoaparát	
— fotografování	29
— nahrávání videa	29

— posílání obrázků a videosouborů	29
fotografování	
<i>Viz fotoaparát</i>	

**H**

hesla	10
hlasitost	12
hlasové zprávy	17
hledání	
— rozhlasové stanice	24
hodiny	20
hovory	
— protokol	13
— volání	13
hudba	21

**I**

IM (okamžité zprávy)	25
indikátory	11
Informace o podpoře společnosti Nokia30	
internet	
<i>Viz webový prohlížeč</i>	

**K**

klávesové zkratky	18
kontakty	
— kopírování	12
— přidávání	14
— ukládání	14
kopírování obsahu	12, 20

**M**

MMS (multimediální zprávy)	16
motivý	18
multimediální zprávy	16

**N**

nabíjení baterie	8, 35
nahrávání	
— videa	29



nastavení		recyklace	33
— obnovení	32	reproduktor	12, 22
nastavení z výroby, obnovení	32		
Nokia Services	28	<b>S</b>	
<b>O</b>		schránka	
obnovení nastavení	32	— hlasová	17
obnovování dat	32	SIM karta	6
obrázky		slovník	16
— fotografování	29	služby Nokia Services	28, 29
— kopírování	12, 20	SMS (krátké textové zprávy)	16
— odesílání	29	správa souborů	32
— posílání	20		
<b>P</b>		<b>T</b>	
paměťová karta	7	telefon	
PIN, kód	10	— zapínání a vypínání	9
podpora	30	textové zprávy	16
pošta	25	Tipy a nabídky, služba	30
— čtení a odpovídání	25	tipy k ochraně životního prostředí	33
— posílání	25	tísňová volání	35
— vytváření	25	tlačítka a části	5
poutko	10	tóny	
prediktivní metoda psaní	14, 15, 16	— přizpůsobení	19
profil Letadlo	13	<b>V</b>	
profil offline	13	videa	
profily		— kopírování	12, 20
— offline	13	— nahrávání	29
— přizpůsobení	19	— odesílání	29
— výměna	13	— posílání	20
Přenos dat	12	— přehrávání	22
přenos obsahu	12, 20	vizitky	20
připojení	19	volání	
připojení kabelem	20	— čísňová	35
připojení USB	20	vyzváněcí tóny	19
přizpůsobení telefonu	18, 19	výchozí zobrazení	18
přístupové kódy	10	<b>W</b>	
psaní textu	14, 15, 16	webový prohlížeč	26, 27
<b>R</b>		— cookie, soubory	28
rádio	23, 24	— procházení stránek	26, 27
		— Záložky	27

**Z**

zamykání	
— tlačítka	11
zapínání/vypínání	9
zapínání a vypínání	9
zapnutí a vypnutí	9
zálohování dat	32
Záložky	27
zámek tlačítek	11
zprávy	
— posílání	16
— zvuk	17
zrychlená volba	14