

SONY[®]

Uživatelská příručka

Xperia™ go
ST27i/ST27a

Obsah

Důležité informace.....	7
Odolnost vůči vodě.....	8
Třída IP (krytí).....	8
Android™ – popis systému.....	10
Aplikace.....	10
Začínáme.....	11
Uvedení do provozu.....	11
Zapnutí a vypnutí telefonu	12
Průvodce nastavením.....	13
Zámek obrazovky.....	13
Účty a služby.....	14
Seznámení s telefonem.....	15
Přehled telefonu.....	15
Používání kláves.....	16
Baterie.....	16
Používání dotykového displeje.....	18
Obrazovka Plocha.....	20
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	22
Stav a upozornění.....	24
Nastavení telefonu.....	25
Zadávání textu.....	26
Přizpůsobení telefonu.....	30
Paměť.....	33
Použití náhlavní soupravy s telefonem.....	34
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	34
Vypnutí datového provozu.....	35
Datové služby při roamingu.....	36
Nastavení mobilní sítě.....	36
Volání.....	37
Tísňová volání.....	37
Práce s hovory.....	37
Hlasová schránka.....	38
Více hovorů.....	39
Konferenční hovory.....	39
Nastavení volání.....	40
Kontakty	42
Přenos kontaktů do nového telefonu.....	42
Přehled obrazovky Kontakty.....	44
Správa kontaktů.....	44

Komunikace s kontakty.....	46
Sdílení kontaktů.....	46
Zálohování kontaktů.....	47
Zprávy.....	48
Použití textových a multimediálních zpráv.....	48
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	50
E-mail.....	51
Použití e-mailu.....	51
Použití e-mailových účtů.....	55
Gmail™ a jiné služby společnosti Google™	55
Google Talk™	56
Timescape™.....	57
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™.....	57
Použití aplikace Timescape™.....	57
Nastavení aplikace Timescape™.....	59
Widget Timescape™ Feed.....	59
Widget Timescape™ Friends.....	60
Widget Timescape™ Share.....	61
Začínáme s webem Google Play™.....	62
Stahování z webu Google Play™.....	62
Vymazání dat aplikací.....	62
Oprávnění.....	63
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	63
Služba PlayNow™.....	64
Než si stáhnete obsah.....	64
Stahování ze služby PlayNow™	64
Video Unlimited™.....	65
Přehled nabídky Video Unlimited™.....	65
Vytvoření účtu služby Video Unlimited™.....	65
Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™.....	65
Půjčení nebo nákup videa.....	65
Sledování videa ze služby Video Unlimited™	66
Music Unlimited™.....	67
Organizace času.....	68
Kalendář.....	68
Budík.....	68
Skenování s aplikací NeoReader™.....	71
Přehled nabídky aplikace NeoReader™	71
Synchronizace dat v telefonu.....	72
Synchronizace s účtem Google™.....	72
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	73

Synchronizace se službou Facebook™.....	73
Synchronizace pomocí služby SyncML™.....	74
Připojení k bezdrátovým sítím.....	76
Wi-Fi®	76
Sítě VPN.....	79
Webový prohlížeč.....	81
Panel nástrojů.....	81
Prohlížení webu.....	81
Navigace na webových stránkách.....	82
Správa záložek.....	82
Správa textu a obrázků.....	83
Více oken.....	84
Stahování dat z webu.....	84
Nastavení prohlížeče.....	84
Hudba.....	86
Ochrana sluchu.....	86
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu	86
Použití hudebního přehrávače	86
Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID.....	91
Použití výsledků technologie TrackID™.....	91
Používání rádia FM.....	93
Rádio FM – přehled.....	93
Použití oblíbených kanálů rádia.....	93
Nové hledání rozhlasových stanic.....	94
Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními.....	94
Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku.....	94
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	94
Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™	95
Fotografování a nahrávání videí.....	96
Přehled ovládacích prvků fotoaparátu.....	96
Použití fotoaparátu.....	96
Použití videokamery.....	103
3D fotoaparát	106
Přehled funkce Fotoaparát 3D.....	106
Zobrazování fotografií a videí v galerii.....	108
Mobile BRAVIA® Engine.....	108
Práce s alby.....	109
Práce s fotografiemi v galerii.....	110
Prohlížení fotografií ve 3D albu.....	113
Správa fotografií v 3D albu.....	113

Sdílení obsahu se zařízeními s certifikací DLNA™.....	114
Přehrávání souborů v telefonu ze zařízení s certifikací DLNA™.....	114
Příprava přehrávání obsahu telefonu na zařízení s certifikací DLNA™.....	114
Přehrávání obsahu telefonu na jiném zařízení s certifikací DLNA™...116	116
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	117
Pojmenování telefonu.....	117
Spárování s jiným zařízením Bluetooth™.....	117
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....118	118
Připojení telefonu k počítači.....	120
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....120	120
Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®.....	120
PC Companion.....	121
Media Go™	121
Použití služeb pro určení polohy.....	123
Použití GPS.....	123
Google Maps™	123
Navigace pomocí služby Google Maps™	124
Zamykání a ochrana telefonu.....	125
Číslo IMEI.....	125
Ochrana karty SIM.....	125
Nastavení zámku obrazovky.....	126
Aktualizace telefonu.....	128
Bezdrátová aktualizace telefonu.....	128
Aktualizace telefonu připojením kabelu USB.....	128
Přehled nastavení telefonu.....	130
Přehled ikon stavu a upozornění.....	131
Stavové ikony.....	131
Ikony oznámení.....	131
Přehled aplikací.....	133
Uživatelská podpora.....	135
Odstraňování potíží.....	136
Telefon nefunguje podle očekávání.....	136
Resetování telefonu.....	136
Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....137	137
Slabý výkon baterie.....	137
Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.....137	137
Nelze používat služby na Internetu.....137	137
Chybové zprávy.....	137

Recyklace telefonu.....	138
Právní informace.....	139
Rejstřík.....	140

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Odolnost vůči vodě

Chcete-li zajistit odolnost telefonu vůči vodě, je třeba kryty portu Micro USB a konektoru náhlavní sady pevně uzavřít. Ujistěte se také, že zadní kryt je správně připevněn.

Nevystavujte telefon vlivu nadměrně prašných nebo vlhkých prostředí. Běžné opotřebení nebo nesprávné používání stejně jako poškození zařízení může snížit jeho způsobilost odolávat prachu a vlhkosti. Telefon nepoužívejte v následujících případech:



Mořská voda



Bazén



Potápění



Horká voda



Písek/bláto



Další tekutiny
chemikálie

Nikdy telefon, port Micro USB nebo náhlavní soupravu neponořujte do vody, nevystavujte telefon vlivu tekutých chemikalií, ani telefon nevystavujte vlhkému prostředí s extrémně nízkými či vysokými teplotami. Pokud se do portu Micro USB nebo konektoru náhlavní soupravy dostane voda nebo tekutina, otřete je suchým hadříkem. Odolnost portu Micro USB a náhlavní soupravy nejsou při všech podmírkách a v každém prostředí zaručeny.

Veškeré kompatibilní příslušenství včetně baterií, nabíječek, zařízení souprav handsfree, kabelů Micro USB, karet microSD™ a poutek není samo o sobě odolné vůči prachu a vodě.

Záruka se nevztahuje na poškození krytu nebo defekty poškozené zneužitím nebo nesprávným užíváním zařízení. Pokud máte další otázky ohledně používání produktu, kontaktujte ohledně pomoci centrum zákaznické podpory.

Třída IP (krytí)

Telefon disponuje třídou IP, což znamená, že podstoupil certifikované testy, které změřily jeho odolnost vůči prachu i vodě. První číslo v dvouciferném určení třídy IP představuje úroveň ochrany před pevným předměty, včetně prachu. Druhé číslo představuje odolnost telefonu vůči vodě. Čím je číslo vyšší, tím je odpovídající ochrana lepší.

Třída IP telefonu je 67. Tato třída IP67 znamená, že je telefon utěsněný vůči prachu a zároveň je chráněn před vlivem vody. To znamená, že telefon můžete používat v extrémních podnebních podmírkách, např. během sněžení nebo deště, případě při vysoké úrovni vlhkosti. Telefon můžete také používat v prašném nebo písečném prostředí nebo jsou-li vaše prsty vlhké. Další podrobnosti najeznete v tabulce.

Odolnost vůči pevným předmětům a prachu	Odolnost vůči vodě
0. Žádná specifická ochrana	0. Žádná specifická ochrana
1. Ochrana před pevnými předměty o průměru pod 50 mm	1. Ochrana před kapající vodou
2. Ochrana před pevnými předměty o průměru pod 12 mm	2. Ochrana před kapající vodou při naklonění do 15 stupňů oproti běžné poloze

3. Ochrana před pevnými předměty o průměru pod 2,5 mm	3. Ochrana před stříkající vodou
4. Ochrana před pevnými předměty o průměru pod 1 mm	4. Ochrana před šplíchající vodou
5. Ochrana před prachem s omezeným proniknutím (bez škodlivých náносů)	5. Ochrana před proudící vodou
6. Ochrana před prachem	6. Ochrana před silně proudící vodou
	7. Ochrana před vlivem ponoření do vody
	8. Ochrana před ponořením

Android™ – popis systému

Váš smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. V telefonu se systémem Android můžete používat množství funkcí, které používáte v počítači, a přizpůsobit je svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Aplikace v telefonu se systémem Android™ můžete integrovat s ostatními aplikacemi a používanými službami online. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjejí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, vytvořte při prvním spuštění telefonu účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnoho funkcí systému Android™ vyžaduje přístup k Internetu.
- ❗ Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.


Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme

Uvedení do provozu


Vyjmutí zadního krytu

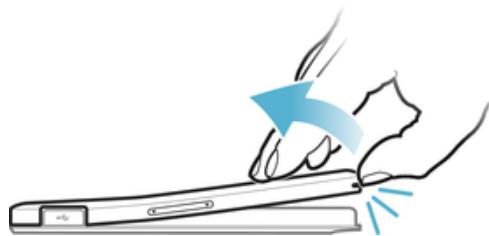

- Zasuňte nehet do otvoru na řemínek na zadním krytu a palcem nadzdvíhněte kryt.


Vložení karty SIM

- ! Do pozice pro kartu SIM nevkládejte nekompatibilní karty SIM, jako např. karty micro SIM. V opačném případě by mohlo dojít k trvalému poškození karty SIM nebo telefonu.

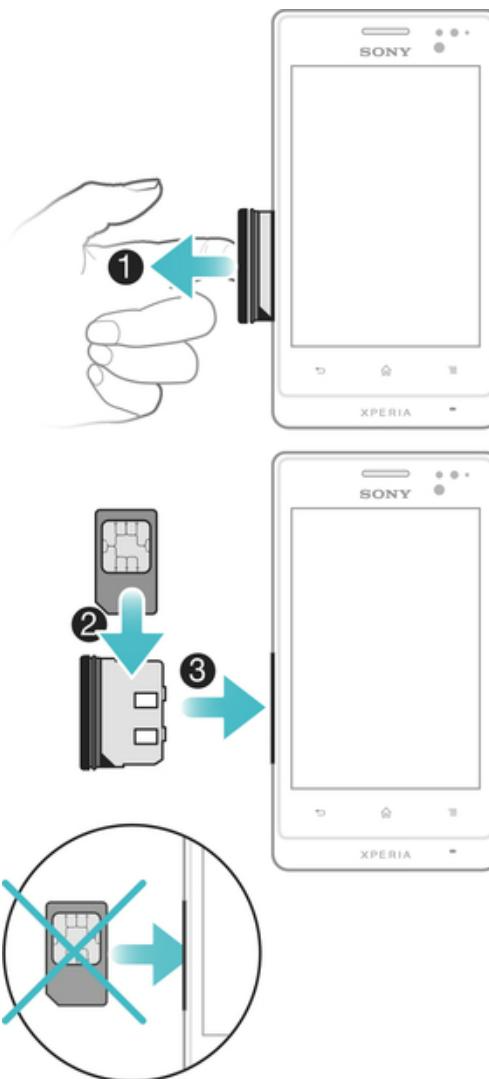


- 1 Odeberte zadní kryt a poté vytáhněte držák karty SIM ze strany telefonu.
- 2 Do držáku karty SIM vložte kartu SIM kontakty směrem nahoru a poté kartu SIM i s držákem vložte do telefonu.

Vložení paměťové karty

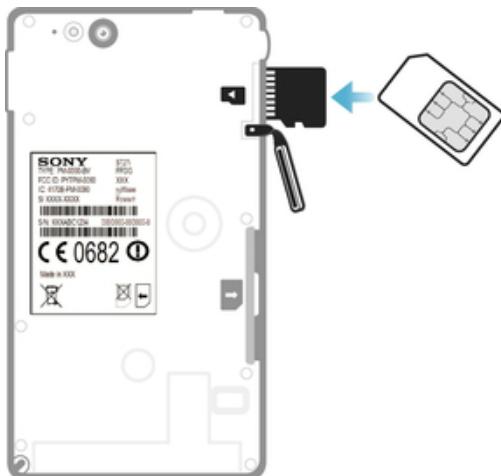

- 1 Sejměte zadní kryt z telefonu.
- 2 Kryt pozice pro paměťovou kartu odeberete tak, že vsunete nehod do mezery mezi krytem paměťové karty a konektorem sluchátek a kryt vysunete.
- 3 Do pozice pro paměťovou kartu vložte paměťovou kartu s pozlacenými kontakty směrem nahoru.
- 4 Pomocí okraje karty SIM nebo jiné karty podobné velikosti zatlačte na paměťovou kartu hlouběji do pozice, dokud neuslyšíte cvaknutí.
- 5 Zatlačte kryt pozice paměťové karty zpět tak, aby zcela zapadl na své místo.

Nasazení zadního krytu

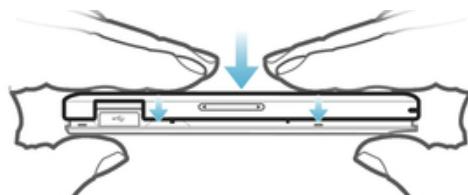


- 1 Umístěte zadní kryt k zadní části telefonu a upevněte jej do drážek.
- 2 Posuňte kryt směrem ke spodnímu konci telefonu. Jakmile zadní kryt zapadne na místo, uslyšíte zvuk.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

- ! Zkontrolujte, že před prvním zapnutím telefonu se baterie nabíjela alespoň 30 minut.

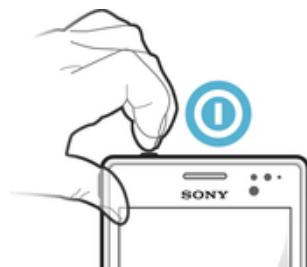

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení  v horní části telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka napájení  ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu  doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Počkejte, než se telefon spustí.
-  Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor síť, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Ťukněte na možnost **OK**.
-  Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci telefonu pro vaše konkrétní potřeby. Průvodce nastavením můžete také spustit později prostřednictvím obrazovky aplikací.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Průvodce nastavením**.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Na zamčené obrazovce můžete i nadále zobrazovat oznamení, například o zmeškaných hovorech nebo o zprávách přijatých od doby, kdy byl telefon uzamčen. Také můžete ovládat přehrávání hudebních skladeb bez nutnosti odemykání obrazovky.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Zobrazení zmeškaných hovorů na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku  napříč obrazovkou směrem vpravo.



Zobrazení nových zpráv SMS na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Přetáhněte položku  napříč obrazovkou směrem vpravo.



Přehrávání skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Chcete-li zobrazit ovládací prvky hudebního přehráváče, položte prst do oblasti data a času a listujte s ním doleva.
- 3 Ťukněte na volbu .

Pozastavení skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku .

Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtů Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho telefonu se systémem Android používat. Účet Google™ potřebujete například pro použití aplikace Gmail™ v telefonu, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™, pro synchronizaci kalendáře telefonu s vaším kalendářem Google Calendar™ a pro stahování aplikací a her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Telefon lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet Facebook™



Služba Facebook™ umožňuje kontakt s přáteli, rodinou a kolegy z celého světa. Po přihlášení se můžete podělit o vašem životě s ostatními uživateli.

Účet SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, události kalendáře a záložky stejně snadno jako v počítači.


Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

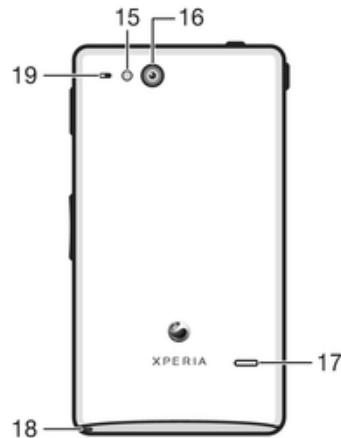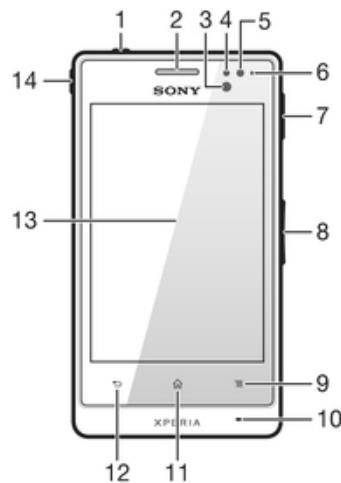

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí | 11. Tlačítko Plocha |
| 2. Reproduktor sluchátka | 12. Tlačítko Zpět |
| 3. Čidlo vzdálenosti 1 | 13. Dotykový displej |
| 4. Čidlo vzdálenosti 2 | 14. Konektor náhlavní soupravy |
| 5. Světelné čidlo | 15. Světlo LED fotoaparátu |
| 6. Indikátor upozornění | 16. Objektiv fotoaparátu |
| 7. Port pro připojení nabíječky / kabelu USB | 17. Reproduktor |
| 8. Tlačítko ovládání hlasitosti / přiblížení nebo vzdálení | 18. Očko pro upevnění řemínku |
| 9. Tlačítko hlavní nabídky | 19. Druhý mikrofon |
| 10. Hlavní mikrofon | |

Používání kláves

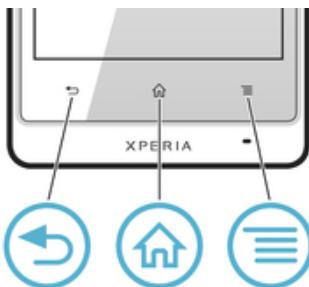

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domovská obrazovka

- Přechod na Úvodní obrazovku
- Stisknutím a podržením lze otevřít okno obsahující naposledy používané aplikace.



Nabídka

- Slouží k otevření seznamu položek dostupných na aktuální obrazovce nebo v aktuální aplikaci

Baterie


Telefon je vybavený vestavěnou baterií.

Nabíjení baterie

Před prvním zapnutím nabíjete telefon nejméně po dobu 30 minut. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení telefonu, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani telefonu.

! Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znova nabíjet. To slouží k zachování životnosti baterie a důsledkem může být zobrazovaný stav nabití pod 100 %.

Nabíjení telefonu

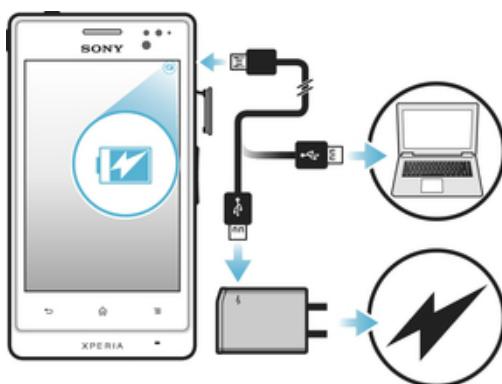

- 1 Zapojte nabíječku telefonu do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu Micro USB telefonu tak, aby byl obrácen symbolem USB dolů. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie.



- 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je telefon zcela nabity. Tahem ven vypojte kabel USB z telefonu. Při odpojování kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.
- 💡** Pokud dojde k úplnému vybití baterie, může trvat několik minut, než se po připojení kabelu nabíječky ke zdroji napájení rozsvítí kontrolky LED.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabité.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Info o telefonu > Stav.**

Zlepšení výkonu baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Telefon často nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebuje energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní sítě. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete systém GPS, funkci Bluetooth™ a připojení Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte na obrazovku Úvodní obrazovka widget Rychlé nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Ke snížení spotřeby energie použijte funkci **Úspora energie**. Můžete vybrat režim úspory energie, který nejvíce odpovídá způsobu, jakým používáte telefon. Nastavení jednotlivých režimů úspory energie je rovněž možné přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale zvětšit synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistěte, které aplikace spotřebují nejvíce energie. Baterie spotřebuje více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Více energie také spotřebují některé aplikace služby Android Market™.
- Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte telefon nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebují méně energie baterie než reproduktory telefonu.
- Co nejdéle ponechávejte telefon v pohotovostním režimu. Doba výdrže označuje dobu, během které je telefon připojen do sítě a není používán.
- Chcete-li zjistit nejnovější tipy pro prodloužení výdrže baterie pro daný model telefonu, přejděte na web www.sonymobile.com.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Info o telefonu > Využití baterie** a zjistěte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat > Widgety > Nástroje**.
- 3 Listování doleva vyhledejte a vyberte widget **Přenos dat**. Datové připojení lze nyní snáze zapnout a vypnout.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na volby **Přidat > Widgety > Nástroje**.
- 3 Vyberte widget **Rychlé nastavení**.

Snížení spotřeby pomocí funkce Úspora energie

Předdefinované režimy úspory energie umožňují správu aplikací náročných na energii a snížení spotřeby energie. Pomocí funkce Úspora energie můžete rovněž nastavení jednotlivých režimů úspory energie přizpůsobit tomu, jakým způsobem používáte svůj telefon.

Aktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle režimu úspory energie, který chcete aktivovat.

Deaktivace režimu úspory energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle aktivního režimu úspory energie. Tento režim bude vypnuto.

Změna nastavení pro režim úspory energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku nastavení, ťukněte na název režimu úspory energie.
- 4 Označte funkce, jejichž vypnutím chcete šetřit energii.
- 5 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Zobrazení upozornění funkce Úspora energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte  a pak vyberte možnost **Nastavení**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Oznámení**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepít. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou


citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrťávací políčko nebo možnost v seznamu.

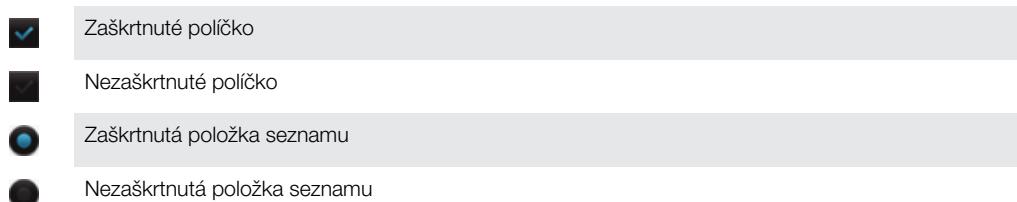


Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností nebo .
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Přiblížení pomocí dvou prstů

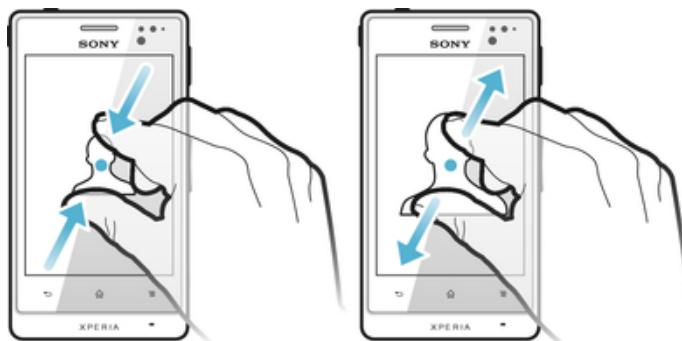


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením oddálíte zobrazení, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- ! Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

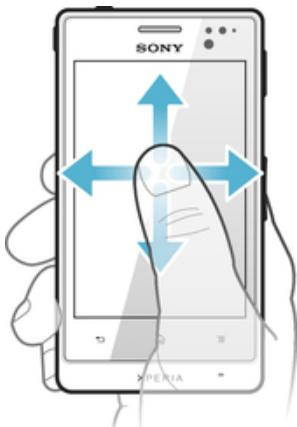

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

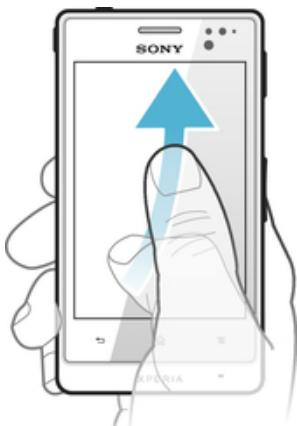

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit tuknutím na obrazovku.


Čidla

Telefon je vybaven čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí vaše tvář dotkne. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Úvodní obrazovka lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratek, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Úvodní obrazovka přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka  ukazuje, jaká část Úvodní obrazovka je zobrazena.

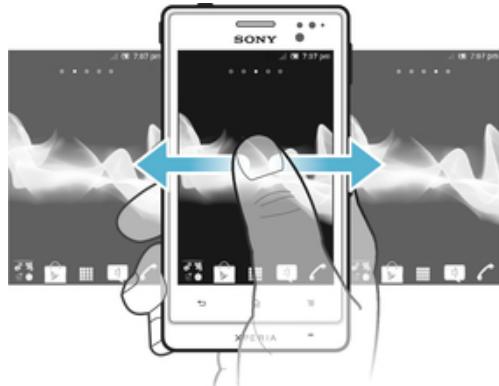

Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Sdílení položky z Domovské obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka otevřete obrazovku Úvodní obrazovka.
- 2 Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace a nástroje widget sdílet s přáteli, kteří si je mohou stáhnout a používat je.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na Úvodní obrazovka. Například widget Přehrávač hudby umožnuje přímé zahájení přehravání hudby.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na widget.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti Úvodní obrazovka. Všechny widgety z různých částí Úvodní obrazovka se nyní zobrazují v jednom pohledu.
- Když jsou všechny widgety na Úvodní obrazovka umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti Úvodní obrazovka, která obsahuje dany widget.

Změna uspořádání obrazovky Plocha

Můžete změnit vzhled obrazovky Plocha a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky na kontakty.

Otevření nabídky možností na obrazovce Plocha

Nabídku možností Úvodní obrazovka lze otevřít dvěma způsoby:

- Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost
- Dotkněte se jakékoli části Úvodní obrazovka a podržte ji.

Přidání zkratky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Zkratky**.
 - 3 Najděte a vyberte zkratku.
- Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přidání složky na Domovskou obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Složka**.
 - 3 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.
- Složku lze vytvořit automaticky přetažením některé položky na jinou položku na Domovské obrazovce.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete Úvodní obrazovka.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstranění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku Úvodní obrazovka svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Tapeta** a vyberte tapetu.
- Můžete použít fotografií, kterou jste pořídili, nebo animaci. Pomocí služby Android Market™ a jiných zdrojů můžete stáhnout například živé tapety, které se mění s postupující denní dobou.

Nastavení schématu

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Schéma** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkrátek na obrazovce Úvodní obrazovka nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Úvodní obrazovka, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Otevřete obrazovku Aplikace a potom se posuňte doprava nebo doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce Úvodní obrazovka. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se aplikace a podržte ji, dokud se nezobrazí na Úvodní obrazovka. Pak položku přetáhněte do části .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace sdílet s přáteli, kteří si mohou tyto aplikace stáhnout a používat je.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce Úvodní obrazovka nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
 - Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znova otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat.

Okno naposledy použitých aplikací


V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.

Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Nabídka aplikací

Při použití aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku stisknutím tlačítka na telefonu. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

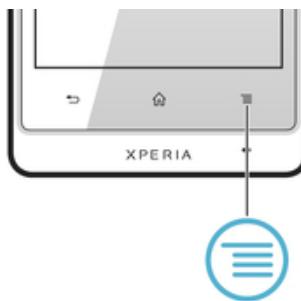

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Z Úvodní obrazovka tuknutím na ikonu přejděte na obrazovku Aplikace.
- 2 Tukněte na možnost a vyberte požadovanou možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace


- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté tukněte na ikonu .
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete tuknutím na ikonu .
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou .
- 3 Tukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom tukněte na položku **OK**.

Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.

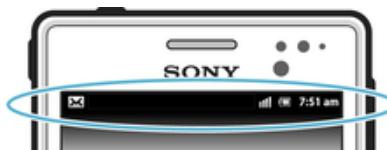


Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud není baterie dostatečně nabité.



Kontrola upozornění a probíhajících aktivit


Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění

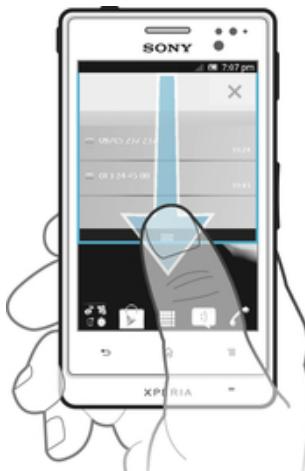

- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění

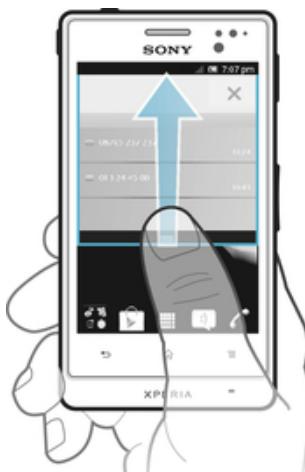

- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Chcete-li otevřít běžící aplikaci, tukněte na panelu Upozornění na ikonu této aplikace.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu


- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položku **Nastavení**.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce

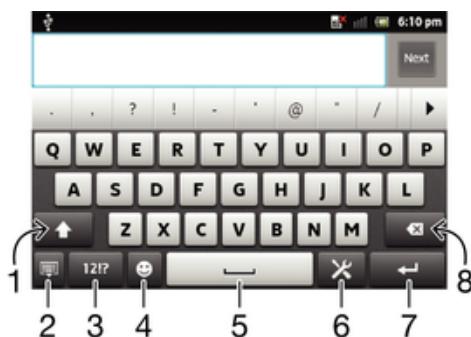

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Zobrazení smajlíků.
- 5 Vložení mezery.
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
- 8 Odstranění znaku před kurzorem.

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko ↘.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte telefon do strany.
- Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte tuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakováně tukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, tukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Tuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- Po dokončení zadávání slova tukněte na mezerník.
 - Vyberte interpunkční znaménko v rádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
-  Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát tukněte na mezerník.

Vložení smajlíku

- Když zadáváte text, tukněte na ikonu .
- Vyberte smajlík.

Mazání znaků

- Tuknutím umístěte kurzor za znak, který chcete smazat, a tukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek tuknutím na tlačítko .

Úprava textu

- Při zadávání textu se dotkněte a podržte textové pole, dokud se nezobrazí nabídka **Úpravy textu**.
- Vyberte požadovanou možnost.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce. Prst stačí zvednout jen mezi slovy, aby je telefon rozpoznal.

-  Funkce **Psát pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce tukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, stiskněte místo toho klávesu požadovaného jazyka zadávání textu a podržte ji. Například se dotkněte možnosti  a podržte ji.
- Tukněte na volby **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu**.
- Označte zaškrťávací políčko **Psát pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- Chcete-li po každém gestu přidat mezerník automaticky bez nutnosti na něj tuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce přejetím prstem od písmene k písmenu zadejte požadované slovo. Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte.
- 2 Na základě zadaných písmen telefon navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo. Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním tuknutím celé slovo smažte. Poté můžete zkoušet zadání znova nebo můžete slovo zadat tuknutím na jednotlivá písmena.
- 3 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezera mezi tahy**, zadejte přejetím prstem po klávesnici další slovo. V opačném případě je třeba před zadáním dalšího slova zadat mezera.
 - Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezera mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat tuknutím na zbývající písmena.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným tuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Otevření nabídky nastavení zadávání textu, kde lze například změnit nastavení **Jazyky psaní**. Toto tlačítko také umožňuje změnu jazyka psaní, je-li vybráno více jazyků zadávání textu.
- 7 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 8 Odstranění znaku před kurzorem

- ! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Přepínání mezi klávesnicí na obrazovce a telefonní klávesnicí

- 1 Když zadáváte text, tukněte na ikonu . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Tukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Klávesnice na výšku** a vyberte požadovanou možnost.
! Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , tukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávesě uvedeno jako první. Tukněte na zobrazené slovo nebo tukněte na položku a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , tukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, tukněte na možnost . Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, tukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete tuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Tukněte na volbu **Nastavení klávesnice**.

Přidání jazyka psaní na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Tukněte na možnost **Jazyky psaní** a zaškrtněte pole jazyků, které chcete používat pro psaní. Jakmile budete hotovi, potvrďte volbu stisknutím možnosti .
- 3 Chcete-li přepínat mezi jazyky, tukněte na klávesu jazyka zadávání textu, například .

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho klávesy požadovaného jazyka zadávání textu, například , a podržte ji.
- 2 Tukněte na volby **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu**.
- 3 Vyberte požadované nastavení.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit požadovaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

- ! Chcete-li tuto službu využít, musíte mít k dispozici datové připojení v mobilní síti nebo síti Wi-Fi®. Mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Když zadáváte text, tukněte na ikonu . Pokud jste vybrali více jazyků zadávání textu, dotkněte se místo toho tlačítka jazyka pro zadávání textu, například , a podržte jej.
- 2 Tukněte na možnosti **Nastavení klávesnice > Hlasový vstup z kláves..**
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**, důkladně si přečtěte uvedené informace a pak akci potvrďte tuknutím na tlačítko **OK**.
- 4 Chcete-li nastavit jazyk pro hlasový vstup, tukněte na možnost **Jazyk** a pak vyberte požadovaný jazyk.
- 5 Chcete-li, aby se do textu automaticky vkládalo nejpravděpodobnější navrhované slovo, zaškrtněte políčko **Použít nejlepší volbu**.
- 6 Stisknutím tlačítka uložte nastavení. Na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici se zobrazí ikona mikrofonu .

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu ověřte, zda je povolena funkce hlasového vstupu a máte k dispozici funkční datové připojení.
- 2 Když se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici se zobrazí ikona , tukněte na ni. Jakmile se objeví tlačítko jazyka pro zadávání textu, například , dotkněte se jej a podržte je. Zobrazí se šipka. Posuňte šipku tak, aby ukazovala na mikrofon, a pak prst oddalte.
- 3 Když se na obrazovce zobrazí položka **Nyní mluvte**, vyslovte požadovaný text.
- 4 Je-li aktivována funkce **Použít nejlepší volbu**, bude nejpravděpodobnější navrhované slovo podtrženo. Pokud toto slovo není správné, odstraňte je tuknutím na a pak začněte znova. Pokud funkce **Použít nejlepší volbu** není aktivována, budou výsledky hledání zobrazeny v seznamu. Vyberte požadované slovo.

Přístup k nastavení klávesnice Xperia™, je-li povolen hlasový vstup

- Když se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici objeví položka , dotkněte se jí, podržte ji a pak vyberte možnost **Nastavení klávesnice**.
- Když se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici objeví tlačítko jazyka pro zadávání textu, například , dotkněte se jej a podržte je. Zobrazí se šipka. Posuňte šipku tak, aby ukazovala na položku , a pak prst oddalte.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Nastavení tichého a vibračního režimu telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Tichý režim**.
- 4 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na možnost **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Zrušte zaškrtnutí políčka **Použít 24hod. formát**, pokud je zaškrtnuto.
- 5 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 6 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 7 Ťuknutím na položku **am** změňte formát času na **pm** a naopak.
- 8 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automaticky**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas > Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Dotyky provází zvuky a Výběr se zvuky**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Tón upozornění**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení vibračního upozornění

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Vyberte položku **Vibrace** a poté požadovanou možnost.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zobrazení > Jas**.
 - 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK**.
- 💡 - Uroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie* na stránce 17.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Hmatová odezva**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zobrazení > Interval vypnutí obrazovky**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 - Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace > Vývoj**.
- 3 Označte pole **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Vyberte jazyk**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! - Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu  Nastavení. Potom vyberte položku vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- 💡 Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Paměť

Obsah lze uložit na paměťovou kartu, do interního úložiště telefonu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy v interním úložišti nebo na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

- ! Některé aplikace lze z paměti telefonu přesunout do interního úložiště.

Přesunutí aplikace do interního úložiště telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
 - 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout do interního úložiště.
 - 4 Ťukněte na možnost **Přesunout do vnitřního úložiště**.
- ! Některé aplikace nelze přesunout z paměti telefonu do interního úložiště.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty

Když je telefon vypnutý, lze z něj paměťovou kartu kdykoli bezpečně odebrat. Pokud chcete paměťovou kartu odebrat je-li telefon zapnut, musíte ji před odebráním z telefonu odpojit. Pomůžete tím zabránit poškození paměťové karty nebo ztrátě dat uložených na paměťové kartě.

Odpojení paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu v telefonu můžete formátovat například kvůli uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 120.

Formátování paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položku **Smazat kartu SD**.

Použití náhlavní soupravy s telefonem



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodávaného s telefonem nebo jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte k telefonu náhlavní soupravu.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.
- 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, je třeba mít mobilní datové připojení 2G/3G a používat správná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Xperia™** > **Nastavení pro Internet**.

Zobrazení názvu aktuálního přístupového bodu (APN)

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Názvy přístupových bodů**.
- ! Pokud existuje několik dostupných připojení, je aktivní síťové připojení zprava označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů** a ťukněte na ně.
 - 3 Stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na možnost **Nový název AP**.
 - 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
 - 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
 - 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
 - 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .
- ! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístupových bodů** a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí**.

Informace o využití

Společnost Sony shromažďuje za účelem zvyšování kvality anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití telefonu. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Informace o využití** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Odeslat info. o použití**, pokud již není označeno.
- 4 Ťuknutím na možnost **Souhlas** povolíte odesílání informací o používání.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3T a synchronizacím, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem předplatném a cenách datového provozu, kontaktujte operátora vaší sítě.

- Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Datové přenosy aktivovány**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Nastavení mobilní sítě

Telefon automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Telefon můžete ručně nastavit, aby se připojoval k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr typu sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte typ sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
 - 3 V zobrazeném okně ťukněte na možnosti **Režim hledání > Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Mobilní sítě > Síťoví operátoři**.
- 3 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na volbu **Automaticky**.

Volání

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
-  Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu hovorů. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu .

Mezinárodní hovor

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete přijmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání najdete poslední zmeškané , přijaté  a volané  hovory.

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém rádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před vol. upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat do kontaktů**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a tukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, tukněte na položku **Další hovor na lince**.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, tukněte na položku **Obsazeno**.

Přijetí druhého hovoru a ukončení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, tukněte na možnost **Ukončit hovor a přijmout**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, tukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru tukněte na volbu .
 - 2 Zadejte číslo příjemce a tukněte na volbu .
 - 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.
-  Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, tukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Tukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru tukněte na volbu .
 - 2 Zadejte číslo druhého účastníka a tukněte na volbu .
 - 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
 - 4 Tukněte na položku .
-  Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru tukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, tukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Tukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, tukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru tukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, tukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Tukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během konferenčního hovoru tukněte na položku **Ukončit konferenční hovor**.

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a tukněte na možnost **Povolit**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a tukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a tukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > ID volajícího**.

Čísla pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla**.

Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami. Tento proces lze spravovat také ručně. Pokud si přejete získat více informací, navštivte stránky www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů do nového telefonu



Přenos kontaktů do nového telefonu je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí osobního počítače

Prostřednictvím osobního počítače lze přenášet kontakty do telefonů různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- osobní počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
 - kabel USB ke starému telefonu,
 - kabel USB k novému telefonu se systémem Android™,
 - starý telefon,
 - nový telefon se systémem Android™.
- ! Pokud všechny výše uvedené položky nemáte k dispozici, přejděte na stránky www.sonymobile.com/support/contacts, kde naleznete informace o dalších způsobech přenosu kontaktů.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již uloženy v novém telefonu. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru telefonu.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** proveděte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového telefonu pomocí programu PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je program PC Companion instalován v počítači.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého telefonu naleznete na stránkách www.sonymobile.com/support/contacts.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Telefon podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém telefonu nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového telefonu. Další informace o synchronizaci naleznete v tématu *Synchronizace dat v telefonu* na stránce 72.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, ťukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, stiskněte tlačítko a ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte a poté ťukněte na možnost **Import. kont. > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volby **Import. kont. > Paměťová karta**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na paměťové kartě uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebude moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přjmout, ťukněte na tlačítko **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku tuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Přehled obrazovky Kontakty

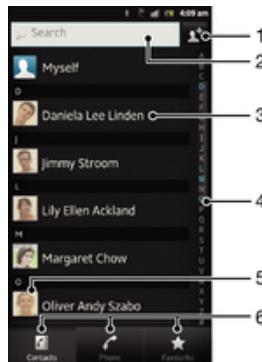

- 1 Ťuknutím můžete vytvořit kontakt
- 2 Pole pro vyhledávání kontaktů
- 3 Dotknutím se na kontakt zobrazíte podrobnosti
- 4 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 5 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 6 Karty zkratek

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v telefonu zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přířazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
 - 3 Ťukněte na volbu a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Galerie**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstanění kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Smažat kont..**
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit > OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaši osobě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo provedte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete propojit s dalším kontaktem, podržte jej a poté ťukněte na položku **Propojit kontakt**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se propojený kontakt, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit prop.knt..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Kontakt lze označit jako oblíbený. Karta **Oblíbené** umožňuje rychlý přístup k označeným kontaktům. Možnost **Oblíbené** také umožňuje najít seznam kontaktů, se kterými komunikujete nejčastěji.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 V poli **Hledat** zadějte první písmena jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu a být přihlášeni v aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volby **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Záloh. kontakty > Paměťová karta**.
- 3 Ťukněte na volbu **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kont..**
- !** Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje telefon posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Přečtěte si část *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na straně 34.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Chcete-li přidat příjemce, ťukněte na možnost a poté vyhledejte políčko vedle jména příjemce a zaškrtněte je. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců. Do pole hledání můžete také zadat celé číslo a poté ťuknout na možnost **Přidat**.
 - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Posl..**
- Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- Pokud se ve stavovém rádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Posl..**

Předání zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
- 4 Vyberte příjemce ze seznamu nebo ťuknutím na volbu přidejte příjemce, který se nenachází na seznamu.
- 5 Upravte zprávu a ťukněte na volbu **Posl..**

Odstranění zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu > Ano**.

Odstranění konverzací

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit**.

Uložení čísla odesilatele zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Chcete-li toto číslo přidat k existujícímu kontaktu, vyberte tento kontakt. Chcete-li vytvořit nový kontakt, ťukněte na položku .
- 5 Ťukněte na účet, do něhož chcete kontakt uložit.
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílatele zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Zprávy s hvězdičkami**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Hledat zprávy**.
- 4 Zadejte hledaná klíčová slova a poté ťukněte na položku .

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručenky.

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volby **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odeslání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet Gmail™ máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace Gmail™.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Přečtěte si část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 73.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
 - 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
 - 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. V případě potřeby požádejte poskytovatele e-mailové služby, aby vám poskytl podrobné informace o nastavení. Pokud v telefonu nastavujete podnikový e-mail, vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 💡 Je možné nastavit více než jeden e-mailových účtů. Přečtěte si část *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na straně 55.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, ze kterého chcete zprávu odeslat a poté ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začněte zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Chcete-li odstranit příjemce, ťukněte na tlačítko .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost a poté vyhledejte a zaškrtněte políčko vedle pole příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte pole požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li nastavit prioritu, stiskněte tlačítko , ťukněte na volbu **Nastavit prioritu** a vyberte požadovanou možnost.
- 9 Chcete-li přidat příjemce kopie/skryté kopie, stiskněte tlačítko a poté ťukněte na volbu **Přidat kopii/skrytou**.
- 10 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
 - 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, ťukněte na volbu  a poté **Aktualizovat**.
-  Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Další > Panel náhledu > Na šířku**.
 - 4 Držte telefon v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
 - 5 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, ťukněte na šípku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést přiblížení nebo oddálení textu pomocí roztažení nebo sevření dvou prstů.
 - 6 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se seznamem e-mailů a tělem e-mailu) vhodným směrem. Ke čtení předchozí nebo další zprávy v režimu celé obrazovky použijte šípku nahoru či dolů nacházející se v dolní části obrazovky.
 - 7 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku.
-  Chcete-li náhledové okno skrýt, podržte telefon ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat.
 - 3 Stiskněte klávesu , ťukněte na možnosti **Další > Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.
-  Chcete-li změnit nastavení náhledového okna e-mailu a používáte kombinovanou složku přijatých zpráv, stiskněte , pak ťukněte na položku **Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv. E-maily s přílohami rozpoznáte podle ikony .
- 4 Ťukněte na šípku dolů vedle jména odesílatele, ťukněte na přílohu a vyberte volbu **Otevřít** nebo **Uložit**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte a ťukněte na požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv.
- 4 Ťukněte na jméno odesilatele v horní části obrazovky.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, ťukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt ťuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, na kterou chcete odpovědět.
- 4 Ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Ve složce doručených e-mailových zpráv se dotkněte a podržte zprávu, kterou chcete předat.
- 4 Ťukněte na volbu **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce. Nebo ťuknutím na možnost  vyberte příjemce ze seznamu kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **E-mail**.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv se dotkněte zprávy, kterou chcete odstranit, podržte ji a pak ťukněte na možnost **Smažat**.

Seřazení e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Hledání e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů a chcete prohledat pouze jeden, ťukněte na název požadovaného účtu. Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na položku **Hledat kl. slovo**, zadejte hledaný text a poté ťukněte na položku .
- 4 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.
- 5 Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu  a vyberte jinou možnost.

Správa skupin e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Všechny složky Doruč. pošta**.
 - 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
 - 4 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
 - 5 Jakmile budete hotovi, ťukněte na jednu z ikon v dolní části obrazovky, abyste například vybrané e-mailsy odstranili. Také můžete tyto e-mailsy označit jako přečtené nebo nepřečtené. Chcete-li zobrazit více možností, stiskněte tlačítko .
- V účtu Exchange Active Sync můžete také ťuknout na volbu , abyste přesunuli vybrané e-mailsy do jiné složky.

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete zkontovalovat.
- 3 Stiskněte tlačítko a ťuknutím na volbu **Složky** zobrazte všechny složky v tomto účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na účet, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Nastavení účtu**. Pokud máte zobrazeny přijaté zprávy v jednom účtu, stiskněte tlačítko a poté ťukněte na možnosti **Další > Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, stiskněte a podržte požadovaný účet EAS (Exchange Active Sync) a poté vyberte volbu **Nastavení účtu > V nepřítomnosti**.
- 3 Zaškrtněte políčko **V nepřítomnosti**.
- 4 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 5 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 6 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud v telefonu používáte více e-mailových účtů, všechny tyto účty se zobrazují v seznamu. Pokud v telefonu používáte pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možností **Další > Účty**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Přidat účet**.
- 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 6 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 7 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů, podržte jej a ťukněte na volbu **Nastavení účtu**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**.

 Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Pokud máte v telefonu nastaveno několik e-mailových účtů, přejděte ke kroku 4. Pokud máte nastaven pouze jeden e-mailový účet, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Další > Účty**.
- 4 Dotkněte se a podržte prst na účtu, který chcete odstranit a poté ťukněte na položky **Odstranit účet > OK**.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete začít také chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Google Play™.

 Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Google**.
 - 3 Při vytváření účtu Google™ postupujte podle průvodce registrací, nebo pokud již takový účet máte, přihlaste se. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zaslání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a tukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Timescape™


Aplikace Timescape™ shromažďuje veškerou komunikaci do integrovaného zobrazení. Aktualizace událostí, například ze serverů Facebook™ a Twitter™, se na displeji zobrazují jako chronologicky seřazené panely. Každou událost tak lze zobrazit nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit její úplný obsah. Aplikace Timescape™ také obsahuje tlačítko Infinite , které poskytuje přístup k široké škále obsahu souvisejícího s aktuálně prohlíženou položkou.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™** .
- 3 Při prvním spuštění aplikace Timescape™ ťukněte na překryvné okno na úvodní obrazovce a aplikaci Timescape nastavte.
- 4 Po ťuknutí na obrazovku **Služby** se můžete přihlásit k sociální síti jako Facebook™ či Twitter™ nebo hledat rozšíření aplikace Timescape ve službě Google Play™.
- 5 Pokud se nechcete přihlásit k žádnému účtu v sociálních sítích, ani nechcete vyhledávat ve službě Google Play™, ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™

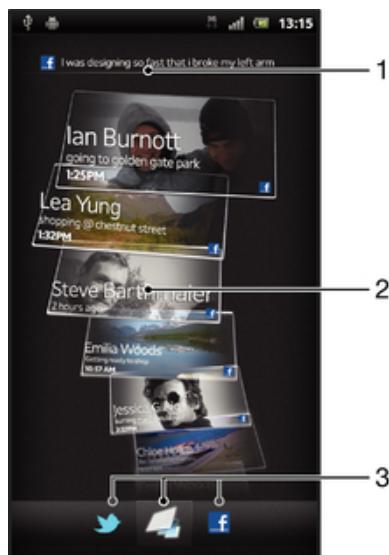

- 1 Váš stav na vybrané webové službě
- 2 Panely aplikace Timescape™ v chronologickém pořadí s nejnovějším panelem na vrchu
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Použití aplikace Timescape™

Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházejte panely listováním nahoru nebo dolů.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a tukněte na ni.
- 3 Přejděte na panel, jehož náhled chcete zobrazit, a tukněte na něj.

Přehled filtru událostí v aplikaci Timescape™



Všechny události



Aktualizace od kontaktů ve službě Twitter™



Aktualizace od kontaktů ve službě Facebook™

-  Pokud nainstalujete další služby Timescape, ve filtru událostí Timescape™ se zobrazí více událostí.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na ikony filtru nebo jimi listujte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na zobrazování všech událostí, stiskněte tlačítko  a poté tukněte na položku **Obnovit**.
-  Po obnovení hlavního zobrazení se telefon může připojit k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a tukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Tukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
-  Pokud jste přihlášeni k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na možnost  > **Aktualiz. stav**.
- 4 Tukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášeni, je třeba se přihlásit. Po výběru požadované služby tukněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Tukněte na textové pole a zadejte nový stav, poté tukněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a tukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Tukněte na službu, od které se chcete odhlásit.
- ! Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Stažení nových služeb pro službu Timescape™

Ve službě Google Play™ můžete vyhledávat rozšíření a stahovat nové služby pro službu Timescape™. Mezi tyto služby patří aplikace a zásuvné moduly, které do služby Timescape přidávají další funkce. Například si můžete stáhnout aplikace, které ve službě Timescape aktualizují informace o vaší činnosti v různých sociálních sítích.

Stažení a instalace nových služeb aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Nastavit služby > Hledání rozšíření**.
- 4 Pokud nemáte v telefonu nastaven účet ve službě Google, postupujte dle zobrazených pokynů a přidejte jej. V opačném případě přejdete přímo do služby Google Play™.
- 5 Ve službě Google Play™ vyberte ze zobrazeného seznamu službu, kterou chcete stáhnout, a poté ji podle pokynů stáhněte a nainstalujte.
 Nainstalované služby aplikace Timescape můžete odstraňovat stejným způsobem jako v případě ostatních nainstalovaných aplikací.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znova ťukněte na panel.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na panel zobrazíte událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na možnost . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Ťukněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.

Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Režim aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Widget Timescape™ Feed

Widget Timescape™ Feed zobrazuje všechny poslední události Timescape™ events v jednom pohledu. Listováním v rámci widgetu nahoru nebo dolů zobrazíte úplný obsah

každé události. Můžete rovněž na událost tuknout a zobrazit tak její obsah ve formátu celé obrazovky nebo na ni reagovat pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Timescape™ Feed



- 1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 2 Zkratka na aktualizaci stavu
- 3 Obnovení zobrazení widgetu
- 4 Nejnovější událost online

Přidání widgetu Timescape™ Feed na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost **Kanál Timescape™**.

Odebrání widgetu Timescape™ Feed z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Feed a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends upozorňuje na nejnovější aktivity v sociálních sítích, které souvisejí s vámi nebo vašimi přáteli. Můžete zobrazit všechny aktivity a komunikovat s přáteli pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Timescape™ Friends



- 1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 2 Ťuknutím obnovíte zobrazení.
- 3 Ukazatel aktivity – oznamuje aktualizace informačních kanálů
- 4 Ťuknutím zobrazíte aktivity přátel v sociálních sítích za poslední dobu
- 5 Na této kartě naleznete sledované přátele a ostatní přátele.

Přidání widgetu Timescape™ Friends na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přátelé Timescape™**.


Odebrání widgetu Timescape™ Friends z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Friends a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Widget Timescape™ Share

Svůj stav můžete sdílet prostřednictvím jedné ze služeb, k nimž jste se z telefonu přihlásili. Můžete například zveřejňovat aktualizace v síti Facebook™ nebo Twitter™.

Zobrazení widgetu Timescape™ Share

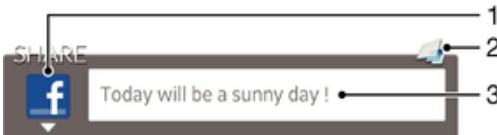

- 1 Ikona znázorňující službu, která se momentálně používá k odesílání příspěvků
- 2 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 3 Sem se zadávají nové příspěvky.

Přidání widgetu Timescape™ Share na úvodní obrazovku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost **Sdílení Timescape™**.

Odebrání widgetu Timescape™ Share z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Share a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 55.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření služby Google Play™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Play Store**.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Tuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrole nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, tukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, tukněte na možnost **Zrušit**.

Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Tuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.
- 3 Pokud aplikace, kterou chcete stáhnout, vyžaduje přístup k vašim datům nebo kontrole nad některými funkcemi telefonu, zobrazí se další obrazovka s podrobnostmi. Informace na této obrazovce si pečlivě přečtěte, příslušný krok totiž může výrazně ovlivnit fungování telefonu. Pokud souhlasíte, tukněte na možnost **OK**; chcete-li stahování zrušit, tukněte na možnost **Zrušit**.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom tukněte na možnost **Moje aplikace**.
 - 2 Tukněte na staženou aplikaci.
- Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat

vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na možnosti **Aplikace > Správa aplikací**.
 - 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
 - 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.
- ! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
 - 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
 - 5 Ťukněte na položku **Odinstalovat**.
- ! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Aplikace > Správa aplikací**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesuňte se dolů a zobrazte položku **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

- ! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Aplikace** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu.

- 💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v telefonu vložena paměťová karta.

- ! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do telefonu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stážení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

Video Unlimited™

Prostřednictvím služby Video Unlimited™ si můžete půjčovat a kupovat videa, která lze přehrát v telefonu a také v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťkněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited™

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited™ je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited™

- Otevřete službu **Video Unlimited** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření účtu služby Video Unlimited™

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited™ kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet ve službě Video Unlimited™. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázku.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlédnutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled oznámení služby Video Unlimited™

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:



Stahování videa je dokončeno.



Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkonto rovat, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi® a zda paměťová karta obsahuje dostatek volného místa.



Probíhá stahování videa.



Stahování je pozastaveno.



Nákup byl úspěšně proveden.



Bыlo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa ze služby Video Unlimited™

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited™ lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:



Odstranění aktuálního videa



Zobrazení informací o aktuálním videu



Změna jazyka zvukové stopy



Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je předplacená služba, která prostřednictvím připojení 3G nebo Wi-Fi® nabízí přístup k milionům skladeb. Můžete spravovat a upravovat osobní knihovnu hudby v cloudu prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Další informace naleznete na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Music Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v telefonu s webovým kalendářem. Přečtěte si část *Synchronizace dat v telefonu* na straně 72.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Tukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na možnost **Kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na možnost **Nová událost**.
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
 - 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, tukněte na možnost .
 - 6 Tukněte na možnost **Uložit**.
- Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Tukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Tukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Budík**.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Budík**.
- 3 Tukněte na volbu **Přidat upozornění**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 6 Tukněte na volbu **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Přechodem nahoru či dolů upravte čas.
 - 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodiný nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, zrušte označení zaškrťávacího políčka vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte vedle něj na zaškrťávací políčko.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Zrušte zaškrtnutí políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení opakování buzení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na pole **Text budíku** a zadejte název budíku.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Zaškrtněte políčko **Vibrace**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Budík**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Označte zaškrťávací políčko **Budík v tichém režimu** a poté ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Skenování s aplikací NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenových položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete kupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  NeoReader™ a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte fotoaparát telefonu nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje. Pokud nebude čárový kód rozpoznán, ťukněte na položku  a načtěte kód ručně.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Při otevřené aplikaci NeoReader™ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na textové pole a zadejte čísla čárového kódu.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

-  Pokud aplikace NeoReader™ čárový kód automaticky nerozpozná, sejměte jej s vyšším rozlišením snímku.
-  Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
-  Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
-  Výběr předvoleb způsobu použití aplikace NeoReader™
-  Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™
-  Zobrazení dalších informací o typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™
-  Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace poslouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů.
-  Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Synchronizace dat v telefonu

Můžete synchronizovat kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Máte tyto možnosti:

- Přístup ke službám Gmail™, Google Calendar™ a kontaktům Google™ a dalším službám společnosti Google, které používáte.
- Přístup k aplikacím pro firemní poštou, kontakty a kalendář.
- Přístup ke kontaktům, kalendářům a albům ve službě Facebook™ a k dalším službám, které používáte.
- Synchronizace telefonu s internetovým serverem pomocí standardu SyncML™.

Synchronizace s účtem Google™

Synchronizujte svůj telefon se službami Gmail™, Google Calendar™, kontakty Google™ a daty z dalších služeb Google, které používáte. Jejich zobrazení a správa v telefonu jsou stejně snadné jako při použití počítače.

Po synchronizaci najdete službu Gmail™ v aplikaci Gmail™, službu Google Calendar™ v aplikaci kalendáře a kontakty Google™ v aplikaci Kontakty a další data v příslušných aplikacích Google, které jste nainstalovali.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro automatickou synchronizaci

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je synchronizace zapnutá, aby aplikace mohly synchronizovat data automaticky.
- 4 Ťukněte na volby **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Ťukněte na volbu **Další**.
- 7 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Synchronizovat nyní**.

Odstanení účtu Google™ z telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
 - 4 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.
- ! Ze seznamu účtů můžete odebrat všechny účty Google™ kromě prvního. Chcete-li odebrat první účet, je třeba kompletně resetovat telefon. Prostudujte si část *Resetování telefonu* na stránce 136.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném synchronizačním intervalu.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Exchange Active Sync**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**.
- 7 Podle pokynů nakonfigurujte účet a vyberte typy dat, které chcete synchronizovat do telefonu, například kontakty a kalendář. Pokud nelze automaticky vyhledat nastavení podnikového účtu, můžete nastavení dokončit ručně. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte správce podnikové sítě.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat, a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 9 Zobrazí-li se výzva, aktivujte správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Správci zařízení pro telefon jsou většinou aplikace e-mailu, kalendáře nebo jiné aplikace, jimž udělíte oprávnění k implementaci zásad zabezpečení v telefonu, když se připojíte k podnikové službě, která toto oprávnění vyžaduje.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte firemní účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu**.
- 4 Změňte nastavení podle potřeb. Můžete například určit:
 - Jak často má telefon kontrolovat nové e-mailové zprávy.
 - Jak stáhnout firemní kalendář a kontakty do telefonu.
 - Nastavení serveru v možnosti **Nastavení příchozí pošty**.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstanění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte dalším kliknutím na položku **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Telefon můžete nastavit, aby synchronizoval svůj obsah s kontakty, položkami kalendáře a fotografiemi ze služby Facebook™ a s daty z jiných používaných služeb. Pokud v telefonu nastavíte používání služby Facebook, můžete mít k dispozici možnost vytvoření účtu ve službě **Integrace Sony™ Facebook**, která usnadňuje přístup ke službě Facebook z ostatních aplikací v telefonu.

Nastavení účtu služby Facebook™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Facebook**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet služby Facebook™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu služby Facebook.

Ruční synchronizace s účtem služby Facebook™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby Facebook™ nebo na účet **Integrace Sony™ Facebook**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Synchronizovat nyní**.

Odebrání účtu služby Facebook™ z telefonu

- ! Při odebrání účtu služby Facebook™ z telefonu nedojde k celkovému odstranění účtu služby Facebook, takže k tomuto účtu budete moci i nadále přistupovat z počítače.
- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet služby Facebook.
 - 4 Ťukněte na volbu **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**. Účet služby Facebook a účet **Integrace Sony™ Facebook** byly odebrány z telefonu.

Synchronizace pomocí služby SyncML™

Synchronizujte svůj telefon s internetovým serverem pomocí aplikace SyncML™. V telefonu pak můžete zobrazovat a spravovat kontakty, kalendář a záložky stejně snadno jako v počítači.

Nastavení účtu služby SyncML™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Účty a synchronizace** a ťukněte na ně.
 - 3 Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko **Aktivovat autom. synchr.**, které zajistí automatickou synchronizaci dat v nastaveném intervalu.
 - 4 Ťukněte na možnosti **Přidat účet > SyncML**.
 - 5 Ťukněte do polí pro název, adresu serveru, uživatelské jméno a heslo a zadejte požadované informace.
 - 6 Ťukněte na položku **Interval synchronizace** a vyberte, jak často chcete, aby byl telefon automaticky synchronizován.
 - 7 Ťukněte na položku, kterou chcete synchronizovat, například Kontakty. Zadejte požadované informace. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete synchronizovat.
 - 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- ! Kontaktujte poskytovatele služby SyncML™, který vám poskytne další informace o nastavení účtu.

Ruční synchronizace s účtem služby SyncML™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby SyncML™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat nyní**.

Nastavení intervalu synchronizace

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení účtu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Interval synchronizace** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění účtu služby SyncML™ z telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace** a pak ťukněte na účet služby SyncML™.
- 3 Ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrdíte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům. Soubory médií můžete také sdílet prostřednictvím stejné sítě Wi-Fi® s ostatními zařízeními s certifikátem DLNA™ (např. televizory, počítače a tablety).

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí telefonu k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi®

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi® musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi® a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®, je třeba vyhledat dostupnou síť Wi-Fi®, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**. Telefon začne hledat dostupné sítě Wi-Fi®.
- !** Aktivace připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Nastavení WiFi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 3 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém rádku se po připojení zobrazí ikona .
 - 4 **!** Telefon si pamatuje síť Wi-Fi®, k nimž se připojujete. Jakmile se příště dostane do dosahu dříve připojené sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
- 💡** V některých umístěních vyžadují otevřené sítě Wi-Fi® v některých případech přihlášení na webovou stránku, než získáte přístup k Internetu. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Nastavení WiFi**. V části **Sítě WiFi** se zobrazí zjištěné sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťukněte-li na jinou síť Wi-Fi®, připojíte se k této síti.

Stav sítě Wi-Fi®

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi®, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi®, můžete si zobrazit stav požadované sítě Wi-Fi®. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi®.

Povolení oznamení sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 4 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Ruční vyhledávání sítě Wi-Fi®

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Vyhledávání**. Telefon vyhledá sítě Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 5 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi® je nutné v telefonu zapnout síť Wi-Fi®.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
 - 3 Ťukněte na volbu **Přidat síť WiFi**.
 - 4 Zadejte **Identifikátor SSID** sítě sítě.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne název **Identifikátor SSID** sítě a **Heslo bezdrátové sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásad spánku rozhraní Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Ťukněte na volbu **Zás. použ. Wi-Fi ve spán..**
- 6 Vyberte **Zás. použ. Wi-Fi ve spán..**, které chcete použít.

Použití statické IP adresy

Telefon lze nastavit tak, aby se připojoval k síti Wi-Fi® pomocí statické adresy IP.

Nastavení statické IP adresy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení WiFi**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Pokročilé** .
- 5 Zaškrtněte políčko **Použít statickou adr. IP**.
- 6 Ťukněte a zadejte informace potřebné pro síť Wi-Fi®:
 - **Adresa IP**
 - **Brána**
 - **Maska sítě**
 - **Server DNS 1**
 - **Server DNS 2**
- 7 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na možnost **Uložit** .

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) je počítačový standard, který umožňuje vytvoření zabezpečeného bezdrátového síťového připojení. Pokud nemáte dostatek znalostí o zabezpečení bezdrátové sítě, funkce WPS vám usnadní zabezpečení sítě prostřednictvím šifrování WPA (Wi-Fi Protected Access). Do nové sítě můžete také přidávat nová zařízení bez nutnosti zadávání dlouhých hesel.

Funkci WPS lze povolit jednou z následujících metod:

- Metoda stisknutí tlačítka – Stačí jen stisknout tlačítko na přístupovém bodu WPS (např. na směrovači).
- Metoda kódu PIN – Telefon vytvoří náhodný kód PIN (Personal Identification Number), který zadáte v síťovém přístupovém bodu.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí tlačítka WPS

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**.
- 4 Ťukněte na volby **Nastavení WiFi > Automat. nastavení (WPS)**.
- 5 Během dvou minut stiskněte na přístupovém bodu tlačítko WPS.

Připojení k síti Wi-Fi® pomocí kódu WPS PIN

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtněte políčko **WiFi**.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení WiFi**.
- 5 Klepněte na síť s označením  a vyberte možnost **PIN**.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů.

Sdílení připojení mobilního telefonu

Připojení mobilního telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.



Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 Odpojte od telefonu všechny kably USB.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem.
 - 3 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 4 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Sdílení připojení.**
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznámení průběhu.
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- !** Datové připojení telefonu a kartu SD nelze pomocí kabelu USB sdílet současně. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 120.
-  Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách android.com/tether.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Sdílení připojení.**
- 3 Ťukněte na volbu **Nastavení přenosného přístup. bodu Wi-Fi > Konfigurace přist. bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte **Identifikátor SSID** sítě sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný příst. bod Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této síti připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný příst. bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Sdílení připojení.**
- 3 Ujistěte se, že je zaškrťávací políčko **Přenosný příst. bod Wi-Fi** označené.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení přenosného přístup. bodu Wi-Fi > Konfigurace přist. bodu Wi-Fi**.
- 5 Zadejte **Identifikátor SSID** sítě sítě.
- 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 8 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 120. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení sítě VPN.**
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť VPN.**
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Uložit.**

Připojení k virtuální privátní síti

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení sítě VPN.**
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit.**

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na označení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Pomocí webového prohlížeče můžete zobrazit a procházet webové stránky, přidávat stránky do záložek a vytvářet zástupce na obrazovce Plocha. Máte možnost otevřít několik oken prohlížeče současně a při navigaci na webové stránce použít funkci lupy.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a tukněte na ni.

Panel nástrojů

Možnosti panelu nástrojů usnadňují prohlížení webu:

	Otevření nového okna prohlížeče
	Přidání, otevření nebo úprava záložky. Zobrazení nejnavštěvovanějších webových stránek nebo otevření webových stránek z historie prohlížeče
	Zobrazení otevřených oken
	Obnovení aktuální webové stránky
	Přechod v historii prohlížení o jednu stránku vpřed
	Otevření nabídky s více možnostmi

Otevření panelu nástrojů

- V prohlížeči stiskněte tlačítko .

Prohlížení webu

Panel adresy a vyhledávání

Prostřednictvím panelu adresy a vyhledávání procházejte web.



- 1 Ukazatel stavování aktuální webové stránky
- 2 Zadání vyhledávaného slova vyhledáte webovou stránku nebo zadáním adresy webové stránky načtete webovou stránku
- 3 Zrušit stavování aktuální webové stránky

-  Webovou stránku, jejíž stavování bylo dokončeno, lze přidat do záložek tuknutím na ikonu záložky  vedle panelu adresy a vyhledávání.

Přechod na webovou stránku

- 1 V prohlížeči tukněte do textového pole na panelu adresy a vyhledávání, čímž aktivujete klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Tukněte na položku .

Vyhledání webové stránky

- 1 Tuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Tukněte na položku .

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
- 💡 Při příštém otevření bude vzhled prohlížeče naprosto totožný jako předtím. To znamená, že bude obsahovat stejný počet oken a úrovní umístění a přiblížení.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj tuknete. Vybraný odkaz se oranžově zvýrazní a po uvolnění prstu se načte webová stránka.
- 💡 Pokud vyberete odkaz omylem, můžete ještě před uvolněním prstu zrušit jeho výběr přetažením prstu pryč z odkazu (tak, aby zmizelo zvýraznění odkazu).

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Přiblížení nebo oddálení webové stránky

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevřením prstů stránku přiblížíte, roztažením prstů ji oddálíte.
- Posunutím prstu na obrazovce zobrazíte ovládací prvky lupy. Přiblížit můžete tuknutím na ikonu  a oddálit můžete tuknutím na ikonu .
- Webovou stránku lze přiblížit dvojím tuknutím a dalším dvojím tuknutím zase oddálit.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Aktualizovat**.

Přidání zkratky na webovou stránku na Domovskou obrazovku

- 1 Během prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Tukněte na možnosti **Záložky > Přidat**.
- 3 Pokud je to potřeba, můžete upravit název a webovou adresu. Po dokončení tukněte na možnost **OK**.
- 4 Tuknutím na záložku a jejím podržením otevřete nabídku.
- 5 Tukněte na možnost **Přidat odkaz na plochu**.

Sdílení zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Při procházení stiskněte tlačítko .
- 2 Tukněte na položku **Více > Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
 - 2 Tukněte na volby **Záložky > Přidat**.
 - 3 Pokud je potřeba, můžete upravit název a webovou adresu.
 - 4 Po dokončení tukněte na možnost **OK**.
- 💡 Chcete-li označit webovou stránku záložkou, můžete také tuknout na ikonu  vpravo od polí pro hledání a adresu.

Otevření záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Klepněte na záložku, kterou chcete otevřít.

Úprava záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťukněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Podle potřeby upravte název a webovou adresu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Odstranění záložky

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Záložky**.
- 3 Chcete-li otevřít nabídku, ťukněte a přidržte záložku.
- 4 Ťuknutím na položku **Smažat záložku** odstraníte vybranou záložku.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Záložky**.
- 3 Ťuknutím na kartu **Historie** nebo na kartu **Nejnavštěvovanější** zobrazíte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťukněte na ikonu  v pravé části webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Více > Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Shodné znaky budou zvýrazněny zeleně.
- 4 Klepnutím na šipku doleva nebo doprava přejděte na předchozí nebo další shodnou položku.
- 5 Klepnutím na volbu  zavřete řádek hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Vyhledejte text, který chcete kopírovat.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnosti **Více > Vybrat text**.
- 4 Prstem se dotkněte začátku textu, který chcete vybrat, a přetáhněte jej na požadovaný konec textu. Vybraný text bude zvýrazněn.
- 5 Chcete-li vybraný text zkopiřovat, ťukněte na něj.
- 6 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimediální zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Na aktivní webové stránce stiskněte a podržte požadovaný obrázek, dokud se nezobrazí nabídka.
 - 2 Ťukněte na volbu **Uložit obrázek**.
 - 3 Pokud je vložena karta SD, vyberte, kam chcete snímek uložit. Vyberte umístění. Chcete-li aktuální nastavení stahování nastavit jako výchozí, označte pole **Nastavit jako vých. pam. pro stahov..**
- ! Pokud není interní úložiště ani karta SD dostupné, snímek nelze uložit.

Více oken

V prohlížeči můžete být současně spuštěno až osm různých oken. Můžete se například přihlásit k aplikaci webové pošty v jednom okně a číst si dnešní zprávy v dalším. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Nové okno**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na položku **Otevřít v novém okně**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťuknutím na položku **Okna** zobrazíte seznam všech otevřených oken.
- 3 Ťukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Stažené**.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle stahovaného souboru, který chcete odstranit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit**.

Nastavení prohlížeče

Máte možnost změnit nastavení prohlížeče a přizpůsobit zobrazení v prohlížeči. Můžete například přizpůsobit velikost zobrazovaného textu svým potřebám nebo vymazat mezipaměť, soubory cookie, historii prohlížeče a další data související s navštívenými weby.

Změna nastavení prohlížeče

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.

Změna velikosti textu na webových stránkách

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Velikost textu**.
- 3 Vyberte velikost textu.

Vymazání mezipaměti telefonu

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte položku **Vymazat mezipaměť**, ťukněte na ni a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání souborů cookie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte položku **Vymazat soubory cookie**, ťukněte na ni a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání historie prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení**.
- 3 Vyhledejte položku **Vymazat historii**, ťukněte na ni a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Automatické přizpůsobení webových stránek

Možnost automatického přizpůsobení usnadňuje čtení velkých webových stránek s textem a obrázky jako nové stránky. Pokud například s povolenou funkcí automatického přizpůsobení přiblížíte či oddálíte webovou stránku, text je automaticky přizpůsoben novému rozměru obrazovky. Pokud je funkce automatického přizpůsobení zakázána může být třeba k přečtení celé věty rolovat do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 Při otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Nastavení > Automaticky přizpůsobit**.

Nastavení modulů plug-in

Můžete nastavit, jakým způsobem má určitý modul plug-in fungovat na webových stránkách. Například lze určit, že mají moduly plug-in při zobrazování webové stránky zajišťovat optimální vizuální efekty. Za účelem zvýšení rychlosti procházení můžete prohlížeč rovněž nastavit tak, aby spouštěl moduly plug-in pouze na vyžádání, případně moduly plug-in zcela zakázat.

Povolení modulů plug-in na vyžádání

- 1 V otevřeném prohlížeči stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Více > Nastavení**.
 - 3 Najděte položku **Povolit pluginy** a ťukněte na ni.
 - 4 Ťukněte na volbu **Na požádání**.
-  Aby se nastavení uplatnilo, může být potřeba restartovat prohlížeč.

Hudba

Vytěžte co nejvíce z přehrávače hudby. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhlí.

Chcete-li aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ přenáší hudební obsah mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 120.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu přehrávače hudby nebo jiných přehrávačů médií může poškodit váš sluch, a to i při mírné hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a pokud používáte přehrávač hudby déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko pro sluch.

Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí  tuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
-  Při každém restartu telefonu se hlasitost médií automaticky nastaví na bezpečnou úroveň.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Zkopírujte si veškerý oblíbený mediální obsah z počítače do telefonu a začněte plně využívat funkce zábavy ve vašem telefonu. Přenos hudby, fotografií, videoklipů a dalších souborů je snadný. Stačí připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB a pak pomocí správce souborů v počítači nebo aplikace Media Go™ přenést soubory.

Další obecné informace o připojení telefonu k počítači a přenosu souborů naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 120.

Použití hudebního přehrávače

Hudební přehrávač – přehled



- 1 Procházení hudby na paměťové kartě
- 2 Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Android Market™
- 3 Obal alba (je-li k dispozici)
- 4 Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vzad
- 5 Tlačítko Přehrát/Pozastavit

- 6 Ukazatel průběhu – Přetažením ukazatele nebo ťuknutím na něj provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu.
- 7 Celkový čas skladby
- 8 Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunutí vpřed
- 9 Uplynulá doba aktuální skladby

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost nebo .
- Během přehrávání skladby přejďte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte ikony nebo a podržte.
- Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Během přehrávání skladby stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Ekvalizér**. Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů.
- 3 Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li přehrávač hudby otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volby **Ekvalizér > Další > Prostorový – sluchátka**.
- 3 Vyberte nastavení.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Prohlížení současně fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v přehrávači hudby ťukněte na obal alba a poté ťukněte na volbu .

Minimalizace přehrávače hudby

- Když probíhá přehrávání, stisknutím tlačítka se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo tlačítkem na Úvodní obrazovku. Přehrávač hudby bude dále přehrávat na pozadí.

Návrat do přehrávače hudby spuštěného na pozadí

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete panel Upozornění.
- 2 Ťuknutím na název skladby otevřete přehrávač hudby.
- Můžete také stisknout a podržet tlačítko a poté se ťuknutím na položku vrátit do přehrávače hudby.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete knihovnu přehrávače hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- Tímto způsobem lze také odstranit albu.

Sdílení skladby

- 1 Stiskněte a podržte název skladby během procházení skladeb v knihovně přehrávače hudby.
- 2 Ťukněte na položku **Posl..**
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 - 💡 Tímto způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.
 - ❗ Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Doporučení skladby na službě Facebook™

- 1 Při přehrávání požadované skladby v přehrávači hudby ťukněte na položku . Tím této skladbě udělít označení To se mi líbí v síti **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 2 Ťuknutím na položku **Sdílet** sdílet můžete skladbu sdílet v síti **Facebook™**. V případě úspěšného přijetí skladby obdržíte ze služby **Facebook™** potvrzovací zprávu.

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

Pokud v přehrávači hudby přehráváte skladbu, můžete použít tlačítko infinite k okamžitému vyhledání zvukového obsahu souvisejícího s touto skladbou nebo jejím interpretem.


Pomocí tlačítka infinite lze vyhledat následující obsah:

- hudba a videoklipy karaoke ve službě YouTube™,
- informace o interpretovi na serveru Wikipedia™,
- text skladby ve vyhledávači Google.com.

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

- Pokud v přehrávači hudby přehráváte hudbu, ťukněte na .

Přehled obrazovky Moje hudba

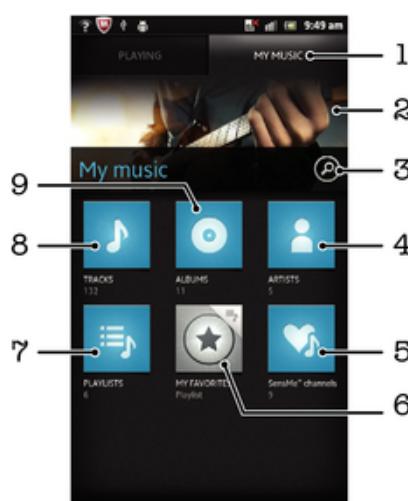

- 1 Procházení hudby na paměťové kartě
- 2 Obrázek aktuálně přehrávaného interpreta (je-li k dispozici)
- 3 Prohledávání všech skladeb uložených v telefonu
- 4 Procházení hudby podle interpreta
- 5 Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Procházení všech seznamů skladeb

8 Procházení hudebního obsahu podle skladeb

9 Procházení podle alb

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v přehrávači hudby zobrazíte přehled všech skladeb uložených na paměťové kartě v telefonu. Ve funkci Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádávat hudbu podle nálady a tempa.

Přidání skladby jako zkratky

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na položku nebo a pak přejděte na skladbu, kterou chcete uložit jako zkratku.
- 3 Dotkněte se názvu skladby a a podržte jej.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení Moje hudba.

Změna uspořádání zkratek

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstanení zkratky

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- ! Nelze odstranit následující karty: Skladby, Alba, Interpreti, Seznamy skladeb a **SensMe™ channels**.

Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 Na obrazovce Moje hudba stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost . Telefon provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a informace o příslušných skladbách.
- 💡 Stahování informací o hudbě rovněž umožňují kanály **SensMe™**.

Kategorizace hudby pomocí aplikace **SensMe™ channels**

Aplikace The SensMe™ umožňuje uspořádání hudby podle nálady a tempa. Aplikace **SensMe™** seskupuje všechny skladby do dvanácti kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaši náladě nebo denní době.

Povolení aplikace **SensMe™ channels**

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **download music info**.

Přehravání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrát v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

Přehravání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Ťukněte na volbu nebo a procházejte k albu nebo seznamu skladeb.
 - 3 Ťuknutím na album nebo seznam skladeb otevřete požadovanou položku.
 - 4 Ťukněte na volbu .
- 💡 Pokud máte otevřené album nebo seznam skladeb, můžete také ťuknout na volbu a zvolit režim náhodného přehravání nebo opakování.

Seznamy skladeb

Přehrávač hudby automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamu skladeb  v knihovně přehrávače hudby. Z hudby uložené na paměťové kartě si můžete vytvořit také vlastní seznamy skladeb.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat v počítači a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače na paměťovou kartu telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 120.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do sezn. skladeb > Vytvořit nový sezn. skl.**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače hudby stiskněte a podržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na možnost **Přidat do sezn. skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidány do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na možnost .
- 3 V části **Sezn. skl.** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skl..**

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači hudby ťukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom vyberte možnost **Seznamy stop**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

Widget hudebního přehrávače

Widget hudebního přehrávače je minial aplikace, která vám dává přímý přístup k hudebnímu přehrávači z Úvodní obrazovka. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na Úvodní obrazovku.

Přidání widgetu přehrávače hudby na úvodní obrazovku

- 1 Na Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Přidat > Widgety**.
- 3 Ťukněte na možnost .

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 137.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace **TrackID™**.

Vyhledání informací o skladbě pomocí technologie TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
- 2 Ťukněte na volbu . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledek se zobrazí na obrazovce.
💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li otevřena aplikace **TrackID™**, ťukněte na kartu . Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Jakmile aplikace TrackID™ skladbu rozpozná, zobrazí dostupné informace. Skladbu si můžete zakoupit, doporučit ve službě Facebook™ nebo sdílet e-mailem, prostřednictvím technologie Bluetooth nebo prostřednictvím zprávy SMS. Také můžete získat další informace o skladbě interpreta nebo vyhledat související obsah ve službě YouTube™.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
- 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
💡 Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby e-mailem nebo zprávou SMS

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Vyberte metodu sdílení.
- 3 Dokončete postup podle pokynů v telefonu.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na volbu **Interpret**.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, tukněte na volbu .
- 2 Tukněte na název skladby a potom tukněte na volbu **Smazat**.
- 3 Tukněte na volbu **Ano**.

Používání rádia FM


Rádio FM v telefonu funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k telefonu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru telefonu.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásmo se zobrazují dostupné kanály.
- ❗ Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Rádio FM – přehled

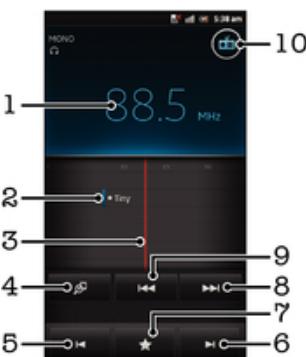

- 1 Naladěná frekvence
- 2 Uložená oblíbená stanice
- 3 Ladění stanic
- 4 Spuštění aplikace TrackID™ pro rozpoznávání hudby
- 5 Posunutí ve frekvenčním pásmu směrem dolů k další oblíbené stanici
- 6 Posunutí ve frekvenčním pásmu směrem nahoru k další oblíbené stanici
- 7 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání
- 8 Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem nahoru
- 9 Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem dolů
- 10 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia

Přepínání mezi kanály rádia

- Listujte prstem doleva nebo doprava v rámci frekvenčního pásmo.
- Táhněte vyláčovací stupnicí doprava nebo doleva.

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .
- 3 Zadejte název kanálu a stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je spuštěné rádio, Ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na položku vedle stanice, kterou chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na možnost **Odstranit**.

Přepínání mezi oblíbenými kanály

- Když je spuštěné rádio, Ťukněte na volbu nebo .
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály nejprve uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru telefonu.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru telefonu

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko a Ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo ve stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko a Ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologií **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu.

Identifikace skladby na rádiu FM pomocí aplikace TrackID™

- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho telefonu, tukněte na tlačítko .
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- !** Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

Během poslechu hudby v rádiu FM můžete sdílet informace o oblíbených skladbách ve službě **Facebook**. K tomu je třeba, abyste byli uživatelem služby **Facebook** a abyste byli ke službě **Facebook** přihlášeni.


Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

- 1 Jakmile bude rádio FM přehrávat hudební skladbu, kterou chcete sdílet, vyhledejte tlačítko  a tukněte na ně.
 - 2 Pokud chcete, můžete do pole Komentář přidat komentář.
 - 3 Tuknutím na položku **Sdílet** odeslete podrobnosti o této skladbě do služby **Facebook**.
 - 4 Tuknutím na položku **Zrušit** se vraťte do aplikace **Rádio FM**.
 - 5 Jakmile skladbu publikujete v účtu ve službě **Facebook**, na obrazovce rádia FM se zobrazí potvrzení.
- !** Tlačítko  se na obrazovce rádia FM nezobrazí, pokud nejste přihlášeni ke službě **Facebook**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu je vybaven velmi citlivým snímačem Exmor R™, který pořizuje ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. S fotoaparátem v telefonu můžete pořizovat běžné 2D fotografie a v režimech Plynulé panoráma 3D a Plynule z více úhlů také 3D fotografie. Můžete přítelům zasílat fotografie a videa jako multimedialní zprávy nebo je odesílat do webových služeb.

Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

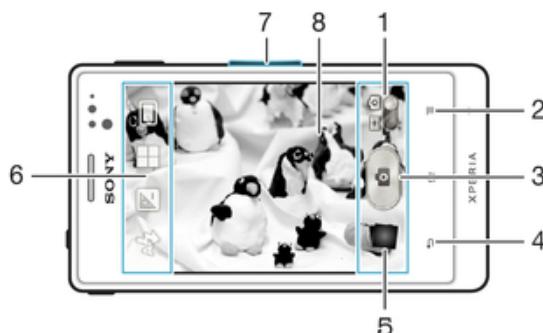

- 1 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 2 Zobrazení všech nastavení
- 3 Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů
- 4 Slouží k přechodu k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu.
- 5 Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů.
- 6 Ikony nastavení fotoaparátu
- 7 Zvětšení a zmenšení
- 8 Hlavní obrazovka kamery

Otevření fotoaparátu

- Na obrazovce Plocha tukněte na ikonu a poté na možnost .

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují dva způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete buď tuknout na tlačítko spouště na obrazovce, nebo se dotknout obrazovky.

Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Tukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce a podržte je. Pokud rámeček zaostření je zelená, pořídejte fotografii zvednutím prstu.
- ! Při pořizování fotografie dotykem na obrazovce dbejte, abyste se nedotknuli položky , položky ani dalších ikon.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
- 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 6 Ťukněte na tlačítko na obrazovce . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřen fotoaparát, lze pomocí tlačítka pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografiu.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v dolní části obrazovky otevřete fotografiu nebo videoklip.
 - 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
-  V kroku 1 také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografiu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost .
-  Chcete-li odstranit nedávno pořízenou fotografiu nebo video, můžete rovněž listovat miniaturami v pravém dolním rohu hledáčku a pak stisknout a podržet položku, kterou chcete odstranit.

Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levé horní části a poté vyberte volbu **Normální**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na volby **Režim zaostření > Rozpoznávání obličeje**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání obličeje**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznať lze až pět obličejů, každý rozpoznaný obličej bude orámován.
- 2 Ťukněte na rámeček, který chcete vybrat pro zaostření. Chcete-li, aby fotoaparát zaostřil automaticky, neťukejte na žádný rámeček.
- 3 Zaostřený obličej bude zvýrazněn zeleným rámečkem. Fotografiu pořídíte ťuknutím na obrazovku.

Rozpoznání úsměvu

Rozpoznávání úsměvu umožňuje zachytit tvář při úsměvu. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Vybraný obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce rozpoznávání úsměvů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce úsměvu**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Jednotlivé rozpoznané obličeje jsou v hledáčku ohrazeny rámečkem (maximálně pět obličejů).
- 2 Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 3 Kolem vybraného obličeje se zobrazí zelený rámeček a automaticky se pořídí fotografie.
- 4 Není-li zjištěn žádný úsměv, ťuknutím na obrazovku pořídíte fotografiu ručně.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografií opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Zeměpisné souřadnice > Zap.**
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Moje poloha** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrďte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografií lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkонтrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové sítí.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



Normální



Plynulé panorama 3D

Funkci 3D Sweep Panorama můžete použít k pořízení širokoúhlých panoramatických fotografií scény ve 3D. Stačí tuknout na obrazovku a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.



Plynulé záběry z více úhlů

V režimu Sweep Multi Angle fotoaparát pořídí během projíždění scény fotoaparátem několik obrázků z různých úhlů. Tyto snímky se spolu uloží do souboru MPO (objekt s více obrázky).



Plynulé panorama

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí tuknout na obrazovku a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se bílý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Vícenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se bílý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Rozpoznavání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce fotoaparátu rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se bílý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Rozpoznavání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při fotografování z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Dotykové zaostření

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se bílý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na zelený rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

! Funkce Zaostření je dostupná pouze v režimu snímání **Normální**.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a snímky lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Noční portrét

Tuto možnost použijte při pořizování fotografií na výšku v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografiu vyšší kontrast.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



Automaticky

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



100

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



200

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



400

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



800

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání Normální.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.



5MP 4:3

Obrázek s rozlišením 5 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



3MP 16:9

Obrázek s rozlišením 3 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tisknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tisknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy tuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rozpoznávání úsměvu

Před pořízením fotografie nastavte použitím funkce rozpoznání úsměvu úroveň, na kterou bude fotoaparát reagovat.

Funkce zeměpisných souřadnic

Umožnuje označit fotografie s údaji o místě, kde jste je pořídili.



Zap

Když je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace viz část *Použití služeb pro určení polohy* na straně 123.

Pokud chcete přidat k fotografií zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnutá, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografií pořídili.

Metoda snímání

Slouží k výběru způsobu pořizování fotografií.



Tlačítko na obrazovce

Pořízení fotografie tuknutím na tlačítko na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je režim zaostření nastaven na dotykové ostření.

Rychlé spuštění

Nastavení rychlého spuštění umožňuje tuknutím na obrazovku aktivovat fotoaparát z režimu spánku.



Spustit a pořídit fotogr.

Pokud tuknete na obrazovku, první fotografie bude pořízena ihned po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit

Tuknutím na obrazovku bude fotoaparát obnoven z režimu spánku.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazeným fotografiím. Stabilnějšího úchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížte-li se k fotografovanému objektu co nejblíže, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání > Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Záznam zahájte ťuknutím na obrazovku fotoaparátu.
 - 6 Ťuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.
-  Nejlepších výsledků dosáhněte, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítka na obrazovce**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Ťuknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
 - 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
-  Nejlepších výsledků dosáhněte, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Ťukněte na miniatury v dolní části obrazovky.
 - 4 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na položku  spusťte přehrávání videoklipu.
 - 6 Když budete chtít přehrávání videoklipu zastavit, ťukněte na obrazovku fotoaparátu.
-  Také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
 - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost .
-  Chcete-li odstranit nedávno pořízenou fotografii nebo video, můžete rovněž listovat miniaturami v pravém dolním rohu hledáčku a pak stisknout a podržet položku, kterou chcete odstranit.

Použití nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, stiskněte tlačítko .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Když je otevřena videokamera, stisknutím tlačítka  zobrazíte veškeré nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní videa. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven Režim zaostření **Jednoduché autozaostření**.



Noční scéna

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světlá citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazaní pohybu.



Party

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Metoda záznamu

Vyberte metodu, kterou chcete použít k záznamu videa.



Tlačítko na obrazovce

Zaznamenejte video pomocí tlačítka na obrazovce fotoaparátu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličeji. Můžete také vybrat obličeji, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Po tuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličeji, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostrování je zapnuto.



Nekonečno

Používá se při nahrávání videí z dálky. Videokamera ostří na vzdálené předměty. Předměty blízko fotoaparátu mohou být rozmazány.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.



Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile tuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelních podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelních podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při natáčení videa může být obtížné udržet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.


3D fotoaparát

Funkce Fotoaparát 3D pomáhá při fotografování širokoúhlých panoramatických snímků, které zabírají větší část scény a přidávají fotografovanému objektu na hloubce. Fotografie pořízené v režimu 3D plynulého pořizování panoramatických snímků (3D Sweep Panorama) lze přehrávat na televizorech s technologií 3D. V režimu Sweep Multi Angle fotoaparát pořídí během projíždění scény fotoaparátem několik obrázků z různých úhlů. Tyto snímky se spolu uloží do souboru MPO (objekt s více obrázky). Pokud fotoaparát během přehrávání nakloníte, snímač fotoaparátu zjistí pohyb a zobrazí snímek na displeji v zobrazení 3D.

Aktivace funkce 3D fotoaparát

- Na úvodní obrazovce tukněte na ikonu a poté na možnost .

Přehled funkce Fotoaparát 3D

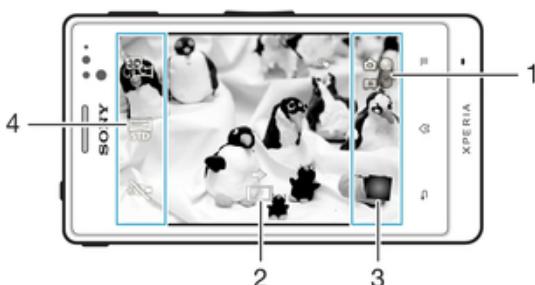

1 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.

2 Směrová šípka – pomáhá pohybovat s fotoaparátem.

3 Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů.

4 Panel Nastavení

Pořízení fotografie v režimu Plynulé panoráma 3D

- Aktivujte 3D fotoaparát.
- Tukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky, a pokud není vybrána položka **Plynulé panoráma 3D**, vyberte ji.
- Tuknutím na obrazovku nastavíte zámek zaostřování.
- Ve vodorovném směru rovnoměrně pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Tipy pro plynulé pořizování 3D panoramatických snímků (Sweep Panorama)

Při plynulém pořizování 3D panoramatických snímků (Sweep Panorama) věnujte pozornost následujícím omezením:

- 3D snímání není vhodné pro následující situace: Pokud jsou fotografované objekty příliš velké nebo se pohybují. Pokud se hlavní fotografovaný objekt nachází příliš blízko fotoaparátu. A pokud jsou jednotlivé snímky málo kontrastní, jako např. snímky oblohy, písečné pláže nebo trávníku.
- 3D snímky sestávají z několika obrázků JPEG a přidružených souborů MPO. Pokud soubor MPO ve fotoaparátu odstraníte (když je připojen k počítači), nebude moci přidružené soubory JPEG zobrazit.
- Pokud v určeném čase nestihnete fotoaparátem plynule zachytit celý objekt, zobrazí se ve složeném snímku šedá oblast. Chcete-li 3D snímek zachytit celý, pohybujte fotoaparátem rychleji.
- Za nedostatečných světelných podmínek mohou být snímky rozmazené. Chcete-li získat nejlepší výsledky, pořizujte snímky za jasného venkovního světla.
- Pokud snímek pořídíte za nestálého osvětlení (např. fluorescenční zářivkou), může být jeho pořízení neúspěšné.

- Namáčknutím tlačítka spouště nastavíte zámek automatického zaostření a automatické expozice. Pokud se mezi namáčknutím a domáčknutím tlačítka spouště fotoaparátu výrazně změní jas, zaostření nebo další podmínky, nemusí být pořízení snímku úspěšné.
- Fotoaparát může 3D snímání zrušit v následujících situacích: Pokud s ním pohybujete příliš rychle. Pokud s ním příliš třesete. Pokud s ním pohybujete v opačném směru.

Pořízení fotografie v režimu Plynule z více úhlů

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Plynulé záběry z více úhlů**.
- 3 Ťuknutím na obrazovku nastavíte zámek zaostřování.
- 4 Ve vodorovném směru rovnoměrně pohybujte fotoaparátem zleva doprava.

Pořízení fotografie v režimu Sweep Panorama

- 1 Aktivujte 3D fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levé horní části obrazovky a poté vyberte volbu **Plynulé panorama**.
- 3 Ťukněte na položku  a vyberte směru pohybu.
- 4 Ťuknutím na obrazovku nastavíte zámek zaostřování a expozice.
- 5 Rovnoměrně pohybujte fotoaparátem ve směru pohyblivé šipky.

Tipy pro plynulé pořizování 2D panoramatických snímků (Sweep Panorama)

Při plynulém pořizování panoramatických snímků (Sweep Panorama) věnujte pozornost následujícím omezením:

- Pokud v určeném čase nestihnete telefonem plynule zachytit celý objekt, zobrazí se ve složeném snímku šedá oblast. Chcete-li snímek zachytit celý, pohybujte fotoaparátem rychleji.
- Jelikož dochází ke spojení několika obrázků, může ve výsledném snímku dojít k zobrazení přechodů.
- Za nedostatečných světelných podmínek mohou být panoramatické snímky rozmazané a může být snížena jejich kvalita.
- Pokud snímek pořídíte za nestálého osvětlení (např. fluorescenční zářivkou), nemusí být jas nebo barvy jednotlivých snímků konzistentní.
- Režim plynulého pořizování panoramatických snímků není vhodný pro následující situace: Pokud se objekty nachází příliš blízko fotoaparátu. Pokud jsou jednotlivé snímky málo kontrastní, jako např. snímky oblohy, písečné pláže nebo trávníku. A pokud se fotografované objekty neustále mění, jako v případě vln nebo vodopádu.
- Fotoaparát může snímání zrušit v následujících situacích: Pokud s ním pohybujete příliš rychle. Pokud s ním příliš třesete. Pokud s ním pohybujete v opačném směru.

Zobrazování fotografií a videí v galerii

V galerii si můžete prohlížet fotografie a videa pořízená fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. V galerii si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™. V galerii můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu nebo prostřednictvím zasílání zpráv. Také je možné provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 120.

Mobile BRAVIA® Engine


Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie BRAVIA Engine je ve výchozím nastavení aktivována, pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.

Vypnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zobrazení** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Mobile BRAVIA Engine**, pokud je zaškrtnuto.

Otevření galerie a zobrazení alb

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Galerie** a ťukněte na ni. V albech se zobrazují fotografie a videa na paměťové kartě, včetně záznamů pořízených fotoaparátem a stažených z webových nebo jiných umístění.
- Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení** > **Zobrazení**.

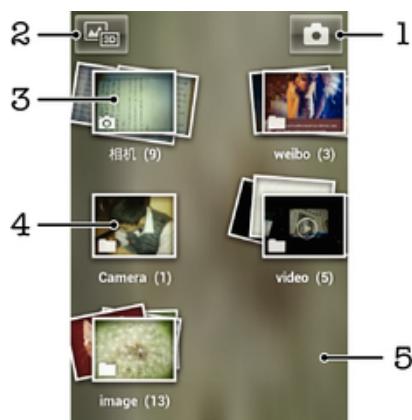


- 1 Ťuknutím spusťte fotoaparát.
- 2 Ťuknutím otevřete 3D album.
- 3 Stoh alba – dotkněte se dvěma prsty a jejich oddělením od sebe zobrazíte obsah.
- 4 Album fotografií a videí pořízených kamerou telefonu
- 5 Více alb lze zobrazit listováním vlevo nebo vpravo na obrazovce.

Práce s alby

Můžete měnit uspořádání fotografií a videí v albech i přesouvat obsah mezi alby. Obsah z alb v galerii můžete také odesílat do online služeb, jako jsou služby Picasa™ a Facebook™, a obsah z těchto online služeb si můžete prohlížet v galerii.

Otevření alba v galerii

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Galerie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na album, které chcete zobrazit. Otevře se album s fotografiemi a videi v chronologicky seřazené mřížce. Název alba se zobrazuje v horní části obrazovky.

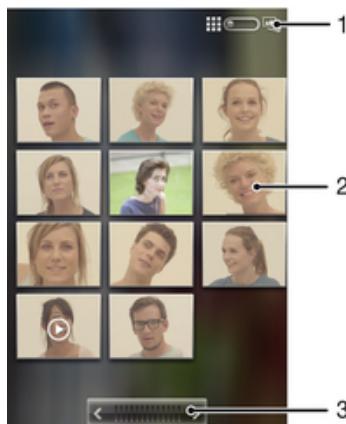

- 1 Ťuknutím lze přepínat zobrazení v mřížce a ve sloupcích.
- 2 Ťuknutím na fotografií nebo video je zobrazíte.
- 3 Ťuknutím na šipku lze posunovat celou obrazovku. Tažením vlevo nebo vpravo lze posouvání zrychlit.

Zobrazení fotografií a videí v galerii

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Galerie**.
 - 3 Ťukněte na některé album. Fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Aut. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Zobrazení**.

Prohlížení fotografií z online služeb v galerii

- 1 Ujistěte se, že jste přihlášeni k příslušné online službě, například k síti Facebook™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Galerie** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na libovolné album označené ikonou příslušné online služby, například ikonou .
- 5 Chcete-li zobrazit některou fotografii, ťukněte na ni.
- 6 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografii nebo video listováním doleva. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

Změna způsobu zobrazení obsahu alba v galerii

- 1 Při prohlížení alba v galerii přetáhněte přepínač zobrazení alba  vpravo. Obsah alba se zobrazí ve svislém uspořádání.
- 2 Pokud přetáhnnete přepínač zobrazení alba  vlevo, obsah alba se zobrazí v chronologické mřížce.

Práce se skupinami obsahu v galerii

Můžete vybrat několik fotografií a videoklipů v albu a pracovat s nimi hromadně. Například můžete několik fotografií v albu poslat známému.

Práce se skupinami fotografií a videí v galerii

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Galerie**.
- 3 Otevřete album s obsahem, se kterým chcete pracovat.
- 4 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se jedné z položek, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
- 5 Vyberte položky, se kterými chcete pracovat, nebo jejich výběr zrušte.
- 6 Stiskněte tlačítko  a poté můžete pomocí nástrojů v panelu nástrojů začít pracovat s vybranými položkami.

Sdílení alba v galerii

- ! Při sdílení alba neodstraňujte původní kopii alba, dokud nejsou zcela odeslány všechny položky alba.

- 1 Na hlavní obrazovce galerie se dotkněte alba, se kterým chcete pracovat, a podržte je. Aktivuje se režim výběru.
- 2 Označte alba, která chcete sdílet, a stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na možnost **Sdílet**.
- 4 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení vybraných alb.

Odstranění alba v galerii

- 1 Na hlavní obrazovce galerie se dotkněte alba, se kterým chcete pracovat, a podržte je. Aktivuje se režim výběru.
- 2 Označte alba, která chcete odstranit, a stiskněte tlačítko .
- 3 Ťukněte na volbu **Smazat**. V otevřeném dialogovém okně ťukněte znova na možnost **Smazat**.

Práce s fotografiemi v galerii

Fotografie v galerii můžete upravovat a uspořádávat. Fotografie můžete například ořezávat nebo používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografií

- Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Galerie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím otevřete album, ťukněte na fotografií a stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Prezentace** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 5 Ťuknutím na fotografií prezentaci ukončíte.

Otočení fotografií

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Více** a poté na možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako > Obrázek kontaktu** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 4 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 5 Ťukněte na volbu **Uložit**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavit jako > Tapeta** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V případě potřeby fotografii ořízněte.
- 4 Ťukněte na možnost **Uložit**.

Oříznutí fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Na panelu nástrojů Ťukněte na položky **Více > Oříznout**.
- 3 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, dotkněte se okraje rámečku oříznutí a podržte jej stisknutý. Když se zobrazí šipky oříznutí, jejich přetáhnutím dovnitř či ven změňte velikost rámečku.
- 4 Pokud chcete změnit velikost všech stran rámečku oříznutí najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů, aby se zobrazily šipky, a rámeček přetáhněte.
- 5 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, dotkněte se bodu uvnitř rámečku, podržte jej a přetáhněte jej do požadované pozice.
- 6 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, Ťukněte na možnost **Uložit**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena na paměťové kartě telefonu.

Sdílení fotografií

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Na panelu nástrojů Ťukněte na položku **Sdílet**.
- 3 Vyberte některý z dostupných způsobů přenosu.

Odstanení fotografie

- 1 Když si prohlížíte fotografii v prohlížeči fotografií, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Smazat** na panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
- 3 V zobrazeném dialogovém okně Ťukněte na možnost **Smazat**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud povolíte zjišťování polohy během pořizování fotografií, můžete shromážděné informace později využít. Můžete například zobrazit fotografie v mapě a ukázat přátelům či rodině, kde jste fotografii pořídili. Přidání informací o poloze je také označováno jako funkce zeměpisných souřadnic. Když povolíte zjišťování polohy, můžete zvolit, zda se má k získání polohy použít systém satelitů GPS, bezdrátové sítě, nebo obojí.

Další informace naleznete v části *Použití služeb pro určení polohy* na stránce 123.

Povolení zjišťování polohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka stiskněte možnost .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Location & security**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Použít satelity GPS** a/nebo **Zaměření přes bezdr.sítě**.

Zobrazení fotografií se zeměpisnými souřadnicemi na mapě

- 1 Při prohlížení fotografie, k níž jste přiřadili zeměpisné souřadnice, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnosti **Více > Zobrazit na mapě**.

Práce s videoklipy

Galerie slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, videoklipů stažených z Internetu a videoklipů zkopírovaných na paměťovou kartu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

- 1 V galerii vyhledejte album obsahující videoklip, který chcete přehrát.
- 2 Ťuknutím na videoklip zahájte jeho přehrávání.
- 3 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.
 - ! Nebo ťukněte na tlačítko  nebo .

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
 - 2 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se položky, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
 - 3 Označte video nebo videa, která chcete sdílet.
 - 4 Stiskněte tlačítko .
 - 5 Ťukněte na volbu **Sdílet**.
 - 6 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože jejich soubor příliš velký.

Odstanění videa

- 1 Otevřete album v galerii obsahující video.
- 2 Chcete-li aktivovat režim výběru, dotkněte se položky, se kterou chcete pracovat, a podržte ji.
- 3 Zkontrolujte video nebo videa, která chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Smazat**.
- 5 V otevřeném dialogu ťukněte na možnost **Smazat**.

Prohlížení fotografií ve 3D albu

V 3D albu si můžete prohlížet a přehrávat všechny fotografie pořízené 3D fotoaparátem. Můžete rovněž přehrávat fotografie pořízené v režimu Plynule z více úhlů a zobrazovat je z různých úhlů.

Prohlížení 3D fotografií v 3D albu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **3D album** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na některou 3D fotografií.
- 4 Listováním doleva zobrazíte další 3D fotografií v 3D albu. Listováním doprava zobrazíte předchozí 3D fotografií.

Přehrávání 3D fotografií z 3D alba

- 1 Otevřete 3D fotografií. Pokud nejsou zobrazeny žádné ovládací prvky, ťukněte na obrazovku.
 - 2 Ťukněte na volbu .
- ! Můžete přehrávat pouze 3D fotografie, které byly pořízeny ve formátu standardního panoramatu.

Přiblížování a oddalování 3D fotografií v 3D albu

- Dvojím ťuknutím na 3D fotografií v 3D albu můžete provést přiblížení nebo oddálení.
-  Přiblížení nebo oddálení lze také provést pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů. Potom můžete tažením zobrazovat různé části 3D fotografie.

Zobrazení fotografií z více úhlů 3D albu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **3D album**.
- 3 Ťukněte na volbu . Zobrazí se všechny fotografie z více úhlů.
- 4 Ťukněte na fotografií.
- 5 Nakloněním telefonu doprava nebo doleva zobrazíte fotografií z různých úhlů.

Správa fotografií v 3D albu

Pomocí funkce 3D albu lze nahrávat 3D fotografie do webových alb online. Pokud jste například uživatel služby Facebook™, můžete fotografie ve 3D albu nahrávat do účtu ve službě Facebook™. Pomocí funkce 3D album lze fotografie také odstraňovat.

Sdílení 3D fotografií v 3D albu

- 1 Pokud se při prohlížení 3D fotografií v 3D albu nezobrazují žádné ovládací prvky, ťukněte na 3D fotografií.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte některou z dostupných metod přenosu.

Odstanění 3D fotografií z 3D alba

- 1 Pokud se při prohlížení 3D fotografií v 3D albu nezobrazují žádné ovládací prvky, ťukněte na fotografií.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Sdílení obsahu se zařízeními s certifikací DLNA™

Mediální obsah uložený v telefonu můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, jako např. na televizoru, konzole PlayStation®3, počítači nebo tabletu. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení splňovala certifikaci DLNA™ od skupiny Digital Living Network Alliance a byla připojena ke stejné síti Wi-Fi® spolu s telefonem. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s certifikací DLNA™ ve vašem telefonu.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například tisknout soubory z telefonu na tiskárně, poslouchat v telefonu hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem telefonu na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů v telefonu ze zařízení s certifikací DLNA™

Během přehrávání souborů z jiného zařízení s certifikací DLNA™ ve vašem telefonu slouží jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí být připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako telefon. Všechna zařízení sloužící jako servery připojené k síti Wi-Fi se zobrazí ve vašem telefonu v seznamu **Seznam serverů**.

Přehrání sdíleného mediálního souboru v telefonu

- 1 Ověřte, zda zařízení, s nimiž chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako telefon.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 3 Vyberte připojené zařízení v části **Seznam serverů**.
- 4 Projděte složky připojeného zařízení a vyberte mediální soubor, který chcete otevřít. Soubor se začne automaticky přehrávat.

Příprava přehrávání obsahu telefonu na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory z telefonu v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v telefonu povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterém obsah sdílíte, se nazývá klientské zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Telefon během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v telefonu musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení s ostatními zařízeními s certifikací DLNA™

- 1 Připojte telefon k sítí Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
 - 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
 - 4 Ťukněte na položku **Změnit název serveru** a podle potřeby upravte název telefonu. Tento název se později zobrazí v dalších klientských zařízeních, která jsou připojená k síti Wi-Fi, aby bylo možné telefon identifikovat.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílet obsah**. Na stavovém rádku se zobrazí ikona . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 6 Připojte počítač nebo jiná zařízení ke stejné síti Wi-Fi®, k níž je připojen telefon.
 - 7 Na stavovém rádku telefonu se zobrazí upozornění. Otevřete ho a nastavte relevantní přístupová oprávnění pro ostatní zařízení.
- !** Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke svému klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkонтrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.
- Pokud zavřete zobrazení **Připojená zařízení**, funkce server médií zůstane běžet na pozadí.

Zastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílet obsah**.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Změnit úrov. přístupu** a vyberte požadovanou volbu.

Získání návodů ke sdílení obsahu s jinými zařízeními s certifikací DLNA™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnost a potom na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Ťukněte na volbu **Ná pověda**.

Přehrávání obsahu telefonu na jiném zařízení s certifikací DLNA™

Přehlížení fotografií nebo videoklipů z jiného zařízení pomocí telefonu

- 1 Ujistěte se, že jste správně nastavili sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA™ a že všechna důležitá zařízení jsou připojena ve stejné síti Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Galerie** a ťukněte na ni.
- 4 Otevřete album se soubory, které chcete zobrazit.
- 5 Stiskněte a podržte prst na fotografii nebo videu. U každé položky se zobrazí zaškrťávací políčko.
- 6 Označte položky, které chcete zobrazit, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost .
- 7 Vyberte zařízení. Vybrané soubory se začnou v chronologickém pořadí přehrávat na zvoleném zařízení.

Přehrávání skladby z telefonu na jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, že jste správně nastavili sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA™ a že všechna důležitá zařízení jsou připojena ve stejné síti Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku  a potom na položku **Přehrát v zařízení**.
- 6 Vyberte zařízení. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**. Na stavovém rádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na položku **Nastavení Bluetooth**.
- 5 Označte zaškrťvací pole **Viditelné**. Telefon nyní bude 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a síť > Nastavení Bluetooth > Název zařízení**.
- 4 Zadejte název pro svůj telefon.
- 5 Ťukněte na možnost **OK**.

Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k náhlavní soupravě Bluetooth™ nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto spárování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při přštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znova zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Vyhledat zařízení**. Nalezená zařízení Bluetooth™ budou uvedena v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
 - 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
 - 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho.
 - 6 Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány. Některá zařízení je dále třeba nejprve připojit, teprve pak je můžete začít používat. Stav párování a připojení je zobrazen pod názvem zařízení Bluetooth™ v seznamu **Zařízení Bluetooth**.
- ! Zařízení, které chcete spárovat s telefonem, musí mít aktivovanou funkci Bluetooth™ a zapnutou viditelnost Bluetooth™.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- ! Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžaduje, aby se před úspěšným navázáním připojení k jinému zařízení Bluetooth™ provedlo nejprve párování zařízení a teprve poté připojení.
- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
 - 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete svůj telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
- 3 V seznamu **Zařízení Bluetooth** se dotkněte a podržte název spárovaného, ale nepřipojeného zařízení Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odeslání položek prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že zařízení, na které chcete odeslat položku má aktivní funkci bezdrátové technologie Bluetooth™ a že je v rozpoznatelném režimu.
- 2 Otevřete v telefonu aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a na položce, kterou chcete odeslat, může být třeba například dotknutí se a podržení položky nebo stisknutí tlačítka . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte z nabídky možnost sdílet nebo odeslat.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte volbu **Bluetooth**.
- 6 Pokud jste k tomu vyzváni, zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth™.
- 7 V nabídce **Zařízení Bluetooth**, ťukněte na název cílového zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 Jste-li vyzváni, zadejte stejný přístupový kód na obou zařízeních, nebo potvrďte nabízený přístupový kód.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Bezdrát. připojení a sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Bluetooth**.  Ve stavovém řádku se zobrazí .
 - 4 Ťukněte na volbu **Nastavení Bluetooth**.
 - 5 Zaškrtněte políčko **Viditelné**. Telefon bude po dobu 120 sekund viditelný pro ostatní zařízení.
 - 6 Odesílající zařízení může zahájit odesílání dat do telefonu.
 - 7 Pokud vás telefon vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód nebo potvrďte nabízený kód.
 - 8 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do telefonu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
 - 9 Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
 - 10 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu , přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
 - 11 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.
- !** Aby bylo možné přijímat položky prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™, musí být v telefonu vložena paměťová karta.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzvání, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určené k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechn obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení připojena, můžete mezi nimi obsah přetáhnout pomocí aplikace Průzkumník v počítači. Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nevhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Interní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci paměťová karta telefonu nezobrazí jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě

Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nevhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveděte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je sítovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- !** Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**.

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do telefonu a z telefonu. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat telefon a získat nejnovější verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu. Instalace této aplikace z telefonu je spuštěna při připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevřít z aplikace PC Companion. Více informací najdete v části *PC Companion* na straně 121.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
 - 2 **Telefon:** Na stavovém řádku se zobrazí text **Interní úložiště je připojeno.**
 - 3 **Počítač:** Nejprve spusťte aplikaci PC Companion v počítači. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
 - 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a telefonem.
-  Aplikaci Media Go™ lze rovněž stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Použití služeb pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Povolení funkce GPS

- 1 Na Home screen tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Použít satelity GPS**.

Zapnutí bezdrátových sítí

- 1 Na Home screen tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Zaměření přes bezdr.sítě**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

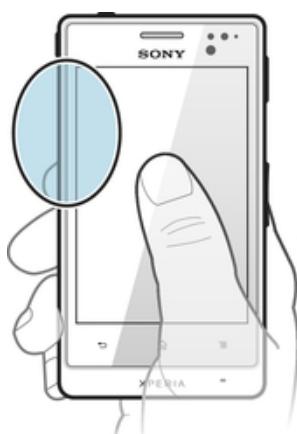

Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Pokud chcete použít vaše umístění, povolte alespoň jednu z metod zjištění místa, které jsou dostupné v části **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Návod**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svou polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do telefonu stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v telefonu poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Používání aplikace Wisepilot™

Získáte podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a služby Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace, včetně uživatelské příručky k aplikaci Wisepilot, získáte na webu www.sonymobile.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot** a ťukněte na ni.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k sítí ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI



- Chcete-li se podívat na číslo IMEI, sejměte kryt.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Info o telefonu > Stav** a tukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zamykat kartu SIM** a tukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a tukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zm. kód PIN karty SIM** a tukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Karta SIM je uzamknuta.**, zadejte kód PUK a ťukněte na položku **OK**.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
 - 3 Znovu zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
- !** Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Nastavit zámek obrazovky > Gesto** a ťukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Přetáhněte ikonu zámku  doprava napříč obrazovkou.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětkrát po sobě odmítnuto, můžete buď vyčkat 30 sekund a akci zopakovat, nebo zadat odpověď na vybranou bezpečnostní otázku.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Poloha a zabezpečení > Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na Home screen ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Potvrďte kód PIN a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na položku **Žádné**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Nastavit zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo. Heslo musí obsahovat alespoň jedno písmeno a musí obsahovat alespoň čtyři znaky.
- 3 Ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 4 Potvrďte heslo a ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Poloha a zabezpečení** > **Změnit zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na možnost **Žádné**.

Aktualizace telefonu

Aktualizací telefonu na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení.

Pomocí aplikace Update Center v telefonu můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v telefonu.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizační službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací softwaru za aplikace Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Update center** a tukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a tukněte na položku **Stáhnout** nebo tuknutím na položku **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- !
- Aktualizace aplikací jsou spouštěny automaticky po stahování. V případě aktualizací systému počkejte na restartování telefonu a pak aktualizace nainstalujte ručně. Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Aktivace automatických aktualizací softwaru v aplikaci Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Update center** a tukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Tukněte na položku **Povolit automatickou aktualizaci:** a zvolte, zda se mají aktualizace stahovat prostřednictvím sítí 3G a Wi-Fi®, nebo pouze prostřednictvím sítí Wi-Fi®. Aktualizace se nyní budou stahovat automaticky, jakmile budou k dispozici.
- !
- Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Update center** a tukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a tukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v telefonu. Také ji můžete stáhnout ze stránek www.sonymobile.com.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.
-  Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovánu, nainstalujte ji.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Telefon:** Až se na stavovém rádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace telefonu pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Bridge for Mac, pokud ještě není nainstalována.
 - 2 Kabelem USB připojte svůj telefon k počítači Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho telefonu a vyhledá pro něj nový software.
 - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru telefonu se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.
-  Aplikaci Bridge for Mac lze stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vaším potřebám.

Bezdrát. připojení a síť	Správa bezdrátového připojení a nastavení připojení
Nastavení hovorů	Nastavení pro poslech a správu, například pro hlasovou poštu.
Zvuk	Konfigurace vyzvánění nebo upozornění při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby a jiných médií a dalších souvisejících nastavení.
Zobrazení	Výběrem můžete přepnout orientaci obrazovky při otáčení telefonem nebo nastavit jas obrazovky.
Poloha a zabezpečení	Umožňuje nastavit navigaci a ochránit telefon pomocí různých zámků a hesel.
Aplikace	Správa a odebrání nainstalovaných aplikací
Účty a synchronizace	Můžete povolit automatickou synchronizaci aplikací a synchronizaci dat na pozadí, ať už s aplikacemi pracujete, či nikoli.
Ochrana osobních údajů	Můžete spravovat osobní údaje, obnovovat nastavení a další data při instalaci aplikace nebo mazat osobní údaje z interního úložiště telefonu.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Jazyk a klávesnice	Slouží k volbě jazyka telefonu a úpravě možností zadávání textu.
Hlasový vstup a výstup	Konfigurace hlasového vstupu pro zadání textu hlasem
Usnadnění	Slouží k zapnutí aplikací pro usnadnění přístupu a úpravě příslušných nastavení.
Datum a čas	Slouží k nastavení času a data nebo k volbě hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Info o telefonu	Slouží k zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru a stavu baterie.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

Ikonky oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři

-  Přehrávání skladby
-  Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
-  Varování
-  Chybová zpráva
-  Zmeškaný hovor
-  Probíhá hovor
-  Podržený hovor
-  Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Jsou k dispozici aktualizace softwaru
-  Stahování dat
-  Odesílání dat
-  Další (nezobrazena) oznámení

Přehled aplikací

-  Pomocí aplikace Hodiny můžete nastavit různé druhy budíků.
-  Pomocí webového prohlížeče můžete procházet a zobrazovat webové stránky, spravovat záložky a spravovat text a obrázky.
-  Pomocí aplikace Kalkulačka můžete provádět základní výpočty.
-  Pomocí aplikace Kalendář získáte přehled o svých událostech a budete je moci spravovat.
-  Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fotografie a zaznamenávat videoklipy.
-  Pomocí aplikace Kontakty můžete spravovat telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o svých kontaktech.
-  Pomocí aplikace 3D fotoaparát můžete pořizovat širokovhledné panoramatické snímky, které zabírají větší část scény a přidávají fotografovanému objektu na hloubce.
-  Zobrazujte, přehrávejte a spravujte všechny fotografie pořízené 3D fotoaparátem.
-  Přístup ke staženým aplikacím.
-  Pomocí aplikace E-mail můžete přijímat a odesílat e-maily pomocí soukromých i pracovních e-mailových účtů.
-  Pomocí aplikace Facebook můžete komunikovat s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě.
-  Procházejte a poslouchejte stanice rádia FM.
-  Pomocí aplikace Galerie si můžete prohlížet své fotografie či videa a pracovat s nimi.
-  Pomocí aplikace Gmail™ můžete ve svém telefonu čist, psát a třídit e-mailové zprávy.
-  Hledejte informace ve svém telefonu a na webu.
-  Pomocí aplikace Latitude můžete sledovat umístění svých přátel na mapě a sdílet vlastní polohu.
-  Aplikace Google Maps™ umožňuje zobrazovat aktuální polohu, vyhledávat další umístění a provádět výpočet tras.
-  Pomocí služby Google Play™ můžete do telefonu stahovat bezplatné a placené aplikace.
-  Pomocí aplikace Zprávy můžete odesílat a přijímat textové a multimediální zprávy.
-  Pomocí aplikace Přehrávač hudby můžete uspořádávat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Prohlížejte si nové příspěvky s hudbou a videem, které vaši přátelé sdílejí ve službě Facebook.
-  Navigace za použití podrobných hlasových pokynů.
-  Zobrazení zpráv a předpovědi počasí.
-  Telefonní hovor můžete zahájit ručním vytočením čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.

-  Hledání míst, například restaurací a kaváren.
-  Aplikace Video Unlimited™ umožňuje půjčování a nákup videí.
-  Pomocí aplikace Music Unlimited™ s předplatným získáte přístup k milionům skladeb prostřednictvím připojení k síti 3G nebo Wi-Fi®.
-  Optimalizujte nastavení telefonu, aby odpovídala vašim požadavkům.
-  V Průvodci nastavením se dozvíte o základních funkcích a naleznete zde informace o nastavení telefonu.
-  Pomocí aplikace Google Talk™ můžete chatovat s přáteli online.
-  Rozpoznávejte hudební skladby, které slyšíte ve svém okolí, a získejte informace o jejich interpretovi, albu atd.
-  Pomocí aplikace Timescape™ můžete veškerou svou komunikaci shromáždit na jednom místě, a to včetně událostí v sociálních sítích a textových zpráv.
-  Aplikace Nápověda umožňuje přístup k uživatelské podpoře přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku, přečíst si informace o odstraňování potíží a seznámit se s tipy a triky.
-  Aplikace YouTube™ umožňuje sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa.
-  Stáhněte si a nainstalujte nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Nápověda dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu. Můžete také řešit problémy a získat další pomoc prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Mobile a služby zákaznické podpory společnosti Sony Mobile.

- Funkce aplikace Nápověda:
 - Uživatelská příručka v telefonu – přečtěte si informace o způsobu používání telefonu.
 - Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získejte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
 - E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
 - Zóna podpory – na webové stránce www.sonymobile.com získáte užitečnou podporu pro svůj telefon.
 - Řešení problémů – na konci příručky uživatele a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
 - Pokud žádny postup nepomůže, můžete kontaktovat zákaznickou podporu. Příslušné číslo na telefonickou podporu je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená Uživatelská příručka je k dispozici rovněž na webové stránce www.sonymobile.com.

Přístup k aplikaci Nápověda

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Odstraňování potíží


Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkuste použít následující rady, než vyzkoušíte cokoli dalšího:

- Vypněte a zapněte telefon.
- Vyjměte a znova vložte kartu SIM. Poté telefon vypněte a znova zapněte.
- Pokud telefon nereaguje a nelze ho vypnout a spustit běžným způsobem, restart vynuťte.
- Aktualizujte telefon. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části *Aktualizace telefonu* na straně 128.
- Obnovte nastavení telefonu.

⚠️ Při obnovování nastavení telefonu budete trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

Vynucené restartování telefonu

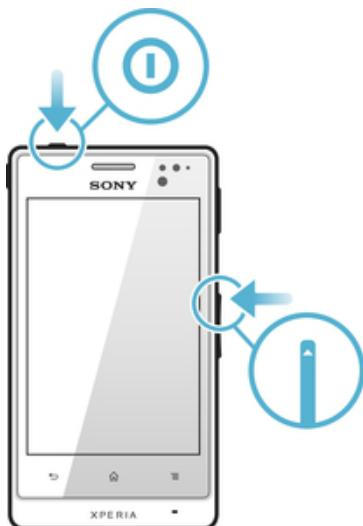

- 1 Současně stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení (1) po dobu pěti sekund.
- 2 Poté, co telefon jednou zavibruje, uvolněte tlačítka. Telefon se automaticky restartuje.

Vynucení vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/vypnutí (1) po dobu 10 sekund.
- 2 Jakmile telefon třikrát zavibruje, tlačítka uvolněte. Telefon se automaticky vypne.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s tím, že odstraníte všechna osobní data nebo je ponecháte v telefonu. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

⚠️ Během procesu obnovení neprovádějte restart telefonu. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Ochrana osobních údajů** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Obnovení továrních dat**.
- 4 Ťukněte na volbu **Resetovat telefon**.
- 5 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie* na straně 17.

Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží naleznete v příslušných částech na webu www.sonymobile.com.

Nelze používat služby na Internetu

Přesvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na straně 34. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ověřte, že je režim V letadlo vypnuto.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál, nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obraťte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě na daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obrátte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 37.

Karta SIM je zablokována.

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM je zamčena pomocí kódu PUK.

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com.

Právní informace

Sony ST27i/ST27a

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakéhokoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Cílo publikace: 1266-8674.1

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzávánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předány dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je rádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přenosnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po sejmání zadního krytu.

Všechny názvy produktů a společnosti zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslově neuváděná práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažení licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou výžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyzávajícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a ke (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobním a nekomerčním činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, LLC. Informace naleznete na webu <http://www.mpeglab.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

3D fotografie	113
odstranění	113
prohlížení	113
přehrávání	113
přiblížování a oddalování	113
sdílení	113
A	
aktualizace	
stav	58
aktualizace telefonu	128
alba	
odstranění	110
alba fotografií	109
odstranění	110
prohlížení	108
alba videí	109, 110
prohlížení	108
Android Market™ – viz Google Play™	62
Android™	10
animovaná tapeta	22
aplikace	10
obrazovka	22
přehled	133
B	
baterie	16
bezdrátová technologie Bluetooth™	117
bezdrátové sítě	123
blesk	
použití při pořizování fotografií	97
BRAVIA® Engine	108
budík	68
C	
caps lock	26
Č	
čas	31
čísla tísňového volání	37
D	
datum	
formát	31
doporučení hudby	88
E	
e-mail	51
více než jeden účet	55
ekvalizér	87
F	
Facebook™	95
aktualizace stavu	58
doporučení skladeb přehrávače hudby	88
přihlášení	58
synchronizace	73
filtr	
události v aplikaci Timescape™	58
firemní pošta, kalendář a kontakty	73
fotoaparát	96, 98, 103, 104
ikony	104
nastavení	98, 99, 103, 104
obrazovka	96
ovládací prvky	96
pořizování fotografií	96, 97, 98
použití blesku	97
prohlížení fotografií	97
prohlížení videoklipů	103
přehled	96
přiblížení	97
rozpoznávání obličeje	97
rozpoznávání úsměvu	98
video	103
zavření	96
záznam videoklipů	103
zeměpisné souřadnice	98
Fotoaparát 3D	
obrazovka	106
přehled	106
fotografie	110, 111
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	86
odstranění	111
oříznutí	111
otočení	110
pořizování	96, 97, 98
použití jako obrázku kontaktu	111
použití jako tapety	111
prezentace	110
prohlížeč fotografií	109
prohlížení	97, 108, 109, 110, 113
přiblížování a oddalování	110
přidání zeměpisné polohy	98
přiřazení ke kontaktu	45
sdílení	110, 111
zobrazení na mapě	111
zobrazení stejné polohy	98
G	
galerie	108, 113
otevření alb	109
prohlížení fotografií ze služby Facebook™	109
spuštění	108
změna zobrazení	109
Gmail™	55
Google Latitude™	124
Google Maps™	123
Google Play™	62
Google Talk™	56
GPS	123
H	
hlasitost	
nastavení videa	112
tlačítka	30
hlasová schránka	38
hlasový vstup	30
hledání	
hudba pomocí technologie TrackID™	91
informace o skladbách	91
hovory	37, 40
blokování	40
čekající	39
nastavení	40
nouze	37
poslední	38
protokol	38
přesměrování	40
seznam	38
více	39
zmeškané	38
hudba	34, 86
hledání pomocí technologie TrackID™	91
kanály podcast	86
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	86
kopírování na paměťovou kartu	86

Moje seznamy skladeb	90
nákup	91
nastavení hlasitosti	87
odstranění	87, 92
ochrana sluchu	86
používání ekvalizéru	87
používání náhlavní soupravy	34
pozastavení skladby	87
přehled přehrávače	86
přehravání v náhodném pořadí	89
přidání skladby do seznamu skladeb	90
sdílení	88, 91
stažení informací o hudbě	89
vytváření seznamů skladeb	90
zkratky	89
změna hudebních skladeb	87
zobrazení informací o interpretovi	91
CH	
chat	56
I	
ikony	131
ve fotoaparátu	104
importování kontaktů karty SIM	43
informace o využití	35
Internet	
nastavení	34
webový prohlížeč	81
J	
jas	32
jazyk	32
psaní	29
jízdní pokyny	124
K	
kalendář	68
vytvoření události	68
kanály SensMe™	89
karta SIM	
export kontaktů	47
Karta SIM	125
importování kontaktů z	43
vložení	11
klávesnice	26
nastavení	29
klávesnice na obrazovce	26
konferenční hovory	39
kontakty	42
importování kontaktů z karty SIM	43
kopírování	47
oblíbené	46
obrázek	45
odesílání	46
použití fotografie s	111
přenos	43
sdílení	46
sloučení kontaktních informací	45
zálohování	47
L	
Latitude	124
M	
Mapy	123
Media Go™	121
mediální soubory	
kopírování na paměťovou kartu	86
MMS	
nastavení	34
Mobile BRAVIA® Engine	108
multimédia	
kopírování na paměťovou kartu	86
Music Unlimited™	67
N	
nabíjení	16
náhlavní souprava	34
používání	34
náhodné přehrávání hudby	89
nahrávání videí	96
nákup	
hudba	91
nastavení	
fotoaparát	98, 103
hovor	40
Internet	34
MMS	34
Timescape™	59
videokamera	103
zasílání zpráv	34
nastavení hlasitosti	87
nastavení účtu Google™	55
navigační aplikace	124
nové služby	59
O	
oblíbené	
odebrání kanálů rádia jako	94
přepínání v rádiu	94
uložení kanálů rádia jako	94
obrazovka	32
prasknutá	18
schéma odemknutí obrazovky	125
skleněná	18
záruka	18
obrazovka Plocha	20
přizpůsobení	21
obsah související se zvukovými soubory	88
odesílání	113
kontakty	46
vizitky	46
odesílání položek pomocí technologie	
Bluetooth™	118
odstranění	110
3D fotografie	113
buzení	68
fotografie	111
hudba	92
skladby	87
vídeá	112
odstraňování potíží	136
ochranná plastová fólie	18
okno naposledy použitých aplikací	23
oříznutí	
fotografie	111
osobní údaje	42
otočení	
fotografie	110
ovládání podsvícení displeje	32
oznámení	131
panel	25
P	
paměťová karta	
vložení	12
panely	57
pevné vytáčení	40
PIN	125
poloha	98, 123
pořizování fotografií	96
klepnutím	97

použití funkce rozpoznávání obličeje	97
použití funkce rozpoznávání úsměvu	98
poslední hovory	38
pozastavení skladby	87
prezentace	110
prohlížení	
fotografie	97
videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu ...	103
průvodce nastavením	13
předvolby	
odebrání kanálů rádia jako	94
uložení kanálů rádia jako	94
přehled	
telefon	86
přehrávač hudby	89
ekvalizér	87
kanály SensMe™	89
minimalizace	87
Moje hudba	88
odstranění skladeb	87
prostorový zvuk	87
seznamy skladeb	90
vytváření seznamů skladeb	90
přehrávání	
3D fotografie	113
přenos	
kontakty	43
přiblížení	97
přiblížování a oddalování	
3D fotografie	113
fotografie	110
přijímání položek pomocí technologie	
Bluetooth™	118
připojení USB	120
PUK	125
R	
rádio	93
hledání kanálů	94
monofonní zvuk	94
oblíbené	94
poslech s využitím reproduktoru	94
použití se službou Facebook™	95
prehled	93
přepínání stanic	93
spuštění	93
stereofonní zvuk	94
výběr stanice	93
rádio FM	
oblíbené	94
výběr stanice	93
recyklace telefonu	138
resetování	136
Režim Letadlo	33
režim úspory energie	18
Režim V letadle	33
rozpoznávání obličeje	97
rozpoznávání řeči	30
rozpoznávání úsměvu	98
rozšíření	20
rychlé zasílání zpráv	56
S	
sdílení	
3D fotografie	113
fotografie	111
fotografie a videa	110
hudba	88, 91
seznamy skladeb	90
odebírání skladeb	90
odstranění	90
přehrávání vlastních	90
přidání skladby	90
vytváření	90
schémata	22
skenování čárových kódů	71
služby	14
SOS – Viz čísla tísňového volání	
správa času	68
stahování	
nastavení Internetu	34
stav	131
řádek	24
symboly	26
SyncML™	14, 74
synchronizace	72
kalendář, záložky	14, 74
kontakty	14, 74
kontakty Google™, kalendář, e-mail	72
kontakty, kalendář a fotografie ze služby Facebook™	73
kontakty, kalendář a pošta aplikace Microsoft® Exchange	73
Synchronizace Microsoft® Exchange	73
synchronizace s účtem Google™	72
T	
tapeta	22
použití fotografie jako	111
technologie TrackID™	91
otevření	91
použití výsledků	91
používání s rádiem FM	95
sdílení skladby	91
vyhledání informací o skladbě	91
zakoupení skladby	91
zobrazení grafů	91
zobrazení informací o interpretovi	91
Technologie TrackID™	
odstranění skladby	92
telefon	
aktualizace	128
baterie	17
výkon	17
telefonie – Viz hovory	
telefonní klávesnice	26, 28
telefonní seznam	42
telefonování	34
tichý režim	30
Timescape™	57, 59
ikony filtru	58
nastavení	59
prehled obrazovky	57
tlačítka infinite v	59
widget Timescape™ Feed	59
widget Timescape™ Friends	60
widget Timescape™ Share	61
widgety	60, 61
tlačítka	16
tlačítko infinite	88
v aplikaci Timescape™	59
Twitter™	
aktualizace stavu	58
přihlášení	58
U	
události	
kalendář	68
v aplikaci Timescape™	58
upozornění	
světlo	24
vyzvánění	31

uzamčená obrazovka	
zobrazení nových zpráv SMS	13
zobrazení zmeškaných hovorů	13
Ú	
účty	14
Exchange Active Sync®	14
Facebook™	14
Google™	14
úspora energie	18
aktivace	18
deaktivace	18
změna nastavení	18
zobrazení upozornění	18
V	
vibrace	31, 68
videa	112
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	86
odesílání	112
odstranění	112
prohlížení	103, 108, 109, 110
přehrávání	112
sdílení	112
záznam	103
Video Unlimited™	65
nákup videí	65
oznámení	66
přehled nabídky	65, 66
půjčování videí	65
sledování videa	66
vytvoření účtu	65
videokamera	96, 103, 104
nastavení	103, 104
záznam videoklipů	103
videoklipy	
nastavení hlasitosti	112
pozastavení	112
rychlé posouvání vpřed a vzad	112
videopřehrávač	
pozastavení videoklipu	112
vizitky	
odesílání	46
vylepšení fotografií pomocí nástroje Mobile	
BRAVIA® Engine	108
vynucené restartování	136
vypnutí	12
vyzvánění	68
W	
webový prohlížeč	81
nastavení	84
panel nástrojů	81
správa záložek	82
Wi-Fi®	76
widget hudebního přehrávače	90
widgety	21
Timescape™ Feed	59, 60
Timescape™ Friends	60, 61
Timescape™ Share	61
Wisepilot™	124
Z	
z více úhlů	
prohlížení	113
Zadávání gesty	27
zadní kryt	
nasazení	12
sejmutí	11
zálohování	
kontakty	47
zamknutí	
aktivace obrazovky	13
zámek obrazovky	13
zamknutí obrazovky	13
zapnutí	12
záznamová služba	38
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	98
změna hudebních skladeb	87
změna velikosti	
fotografie	111
zprávy	
nastavení	34
způsob zadávání textu	26
zvuk	89
nastavení hlasitosti	87
přehrávání hudby v náhodném pořadí	89