

SONY[®]

Uživatelská příručka

Xperia™ T
LT30p

Obsah

Důležité informace.....	7
Android™ – popis systému.....	8
Aplikace.....	8
Začínáme.....	9
Uvedení do provozu.....	9
Zapnutí a vypnutí telefonu	9
Zámek obrazovky.....	10
Průvodce nastavením.....	10
Účty a služby.....	10
Seznámení s telefonem.....	12
Přehled telefonu.....	12
Používání kláves.....	13
Baterie.....	13
Používání dotykového displeje.....	16
Použití funkce uzamčení obrazovky.....	18
Obrazovka Plocha.....	19
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	21
Stav a upozornění.....	23
Nastavení telefonu.....	25
Zadávání textu.....	26
Přizpůsobení telefonu.....	31
Paměť.....	33
Použití náhlavní soupravy s telefonem.....	34
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	35
Řízení používání datových přenosů.....	36
Nastavení mobilní sítě.....	36
Volání.....	38
Tísňová volání.....	38
Práce s hovory.....	38
Hlasová schránka.....	40
Více hovorů.....	40
Konferenční hovory.....	41
Nastavení volání.....	41
Kontakty	43
Přenos kontaktů do nového telefonu.....	43
Přehled obrazovky Kontakty.....	45
Správa kontaktů.....	45
Komunikace s kontakty.....	47
Sdílení kontaktů.....	48

Zálohování kontaktů.....	48
Zprávy.....	49
Použití textových a multimediálních zpráv.....	49
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	51
E-mail.....	52
Použití e-mailu.....	52
Použití e-mailových účtů.....	55
Gmail™ a jiné služby společnosti Google™	56
Google Talk™	57
Timescape™.....	58
Hlavní zobrazení aplikace Timescape™.....	58
Použití aplikace Timescape™.....	58
Nastavení aplikace Timescape™.....	60
Widget Kanál Timescape™.....	60
Widget Timescape™ Friends.....	61
Widget Timescape™ Share.....	62
Začínáme s webem Google Play™.....	63
Stahování z webu Google Play™.....	63
Vymazání dat aplikací.....	63
Oprávnění.....	64
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™	64
Služba PlayNow™.....	65
Než si stáhnete obsah.....	65
Stahování ze služby PlayNow™.....	65
Video Unlimited™.....	66
Přehled nabídky Video Unlimited™.....	66
Vytvoření účtu služby Video Unlimited™.....	66
Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™.....	66
Půjčení nebo nákup videa.....	66
Sledování videa ze služby Video Unlimited™.....	67
Music Unlimited™.....	68
Organizace času.....	69
Kalendář.....	69
Budík.....	69
Skenování s aplikací NeoReader™.....	72
Přehled nabídky aplikace NeoReader™.....	72
Synchronizace dat v telefonu.....	73
Synchronizace s účtem Google™	73
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	74
Synchronizace se službou Facebook™	74

NFC.....	76
Oblast zjišťování technologie NFC.....	76
Připojení k bezdrátovým sítím.....	79
Wi-Fi®	79
Sítě VPN.....	82
Webový prohlížeč.....	83
Prohlížení webu.....	83
Navigace na webových stránkách.....	83
Správa záložek.....	84
Správa textu a obrázků.....	86
Více oken.....	86
Stahování dat z webu.....	87
Nastavení prohlížeče.....	87
Poslech hudby pomocí přehrávače Walkman™.....	90
Ochrana sluchu.....	90
Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu	90
Použití přehrávače Walkman™	90
Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID.....	97
Použití výsledků technologie TrackID™.....	97
Používání rádia FM.....	99
Rádio FM – přehled.....	99
Použití oblíbených kanálů rádia.....	100
Nové hledání rozhlasových stanic.....	100
Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními.....	100
Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku.....	100
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	101
Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™	101
Fotografování a nahrávání videí.....	102
Přehled ovládacích prvků fotoaparátu.....	102
Použití fotoaparátu.....	102
Použití videokamery.....	109
Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album.....	113
Přehled karty Album.....	113
Mobile BRAVIA® Engine.....	113
Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu	113
Zobrazení fotografií na mapě.....	117
Zobrazení alb online.....	119
Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies.....	121
Přehrávání videí na dalších zařízeních s technologií DLNA Certified™	121

Sdílení obsahu se zařízeními s certifikací DLNA™.....	123
Přehrávání souborů v telefonu ze zařízení s certifikací DLNA™.....	123
Příprava přehrávání obsahu telefonu na zařízení s certifikací DLNA™.....	123
Přehrávání obsahu telefonu na jiném zařízení s certifikací DLNA™...125	125
bezdrátová technologie Bluetooth™.....	126
Pojmenování telefonu.....	126
Párování s jiným zařízením Bluetooth™.....	126
Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™.....127	127
Připojení telefonu k počítači.....	129
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....129	129
Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®.....	129
PC Companion.....	130
Media Go™	130
Připojení telefonu k televizoru.....	132
Použití služeb pro určení polohy.....	133
Použití GPS.....	133
Google Maps™	133
Navigace pomocí služby Google Maps™	134
Aplikace Zálohování a obnovení.....	135
Typy zálohovatelného obsahu.....135	135
Aplikace Zálohování a obnovení – příprava k použití.....135	135
Obnovení zálohovaného obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení.....135	135
Zamykání a ochrana telefonu.....	137
Číslo IMEI.....	137
Ochrana karty SIM.....	137
Nastavení zámku obrazovky.....	138
Aktualizace telefonu.....	140
Bezdrátová aktualizace telefonu.....140	140
Aktualizace telefonu připojením kabelu USB.....140	140
Přehled nastavení telefonu.....	142
Přehled ikon stavu a upozornění.....	144
Stavové ikony.....	144
Ikony oznámení.....	144
Přehled aplikací.....	146
Uživatelská podpora.....	148
Odstraňování potíží.....	149
Telefon nefunguje podle očekávání.....149	149
Resetování telefonu.....	149

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie.....	150
Slabý výkon baterie.....	150
Kabelová náhlavní souprava nefunguje.....	150
Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB.....	150
Nelze používat služby na Internetu.....	150
Chybové zprávy.....	150
Recyklace telefonu.....	152
Právní informace.....	153
Rejstřík.....	154

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

Android™ – popis systému

Váš smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. V telefonu se systémem Android můžete používat množství funkcí, které používáte v počítači, a přizpůsobit je svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Aplikace v telefonu se systémem Android™ můžete integrovat s ostatními aplikacemi a používanými službami online. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.

Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjejí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, vytvořte při prvním spuštění telefonu účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnoho funkcí systému Android™ vyžaduje přístup k Internetu.
- ❗ Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.


Aplikace

Aplikace je program v telefonu, který umožňuje provádět určité úkoly. Jsou k dispozici aplikace například pro uskutečnění hovoru, pořízení fotografie nebo stahování aplikací.

Začínáme

Uvedení do provozu

Vložení paměťové karty a karty micro SIM

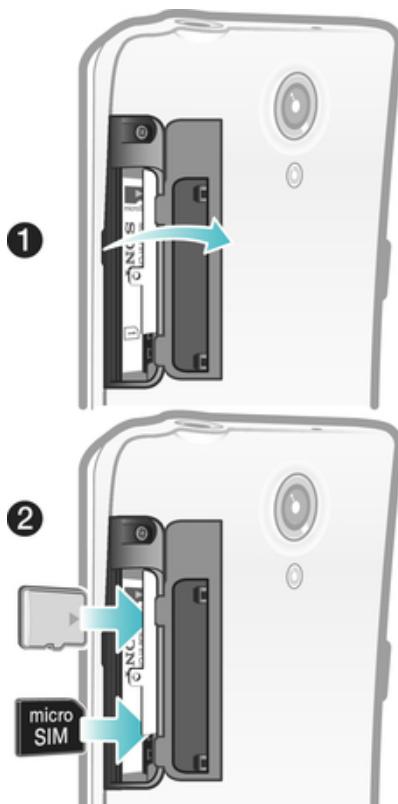

- 1 Odeberte kryt paměťové karty a karty micro SIM.
 - 2 Vložte paměťovou kartu a kartu micro SIM do příslušných čteček v telefonu.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

- ! Zkontrolujte, že před prvním zapnutím telefonu se baterie nabíjela alespoň 30 minut.



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko napájení  na pravé straně telefonu, dokud telefon nezavibruje.
 - 2 Pokud obrazovka zhasne, krátkým stisknutím tlačítka napájení  ji aktivujete.
 - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte ikonu  doprava přes obrazovku.
 - 4 Zobrazí-li se výzva, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte položku **OK**.
 - 5 Počkejte, než se telefon spustí.
-  Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor síť, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Chcete-li opravit chybu při zadávání kódu PIN karty SIM, tukněte na tlačítko .

Vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí a vypnutí  a podržte je, dokud se neotevře nabídka možností.
 - 2 V nabídce možností tukněte na volbu **Vypnout**.
 - 3 Tukněte na volbu **OK**.
-  Vypínání telefonu může nějakou dobu trvat.

Zámek obrazovky

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte.

Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

Odemčení obrazovky



- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí telefonu se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce telefonu a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci telefonu pro vaše konkrétní potřeby. Průvodce nastavením můžete také spustit později prostřednictvím obrazovky aplikací.

Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Průvodce nastavením**.

Účty a služby

Po přihlášení k účtům služeb online z telefonu můžete využívat řady výhod. Služby můžete kombinovat, a maximalizovat tak jejich využití. Můžete například shromáždit kontakty z účtů Google™ a Facebook™ a integrovat je do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě.

Pomocí telefonu nebo počítače se můžete přihlásit ke službám online. Při prvním přihlášení vytvoříte účet s vaším uživatelským jménem, heslem, nastavením a osobními údaji. Při dalším přihlášení bude k dispozici přizpůsobené zobrazení.

Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho telefonu se systémem Android používat. Účet Google™ potřebujete například pro použití aplikace Gmail™ v telefonu, chatování s přáteli prostřednictvím služby Google Talk™, pro synchronizaci kalendáře telefonu s vaším kalendářem Google Calendar™ a pro stahování aplikací a her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®



Telefon lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

Účet ve službě Facebook™

Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v telefonu službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

Seznámení s telefonem

Přehled telefonu

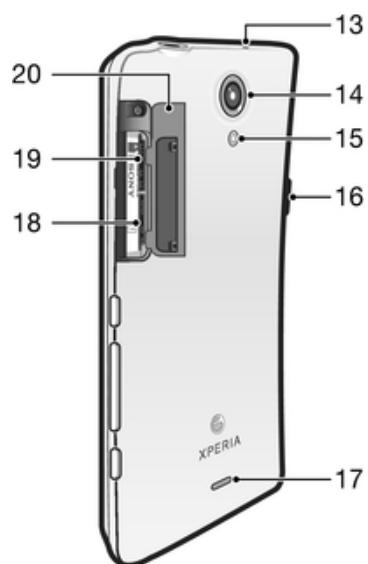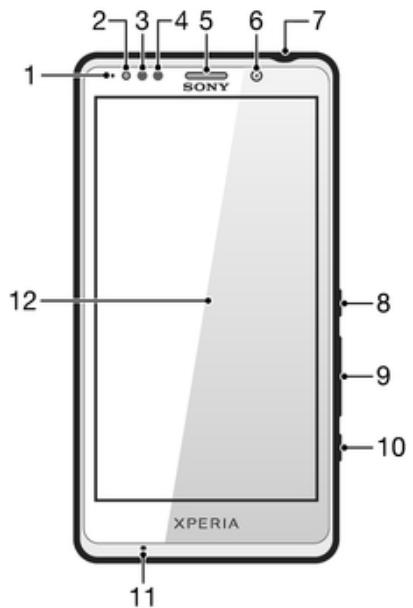

- | | |
|---|---|
| 1. Indikátor upozornění | 11. Hlavní mikrofon |
| 2. Světelné čidlo | 12. Dotykový displej |
| 3. Čidlo vzdálenosti 1 | 13. Druhý mikrofon |
| 4. Čidlo vzdálenosti 2 | 14. Objektiv fotoaparátu |
| 5. Reproduktor sluchátka | 15. Světlo LED fotoaparátu |
| 6. Čelní objektiv fotoaparátu | 16. Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB |
| 7. Konektor náhlavní soupravy | 17. Reproduktor |
| 8. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí | 18. Čtečka karty SIM v telefonu |
| 9. Tlačítko ovládání hlasitosti /
přiblížení nebo vzdálení | 19. Čtečka karty microSD™ v telefonu |
| 10. Tlačítko fotoaparátu | 20. Kryt karty SIM a karty microSD™ |

Používání kláves



Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domů

- Přechod na Úvodní obrazovku



Úkol

- Ťuknutím otevřete okno zobrazující naposledy používané aplikace a lištu malých aplikací

Baterie


Telefon je vybavený vestavěnou baterií.

Nabíjení baterie


Před prvním zapnutím nabíjte telefon nejméně po dobu 30 minut. Po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie, například do portu USB nebo nabíječky, může trvat několik minut, než se na obrazovce objeví ikona baterie . Telefon lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení telefonu, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani telefonu.

- !** Když je telefon připojen k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znova nabíjet. To slouží k zachování životnosti baterie a důsledkem může být zobrazovaný stav nabití pod 100 %.


Nabíjení telefonu

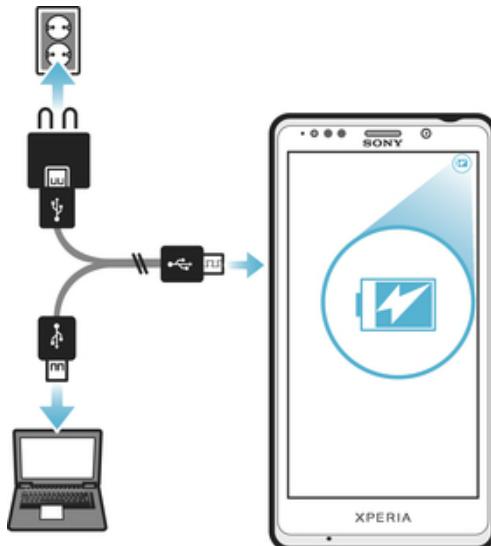

- 1 Zapojte nabíječku telefonu do elektrické zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB telefonu tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie. Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu telefonu do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrola LED rozsvítí.

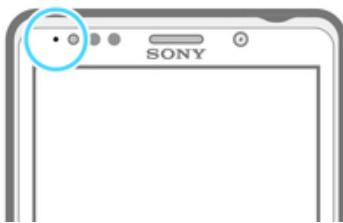

- 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je telefon zcela nabity. Tahem ven vypojte kabel USB z telefonu. Při odpojování kabelu dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.

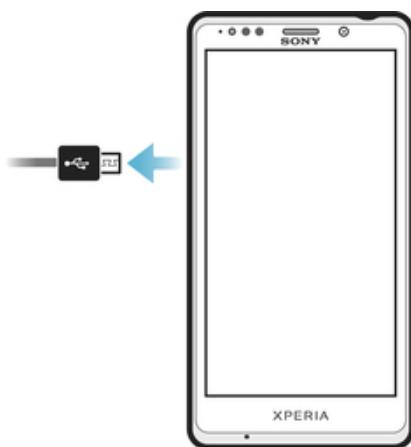

! K zajištění rychlejšího nabíjení použijte nabíječku a kabel USB dodávané s telefonem.

Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabité.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Stav baterie.**

Zvýšení výkonnosti baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Často telefon nabíjejte. Toto neovlivní životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní sítě. Toto nastavení nezabrání telefonu v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud funkce GPS, Bluetooth™ a Wi-Fi® nepotřebujete, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte do zobrazení Úvodní obrazovka widget Rychlá nastavení. Síť 3G není třeba vypínat.
- Chcete-li snížit spotřebu baterie, použijte funkci **Úspora energie**. Vyberte režim šetření baterie, který nejlépe vyhovuje způsobu, jakým telefon používáte. Nastavení každého režimu šetření baterie si navíc můžete přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v telefonu (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, pokud zvětšíte synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v telefonu zjistěte, které aplikace spotřebovávají nejvíce energie. Baterie spotřebovává více energie, pokud používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například službu YouTube™. Také některé aplikace stažené ze služby Google Play™ mohou zapříčinit vyšší spotřebu energie.
- Zavřete a ukončete všechny aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte telefon, nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude telefon opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby používejte originální soupravu handsfree Sony. Soupravy handsfree mají nižší spotřebu energie z baterie než reproduktory telefonu.
- Je-li to možné, udržujte telefon v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během které je telefon připojený k síti, ale nepoužíváte jej.
- Vypněte všechny živé tapety.
- Na stránkách www.sonymobile.com naleznete aktuální informace o prodloužení výdrže baterie telefonu.

Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťuknutím na položky **Nastavení > Baterie** zjistíte, které nainstalované aplikace mají největší spotřebu energie.

Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast Úvodní obrazovka.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Nástroje > Přenos dat**.

Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka.
- 2 Ťukněte na možnost  > **Nástroje**.
- 3 Vyberte widget **Rychlé nastavení**.

Snížení spotřeby pomocí funkce Úspora energie

Předdefinované režimy úspory energie umožňují správu aplikací náročných na energii a snížení spotřeby energie. Pomocí funkce Úspora energie můžete rovněž nastavení jednotlivých režimů úspory energie přizpůsobit tomu, jakým způsobem používáte svůj telefon.

Postup aktivace režimu šetření energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu vedle režimu šetření energie, který chcete aktivovat.

Postup deaktivace režimu šetření baterie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na podsvícenou ikonu vedle aktivního režimu šetření baterie a deaktivujte režim.

Změna nastavení režimu šetření energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Otevřete nabídku nastavení a ťukněte na název režimu šetření energie.
- 4 Přizpůsobte nastavení tak, aby bylo dosaženo požadovaných úspor energie.
- 5 Ťukněte na volbu .

Zobrazení oznámení šetření energie

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Úspora energie** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Zaškrtněte políčko **Stavový řádek**.

Používání dotykového displeje

Když si pořídíte telefon, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepít. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Když je váš telefon zapnutý a je po nějakou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykové obrazovce, když ji nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplacené položky a zajistí, že k obsahu telefonu budete mít přístup jen vy.


- ! Obrazovka telefonu je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrťávací políčko nebo přepínač u názvu možnosti.

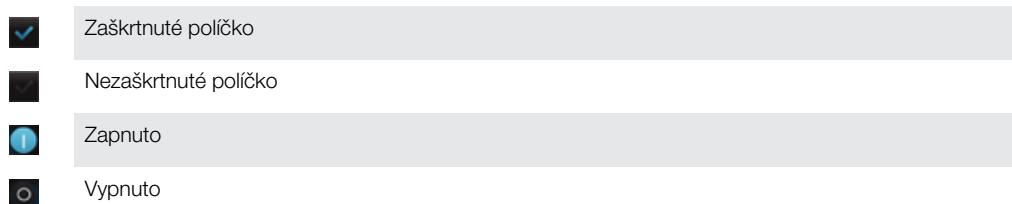


Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

Používání lupy

- Přiblížení nebo oddálení lze v případech, kde je to možné, provést pomocí možností nebo .
- ! Zobrazení ikon lupy bude možná nutné vyvolat tažením obrazovky (libovolným směrem).

Přiblížení pomocí dvou prstů

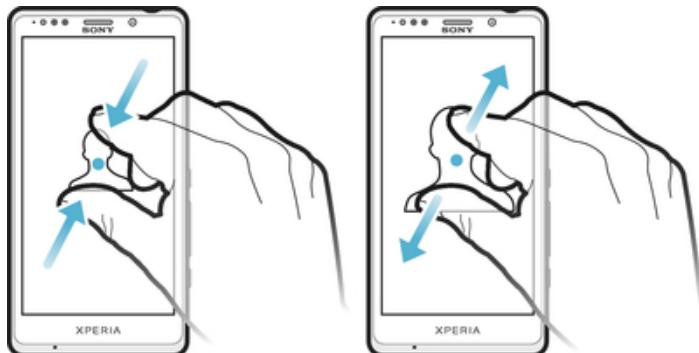


- Položte dva prsty najednou na obrazovku – jejich spojením oddálíte zobrazení, naopak jejich rozdělením zobrazení přiblížíte.
- ! Funkci přiblížení lze používat při prohlížení fotografií a map nebo při procházení webu.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Posouvání zobrazení

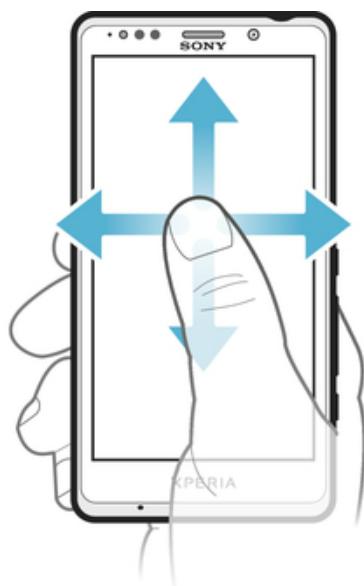

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- ! Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

Listování

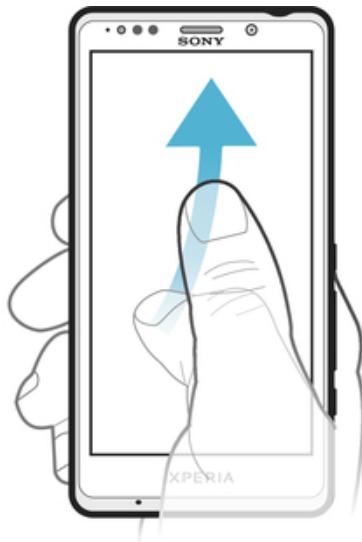

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit tuknutím na obrazovku.

Čidla

Telefon je vybaven čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Čidlo vzdálenosti vypne dotykovou obrazovku, když se jí vaše tvář dotkne. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat funkce telefonu.

Použití funkce uzamčení obrazovky

Na zamčené obrazovce můžete i nadále zobrazovat oznámení, například o zmeškaných hovorech nebo o zprávách přijatých od doby, kdy byl telefon uzamčen. Také můžete ovládat přehrávání hudebních skladeb bez nutnosti odemykání obrazovky.

Zobrazení zmeškaných hovorů na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení ①.
- 2 Přetáhněte položku



napříč obrazovkou směrem vpravo.



Zobrazení nových zpráv SMS na uzamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení ①.
- 2 Přetáhněte položku



napříč obrazovkou směrem vpravo.



Přehrávání skladby na zamčené obrazovce

- 1 Chcete-li obrazovku aktivovat, stiskněte krátce tlačítko napájení .
- 2 Chcete-li zobrazit ovládací prvky hudebního přehrávače, položte prst do oblasti data a času a listujte s ním doleva.
- 3 Ťukněte na volbu .

Pozastavení skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku  nebo .


Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku  nebo .

Obrazovka Plocha

Úvodní obrazovka v telefonu je ekvivalentem pracovní plochy počítače. Je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Úvodní obrazovka lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratek, složek, schémát, tapet a dalších položek.

Úvodní obrazovka přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení jednoho ze čtyř rozšíření obrazovky je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Položka  ukazuje, jaká část Úvodní obrazovka je zobrazena.

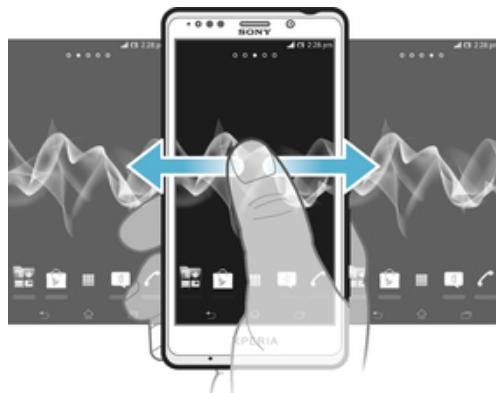

Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko .

Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

Sdílení položky z Domovské obrazovky

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku Úvodní obrazovka.
- 2 Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace a nástroje widget sdílet s přáteli, kteří si je mohou stáhnout a používat je.

Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na Úvodní obrazovka. Například widget Přehrávač hudby umožňuje přímé zahájení přehrávání hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce Úvodní obrazovka.

Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost .
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom widget pustěte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kdekoli na obrazovce Úvodní obrazovka potvrďte novou velikost.

Zobrazení přehledu všech widgetů na obrazovce Plocha

- Přiblížte prsty k sobě v jakékoli oblasti Úvodní obrazovka. Všechny widgety z různých částí Úvodní obrazovka se nyní zobrazují v jednom pohledu.
-  Když jsou všechny widgety na Úvodní obrazovka umístěny v jednom pohledu, ťuknutím na libovolný widget lze přejít do oblasti Úvodní obrazovka, která obsahuje daný widget.

Změna uspořádání úvodní obrazovky

Můžete změnit vzhled úvodní obrazovky a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky a widgety.

Zobrazení nabídky přizpůsobení z úvodní obrazovky

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka. Možnosti přizpůsobení, znázorněné položkami  a , se zobrazí v horní části zobrazení Úvodní obrazovka.

Přidání zkratky na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku **Zkratky** a potom najděte a vyberte zkratku.
-  Zkratku můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

Přesun položky na obrazovce Plocha

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete Úvodní obrazovka.
- 2 Dotkněte položky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Poté položku přesuňte na jiné místo.

Odstanění položky z Home screen

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- 1 Stisknutím tlačítka  otevřete obrazovku Úvodní obrazovka.
- 2 Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Poté ji přetáhněte najinou ikonu aplikace nebo zkratku.
- 3 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

Přidání položek do složky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku Úvodní obrazovka svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost .
 - 2 Ťukněte na možnost **Tapeta** a vyberte požadovanou volbu.
-  Můžete použít fotografií, kterou jste pořídili, nebo animaci. Pomocí služby Google Play™ a jiných zdrojů můžete stáhnout například živé tapety, které se mění v průběhu dne.

Nastavení schématu úvodní obrazovky

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost .
 - 2 Ťukněte na položku **Schéma** a vyberte schéma.
-  Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

Přístup k aplikacím a jejich použití


Aplikace lze spustit pomocí zkrátek na obrazovce Úvodní obrazovka nebo na obrazovce Aplikace.

Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce Úvodní obrazovka, obsahuje aplikace dodané s telefonem a také aplikace, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

Otevření obrazovky Aplikace

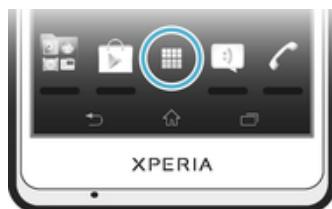

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .

Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

Vytvoření zkratky pro aplikaci na Home screen

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte a přidržte aplikaci, dokud se nezobrazí na obrazovce Úvodní obrazovka. Potom ji přetáhněte na požadované místo.

Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se aplikace a podržte ji, dokud se nezobrazí na Úvodní obrazovka. Pak položku přetáhněte do části .
- 3 V případě potřeby vyberte požadovanou možnost a potvrďte ji. Nyní můžete své oblíbené aplikace sdílet s přáteli, kteří si mohou tyto aplikace stáhnout a používat je.

Spuštění a ukončení aplikací

Otevření aplikace

- Na obrazovce Úvodní obrazovka nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

Okno naposledy použitych aplikací

V tomto okně lze přepínat mezi naposledy použitými aplikacemi. Můžete také otevřít malé aplikace.

Otevření okna naposledy použitych aplikací

- Stiskněte tlačítko . V pravé části obrazovky se zobrazí okno nedávno použitých aplikací.

Používání malých aplikací

Z okna naposledy použitych aplikací můžete pomocí lišty malých aplikací kdykoli snadno přistupovat k několika malým aplikacím. Malá aplikace zabírá na obrazovce málo místa. Můžete tedy současně ovládat malou aplikaci i další aplikaci prostřednictvím stejné obrazovky.

Otevření lišty malých aplikací

- Stiskněte tlačítko . V dolní části obrazovky se zobrazí lišta malých aplikací.



Otevření malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na malou aplikaci, kterou chcete otevřít. Zobrazí se okno malé aplikace.

Zavření malé aplikace

- Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

Přesunutí malé aplikace

- Přetáhněte položku , přesuňte ji a posuňte malou aplikaci na požadované místo.

Minimalizace malé aplikace

- Přetáhněte položku  na pravý nebo spodní okraj obrazovky.

Změna uspořádání malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko 
- 2 Dotkněte se malé aplikace, podržte ji a přetáhněte na požadované umístění v panelu malých aplikací.

Odebrání malé aplikace z lišty malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko 
- 2 Dotkněte se ikony malé aplikace, podržte ji a přetáhněte mimo lištu malých aplikací.

Obnovení odstraněné malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko 
- 2 Tukněte na možnost  > **Instalované malé aplikace**.
- 3 Vyberte malou aplikaci, kterou chcete obnovit.

Stažení malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko 
- 2 Tukněte na možnost  > 
- 3 Vyhledejte malou aplikaci, kterou chcete stáhnout, a dokončete instalaci podle pokynů.

Nabídka aplikací

Během používání aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko 
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na  Zobrazí se obrazovka aplikace.
- 2 Tukněte na  a vyberte možnost.

Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace a poté tukněte na ikonu 
 - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a telefon nezavibruje, poté položku posuňte na jiné místo.
 - 3 Režim úprav ukončete tuknutím na ikonu 
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona .

Odstílance aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na Úvodní obrazovku tukněte na položku 
- 2 Tukněte na možnost . Všechny aplikace, které nelze odinstalovat, jsou označeny ikonou 
- 3 Tukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom tukněte na položku **OK**.


Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost telefonu. Vlevo se zobrazují oznamení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznamení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Stavový řádek umožňuje přizpůsobit základní nastavení telefonu, například připojení pomocí technologie Wi-Fi® nebo Bluetooth™, přenosy dat a zvuk. Můžete také otevřít nabídku nastavení z panelu oznamení za účelem změny dalších nastavení.

Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud není baterie dostatečně nabité.

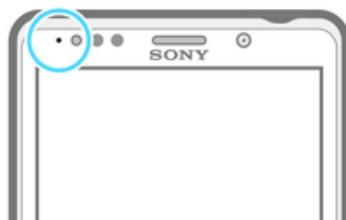

Kontrola upozornění a probíhajících aktivit

Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

Zavření panelu Upozornění



- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

Nastavení telefonu z panelu oznámení

Můžete otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení k přizpůsobení základních nastavení telefonu. Například můžete zapnout připojení k síti Wi-Fi®.

Otevření nabídky nastavení telefonu z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na

Přizpůsobení nastavení zvuku z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu

Ovládání funkce Bluetooth™ z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu

Ovládání funkce Wi-Fi® z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu

Povolení nebo vypnutí přenosu dat z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu

Nastavení telefonu

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení telefonu.

Přístup k nastavením telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na tlačítko **Nastavení**.
- 💡 Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a ťuknutím na možnost  přejít do části nastavení telefonu.

Zadávání textu

Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

Použití klávesnice na obrazovce



- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Přizpůsobte si klávesnici. Tato klávesa po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Vložení mezery.
- 6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
- 7 Odstranění znaku před kurzorem.

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, stiskněte tlačítko .

Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a ťukněte na možnost .
 - 2 Postupujte podle pokynů pro přizpůsobení klávesnice na obrazovce, například označte políčko **Klávesa smajlíka**.
- 💡 Pokud během přizpůsobování klávesnice na obrazovce neoznačíte políčko **Klávesa smajlíka**, nezobrazí se ikona smajlíků.

Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte telefon do strany.
- ☀- Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, tukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte tuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakově tukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, tukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Tuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova tukněte na mezerník.
 - 2 Vyberte interpunkční znaménko v rádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- ☀- Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát tukněte na mezerník.

Mazání znaků

- Tuknutím umístěte kurzor za znak, který chcete smazat, a tukněte na položku .

Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek tuknutím na tlačítko .

Použití nástroje Lupa

- Po zadání textu tukněte na příslušné textové pole a podržte jej. Zobrazí se zvětšený text. Bude také možné umístit kurzor na libovolné místo v rámci textového pole.

Výběr textu

- 1 Při zadávání textu dvakrát tukněte na textové pole.
- 2 Slovo, na které tuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty. Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšiřte výběr textu.


Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Po zadání textu na něj dvakrát tukněte, aby se zobrazila položka **Upravit....**
 - 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, tukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.
- ! Chcete-li vložit text ze schránky, můžete dvakrát tuknout na textové pole a zobrazit tak možnost **Vložit**. Poté na možnost **Vložit** tukněte.

Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Po zadání textu na něj dvakrát ťukněte, aby se zobrazila lišta aplikací.
 - 2 Vyberte text, který chcete upravit, a pak pomocí lišty aplikací proveděte požadované změny.
- ! Chcete-li vložit text ze schránky, můžete dvakrát ťuknout na textové pole a zobrazit tak možnost **Vložit**. Poté na možnost **Vložit** ťukněte.

Lišta aplikací

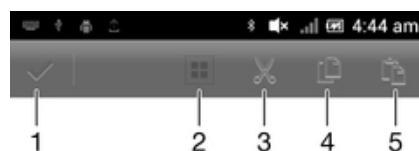

- 1 Zavření lišty aplikací
- 2 Výběr veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu
- 5 Vložení textu

- ! Položka se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce. Prst stačí zvednout jen mezi slovy, aby je telefon rozpoznal.

- ! Funkce **Psát pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce pohybem prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo. Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte.
 - 2 Na základě zadaných písmen telefon navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo. Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím na tlačítko celé slovo smažte. Potom zkuste slovo znova najít pomocí funkce zadávání gesty nebo slovo vyťukejte po písmenech.
 - 3 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezera mezi tahy**, načrtňte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě ťukněte na mezerník a poté načrtňte další slovo, které chcete zadat.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezera mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na položku a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na tlačítko **Nastavení vstupu textu**.
- 4 Označte zaškrťávací políčko **Psát pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 5 Chcete-li po každém gestu přidat mezerník automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezera mezi tahy**.

Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím.

Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaků před kurzorem

! Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost **123**.
- 2 Ťukněte na položku **X** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vzhled klávesnice > Rozvržení klávesnice**.
- 4 Vyberte telefonní klávesnici.

! Telefonní klávesnici lze použít pouze v režimu na výšku.

Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku **►** a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolíkrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost **123**. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost **★**. Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost nebo .
- 2 Ťukněte na položku a potom na položku **Nastavení klávesnice**.

Přidání jazyka psaní pro textový vstup

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost nebo .
 - 2 Ťukněte na položku a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
 - 3 Ťukněte na možnost **Jazyky > Jazyky psaní** a označte příslušná políčka. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.
- Chcete-li přepínat mezi jazyky, ťukněte na klávesu jazyka zadávání textu, například .

Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov. Můžete například určit, aby telefon nabízel alternativy slov a opravoval slova při psaní. Můžete také zapnout ukládání nových slov při psaní.

Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost nebo .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit požadovaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

- Chcete-li tuto službu využít, musíte mít k dispozici datové připojení v mobilní síti nebo síti Wi-Fi®. Mohou být účtovány dodatečné poplatky.

Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice tukněte na možnost nebo .
- 2 Ťukněte na položku a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte svá nastavení stisknutím tlačítka . Na klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici se zobrazí ikona mikrofonu .

Zadání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Během zadávání textu se ujistěte, zda je funkce hlasového vstupu povolena a zda máte k dispozici funkční datové připojení.
- 2 Jakmile se na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici zobrazí položka , ťukněte na ni. Pokud se zobrazí tlačítko zadávání textu, například , dotkněte se ho a podržte ho.
- 3 Jakmile se zobrazí položka , vyslovte požadovaný text nebo zvolte jazyk zadávání. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 4 Zobrazí se navrhovaný text. Ťuknutím na navrhovaný text zobrazíte seznam výsledků hledání. Poté vyberte požadovaná slova.

Přizpůsobení telefonu

Telefon můžete přizpůsobit. Lze například nastavit osobní vyzváněcí tón, jazyk telefonu a ochranu soukromí.

Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro telefonní hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Nastavení zvuku v telefonu si můžete přizpůsobit. Telefon můžete například přepnout do tichého režimu, aby nezvonil, když máte schůzku.

Nastavení tichého režimu telefonu

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
 - Vyberte možnost **Tichý režim**, poté zvolte možnost **Ztlumit**.
-  Tichý režim můžete nastavit také ťuknutím na tlačítko  v nabídce **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Nastavení vibrací telefonu

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
 - Vyberte možnost **Tichý režim**, poté zvolte možnost **Vibrace**.
-  Režim vibrací můžete nastavit také ťuknutím na tlačítko  v nabídce **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko napájení .

Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění telefonu

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- Vyberte položku **Tichý režim** a poté možnost **Vyp**.
- Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

Zvýšení hlasitosti reproduktoru

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.

Čas a datum

Můžete změnit čas a datum telefonu.

Ruční nastavení data

- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas**.
- Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- Posouváním nahoru nebo dolů upravte datum.
- Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas** a tukněte na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Nastavit**.

Nastavení časového pásma

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a tukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásmá**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení formátu data

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Datum a čas > Formát data**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

Nastavení vyzvánění

Nastavení vyzváněcího tónu telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a tukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

Výběr vyzváněcího tónu upozornění

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Zvuk > Výchozí oznámení**.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

Nastavení obrazovky

Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Jas**.
 - 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
 - 4 Ťukněte na možnost **OK**.
-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části **Zvýšení výkonnosti baterie** na stránce 15.

Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a tukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při tuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Možnosti pro vývojáře** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Nevypínat obrazovku**.

Jazyk telefonu

Zde můžete vybrat jazyk, který má telefon používat.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk** a ťukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Hotovo**.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Potom vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

Režim V letadle

V režimu V letadle jsou vypnuty vysílače a přijímače sítě a rádia, aby nerušily citlivá zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu V letadle snižuje spotřebu baterie.

Zapnutí režimu V letadle

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Další...** a ťukněte na ně.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
-  Také můžete vybrat položku **Režim V letadle** z nabídky **Možnosti telefonu**. Chcete-li otevřít nabídku **Možnosti telefonu**, stiskněte a podržte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

Paměť

Obsah lze uložit na paměťovou kartu, do interního úložiště telefonu a do paměti telefonu. Hudba, videoklipy a fotografie jsou uloženy v interním úložišti nebo na paměťové kartě, zatímco aplikace, kontakty a zprávy jsou uloženy v paměti telefonu.

- ! Některé aplikace lze z paměti telefonu přesunout do interního úložiště.

Přesun aplikace do interního úložiště telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Aplikace**.
 - 3 Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout do vnitřního úložiště.
 - 4 Ťukněte na volbu **Přesunout do vnitřního úložiště**.
-  Některé aplikace nelze přesunout z paměti telefonu do vnitřního úložiště.

Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete být nutné zakoupit samostatně.

Telefon podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání mediálního obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty

Když je telefon vypnutý, lze z něj paměťovou kartu kdykoli bezpečně odebrat. Pokud chcete paměťovou kartu odebrat je-li telefon zapnut, musíte ji před odebráním z telefonu odpojit. Pomůžete tím zabránit poškození paměťové karty nebo ztrátě dat uložených na paměťové kartě.

Odpojení paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.

Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu v telefonu můžete formátovat například kvůli uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 129.

Formátování paměťové karty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Úložiště > Odpojit kartu SD**.
- 3 Po odpojení paměťové karty ťukněte na položku **Smažat kartu SD**.

Použití náhlavní soupravy s telefonem



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodávaného s telefonem nebo jiného kompatibilního příslušenství.

Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte k telefonu náhlavní soupravu.
 - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
 - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava součástí telefonu, je možné ji zakoupit samostatně.
- ! Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a přistupovat k Internetu, je třeba mít mobilní datové připojení 2G/3G a používat správná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- U většiny mobilních sítí a operátorů jsou nastavení Internetu a zpráv předinstalována v telefonu. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí telefonu. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v telefonu můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o vašem nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

Stažení nastavení Internetu a zpráv

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Nastavení pro Internet**.

Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na položku **Názvy přístup. bodů** a potom stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí**.

Názvy přístupových bodů (APN)

Bod APN je použit k navázání datového připojení mezi telefonem a Internetem. Bod APN definuje, který typ adresy IP bude používán, jeho metody zabezpečení a používaná pevná připojení. Zkontrolujte, zda je bod APN aktivní v případě, že nemáte přístup k Internetu, datové připojení nebo nemůžete přijímat či odesílat zprávy MMS.

Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existujete více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

Ruční konfigurace nastavení názvu přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na položku **Názvy přístup. bodů** a potom stiskněte tlačítko .
 - 4 Ťukněte na tlačítko **Nový název AP**.
 - 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
 - 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
 - 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
 - 8 Stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Podrobné informace o nastavení sítě vám poskytne mobilní operátor.

Informace o využití

Společnost Sony shromažďuje za účelem zvyšování kvality anonymní zprávy o chybách a statistiky ohledně využití telefonu. Žádné shromažďované informace neobsahují osobní údaje.

Povolení odesílání informací o používání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Nastavení informací o využití** a ťukněte na ni.
- 3 Označte zaškrťávací pole **Odeslat info. o využití**, pokud již není označeno.
- 4 Ťuknutím na možnost **Souhlas** povolíte odesílání informací o používání.

Řízení používání datových přenosů

Mějte přehled o přenesených datech a řídte jejich množství přenesené do telefonu a z něj v daném období. Například můžete v telefonu nastavit varování a limity datových přenosů, když chcete předejít naúčtování vyšších poplatků. Také můžete omezit množství dat přenášených jednotlivými aplikacemi.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.

Přístup k nastavením použití datových přenosů

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Použití dat**.

Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Použití dat** a ťukněte na ni.
 - 3 Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky **Mobilní datové přenosy**.
- 💡 Datové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí polička **Data aktivována** v nabídce **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.

Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Použití dat**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
 - 2 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
 - 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Použití dat**.
 - 4 Zaškrtněte políčko **Nastavit limit mobilních dat**, pokud ještě není zaškrtnuto, a poté ťukněte na možnost **OK**.
 - 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v telefonu se automaticky vypne.

Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Použití dat**.
 - 3 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
 - 4 Proveďte potřebné změny limitu datových přenosů, omezení přenosů dat na pozadí nebo omezení veškerých přenosů dat konkrétních aplikací.
 - 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveděte požadované změny.
- ! Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.

- 💡 Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

Nastavení mobilní sítě

Telefon automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Telefon můžete ručně nastavit, aby se připojoval k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

Výběr typu sítě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte typ sítě.

Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Sítoví operátoři**.
 - 3 V zobrazeném okně ťukněte na možnosti **Režim hledání > Ručně**.
 - 4 Vyberte síť.
- !** Pokud síť vyberete ručně, telefon nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Sítoví operátoři**.
- 3 V zobrazeném okně ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na volbu **Automaticky**.

Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat prostřednictvím sítí 2G nebo 3G a synchronizací, můžete v telefonu zakázat veškerá datová připojení. Potřebujete-li podrobné informace o vašem tarifu a cenách datových přenosů, kontaktujte operátora sítě.

-  Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Data aktivována**.

Datové služby při roamingu

V závislosti na mobilním operátorovi může být možné používat mobilní datové připojení 2G/3G mimo domovskou síť (roaming). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- !** Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na datový roaming se mohou vztahovat další poplatky. Informace vám poskytne poskytovatel služeb.

Aktivace datového roamingu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- !** Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

Volání

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

Tísňové volání

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
 - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
-  Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Práce s hovory

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů telefonu nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu hovorů. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu .

Mezinárodní hovor

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

Přijetí hovoru



- Přetáhněte ikonu doprava napříč obrazovkou.
- ! Pokud používáte obyčejnou náhlavní soupravu bez mikrofonu a chcete příjmout hovor, je třeba ji odpojit z konektoru pro náhlavní soupravu.

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu doleva napříč obrazovkou.

Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na položku **Obsazeno**.

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

Aktivace obrazovky během hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku . Zobrazí se klávesnice.
- 2 Zadejte čísla.

Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané a přijaté hovory a volaná čísla .

Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Pokud máte zmeškaný hovor, ve stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

Zobrazení seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku > a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zobrazit seznam volání**.

Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
 - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti > **Zavolat zpět**.

Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

Volání hlasové schránky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakování pípnutí, ťukněte na položku **Přijmout**.

Další hovor

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
 - 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na volbu .
 - 3 Pokud příjemce odpoví, bude první hovor podržen.
-  Stejný postup platí pro další hovory.

Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a aktuální hovor podržet, ťukněte na požadované číslo nebo kontakt.

Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na volbu .

Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

Uskutečnění konferenčního hovoru

- 1 Během probíhajícího hovoru ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na volbu .
- 3 Pokud druhý účastník odpoví, bude první hovor podržen.
- 4 Ťukněte na položku .

- Chcete-li přidat další účastníky, opakujte kroky 1 až 4.

Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na jméno účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

Ukončení konferenčního hovoru

- Během hovoru ťukněte na položku .

Nastavení volání

Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

Odmítnutí hovoru pomocí zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem telefonu.

Telefon obsahuje šest předem definovaných zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakování pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Odmítout hovor zprávou.**
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveděte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

Přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů.**
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů.**
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > Identifikace volajícího.**

Čísla pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla.**
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla.**

Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do telefonu můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami. Tento proces lze spravovat také ručně. Pokud si přejete získat více informací, navštivte stránky www.sonymobile.com/support.

Přenos kontaktů do nového telefonu



Přenos kontaktů do nového telefonu je možné provádět různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

Přenos kontaktů pomocí osobního počítače

Prostřednictvím osobního počítače lze přenášet kontakty do telefonů různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- osobní počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
 - kabel USB ke starému telefonu,
 - kabel USB k novému telefonu se systémem Android™,
 - starý telefon,
 - nový telefon se systémem Android™.
- ! Pokud všechny výše uvedené položky nemáte k dispozici, přejděte na stránky www.sonymobile.com/support/contacts, kde naleznete informace o dalších způsobech přenosu kontaktů.

Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalacní soubory jsou již uloženy v novém telefonu. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru telefonu.

Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nový telefon:** Zapněte nový telefon se systémem Android™ a připojte ho k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nový telefon:** Ťuknutím na položku **Instal.** proveděte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní nabídka, vyberte možnost *Run Startme.exe*. Kliknutím na možnost *Install* v další zobrazené místní nabídce spusťte instalaci a dokončete ji podle instrukcí.

Přenos kontaktů do nového telefonu pomocí programu PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je program PC Companion instalován v počítači.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®

Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého telefonu naleznete na stránkách www.sonymobile.com/support/contacts.

Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Telefon podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém telefonu nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto účtu přenést kontakty do nového telefonu. Další informace o synchronizaci naleznete v tématu *Synchronizace dat v telefonu* na stránce 73.

Synchronizace kontaktů v telefonu se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud chcete vytvořit synchronizační účet, ťukněte na položku **Přidat účet** a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, stiskněte tlačítko a ťukněte na položku **Synchronizovat**.

Přenos kontaktů z karty SIM

Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte a poté ťukněte na možnost **Import. kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

Přenos kontaktů z paměťové karty

Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Import. kontakty > Karta SD**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v telefonu. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.

Příjem kontaktů z ostatních zařízení


Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a telefon nastavit jako viditelný. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení toho, zda chcete soubor přijmout, tukněte na tlačítko **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a tuknutím na přijatý soubor proveděte import dat kontaktu.

Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku tuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

Přehled obrazovky Kontakty

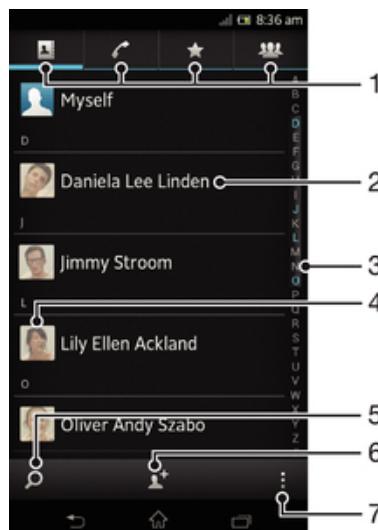

- | | |
|---|---|
| 1 | Karty zkratek |
| 2 | Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti |
| 3 | Abecední seznam pro procházení kontaktů |
| 4 | Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu |
| 5 | Hledání kontaktů |
| 6 | Vytvoření kontaktu |
| 7 | Zobrazení dalších možností |

Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v telefonu zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v telefonu sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- !** Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.

Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Přidání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost .
 - 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu nebo ťukněte na možnost **Kontakt v telefonu**, pokud si přejete kontakt používat pouze v telefonu.
 - 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
 - 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- Pokud přidáte znaménko plus a směrové číslo země před telefonní číslo kontaktu, můžete toto číslo používat při uskutečňování hovorů z jiných zemí.

Úprava kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Dotkněte se a podržte prst na kontaktu, který chcete upravit a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
 - 3 Ťukněte na volbu a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
 - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

Zobrazení komunikace s kontaktem

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete zobrazit.
- 3 Chcete-li zobrazit komunikaci s kontaktem prostřednictvím různých médií, ťukněte nebo listujte filtrem položek ve spodní části obrazovky.

Odstranění kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Smazat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odstranit, nebo klepněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete odstranit všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na možnosti **Odstranit > OK**.

Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se a podržte prst na položce **Moje vizitka** v horní části seznamu kontaktů a poté ťukněte na položku **Upravit kontakt**.
- 3 Zadejte nové informace nebo proveděte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky.

V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

Propojení kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete propojit s dalším kontaktem, podržte jej a poté ťukněte na položku **Propojit kontakt**.
- 3 V zobrazeném seznamu ťukněte na kontakt, jehož informace chcete sloučit s prvním kontaktem a poté potvrďte ťuknutím na možnost **OK**. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se propojený kontakt, který chcete upravit, podržte jej a poté ťukněte na možnost **Upravit kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont..**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

Oblíbené položky

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup.

Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost .

Skupiny

Kontakty můžete uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty se dotkněte kontaktu, který chcete přiřadit do skupiny, a podržte jej.
- 2 Ťukněte na položku **Upravit kontakt** a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 3 Označte polička u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Komunikace s kontakty

Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost a zadejte do pole **Hledat** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v telefonu a být přihlášeni v aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

Sdílení kontaktů

Odeslání vaší vizitky

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání kontaktu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Odeslat kontakty**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost **Odeslat** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.
- 5 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnosti **Záloh. kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na položky **Záloh. kontakty > Karta SIM**.
 - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
 - 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
 - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

Zprávy

Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje telefon posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v telefonu správné nastavení těchto zpráv. Přečtěte si část *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na straně 35.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na volbu .
 - 3 Ťukněte na možnost a poté vyberte ze seznamu kontaktů požadované příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
 - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu a vyberte požadovanou možnost.
 - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**.
- Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
 - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

Odpověď na zprávu

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**.

Předání zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
 - 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
 - 4 Ťukněte na možnost a poté vyberte ze seznamu kontaktů příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
 - 5 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
 - 6 V případě potřeby upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**.
- V kroku č. 4 můžete také ťuknout na položku **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu > Odstranit**.

Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na a poté najděte ikonu a ťukněte na ni .
- 2 Stiskněte a poté ťukněte na možnost **Odstranit více**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na položku **Odstranit**.

Uložení čísla odesílatele

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnost > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt, nebo ťukněte na tlačítko **Vytvořit nový kontakt** a vyberte možnost **Kontakt v telefonu** nebo **Kontakt na kartě SIM**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Volání odesílateli zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Zprávy s hvězdičkami**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Hledat zprávy**.
- 4 Zadejte hledaná klíčová slova a poté ťukněte na položku **Přejít**.

Možnosti zpráv SMS a MMS

Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

Změna nastavení doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
 - 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručenky.
- ! Po doručení zprávy příjemci se ve zprávě zobrazí ikona .

Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volby **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

E-mail

E-mailová aplikace v telefonu slouží k odeslání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu nebo firemního účtu. Můžete spravovat o oba tyto účty. Telefon umožňuje použití více e-mailových účtů současně. Můžete tyto účty nastavit tak, aby jejich pošta byla přijímána do jedné schránky přijatých zpráv nebo do samostatných složek. K e-mailům doručeným na váš účet Gmail™ máte v telefonu přístup z e-mailové aplikace i aplikace Gmail™.

- 💡 Aby mohla výše uvedená funkce fungovat, firemní pošta spravovaná aplikací Microsoft® Outlook® musí být uložena na serveru Microsoft® Exchange. Přečtěte si část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 74.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 4 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. Je-li to nutné, vyžádejte si od poskytovatele poštovních služeb podrobné nastavení. U podnikového účtu nastaveného v telefonu vyberte jako typ účtu možnost **Exchange Active Sync**.
- 5 Po zobrazení výzvy zadejte název svého e-mailového účtu, abyste jej snadno poznali. Stejný název se bude zobrazovat u e-mailů, které z tohoto účtu odeslete. Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.
- 💡 Je možné nastavit více e-mailových účtů než jeden. Další informace naleznete v části *Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu* na stránce 55.

Použití e-mailu

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat. Poté ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začněte zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Příjemce odstraníte ťuknutím na .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte a zaškrtněte políčko vedle pole příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li nastavit prioritu, stiskněte tlačítko , ťukněte na volbu **Nastavit prioritu** a vyberte požadovanou možnost.
- 9 Chcete-li přidat příjemce kopie/skryté kopie, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na volbu **Zobrazit pole Kopie/skrytá**.
- 10 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .

Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **E-mail** a tukněte na ni.
 - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, tukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, tukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 4 Pokud chcete stáhnout nové zprávy, tukněte na volbu  a poté **Obnovit**.
-  Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a tukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, tukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, tukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a tukněte na e-mail, který si chcete přečíst.

Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
 - 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, tukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontovalovat. Pokud chcete zkontovalovat všechny e-mailové účty najednou, tukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
 - 3 Držte telefon v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
 - 4 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a tukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, tukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést oddálení nebo přiblížení textu pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů.
 - 5 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu) potřebným směrem. V zobrazení na celou obrazovku můžete pomocí šipek doleva a doprava přejít na předchozí nebo další zprávu.
 - 6 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku příslušným směrem.
-  Podokno náhledu je třeba před použitím aktivovat v jeho nastaveních.
-  Chcete-li náhledové okno skrýt, podržte telefon ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.

Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Tukněte na možnost **Obecné > Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a tukněte na ni.
- 3 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a tukněte na něj. E-maily s přílohami rozpoznáte podle ikony .
- 4 Tukněte na položku  a potom na položku **Zobraz..**.

Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte na zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele.
- 5 Ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo ťukněte na tlačítko **Vytvořit nový kontakt** a vyberte možnost **Kontakt v telefonu** nebo **Kontakt na kartě SIM**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .

Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na možnost **Komu** a zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťuknutím na možnost  vyberte příjemce z kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .

Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete odstranit, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Ano**.

Seřazení e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Radit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

Hledání e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ale chcete zkontrolovat jen jeden, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte jeho název. Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Zadejte hledaný text a potom ťukněte na tlačítko **Přejít** na klávesnici.
- 4 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

 Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu  a vyberte jinou možnost.

Správa skupin e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Označit jako přečtené/nepřečtené** nebo **Smazat**.
- 4 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
- 5 Jakmile budete hotovi, ťukněte na jednu z ikon v dolní části obrazovky, abyste vybrané e-maily například označili jako přečtené nebo nepřečtené, případně je odstranili. Chcete-li zobrazit více možností, stiskněte tlačítko .

Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na tlačítko v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Potom znova ťukněte na tlačítko a pomocí volby **Zobrazit všechny složky** zobrazte všechny složky v tomto účtu.

Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovanou možnost.

Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 Ťukněte na volbu **V nepřítomnosti**.
- 5 Ťukněte na ikonu vedle položky **V nepřítomnosti**. Položka se změní na .
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

Použití e-mailových účtů

Přidání dalšího e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu v horní části obrazovky, potom ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailů.
- 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoliv otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.

- Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

Odebrání e-mailového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který si přejete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet > OK**.

Gmail™ a jiné služby společnosti Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v telefonu. Poté, co v telefonu nastavíte účet Google™, můžete začít také chatovat s přáteli prostřednictvím aplikace Google Talk™, synchronizovat kalendář v telefonu se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry ze služby Google Play™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Nastavení účtu Google™ v telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Účty a synchronizace > Přidat účet > Google**.
 - 3 Při vytváření účtu Google™ postupujte podle průvodce registrací, nebo pokud již takový účet máte, přihlaste se. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™, Google Talk™ a Google Calendar™.
-  Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění telefonu. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese www.google.com/accounts.

Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail** .

Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zaslání zpráv Google Talk™, můžete chatovat s využitím aplikace Google Talk™ v telefonu.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a tukněte na ni.

Odpověď na chatovou zprávu pomocí služby Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje prostřednictvím služby **Talk**, zobrazí se na stavovém řádku ikona .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, klepněte na zprávu a můžete začít chatovat.

Timescape™


Aplikace Timescape™ shromažďuje veškerou komunikaci do integrovaného zobrazení. Aktualizace událostí, například ze serverů Facebook™ a Twitter™, se na displeji zobrazují jako chronologicky seřazené panely. Každou událost tak lze zobrazit nejprve ve formě zmenšeného náhledu, na základě kterého se rozhodnete, jestli chcete zobrazit její úplný obsah. Aplikace Timescape™ také obsahuje tlačítko Infinite ☰, které poskytuje přístup k široké škále obsahu souvisejícího s aktuálně prohlíženou položkou.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

Spuštění aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: Timescape™ ☰.
- 3 Při prvním spuštění aplikace Timescape™ ťukněte na překryvné okno na úvodní obrazovce a aplikaci Timescape nastavte.
- 4 Po ťuknutí na obrazovku **Služby** se můžete přihlásit k sociální síti jako Facebook™ či Twitter™ nebo hledat rozšíření aplikace Timescape ve službě Google Play™.
- 5 Pokud se nechcete přihlásit k žádnému účtu v sociálních sítích, ani nechcete vyhledávat ve službě Google Play™, ťukněte na položku **Hotovo**.

Hlavní zobrazení aplikace Timescape™

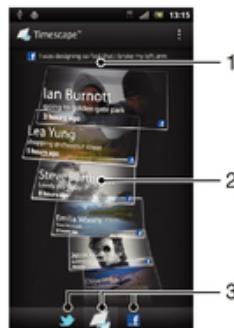

- 1 Zobrazuje nejnovejší aktivity v sociálních sítích.
- 2 Panely aplikace Timescape™ zobrazené v chronologickém pořadí
- 3 Filtr událostí v aplikaci Timescape™

Použití aplikace Timescape™

Procházení panelů v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházejte panely listováním nahoru nebo dolů.

Zobrazení náhledu panelu v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku ☰.
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte na panel, jehož náhled chcete zobrazit, a ťukněte na něj.

Přehled filtru událostí v aplikaci Timescape™



Všechny události



Aktualizace od kontaktů ve službě Twitter™



Aktualizace od kontaktů ve službě Facebook™

- 💡 Pokud nainstalujete další služby Timescape, ve filtru událostí Timescape™ se zobrazí více událostí.

Filtrování událostí zobrazených v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikony filtru nebo jimi listujte.

Obnovení hlavního zobrazení v aplikaci Timescape™

- Pokud je filtr událostí Timescape™ nastavený na zobrazování všech událostí, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na položku **Obnovit**.
- 💡 Po obnovení hlavního zobrazení se telefon může připojit k Internetu, aby se aktualizovaly informace z účtů webové služby, se kterou je služba Timescape™ propojená.

Přihlášení ke službě Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, ke které se chcete přihlásit.
 - 5 Zadejte informace pro přihlášení.
- 💡 Pokud jste přihlášeni k webové službě, můžete svůj stav aktualizovat nebo si prohlížet aktualizace z webové služby v aplikaci Timescape™.

Aktualizace stavu služeb Facebook™ nebo Twitter™ pomocí aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnosti  > **Aktualiz. stav**.
- 4 Ťukněte na službu, jejíž stav chcete aktualizovat. Pokud nejste ke službě přihlášeni, je třeba se přihlásit. Po výběru požadované služby ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 5 Ťukněte na textové pole a zadejte nový stav, poté ťukněte na položku **Zveřejnit**.

Odhlášení od služby Facebook™ nebo Twitter™ prostřednictvím aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Nastavit služby**.
 - 4 Ťukněte na službu, od které se chcete odhlásit.
- ! Po odhlášení budou informace o vašem účtu odstraněny.

Stažení nových služeb pro službu Timescape™

Ve službě Google Play™ můžete vyhledávat rozšíření a stahovat nové služby pro službu Timescape™. Mezi tyto služby patří aplikace a zásuvné moduly, které do služby Timescape přidávají další funkce. Například si můžete stáhnout aplikace, které ve službě Timescape aktualizují informace o vaší činnosti v různých sociálních sítích.

Stažení a instalace nových služeb aplikace Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Timescape™**.
 - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Nastavit služby > Hledání rozšíření**.
 - 4 Pokud nemáte v telefonu nastaven účet ve službě Google, postupujte dle zobrazených pokynů a přidejte jej. V opačném případě přejdete přímo do služby Google Play™.
 - 5 Ve službě Google Play™ vyberte ze zobrazeného seznamu službu, kterou chcete stáhnout, a poté ji podle pokynů stáhněte a nainstalujte.
-  Nainstalované služby aplikace Timescape můžete odstraňovat stejným způsobem jako v případě ostatních nainstalovaných aplikací.

Zobrazení události v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Přejděte a ťukněte na panel požadované události, takže se zobrazí v režimu náhledu. Poté znova ťukněte na panel.

Tlačítko Nekonečno v aplikaci Timescape™

Pokud ťuknete na panel, v horním pravém rohu se zobrazí tlačítko Nekonečno . Je-li panel připojen ke kontaktu, můžete klepnutím na tlačítko infinite přistoupit k souvisejícímu obsahu.

Zobrazení veškeré komunikace s kontaktem v aplikaci Timescape™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na panel zobrazíte událost související s kontaktem.
- 4 Ťukněte na možnost . Zobrazí se veškerá komunikace s kontaktem.
- 5 Ťukněte na položky filtru, nebo jimi listujte, ve spodní části obrazovky a zobrazte komunikaci s kontaktem prostřednictvím jiného média.

Nastavení aplikace Timescape™

Přístup k nastavení aplikace Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položku **Nastavení**.


Plánování aktualizací obsahu webové služby v aplikaci Timescape™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Timescape™** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Nastavení > Režim aktualizace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou položku. Vyberete-li položku **Ručně**, nebudou naplánovány automatické aktualizace.

Widget Kanál Timescape™

Widget Kanál Timescape™ zobrazuje všechny vaše aktuální události aplikace Timescape™ v rámci jediného zobrazení. V oblasti widgetu lze posunutím dolů zobrazit nejnovější aktualizace nebo listováním nahoru a dolů zobrazit úplný obsah každé události. Můžete také ťuknout na událost a zobrazit její obsah ve formátu celé obrazovky nebo na ni odpovědět pomocí komentářů, nastavením údaje „To se mi líbí“ a sdílením.

Zobrazení widgetu Kanál Timescape™

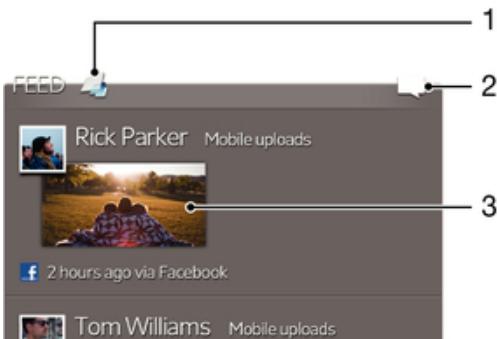

1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™

2 Zkratka na aktualizaci stavu

3 Nejaktuálnější událost online

Přidání widgetu Kanál Timescape™ na úvodní obrazovku

- 1 Ujistěte se, zda máte v zobrazení Úvodní obrazovka dostatek prostoru pro nový widget.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost
- 3 Najděte položku **Kanál Timescape™** a ťukněte na ni.

Odebrání widgetu Timescape™ Feed z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Feed a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu

Widget Timescape™ Friends

Widget Timescape™ Friends upozorňuje na nejnovější aktivity v sociálních sítích, které souvisejí s vámi nebo vašimi přáteli. Můžete zobrazit všechny aktivity a komunikovat s přáteli pomocí komentářů, hodnocení Líbí se mi a tweetů.

Zobrazení widgetu Přátelé Timescape™



1 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™

2 Vyberte různé přátele, jejichž aktualizace chcete odebírat. Tato ikona se zobrazí pouze pokud jsou všechny pozice plné.

3 Ťuknutím obnovíte zobrazení.

4 Ukazatel aktivity – oznamuje aktualizace informačních kanálů

Přidání widgetu Přátelé Timescape™ na úvodní obrazovku

- 1 Ujistěte se, zda máte v zobrazení Úvodní obrazovka dostatek prostoru pro nový widget.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost .
- 3 Najděte položku **Přátelé Timescape™** a ťukněte na ni.

Odebrání widgetu Timescape™ Friends z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Friends a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Widget Timescape™ Share

Svůj stav můžete sdílet prostřednictvím jedné ze služeb, k nimž jste se z telefonu přihlásili. Můžete například zveřejňovat aktualizace v síti Facebook™ nebo Twitter™.

Zobrazení widgetu Timescape™ Share



- 1 Ikona znázorňující službu, která se momentálně používá k odesílání příspěvků
- 2 Zkratka na hlavní zobrazení aplikace Timescape™
- 3 Sem se zadávají nové příspěvky.

Přidání widgetu Sdílení Timescape™ na úvodní obrazovku

- 1 Ujistěte se, zda máte v zobrazení Úvodní obrazovka dostatek prostoru pro nový widget.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost .
- 3 Najděte položku **Sdílení Timescape™** a ťukněte na ni.

Odebrání widgetu Timescape™ Share z úvodní obrazovky

- 1 Na úvodní obrazovce se dotkněte widgetu Timescape™ Share a podržte jej.
- 2 Přetáhněte widget na ikonu .

Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu Google™ v telefonu* na stránce 56.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

Spuštění služby Google Play™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položku **Služba Play Store** a tukněte na ni.

Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého operátora.

Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Tuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.

Stažení placených aplikací

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Tuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů telefonu k dokončení nákupu.

Spuštění stažené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom tukněte na možnost **Moje aplikace**.
- 2 Tukněte na staženou aplikaci.
💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
 - 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
 - 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.
- ! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

Odstanení nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
 - 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
 - 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.
- ! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

Oprávnění

Některé aplikace potřebují pro správnou funkci přístup k určitým součástem telefonu. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a vybavujete oprávněními pouze aplikace, kterým věříte.

Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození telefonu. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v telefonu zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

- ! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do telefonu. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu telefonu v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

Služba PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu.

- 💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

Než si stáhnete obsah

Dříve než začnete stahovat data, se ujistěte, že máte k dispozici připojení k Internetu. Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v telefonu vložena paměťová karta.

- ! Stáhnete-li si obsah do telefonu, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do telefonu. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

Spuštění aplikace PlayNow™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do telefonu. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.

Stážení položky aplikace PlayNow do telefonu

- 1 Na Úvodní obrazovku ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.

Video Unlimited™

Prostřednictvím služby Video Unlimited™ si můžete půjčovat a kupovat videa, která lze přehrát v telefonu a také v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starých filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Otevření aplikace Video Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťkněte na ni.

Přehled nabídky Video Unlimited™

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited™ je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

Otevření nabídky Video Unlimited™

- Otevřete službu **Video Unlimited** a stiskněte tlačítko .

Vytvoření účtu služby Video Unlimited™

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited™ kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet ve službě Video Unlimited™. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázku.

Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlédnutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled oznámení služby Video Unlimited™

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:



Stahování videa je dokončeno.



Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontovalo, zda je telefon připojen k síti Wi-Fi® a zda paměťová karta obsahuje dostatek volného místa.



Probíhá stahování videa.



Stahování je pozastaveno.



Nákup byl úspěšně proveden.



Bыlo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

Sledování videa ze služby Video Unlimited™

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited™.

Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited™ lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:



Odstranění aktuálního videa



Zobrazení informací o aktuálním videu



Změna jazyka zvukové stopy



Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků

Music Unlimited™

Music Unlimited™ je předplacená služba, která poskytuje přístup k milionům písniček prostřednictvím připojení k sítím 3G a Wi-Fi®. Osobní hudební knihovnu uloženou v platformě cloud můžete spravovat prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Více informací získáte na adrese www.sonyentertainmentnetwork.com.

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí být k dispozici ve všech zemích a oblastech.

Otevření aplikace Music Unlimited™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

Organizace času

Kalendář

Telefon obsahuje kalendář pro správu časového plánu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v telefonu s webovým kalendářem. Přečtěte si část *Synchronizace dat v telefonu* na straně 73.

Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Tukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

Zobrazení více kalendářů

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku **Kalendář**.
 - 2 Tukněte na tlačítko .
 - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
 - 4 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
 - 5 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, tukněte na možnost .
 - 6 Tukněte na tlačítko **Uložit**.
- Jakmile se přiblíží čas schůzky, telefon přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Tukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

Změna nastavení kalendáře

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku a poté tukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Tukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Budík

Telefon můžete používat jako budík a jako upozornění si vybrat libovolný zvuk v telefonu. Je-li telefon vypnutý, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v telefonu nastaven tichý režim.

Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a tukněte na ni.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na volbu **Přidat budík**.
- 4 Posouváním nahoru a dolů upravte čas.
- 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 6 Tukněte na volbu **Hotovo**.

Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
 - 4 Přechodem nahoru či dolů upravte čas.
 - 5 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
 - 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodiný nebo 24hodinový formát).

Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a zrušte označení políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou volbu.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku**, potom ťukněte do pole **Text budíku** a zadejte název alarmu.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Vibrace**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Budík v tichém režimu**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

Skenování s aplikací NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenových položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete kupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  NeoReader™ a ťukněte na ni.

Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte fotoaparát telefonu nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Telefon automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje. Pokud nebude čárový kód rozpoznán, ťukněte na položku  a načtěte kód ručně.

Ruční zadání čárového kódu

- 1 Při otevřené aplikaci NeoReader™ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na textové pole a zadejte čísla čárového kódu.

Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

-  Pokud aplikace NeoReader™ čárový kód automaticky nerozpozná, sejměte jej s vyšším rozlišením snímku.
-  Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
-  Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
-  Výběr předvoleb způsobu použití aplikace NeoReader™
-  Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™
-  Zobrazení dalších informací o typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™
-  Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace poslouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů.
-  Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

Synchronizace dat v telefonu

Můžete synchronizovat kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém telefonu s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu. Synchronizace telefonu s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

Máte tyto možnosti:

- Přístup ke službám Gmail™, Google Calendar™, kontakty Google™, záložky aplikace Google™ Chrome™ a dalším používaným službám Google.
- Přístup k aplikacím pro firemní poštou, kontakty a kalendář.
- Přístup ke kontaktům služby Facebook™, kalendáři, albům a dalším používaným službám.

Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v telefonu aktuální pomocí synchronizace telefonu s různými službami od poskytovatele Google™, bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například provádět synchronizaci kontaktů, účtu Gmail™, kalendáře a dat webového prohlížeče.

Nastavení účtu Google™ v telefonu pro automatickou synchronizaci

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Zkontrolujte, zda je synchronizace zapnutá, aby aplikace mohly synchronizovat data automaticky.
- 4 Tukněte na možnost **Přidat účet > Google**.
- 5 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 6 Tukněte na možnost **Další**.
- 7 Tukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté na položky, které chcete synchronizovat.

Ruční synchronizace prostřednictvím účtu Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Tukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na položku **Synchronizovat**.

Synchronizace aplikace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Tukněte na účet Google™, se kterým chcete provést synchronizaci. Zobrazí se seznam aplikací, které lze synchronizovat s účtem Google.
- 4 Tukněte na aplikaci, kterou chcete synchronizovat s vybraným účtem Google.

Synchronizace dat webového prohlížeče s aplikací Google™ Chrome™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Tukněte na účet Google™, se kterým chcete synchronizovat, a poté tukněte na položku **Synchronizovat prohlížeč**.

Odstranění účtu Google™ z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Tukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Tukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším tuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí telefonu můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ujistěte se, že je zapnutá synchronizace, aby se data automaticky synchronizovala v nastaveném intervalu synchronizace.
- 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Firemní**.
- 5 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Další**. Telefon začne načítat informace o účtu. Pokud se operace nezdaří, vyžádejte si od správce podnikové sítě další informace, jako je například název domény a adresa serveru Exchange.
- 7 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru kontrolovat váš telefon.
- 8 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat s telefonem, například kontakty a položky kalendáře.
- 9 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení telefonu. Podnikovému serveru lze například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 10 Když je podnikový účet vytvořen, můžete pro něj zadat název, abyste jej snadno poznali.

Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu** a poté na firemní účet, který chcete upravit.
- 4 Změňte požadované nastavení.

Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace** a vyberte podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku **Nastavení účtu** a pak ťukněte na firemní účet, pro který chcete nastavit úroveň synchronizace.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly dor. pošty** a vyberte požadovaný interval.

Odstranění podnikového účtu z telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Nastavení > Účty a synchronizace** a poté na podnikový účet.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby, jak v telefonu používat službu Facebook™. Přístup ke službě Facebook můžete získat použitím standardní aplikace Facebook, nebo můžete účet služby Facebook synchronizovat s telefonem a získat přímý přístup k obsahu služby Facebook pomocí mnoha dalších aplikací. Pak můžete například vytvářet příspěvky ve službě Facebook z aplikace Timescape™ a získávat přístup ke svým kontaktům, fotografiím a položkám kalendáře služby Facebook ze souvisejících aplikací v telefonu, například z aplikace Kalendář. Pokud chcete telefon synchronizovat se službou Facebook, je nutné nejprve nastavit účet pro integraci služby Facebook. Jedná se o řešení, které bylo vyvinuto společností Sony a umožňuje snadnou integraci.

Nastavení účtu pro integraci služby Facebook™ v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ujistěte se, zda je zapnutá synchronizace, aby mohly aplikace automaticky synchronizovat data.
 - 4 Ťukněte na možnost **Přidat účet > Integrace Sony™ Facebook**.
 - 5 Pomocí pokynů na obrazovce vytvořte účet pro integraci se službou Facebook™, nebo se přihlaste, pokud již účet máte.
-  Účet pro integraci se službou Facebook™ můžete v telefonu nastavit také zaškrtnutím políčka **Integrace služby Facebook** v nabídce **Nastavení > Xperia™ > Integrace Sony™ Facebook**.

Ruční synchronizace s účtem pro integraci služby Facebook™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Ťukněte na účet služby **Integrace Sony™ Facebook**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Synchronizovat**.

Odebrání účtu pro integraci se službou Facebook™ z telefonu

-  Při odebrání účtu pro integraci se službou Facebook™ z telefonu nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže k němu můžete i nadále získávat přístup z počítače.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Účty a synchronizace**.
 - 3 Ťukněte na účet služby **Integrace Sony™ Facebook**.
 - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Odebrat účet**.
 - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

NFC

NFC (Near Field Communication) je bezdrátová technologie fungující na krátké vzdálenosti, která umožňuje výměnu dat, jako jsou webové adresy, hudební soubory, kontakty a odkazy na aplikace služby Google Play™, s jinými zařízeními. Pomocí technologie NFC můžete také skenovat speciální značky, které poskytují více informací o produktu nebo službě.

Chcete-li značku naskenovat nebo sdílet, je třeba podržet oblast zjišťování technologie NFC nad značkou nebo poblíž oblasti zjišťování technologie NFC jiného zařízení. Maximální vzdálenost pro čtení je přibližně jeden centimetr, což pomáhá předcházet neoprávněné komunikaci.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

Zapnutí funkce NFC

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Další....**
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

Zapnutí funkce Android Beam

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Android Beam** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  aby se položka  přepnula na položku .

Oblast zjišťování technologie NFC



- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých telefonů liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým telefonem, přečtěte si uživatelskou příručku druhého telefonu.

Sdílení kontaktu s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímají telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
- 2 Chcete-li v telefonu zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a tukněte na a poté tukněte na .
- 3 Tukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Tuknutím na ni spusťte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu a také se v něm uloží.

Sdílení hudebního souboru s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímají telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
 - 2 Otevřete přehrávač hudby, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka a tukněte na **Média** > . Pokud se nezobrazí, tukněte na a najděte a tukněte na .
 - 3 Otevřete hudební knihovnu tuknutím na kartu **MOJE HUDBA**.
 - 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
 - 5 Tuknutím na skladbu zahájte její přehrávání. Pokud tuknete na , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje, pokud se skladba přehrává i pokud je přehrávání skladby pozastaveno.
 - 6 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
 - 7 Tuknutím na ni spusťte přenos.
 - 8 Po dokončení přenosu se hudební soubor ihned začne v přijímajícím telefonu přehrávat. Současně se soubor v přijímajícím telefonu uloží.
- !** Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímají telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
- 2 Chcete-li v telefonu zobrazit fotografie nebo videoklipy, přejděte na obrazovku Úvodní obrazovka, tukněte na položku , najděte tlačítko **Album** a tukněte na něj.
- 3 Tukněte na fotografiu nebo videoklip, který chcete sdílet.
- 4 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
- 5 Tuknutím na ni spusťte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu. Současně se v přijímajícím telefonu uloží.

Sdílení webové adresy s jiným telefonem prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda má váš i přijímají telefon funkci NFC, zda je zapnuta funkce Android Beam a obrazovky obou telefonů jsou aktivní.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte tlačítko a tukněte na něj.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte telefon i přijímající telefon zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se telefony spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Tuknutím na ni spusťte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího telefonu.

Skenování značek NFC

Telefon dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Z těchto značek můžete získávat další informace, jako je webová adresa nebo telefonní číslo.

Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte telefon na značku tak, aby se jí dotýkal oblastí zjišťování NFC. Telefon značku sejme a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.

Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Tímto způsobem si můžete prohlížet web a získat přístup k levnějším voláním a datovým přenosům. Soubory médií můžete také sdílet prostřednictvím stejné sítě Wi-Fi® s ostatními zařízeními s certifikátem DLNA™ (např. televizory, počítače a tablety).

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí telefonu k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

Wi-Fi®

Pomocí technologie Wi-Fi® můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi® musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi® a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi®, je třeba vyhledat dostupnou síť Wi-Fi®, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě Wi-Fi® může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na ikonu  vedle položky **Wi-Fi**. Položka  se změní na . Telefon začne hledat dostupné sítě Wi-Fi®.
- !** Aktivace připojení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
 - 3 Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi® zapnuta. Ťukněte na možnost **Wi-Fi**.
 - 4 Zobrazí se dostupné sítě Wi-Fi®. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou vedle názvu příslušné sítě Wi-Fi® označeny ikonou  a zabezpečené sítě ikonou .
 - 5 K síti Wi-Fi® se připojíte ťuknutím na příslušnou síť. Pokud se pokoušíte připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Ve stavovém rádku se po připojení zobrazí ikona .
- !** Telefon si pamatuje sítě Wi-Fi®, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě Wi-Fi®, telefon se k této síti automaticky připojí.
- :** Na některých místech se u otevřených sítí Wi-Fi® musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě Wi-Fi®.
- 3 Ťuknutím na jinou síť Wi-Fi® se k této síti připojíte.

Ruční vyhledávání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Vyhledávání**. Telefon vyhledá síť Wi-Fi® a zobrazí seznam dostupných sítí.
- 4 Ťuknutím na určitou síť Wi-Fi® v seznamu se k ní připojíte.

Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
 - 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
 - 3 Ťukněte na možnost **Přidat síť**.
 - 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
 - 5 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
 - 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
 - 7 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- ! Kontaktujte správce sítě Wi-Fi®, který vám poskytne jméno a heslo pro Síťový identifikátor SSID.

Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

Před ručním přidáním sítě Wi-Fi® je nutné v telefonu zapnout síť Wi-Fi®.

Stav sítě Wi-Fi®

Jste-li připojeni k síti Wi-Fi®, resp. je-li ve vaší blízkosti k dispozici síť Wi-Fi®, můžete si zobrazit stav požadované sítě Wi-Fi®. Rovněž můžete telefonu povolit, aby oznamoval rozpoznání otevřených sítí Wi-Fi®.

Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť Wi-Fi®, pokud ještě není zapnuta.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť Wi-Fi®, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení Wi-Fi® lze určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení Wi-Fi na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti Wi-Fi®, telefon používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v telefonu nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

Funkce Wi-Fi Direct™

Použijte funkci Wi-Fi Direct™ k přímému připojení k dalším zařízením, bez nutnosti připojení k domácí nebo kancelářské síti či přístupovému bodu. Například můžete vytvořit

přímé připojení telefonu k počítači a získat tak přístup k obsahu telefonu z počítače. Zařízení, se kterým sdílíte obsah, musí mít certifikaci technologie Wi-Fi Direct™.

Zapnutí funkce Wi-Fi Direct™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Wi-Fi Direct**.
 - 3 Zaškrtněte políčko **Wi-Fi Direct**.
- ! Funkce Wi-Fi® a Wi-Fi Direct™ nemohou být zapnuty současně. Funkce Wi-Fi Direct™ bude automaticky vypnuta při zapnutí funkce Wi-Fi® a obráceně.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení Internetu přes rozhraní USB. Aktivací telefonu jako přenosného přístupového bodu sítě Wi-Fi® můžete sdílet datové připojení telefonu až s osmi zařízeními současně.

Pokud telefon sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:

-  Sdílení Internetu přes rozhraní USB je aktivní.
-  Přenosný přístupový bod Wi-Fi® je aktivní.
-  Je aktivní sdílení Internetu přes rozhraní USB i přenosný přístupový bod.

Sdílení datového připojení telefonu pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k telefonu pomocí kabelu USB.
 - 2 Pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem, připojte telefon k počítači.
 - 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 4 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
 - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**. Telefon zahájí sdílení mobilního síťového datového připojení s počítačem prostřednictvím rozhraní USB. Na stavovém řádku a panelu Upozornění se zobrazí oznamení průběhu.
 - 6 Chcete-li sdílení datového připojení zastavit, zrušte označení políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Datové připojení telefonu a karty SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně. Další informace naleznete v tématu *Připojení telefonu k počítači* na stránce 129.
- Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Aktuální informace získáte na webu android.com/tether.

Sdílení datového připojení telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID** sítě sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Telefon zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi® (SSID). Nyní se můžete k této sítě připojit prostřednictvím až 8 počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenos. příst. bod.**
- 3 Ťukněte na možnost **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi.**
- 4 Zadejte údaj **Identifikátor SSID sítě**.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 V případě zobrazení výzvy zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na možnost **Uložit.**

Sítě VPN

Telefon můžete použít pro připojení k sítím VPN, které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v telefonu. Další informace o přenášení obsahu do telefonu najdete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 129. Podrobné informace o uskutečnění připojení k síti VPN získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sít' VPN.**
- 3 Ťukněte na možnost **Přidat sít' VPN.**
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Ťukněte na možnost **Uložit.**

Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Sít' VPN.**
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Ťukněte na možnost **Připojit.**

Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťuknutím na oznamení připojení VPN vypněte připojení.

Webový prohlížeč

Webový prohlížeč umožňuje zobrazování webových stránek, navigaci na těchto stránkách, přidávání stránek mezi záložky a ukládání stránek pro účely prohlížení v režimu offline. Můžete otevřít až 16 oken současně a snadno mezi nimi přepínat. Pokud si navíc nechcete prohlížet verzi určité stránky pro mobilní zařízení, můžete si vyžádat její verzi určenou pro počítače.

Otevření webového prohlížeče

- 1 Na Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a tukněte na ni.

Prohlížení webu

Panel vyhledávání a adresy

Panel vyhledávání a adresy slouží k procházení webových stránek.



- 1 Zobrazení postupu stahování na aktuální webové stránce
- 2 Zadání hledaného slova, které chcete najít na určité webové stránce, nebo zadání adresy pro načtení webové stránky
- 3 Zrušení stahování na aktuální webové stránce

- Panel vyhledávání a adresy se někdy po dokončení stahování webové stránky nezobrazí. Pokud však zalistujete na obrazovce směrem dolů, znova se zobrazí.

Přechod na webovou stránku

- 1 Tuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte webovou adresu.
- 3 Tukněte na položku **Přejít**.

Vyhledání webové stránky

- 1 Tuknutím do pole vyhledávání a adresy aktivujte klávesnici.
- 2 Zadejte hledané slovo.
- 3 Tukněte na položku **Přejít**.

Ukončení webového prohlížeče

- Při procházení stiskněte tlačítko .
-  Když znovu otevřete prohlížeč, vypadá stejně jako ve chvíli, kdy jste jej ukončili, a to i po restartování telefonu. Například se otevře stejný počet oken.

Navigace na webových stránkách

Výběr odkazu

- Odkaz na webové stránce vyberete tak, že na něj tuknete. Vybraný odkaz se zvýrazní, a když zvednete prst, začne se načítat příslušná webová stránka.
-  Pokud vyberete odkaz omylem, můžete dříve, než zvednete prst, přetáhnout prst z odkazu. Výběr odkazu se tím zruší.

Přechod na předcházející stránku při prohlížení

- Stiskněte tlačítko .

Funkce lupy u webových stránek

Pomocí jedné z následujících metod provedte přiblížení či oddálení webové stránky:

- Webovou stránku lze přiblížit dvojím tuknutím a dalším dvojím tuknutím zase oddálit.
- Dotkněte se požadované oblasti stránky dvěma prsty současně. Sevřením prstů stránku oddálíte, roztažením prstů ji přiblížíte.

Opětovné načtení aktuální webové stránky

- 1 Listováním dolů na obrazovce zobrazte položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Aktualizovat**.

Uložení webové stránky pro účely prohlížení v režimu offline

- 1 Listováním dolů na obrazovce zobrazte položku .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Tukněte na volbu **Uložit ke čtení offline**. Budete přesměrováni na kartu **Uložené stránky**, kde si můžete prohlédnout všechny uložené webové stránky.

Zobrazení dříve uložené webové stránky

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Tukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Tukněte na možnost  a poté na kartu **Uložené stránky**.
- 4 Vyhledejte a vyberte webovou stránku, kterou chcete zobrazit.

Načtení živé verze webové stránky v režimu offline

- 1 Pokud je otevřena webová stránka v režimu offline, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Přejít online**.

Vyžádání verze webové stránky určené pro počítače

- 1 Listujte směrem dolů obrazovkou během prohlížení webové stránky, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Žádat web pro počítače**.
! Jakmile v určitém okně zvolíte zobrazení webové stránky ve verzi určené pro počítače, budou se ve verzi určené pro počítače zobrazovat i ostatní webové stránky, které v tomto okně později otevřete. Dalším tuknutím na položku **Žádat web pro počítače** vrátíte toto nastavení zpět.

Sdílení zkratky na aktuální webovou stránku

- 1 Listováním dolů na obrazovce zobrazte položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Sdílet stránku**.
- 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zavření okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Tukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy. Zobrazí se seznam všech otevřených oken.
- 3 Tukněte na položku  v okně, které chcete zavřít, nebo okno zavřete listováním doleva či doprava mimo obrazovku.

Správa záložek

Záložky umožňují rychlý přístup k oblíbeným a často navštěvovaným webovým stránkám. Záložky můžete přidávat přímo z prohlížeče v telefonu. Prohlížeč v telefonu můžete také synchronizovat se záložkami aplikace Google Chrome™, které jste pomocí počítače synchronizovali s vaším účtem ve službě Google. Další informace viz část *Synchronizace dat webového prohlížeče s aplikací Google™ Chrome™* na straně 73.

V závislosti na mobilním operátorovi mohou být v telefonu některé záložky předem nainstalovány.

Označení webové stránky záložkou

- 1 Listujte směrem dolů obrazovkou během prohlížení webové stránky, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na volbu **Uložit do záložek**.
- 3 V případě potřeby upravte záložku.
- 4 Po dokončení tukněte na možnost **OK**.

Otevření záložky

- 1 Když je otevřený prohlížeč, listováním na obrazovce směrem dolů zobrazíte panel adresy a vyhledávání.
- 2 Tukněte na položku  vedle panelu adresy a vyhledávání a poté tukněte na položku . Zobrazí se názvy veškerých účtů, které jste synchronizovali s aplikací Google Chrome™. Záložky, které jste uložili přímo v telefonu, jsou uvedeny v účtu **Lokální**.
- 3 Chcete-li zobrazit záložky v účtu, tukněte na účet. Zobrazí se všechny záložky v daném účtu.
- 4 Chcete-li záložku otevřít, tukněte na ni.

Úprava záložky

- 1 Otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Tukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak tukněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce tukněte na možnost **Upravit záložku**.
- 5 Upravte záložku podle potřeby.
- 6 Po dokončení tukněte na možnost **OK**.

Přidání založené webové stránky na Úvodní obrazovku

- 1 Otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Tukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak tukněte na možnost .
- 3 Tukněte na záložku, kterou chcete přidat na obrazovku Úvodní obrazovka, a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce tukněte na možnost **Přidat zástupce na plochu**.

Odstranění záložky

- 1 Otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Tukněte na ikonu  vedle panelu vyhledávání a adresy a pak tukněte na možnost .
- 3 Dotkněte se záložky a podržte ji.
- 4 V zobrazené nabídce odstraňte vybranou záložku tuknutím na položku **Smazat záložku**.

Označení dříve navštívené webové stránky záložkou

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .
- 3 Ťukněte na kartu **Historie** a pak ťuknutím na šipky dolů zobrazte seznam dříve navštívených webových stránek.
- 4 Ťukněte na položku vedle webové stránky, kterou chcete přidat jako záložku.
- 5 Můžete podle přání zadat podrobné informace, například název a umístění záložky.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

Správa textu a obrázků

Hledání textu na webové stránce

- 1 Listujte směrem dolů obrazovkou během prohlížení webové stránky, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Vyhledat na stránce**.
- 3 Zadejte hledaný text. Znaky, které vyhovují vašemu hledání, se na webové stránce zvýrazní.
- 4 Ťuknutím na šipku nahoru nebo dolů přejděte na předchozí nebo další zvýrazněnou položku.
- 5 Klepnutím na volbu zavřete rádek hledání.

Kopírování textu z webové stránky

- 1 Dotkněte se a podržte část textu, kterou chcete zkopirovat, dokud se nezvýrazní. Karty se zobrazí na obou koncích výběru. Přetažením příslušných karet vyberte text, který chcete zkopirovat.
 - 2 Ťukněte na tlačítko .
 - 3 Chcete-li text vložit do e-mailu, textové zprávy nebo multimediální zprávy, dotkněte se textového pole v příslušné aplikaci, podržte jej a v zobrazené nabídce ťukněte na možnost **Vložit**.
- !** Pokud je kopírovaný text součástí odkazu na jinou webovou stránku, zobrazí se menu, ve kterém musíte nejprve ťuknout na možnost **Vybrat text**.

Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Na aktivní webové stránce stiskněte a podržte požadovaný obrázek, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Ťukněte na volbu **Uložit obrázek**.

Více oken

V prohlížeči může být současně spuštěno až 16 různých oken. Můžete se například v jednom okně přihlásit k aplikaci webové pošty a v dalším si číst dnešní zprávy. Snadno můžete přepínat z jednoho okna do druhého. Pokud při procházení webu požadujete větší soukromí, můžete na kartě anonymního prohlížení otevřít okno, ve kterém se během připojení neukládají žádné osobní údaje ani soubory cookie.

Otevření nového okna prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Ťukněte na ikonu vedle panelu vyhledávání a adresy a pak ťukněte na možnost .

Otevření okna anonymního prohlížení

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Tukněte na ikonu vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na možnost **Nová anonymní karta**.

Otevření odkazu v novém okně prohlížeče

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz, dokud se nezobrazí nabídka.
- 2 Tukněte na položku **Otevřít na nové kartě**.

Přepínání mezi okny prohlížeče

- 1 V otevřeném prohlížeči zalistujte na obrazovce směrem dolů. Zobrazí se panel vyhledávání a adresy.
- 2 Tukněte na ikonu vedle panelu vyhledávání a adresy.
- 3 Posouváním nahoru a dolů procházejte seznamem všech otevřených oken.
- 4 Tukněte do okna, do kterého chcete přepnout.

Stahování dat z webu

Aplikace a obsah můžete stahovat rovněž při prohlížení webu s pomocí webového prohlížeče v telefonu. Obvykle je třeba se dotknout odkazu pro stažení požadovaného souboru a stahování se poté automaticky spustí.

Zobrazení stažených souborů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položku a tukněte na ni.

Zrušení probíhajícího stahování

- 1 Když telefon spustí stahování souboru, přetáhněte stavový řádek dolů a tukněte na soubor, který stahujete.
- 2 Označte poličko vedle souboru, jehož stahování chcete zrušit.
- 3 Tukněte na volbu .

Nastavení prohlížeče

Máte možnost změnit nastavení prohlížeče a přizpůsobit zobrazení v prohlížeči. Můžete například přizpůsobit velikost zobrazovaného textu svým potřebám nebo vymazat mezipaměť, soubory cookie, historii prohlížeče a další data související s navštívenými weby.

Přístup k nastavení prohlížeče

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Nastavení**.

Změna velikosti textu na webových stránkách

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volby **Nastavení > Usnadnění**.
- 3 Upravte nastavení velikosti textu podle potřeby.

Vymazání urychlovací paměti telefonu

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volby **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Tukněte na možnost **Vymazat mezipaměť** a výběr potvrďte tuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání souborů cookie prohlížeče

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat soubory cookie** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Vymazání historie prohlížeče

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Ochrana osobních údajů a zabezpečení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Vymazat historii** a výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

Automatické přizpůsobení velikosti webových stránek

Prohlížeč je vybaven funkcí automatického přizpůsobení velikosti, která usnadňuje čtení velkých webových stránek s velkým množstvím textu a obrázků, například stránek se zprávami. Je-li tato funkce aktivní a bezprostředně po přiblížení stránky pomocí prstů dvakrát ťuknete na obrazovku, prohlížeč automaticky přizpůsobí velikost obrázků a textů velikosti obrazovky. Je-li funkce automatického přizpůsobení zakázána, může být k přečtení celé věty nutné posunout zobrazení do strany.

Automatické přizpůsobení webových stránek

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Pokročilé > Automaticky přizpůsobit**.

Automatické doplňování textu

Automatické doplňování umožňuje automaticky zadávat data, jako jsou jména a adresy, do různých webových formulářů, abyste nemuseli stejně informace zadávat na různých webových stránkách opakovaně.

Vytvoření textu pro automatické doplňování

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Obecné**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Automatické vyplňování formulářů**, pokud ještě není zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Text pro automatické vyplňování** a zadejte text, který chcete použít k automatickému doplňování do webových formulářů, jako je například vaše jméno či adresa.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Uložit**.

Nastavení modulů plug-in

Můžete nastavit, jakým způsobem má určitý modul plug-in fungovat na webových stránkách. Například lze určit, že mají moduly plug-in při zobrazování webové stránky zajišťovat optimální vizuální efekty. Za účelem zvýšení rychlosti procházení můžete prohlížeč rovněž nastavit tak, aby spouštěl moduly plug-in pouze na vyžádání, případně moduly plug-in zcela zakázat.

Povolení modulů plug-in na vyžádání

- 1 Pokud je otevřen prohlížeč, listujte směrem dolů obrazovkou, aby se zobrazila možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení > Pokročilé > Povolit pluginy**.
- 3 Ťukněte na volbu **Na požádání**.

 Aby se nastavení uplatnilo, může být potřeba restartovat prohlížeč.

Poslech hudby pomocí přehrávače Walkman™

Vytěžte co nejvíce z přehrávače Walkman™. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhlí.

Chcete-li, aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný v přehrávači Walkman™, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ pomáhá přenášet obsah hudby mezi počítačem a telefonem. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 129.

Ochrana sluchu

Delší doba poslechu přehrávače Walkman™ nebo jiných přehrávačů médií při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká nebo pokud používáte přehrávač Walkman™ déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko pro sluch.

Vypnutí varování na úrovni hlasitosti

- Pokud se zobrazí  tuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
-  Při každém restartu telefonu se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

Kopírování mediálních souborů na paměťovou kartu

Veškerý oblíbený mediální obsah můžete z počítače zkopírovat do telefonu a poté ho přehrát nebo prohlížet v telefonu. Mediální obsah může zahrnovat hudbu, fotografie a videa. Nejjednodušší způsob přenášení souborů je pomocí kabelu USB. Po připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB můžete k přenosu souborů používat aplikaci správce souborů v počítači nebo aplikaci Media Go™.

Další obecné informace o připojení telefonu k počítači a přenosu souborů naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 129.

Použití přehrávače Walkman™

Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Tuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
- 4 Tuknutím na skladbu zahájte přehrávání.

Přehled přehrávače Walkman™



- 1 Procházení hudby na paměťové kartě
- 2 Hledání všech skladeb uložených v interním úložišti telefonu
- 3 Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplynulá doba aktuální skladby
- 8 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele nebo ťuknutím podél linky provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 9 Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 10 Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vzad

Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost nebo .
- Během přehrávání skladby přejďte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

Pozastavení skladby

- V přehrávači Walkman™ ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V přehrávači Walkman™ se dotkněte ikony nebo a podržte ji.
💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Ve chvíli, kdy přehrávač Walkman™ přehrává skladbu, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Je-li přehrávač Walkman™ otevřený, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu a vyberte styl.

Zapnutí prostorového zvuku

- 1 Je-li přehrávač Walkman™ otevřený, tukněte na ikonu 
- 2 Tukněte na volby **Vylepšení zvuku** >  > **Další** > **Prostorový – sluchátka**.
- 3 Vyberte nastavení.
- 4 Tukněte na volbu **OK**.

Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v přehrávači Walkman™ tukněte na obal alba a poté na volbu 

Minimalizace přehrávače Walkman™

- Když probíhá přehrávání v aplikaci Walkman™, stisknutím tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku, nebo tlačítkem  na Úvodní obrazovku. Přehrávač Walkman™ bude dále přehrávat na pozadí.

Návrat do přehrávače Walkman™ spuštěného na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový rádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
 - 2 Tuknutím na název skladby otevřete přehrávač Walkman™.
- Můžete také stisknout a podržet tlačítko  a poté se tuknutím na položku  vrátit do přehrávače Walkman™.

Odstranění skladby

- 1 Otevřete knihovnu přehrávače Walkman™ a vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
 - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté tukněte na možnost **Odstranit**.
- Stejným způsobem můžete odstranit alba nebo interplay.

Sdílení skladby

- 1 Během procházení skladeb v knihovně přehrávače Walkman™ se dotkněte názvu skladby a podržte ho.
 - 2 Tukněte na volbu **Odesl..**.
 - 3 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Stejným způsobem lze také sdílet alba či seznamy skladeb.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v přehrávači Walkman™ tukněte na obal alba.
- 2 Tuknutím na tlačítko  přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 3 Tuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu na službu **Facebook™**. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba **Facebook™** poskytne potvrzovací zprávu.

Visualizer

Funkce Visualizer vytváří vizuální efekty během přehrávání hudby. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.

Zapnutí funkce Visualizér

- 1 V přehrávači Walkman™ stiskněte tlačítko .
 - 2 Tukněte na volbu **Vizualizér**.
- Tuknutím na tlačítko  se přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

Změna schématu pozadí

- 1 V přehrávači Walkman™ stiskněte tlačítka .
- 2 Tukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Stiskněte tlačítka > **Schéma** a vyberte schéma.

Hledání obsahu souvisejícího se zvukovými soubory

V přehrávači Walkman™ můžete prohledávat zvukový obsah, který je přidružen k poslouchanému interpretovi tuknutím na tlačítka infinite .

Skladby související s určitým interpretem můžete vyhledávat i při procházení přehrávače Walkman™. Přehrávač Walkman™ hledá a vypisuje následující typy obsahu:

- Hudební videoklipy na serveru YouTube™
- Informace o interpretech ze serveru Wikipedia
- Texty písni z vyhledávače Google
- Videoklipy karaoke na serveru YouTube™
- Vyhledávání rozšíření na webu
- Obsah ze služby PlayNow™

Hledání souvisejícího obsahu pomocí tlačítka infinite

- Pokud v přehrávači hudby přehráváte Walkman™, tukněte na .

Přehled funkce Moje hudba



- 1 Návrat na aktuální stopu hudební skladby
- 2 Obrázek aktuálně hrajícího interpreta (pokud je dostupný)
- 3 Procházení hudby podle interpreta
- 4 Kategorizace hudby pomocí kanálů SensMe™
- 5 Správa a úprava hudby pomocí služby Music Unlimited™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a vaši přátelé sdíleli pomocí služeb online.
- 8 Procházení všech seznamů skladeb
- 9 Procházení zvuku podle skladby
- 10 Procházení podle alba

Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Tuknutím na kartu Moje hudba v přehrávači Walkman™ zobrazíte přehled všech skladeb uložených na paměťové kartě v telefonu. Ve funkci Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádávat hudbu podle nálady a tempa.

Přidání hudební skladby jako zkratky

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ţukněte na možnost nebo a vyhledejte skladbu, kterou chcete uložit jako zkratku.
- 3 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 4 Ţukněte na volbu **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

Změna uspořádání zkratek

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

Odstanění zkratky

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Dotkněte se zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a telefon nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte na položku .
- ! Nelze odstranit následující karty: Skladby, Alba, Interpreti, Sezn. skladeb, Music Unlimited, Hudba přátel a SensMe™ channels.

Aktualizace hudby o nejnovější informace

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA** a poté stiskněte tlačítko .
 - 2 Ţukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Telefon prohledá Internet a stáhne nejnovější obaly alb a informace o skladbách.
- 💡 Kanály aplikace SensMe™ budou aktivovány po dokončení stažení podrobností o hudbě.

Kategorizace hudby pomocí aplikace SensMe™ channels

Kanály aplikace SensMe™ umožňují uspořádání hudby podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do několika kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.

Povolení aplikace SensMe™ channels

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA**.
 - 2 Stiskněte tlačítko a potom ţukněte na volbu **Stáhnout informace o hudbě**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

Použití aplikace Friends' music ke sdílení hudby

Aplikace Hudba přátel shromažďuje odkazy na hudbu a obsah spojený s hudbou, které jste se svými přáteli sdíleli ve službách online, například prostřednictvím služeb Facebook™, YouTube™, Spotify™, last.fm™, izlesene™ a Pandora™. Před použitím se možná budete muset přihlásit do příslušných služeb online.

- ! Některé služby online nemusí být dostupné ve všech zemích nebo regionech.

Správa hudby od přátel

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA > Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ţuknutím na položku ji otevřete a podle potřeby upravte.
- 3 Ţuknutím na tlačítko přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě **Facebook™**. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.

Zobrazení sdílené hudby

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA > Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ţukněte na ni. Zobrazí se všechny komentáře dané položky (pokud nějaké jsou).

Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se můžete jednat o album.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu a přejděte do alba nebo ťukněte na volbu a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 3 Tuknutím na příslušný název otevřete album nebo seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na volbu zapněte režim **Náhodný režim**.

Vypnutí náhodného přehrávání

- 1 Pokud jsou skladby přehrávány v náhodném pořadí, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost **Náhodný režim > Náhodné přehr. vypnuto**.

Seznamy skladeb

Přehrávač Walkman™ automaticky vytváří inteligentní seznamy skladeb na kartě seznamů skladeb v knihovně přehrávače Walkman™. Z hudby uložené na paměťové kartě telefonu si můžete vytvořit také vlastní seznamy skladeb.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače na paměťovou kartu telefonu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 129.

Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Chcete-li přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte název požadované položky.
- 3 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 4 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení knihovny přehrávače Walkman™ se dotkněte a podržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA**.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 4 Ťuknutím na skladbu zahájte přehrávání.

Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na položku **Odstranit ze sezn. skladeb**.

Odstranění seznamu skladeb

- 1 V přehrávači Walkman™ tukněte na položku **MOJE HUDBA** a potom vyberte možnost **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

Widget přehrávače Walkman™

Widget přehrávače Walkman™ je kompaktní aplikace, která nabízí přímý přístup k přehrávači Walkman™ z Úvodní obrazovka. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na Úvodní obrazovku.

Přidání widgetu přehrávače Walkman™ na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení Úvodní obrazovka a poté ťukněte na možnost .
- 2 Vyhledejte položku **WALKMAN** a ťuknutím na ni ji přidejte.

Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 150.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  .
- 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
 - 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace **TrackID™**.

Vyhledání informací o skladbě pomocí technologie TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a natočte telefon směrem ke zdroji hudby.
- 2 Ťukněte na volbu  . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledek se zobrazí na obrazovce.
 - 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem či zprávou SMS. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

Zakoupení skladby pomocí technologie TrackID™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Na obrazovce s informacemi o skladbě ťukněte na možnost **Stáhnout**.
- 3 Dokončete nákup podle pokynů v telefonu.
 - ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení skladby e-mailem nebo zprávou SMS

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na možnost **Sdílet** a poté vyberte metodu sdílení.
- 3 Dokončete postup podle pokynů v telefonu.

Zobrazení informací o interpretovi skladby

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Ťukněte na možnost **Informace o interpretovi**.

Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** tukněte na název skladby.
 - 2 Na informační obrazovce skladby počkejte, než se zobrazí karta  a poté na tuto kartu tukněte.
 - 3 Přihlaste se ke službě **Facebook** a doporučte skladbu.
- !** Tato funkce nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Je-li aplikace **TrackID™** spuštěna, tukněte na volbu **Historie**.
- 2 Tukněte na název skladby a potom tukněte na volbu **Smazat**.
- 3 Tukněte na volbu **Ano**.

Používání rádia FM

Rádio FM v telefonu funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k telefonu kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru telefonu.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree nebo sluchátka.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  .
 - 3 Vyhledejte položku **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásmo se zobrazují dostupné kanály.
- ❗ Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

Rádio FM – přehled



- 1 Naladěná frekvence
- 2 Uložená oblíbená stanice
- 3 Vylaďovací stupnice
- 4 Přesunem dolů ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat stanice.
- 5 Přesunem dolů ve frekvenčním pásmu můžete přejít na následující oblíbenou stanici.
- 6 Přesunem nahoru ve frekvenčním pásmu můžete přejít na následující oblíbenou stanici.
- 7 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání
- 8 Přesunem nahoru ve frekvenčním pásmu můžete vyhledávat stanice.
- 9 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia

Přepínání mezi kanály rádia

- Listujte prstem doleva nebo doprava v rámci frekvenčního pásmu.
- Táhněte vylaďovací stupnicí doprava nebo doleva.

Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na ikonu a vyberte možnost .
- 3 Zadejte název kanálu a stiskněte možnost **Uložit**.

Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na položku vedle stanice, kterou chcete odebrat.
- 3 Ťukněte na možnost **Odstranit**.

Přepínání mezi oblíbenými kanály

- Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu nebo .
- ! Chcete-li přepínat mezi oblíbenými položkami, je třeba, abyste alespoň poslední dva kanály nejprve uložili jako oblíbené.

Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru telefonu.

Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru telefonu

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
 - 2 Ťukněte na možnost **Přehrát v reproduktoru**.
- Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

Identifikace skladeb v rádii pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM vašeho telefonu.

Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™

- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho telefonu, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
 - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
 - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- !** Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

Během poslechu hudby v rádiu FM můžete sdílet informace o oblíbených skladbách ve službě **Facebook**. K tomu je třeba, abyste byli uživatelem služby **Facebook** a abyste byli ke službě **Facebook** přihlášeni.


Sdílení informací o oblíbené hudbě ve službě Facebook™

- 1 Jakmile bude rádio FM přehrávat hudební skladbu, kterou chcete sdílet, vyhledejte tlačítko  a tukněte na ně.
 - 2 Pokud chcete, můžete do pole Komentář přidat komentář.
 - 3 Tuknutím na položku **Sdílet** odeslete podrobnosti o této skladbě do služby **Facebook**.
 - 4 Tuknutím na položku **Zrušit** se vraťte do aplikace **Rádio FM**.
 - 5 Jakmile skladbu publikujete v účtu ve službě **Facebook**, na obrazovce rádia FM se zobrazí potvrzení.
- !** Tlačítko  se na obrazovce rádia FM nezobrazí, pokud nejste přihlášeni ke službě **Facebook**.

Fotografování a nahrávání videí

Fotoaparát telefonu je vybaven velmi citlivým snímačem Exmor R™, který umožňuje pořizovat ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. S fotoaparátem v telefonu můžete pořizovat běžné 2D fotografie. Můžete přátelům zasílat fotografie a videa jako multimedialní zprávy nebo je odesílat do webových služeb. Telefon je také vybavený předním fotoaparátem, který lze použít k pořizování autoportrétů.

Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

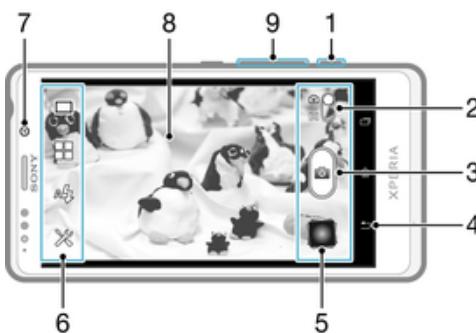

- 1 Tlačítko spouště fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy
- 2 Slouží k přepínání mezi fotoaparátem a videokamerou.
- 3 Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů
- 4 Slouží k přechodu k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu.
- 5 Slouží k prohlížení fotografií a videoklipů.
- 6 Ikony nastavení fotoaparátu
- 7 Čelní fotoaparát
- 8 Hlavní obrazovka kamery
- 9 Zvětšení a zmenšení

Otevření fotoaparátu

- Když je obrazovka aktivní, stiskněte a podržte tlačítko spouště.

Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku  na hlavní obrazovce fotoaparátu.

Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

Porízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu do poloviny aktivujete automatické zaostřování.
- 4 Jakmile se barva zaostřovacího rámečku nebo zaostřovacích rámečků změní na zelenou, úplně stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Pořízení fotografie dotykem na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, tukněte na volbu .
 - 4 Ţukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Chcete-li aktivovat automatické zaostření, dotkněte se místa na obrazovce a podržte je. Pokud rámeček zaostření je zelený, pořídeťte fotografii zvednutím prstu.
- ! Při pořizování fotografie dotykem na obrazovce dbejte, abyste se nedotknuli položky , položky ani dalších ikon.

Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, tukněte na volbu .
- 4 Ţukněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
- 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
- 6 Ťukněte na tlačítko na obrazovce . Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levé horní části obrazovky a poté vyberte volbu **Přední fotoaparát**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, tukněte na volbu .
- 5 Chcete-li pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítka pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.

Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, tukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídeťte fotografii.

Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v dolní části obrazovky otevřete fotografií nebo videoklip.
 - 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- - V kroku 1 také můžete miniaturami listovat zprava doleva a vybrat tu, kterou chcete zobrazit.

Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografií, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na ikonu v levé horní části a poté vyberte volbu **Normální**.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 5 Ťukněte na možnost **Režim zaostření > Rozpoznávání obličeje**.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání obličeje**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznaný obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn zeleným rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

Rozpoznání úsměvu

Rozpoznávání úsměvu umožňuje zachytit tvář při úsměvu. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Vybraný obličej je zvýrazněn zeleným rámečkem. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

Zapnutí funkce rozpoznávání úsměvů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte druh úsměvu.

Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Detekce úsměvu**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Jednotlivé rozpoznané obličeje jsou v hledáčku ohrazeny rámečkem (maximálně pět obličejů).
- 2 Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 3 Kolem vybraného obličeje se zobrazí zelený rámeček a automaticky se pořídí fotografie.
- 4 Není-li rozpoznán žádný úsměv, lze fotografií pořídit ručně, a to stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografií opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zeměpisné souřadnice > Zap**.
- 4 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 5 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 6 Až potvrďte nastavení, stisknutím položky  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 7 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografií lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkонтrolujte funkčnost zařízení GPS a/nebo připojení k bezdrátové sítí.

Použití nastavení fotoaparátu

Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrán fotoaparát, přetáhněte ikonu na .
- 3 Ťukněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Pokud je fotoaparát otevřen, ťuknutím na možnost zobrazíte veškerá nastavení.
 - 2 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo.
- Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení fotoaparátu



S rozpoznáním scény



Normální



Přední fotoaparát

Chcete-li pořídit fotografiю autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.



Plynulé panorama

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.

Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu z bílé na zelenou. Barva znázorňuje, že ostření bylo nastaveno. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.



Vícenás. autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na několik oblastí fotografie. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu z bílé na zelenou. Barva znázorňuje, že ostření bylo nastaveno. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Nepřetržité zaostřování je vypnuto.



Rozpoznávání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce fotoaparátu rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu z bílé na zelenou. Barva znázorňuje, že ostření bylo nastaveno. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Dotykové zaostření

Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud zaostřovací rámeček nezmění barvu z bílé na zelenou. Barva znázorňuje, že ostření bylo nastaveno. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Hodnota expozice



Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Scény

Pomocí předprogramovaných scén funkce Scény rychle nastavíte fotoaparát pro obvyklé situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepší možné fotografie.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a snímky lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní fotografie. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro fotografie krajiny. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



Noční scéna

Tuto možnost použijte při fotografování v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Noční portrét

Tuto možnost použijte při pořizování fotografií na výšku v noci nebo při špatných světelných podmínkách. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování fotografií.



Sport

Hodí se pro fotografie rychle se pohybujících objektů. Krátká expoziční doba snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro fotografování uvnitř se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Z důvodu dlouhé expoziční doby je třeba fotoaparát držet nehybně nebo jej položit na stabilní povrch.



Dokument

Hodí se pro fotografie textu nebo výkresů. Dává fotografií vyšší kontrast.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



Automaticky

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



100

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



200

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



400

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



800

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normální**.

Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.



Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.



Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnejší než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.



Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.



Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.



13 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 13 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokouhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.



10 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 10 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokouhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.



2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokouhlé obrazovce.



2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokouhlé obrazovce.

Samospoušt'

Samospoušt' vám umožnuje pořídit fotografii bez držení telefonu. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušt' můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.



Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tisknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tisknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.



Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy tisknete na obrazovku fotoaparátu.

Rozpoznávání úsměvu

Před pořízením fotografie nastavte použitím funkce rozpoznání úsměvu úroveň, na kterou bude fotoaparát reagovat.

Funkce zeměpisných souřadnic

Umožňuje označit fotografie s údaji o místě, kde jste je pořídili.



Zap

Když je zapnutá funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**.

Další informace viz část *Použití služeb pro určení polohy* na straně 133.

Pokud chcete přidat k fotografií zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když telefon zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnutá, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografiu pořídili.

Metoda snímání

Slouží k výběru způsobu pořizování fotografií.



Tlačítko na obrazovce

Pořízení fotografie tisknutím na tlačítko na obrazovce fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Tuto funkci lze použít pouze v případě, kdy je režim zaostření nastaven na dotykové ostření.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Pořízení fotografie pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

Rychlé spuštění

Aktivaci fotoaparátu z režimu spánku stisknutím a podržením tlačítka spouště fotoaparátu umožníte pomocí nastavení funkce rychlého spuštění.



Spustit a pořídit fotogr.

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



Pouze spustit

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, fotoaparát bude obnoven z režimu spánku.



Vyp

Pokud je telefon v režimu spánku, fotoaparát nelze aktivovat, ani když stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu.

Tipy pro používání fotoaparátu

Pravidlo třetin

Neumístujte fotografovaný objekt doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, pokud jej umístíte na třetinu.

Držte pevně

Budete-li fotoaparát držet pevně, vyhnete se rozmazeným fotografiím. Stabilnějšího úchopu dosáhnete, když si opřete ruku o pevný předmět.

Jděte blíž

Přiblížte-li se k fotografovanému objektu co nejblíže, můžete jím vyplnit celou obrazovku fotoaparátu.

Uvažujte o pestrosti

Promyslete si různé úhly a přesuňte se k fotografovanému objektu. Vyfotografujte některé snímky na výšku. Zkoušejte různé pozice.

Použijte prosté pozadí

Na prostém pozadí fotografovaný objekt lépe vynikne.

Udržujte objektiv čistý

Mobilní telefony se používají v nejrůznějším počasí, na nejrůznějších místech, lidé je nosí po kapsách a v taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu zašpiní a pokryje otisky prstů. Očistěte objektiv jemným hadříkem.

Použití videokamery

Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu na .
 - 3 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
 - 4 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, tukněte na volbu .
 - 4 Tukněte na položku **Metoda snímání > Fotografování dotykem**, pokud již není vybrána.
 - 5 Záznam zahájíte tuknutím na obrazovku fotoaparátu.
 - 6 Tuknutím na obrazovku fotoaparátu ukončete záznam.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Záznam videa ťuknutím na tlačítko na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťkněte na volbu .
 - 4 Ťkněte na položku **Metoda snímání** a vyberte možnost **Tlačítko na obrazovce**, pokud již není vybrána.
 - 5 Zaměřte fotoaparát na předmět.
 - 6 Ťuknutím na ikonu  spusťte nahrávání.
 - 7 Ťuknutím na ikonu  zastavte nahrávání.
-  Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
 - 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
 - 3 Ťkněte na miniatury v dolní části obrazovky.
 - 4 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na položku  spusťte přehrávání videa.
 - 6 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na tlačítko  nebo .
-  Také můžete miniaturami listovat zprava doleva a najít tu, kterou chcete přehrát.

Odstranění nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťkněte na volbu .

Použití nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Pokud není vybrána videokamera, přetáhněte ikonu  na .
- 3 Ťkněte na ikony nastavení v levé části obrazovky.
- 4 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťkněte na volbu .
- 5 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Pokud je videokamera otevřena, ťknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
 - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

Přehled nastavení videokamery

Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



Portrét

Hodí se pro portrétní videa. Nastavení je optimalizováno pro zobrazení jemnějších odstínů pleti.



Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty. Pokud vyberete možnost **Krajina**, bude nastaven režim ostření **Jednoduché autozaostření**.



Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



Pláž a sní

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



Zap



Vyp

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

Metoda záznamu

Vyberte metodu, kterou chcete použít k záznamu videa.



Tlačítko na obrazovce

Zaznamenejte video pomocí tlačítka na obrazovce fotoaparátu.



Fotografování dotykem

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu.



Pouze tlačítko fotoaparátu

Zaznamenejte video pouze pomocí hardwarového tlačítka spouště fotoaparátu.

Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



Jednoduché autozaostření

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



Rozpoznávání obličeje

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky.

Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličeji. Můžete také vybrat obličeji, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Po tuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

Rozlišení videa

Přizpůsobujte rozlišení videa různým formátům.



Full HD

Formát s rozlišením Full HD s poměrem stran 16:9. 1920 × 1080 pixelů.



HD 720p

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



VGA

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimedialních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimedialní zprávy vešlo.

Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení telefonu. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením nahrávání videa.

Vyp

Záznam videa se spustí, jakmile tuknete na obrazovku fotoaparátu.

Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



Zamračeno

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

Stabilizátor obrazu

Při natáčení videa může být obtížné udržet telefon v klidu. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a videa pořízená fotoaparátem telefonu nebo prohlížet podobný obsah, který jste si stáhli nebo zkopírovali na paměťovou kartu. Svým fotografiím a videoklipům můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™. V albu můžete také sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, prostřednictvím zasílání zpráv nebo různých služeb online. Také lze provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení telefonu k počítači* na straně 129.

Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videoklipy uložené na paměťové kartě.
- **Mapy** – zobrazit fotografie a videoklipy se zeměpisnými souřadnicemi na mapě světa.
- **Online** – zobrazit online alba.

Mobile BRAVIA® Engine

Technologie Mobile BRAVIA® Engine od společnosti Sony vylepšuje zobrazování pořízených fotografií a videí a přináší jasnější, ostřejší a přirozenější obraz. Technologie BRAVIA Engine je ve výchozím nastavení aktivována, pokud však chcete snížit spotřebu energie, můžete ji deaktivovat.

Vypnutí nástroje Mobile BRAVIA® Engine

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je označeno zaškrťvací pole **Mobile BRAVIA Engine**, zrušte jeho označení.


Otevřít album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Prohlížení fotografií a videoklipů uložených v telefonu

V albu, v mřížce na kartě **Obrázky** můžete prohlížet miniatury fotografií a videoklipů. Navíc lze zobrazit seznam všech alb a hledat obsah v každé složce.

Přehled karty Obrázky

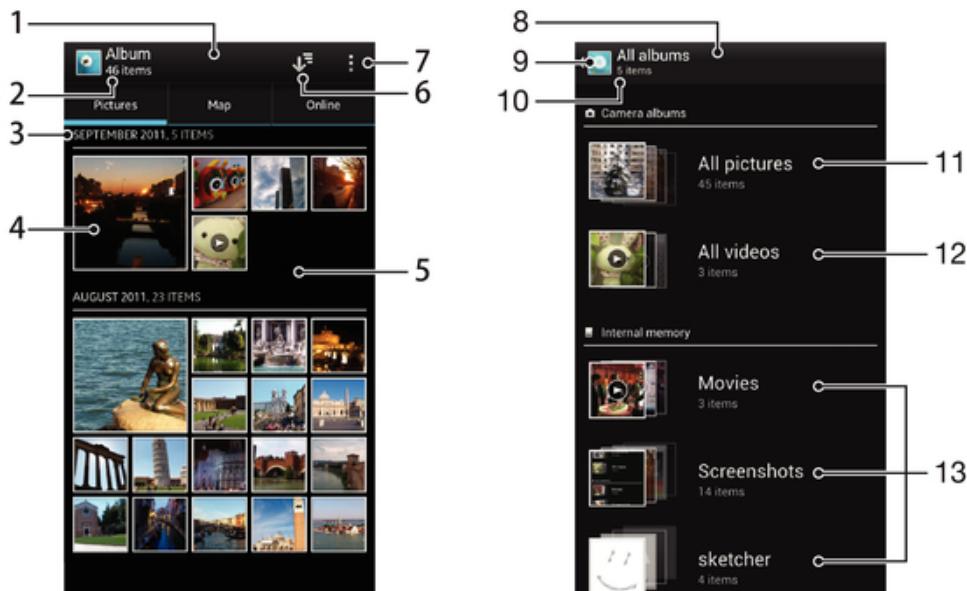

- 1 Mřížka fotografií a videoklipů
- 2 Celkový počet fotografií a videí
- 3 Datum a počet položek v následující skupině
- 4 Ťuknutím na fotografií nebo video je zobrazíte.
- 5 Posunem nahoru a dolů zobrazíte obsah.
- 6 Přepnutí na seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.
- 7 Zobrazení nabídky možností
- 8 Seznam všech složek obsahujících obrázky a videa uložená v telefonu.
- 9 Ťuknutím vrátíte zobrazení v mřížce na kartě **Obrázky**.
- 10 Počet složek obsahujících obrázky a videa.
- 11 Složka obsahující všechny obrázky pořízené pomocí fotoaparátu telefonu.
- 12 Složka obsahující všechna videa pořízená pomocí fotoaparátu telefonu.
- 13 Všechny složky obsahující stažené nebo zkopiované obrázky nebo videa v telefonu.

Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťkněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album** a ťkněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 3 Ťuknutím na fotografií nebo video je zobrazíte.
 - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Zobrazení fotografií a videí v seznamu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Obrázky** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu . Složky obsahující fotografie nebo videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu telefonu jsou zobrazeny v horní části. Všechny ostatní složky obsahující fotografie nebo videoklipy uložené v telefonu jsou seřazeny podle abecedy.
 - 4 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
 - 5 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
 - 6 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografií nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení telefonu automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v části **Nastavení > Displej**.

Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu stiskněte tlačítko  a aktivujte režim výběru pomocí tlačítka **Vybrat položky**.
 - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
 - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
-  Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie stiskněte tlačítko  a potom spusťte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka **Prezentace**.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentaci ukončíte.

Otočení fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

Oříznutí fotografie

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Oříznout**. Původní neoříznutá verze zůstane uložená na paměťové kartě telefonu.

Použití fotografie jako obrázku kontaktu

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Obrázek kontaktu**.
- 2 Vyberte kontakt, který chcete k fotografii přiřadit.
- 3 V případě potřeby fotografií ořízněte.
- 4 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Použití fotografie jako tapety

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Použít jako > Tapeta**.
- 2 V případě potřeby fotografií ořízněte.
- 3 Ťukněte na volbu **Oříznout**.

Úprava fotografie

- Při prohlížení fotografie stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Upravit fotografií**.

Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odeslete podle uvedeného návodu.

Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost otevřete obrazovku s mapou.
 - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografií.
 - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografií přesunout.
 - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
- U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografií zobrazit na mapě.

Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **OK**.

Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem, stažených z Internetu nebo zkopiovaných na paměťovou kartu. Videoklipy lze také sdílet s přáteli nebo nahrávat na server YouTube™.

Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
 - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

Odstranění videa


- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujte režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.

Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přáteleům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Další informace najeznete v části *Použití služeb pro určení polohy* na straně 133.

Přehled karty Mapy

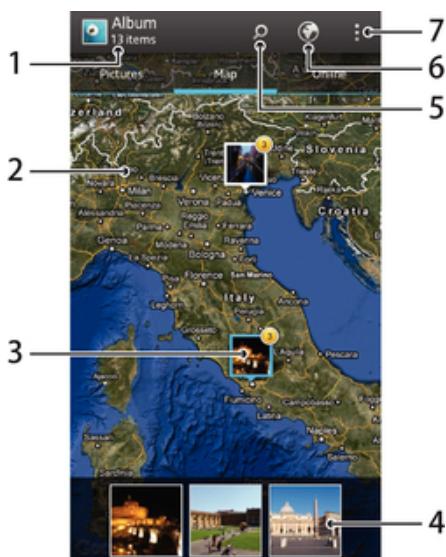

- 1 Počet fotografií a videoklipů se zeměpisnými souřadnicemi
- 2 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy.
- 3 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 4 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku.
- 5 Hledání místa na mapě
- 6 Přepnutí do zobrazení zeměkoule
- 7 Zobrazení nabídky možností

Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellite GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Album > Mapy** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťuknutím na fotografií ji zobrazíte přes celou obrazovku.
 - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: .
Tyto fotografie zobrazíte Ťuknutím na vrchní fotografií a potom Ťuknutím na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
-  Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete Ťuknutím na obrazovku a potom na tlačítko  v panelu nástrojů zobrazit fotografií na mapě.

Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom Ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografií, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom Ťukněte na tlačítko **OK**.

Úprava zeměpisných značek fotografií v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografií na mapě v albu se fotografií dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrání.
- 2 Přetáhněte fotografií na nové místo.
 - 💡 Místo přetahování můžete také tuknout na požadované místo.


Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu stiskněte tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Zobrazit komentáře od přátel a přidávat vlastní. Při prohlížení alb ve službě Facebook™ můžete fotografie navíc doporučovat nebo k nim přidávat komentář „To se mi líbí“.

Přehled karty Online

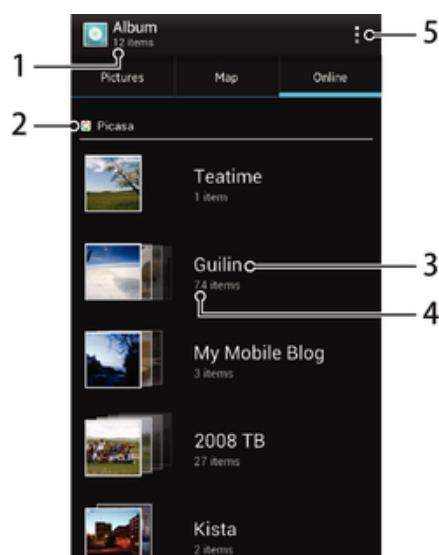

1 Počet dostupných alb online

2 Aktivace služby online

3 Název alba online

4 Počet položek na albu online

5 Zobrazení nabídky možností

Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Zkontrolujte, zda jste přihlášeni k odpovídající službě online (např. Facebook™).
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album** > **Online** a tukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online.
- 4 Tuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Potom tukněte na některou fotografií.
- 5 V prohlížeči fotografií zobrazíte další fotografií nebo video listováním doleva. Předchozí fotografií nebo video zobrazíte listováním doprava.

Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentář zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

Doporučení fotografie nebo videa ve službě Facebook™

- Během prohlížení fotografie videa v jednom z vašich alb služby Facebook™ zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  přidejte ve službě **Facebook™** komentář „To se mi líbí“.

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

Pomocí aplikace Movies můžete přehrávat filmy, které jste zkopírovali nebo stáhli do telefonu. Aplikace Movies navíc umožňuje ke každém filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu, informace o žánru nebo o režisérovi. Oblíbené filmy můžete sdílet s přáteli například pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ nebo služeb online. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Videoklipy pořízené pomocí fotoaparátu telefonu se zobrazují ve složce Alba, ne Filmy. Další informace naleznete v části *Zobrazení fotografií a videoklipů v aplikaci Album* na straně 113.

Přehrávání videoklipů v aplikaci Movies

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Ťukněte na film, který chcete vybrat, a potom ho ťuknutím na možnost  přehravte.
- 4 Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Film pozastavíte ťuknutím na tlačítko .
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete film rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete film rychle vpřed.

Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Když se film přehrává, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .
- ! Ťuknutím na možnost  přehrajete film v původní velikosti.

Sdílení filmů

- 1 Během přehrávání filmu stiskněte tlačítko  a potom **Sdílet**.
- 2 Otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

Získání informací o filmu ručně

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom se ujistěte, že je políčko **Režim online** zaškrtnuté a váš telefon má datové připojení.
- 4 Dotkněte se ikony filmu, o kterém chcete získat informace, a podržte ji. Potom ťukněte na možnost **Hledat informace** v seznamu, který se objeví.
- 5 Zadejte klíčová slova vybraného filmu do vyhledávacího pole a potom ťukněte na tlačítko . Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
- 6 Ťukněte na výsledek, který chcete, a potom ťukněte na tlačítko **Hotovo**. Začne stahování informací.
- 7 Po skončení stahování zobrazíte ťuknutím na film informace o něm. Pokud jsou informace chybné, ťukněte na možnost  a vyhledejte jiné.
- ! Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Vymazat informace o filmu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Filmy** a ťukněte na ni. Všechny filmy jsou zobrazeny v mřížce.
- 3 Dotkněte se ikony požadovaného filmu a podržte ji, potom v zobrazeném seznamu ťukněte na možnost **Vymazat informace**.

Přehrávání videí na dalších zařízeních s technologií DLNA Certified™

Pokud používáte technologii DLNA, můžete sdílet soubory videa s dalšími zařízeními ve stejné síti Wi-Fi®, například s počítačem nebo televizorem. Zařízení musí umožňovat

režim zobrazovací jednotky technologie DLNA. To znamená, že musí být označeno štítkem DLNA. Pokud je požadovaným zařízením počítač, musí být používán operační systém Windows® 7 nebo novější.

- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých zobrazovacích jednotek technologie DLNA lišit. Podrobnosti také naleznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.

Přehrávání videa na jiných zařízení s technologií DLNA Certified™

- 1 Ujistěte se, zda je telefon i další zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi®.
- 2 Pokud je zařízením zobrazovací jednotky počítač se systémem Windows® 7, otevřete aplikaci Windows Media Player a ujistěte se, zda je vybrán typ sítě Síť vašeho operátora. Poté klikněte na možnost *Datový tok* a povolte možnosti *Povolit dálkové ovládání přehrávače* a *Automaticky umožnit zařízením přehrávat média*.
- 3 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 4 Tukněte na videoklip, který chcete přehrát, a potom tukněte na položku .
- 5 Vyberte zařízení, se kterým chcete provádět sdílení. Na vybraném zařízení bude automaticky zahájeno přehrávání videa.

Sdílení obsahu se zařízeními s certifikací DLNA™

Mediální obsah uložený v telefonu můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, jako např. na televizoru, konzole PlayStation®3, počítači nebo tabletu. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení splňovala certifikaci DLNA™ od skupiny Digital Living Network Alliance a byla připojena ke stejné síti Wi-Fi® spolu s telefonem. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s certifikací DLNA™ ve vašem telefonu.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například tisknout soubory z telefonu na tiskárně, poslouchat v telefonu hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem telefonu na vašem velkoplošném televizoru.

Přehrávání souborů v telefonu ze zařízení s certifikací DLNA™

Během přehrávání souborů z jiného zařízení s certifikací DLNA™ ve vašem telefonu slouží jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí být připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako telefon. Všechna zařízení sloužící jako servery připojené k síti Wi-Fi se zobrazí ve vašem telefonu v seznamu **Seznam serverů**.

Přehrání sdíleného mediálního souboru v telefonu

- Ověřte, zda zařízení, s nimiž chcete sdílet soubory, jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako telefon.
- Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- Vyberte připojené zařízení v části **Seznam serverů**.
- Projděte složky připojeného zařízení a vyberte mediální soubor, který chcete otevřít. Soubor se začne automaticky přehrávat.

Příprava přehrávání obsahu telefonu na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory z telefonu v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v telefonu povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterém obsah sdílíte, se nazývá klientské zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Telefon během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v telefonu musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

Nastavení sdílení souborů s dalšími zařízeními s technologií DLNA Certified™

- 1 Připojte telefon k síti Wi-Fi®.
 - 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
 - 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
 - 4 Ťukněte na položku **Změnit název serveru** a podle potřeby upravte název telefonu. Tento název se později zobrazí v dalších klientských zařízeních, která jsou připojená k síti Wi-Fi, aby bylo možné telefon identifikovat.
 - 5 Pokud chcete zapnout funkci **Sdílet obsah**, přetáhněte jezdce. Ve stavovém řádku se zobrazí položka . Nyní může váš telefon sloužit jako mediální server.
 - 6 Připojte počítač nebo jiná zařízení ke stejné síti Wi-Fi®, k níž je připojen telefon.
 - 7 Na stavovém řádku telefonu se zobrazí upozornění. Otevřete ho a nastavte relevantní přístupová oprávnění pro ostatní zařízení.
- !** Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke svému klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkонтrolujte, zda vaše síť Wi-Fi funguje.
- Pokud zavřete zobrazení **Připojená zařízení**, funkce server médií zůstane běžet na pozadí.

Zastavení sdílení souborů s dalšími zařízeními s technologií DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vypněte funkci **Sdílet obsah** přetáhnutím jezdce.

Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 4 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 4 Zadejte nový název zařízení.

Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou volbu.

Získání návodů ke sdílení obsahu s jinými zařízeními s technologií DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu a poté na možnost **Připojená zařízení**.
- 2 Ťukněte na volbu .

Přehrávání obsahu telefonu na jiném zařízení s certifikací DLNA™

Prohlížení fotografií nebo videoklipů z jiného zařízení pomocí telefonu

- 1 Ujistěte se, že jste správně nastavili sdílení souborů s ostatními zařízeními s technologií DLNA Certified™ a že jsou všechna příslušná zařízení jsou připojena ke stejné síti Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 4 Dotkněte se ikony fotografie nebo videoklipu a podržte ji, dokud se nezobrazí panel nástrojů.
- 5 Ťukněte na položku nebo položky, které chcete zobrazit, a potom ťukněte na možnost  > .
- 6 Vyberte zařízení. Vybrané soubory se začnou v chronologickém pořadí přehrávat na zvoleném zařízení.
💡 Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Movies ťuknutím na daný videoklip a potom na možnost .

Přehrávání skladby z telefonu na jiném zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jste správně nastavili sdílení souboru s dalším zařízením s technologií DLNA Certified™ a zda jsou všechna příslušná zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 3 Ťuknutím na tlačítko **MOJE HUDBA** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Přehrát v zařízení**.
- 6 Vyberte zařízení. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.

bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v telefonu a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth™. Chcete-li, aby ostatní zařízení Bluetooth™ rozpoznala telefon, nezapomeňte telefon nastavit tak, aby byl pro tato zařízení zjistitelný.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapnout-vypnout vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na volbu **Bluetooth**. Zobrazí se váš telefon a seznam zařízení s technologií Bluetooth™.
- 5 Ťuknutím na název telefonu ho zviditelníte ostatním zařízením s technologií Bluetooth™.

Úprava doby viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

Pojmenování telefonu

Telefon lze pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li telefon po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaven jako viditelný.

Pojmenování telefonu

- 1 Ujistěte se, že je zapnuta funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro svůj telefon.
- 6 Ťukněte na možnost **Přejmenovat**.

Párování s jiným zařízením Bluetooth™

Během párování telefonu s jiným zařízením můžete například telefon připojit k soupravě Bluetooth™ handsfree nebo soupravě Bluetooth™ do automobilu a tato zařízení pak používat k telefonování.

Jakmile spárujete telefon se zařízením Bluetooth™, bude si telefon toto párování pamatovat. Při párování telefonu se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Telefon automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do dokumentace zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštém připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znova zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například náhlavní soupravy Bluetooth™, vyžadují spárování a připojení k druhému zařízení.

Telefon můžete párovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale v jediném okamžiku můžete být připojeni pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

Spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ně. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat s telefonem.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, abyste zadali přístupový kód, zadejte ho. Telefon a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

Připojení telefonu k jinému zařízení Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování s telefonem, podle příslušného postupu spárujte telefon se zařízením.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ně.
- 4 Tukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete telefon připojit.

Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** tukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Tukněte na možnost **Zrušit párování**.

Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Přijímající zařízení:** Ujistěte se, že má zařízení Bluetooth™, do kterého chcete daný obsah odeslat, zapnutou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 V odesílajícím zařízení otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte na tuto položku.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, kterou chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby odeslání položky.
- 4 Vyberte položku nabídky sdílení nebo odeslání.
- 5 V zobrazené nabídce vyberte možnost **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Tukněte na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Přijímající zařízení:** Zobrazí-li se dotaz, přjměte připojení.
- 9 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 10 **Přijímající zařízení:** Přjměte příchozí položku.

Přijímání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, že je v telefonu vložena paměťová karta. Není-li vložena paměťová karta, není možné odesílat ani přijímat obsah pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.
- 2 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na  .
- 3 Ujistěte se, že je zapnuta funkce Bluetooth™ a že je telefon viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 4 Odesílající zařízení nyní začne odesílat data do telefonu.
- 5 V případě zobrazení výzvy zadejte do obou zařízení stejný kód nebo potvrďte navržený kód.
- 6 Po zobrazení upozornění na příchod soubor v telefonu přetáhněte stavový řádek dolů a ťuknutím na upozornění přijměte přenos souborů.
- 7 Ťuknutím na položku **Přjmout** zahájíte přenos souborů.
- 8 Chcete-li zobrazit postup přenosu, přetáhněte stavový řádek dolů.
- 9 Chcete-li otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek dolů a ťukněte na příslušné upozornění.

Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení telefonu k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzvání, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určené k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím telefonu, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechn obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a telefonem pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi telefonem a počítačem nebo mezi interním úložištěm telefonu a kartou SD.

Pokud do telefonu přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

Přenos obsahu mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Připojeno vnitř. úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Microsoft® Windows® Explorer a počkejte, dokud se v této aplikaci nezobrazí interní úložiště telefonu a karta SD jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi telefonem a počítačem.

Přenos obsahu mezi interním úložištěm a kartou SD přes rozhraní USB

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači. Ve stavovém řádku na obrazovce telefonu se zobrazí údaj **Připojeno vnitř. úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Microsoft® Windows® Explorer a počkejte, dokud se v této aplikaci nezobrazí interní úložiště telefonu a karta SD jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi interním úložištěm telefonu a kartou SD.

Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě

Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi telefonem a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi telefonem a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, takže je lze používat v telefonu.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

Bezdrátové párování telefonu s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název telefonu, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů provedte spárování počítače.
 - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- !** Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je sítovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v telefonu povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
 - 2 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 3 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
 - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
 - 5 Ťukněte na možnost **Připojit**.
- !** Zkontrolujte, zda je ve vašem telefonu zapnuta funkce připojení Wi-Fi®.

Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na možnost **Odpojit**.

Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Xperia™ > Možnosti připojení**.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na možnost **Zapom..**.

PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do telefonu a z telefonu. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat telefon a získat nejnovější verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v telefonu. Instalace této aplikace z telefonu je spuštěna při připojení telefonu k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích, které jsou připojeny k internetu a používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v telefonu a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a otevřít z aplikace PC Companion. Více informací najdete v části *PC Companion* na straně 130.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP, Service Pack 3 nebo vyšší

Přenášení obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači. Ve stavovém řádku na telefonu se zobrazí údaj **Připojeno vnitř. úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítac**: Otevřete aplikaci PC Companion. V aplikaci PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku *Media Go*. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 3 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte požadované soubory mezi počítačem a telefonem.

-💡 Aplikace Media Go™ může být také stažena ze stránky www.sonymobile.com.

Připojení telefonu k televizoru

Připojte telefon k televizoru a začněte si prohlížet obsah uložený v telefonu na velké obrazovce. Jakmile telefon připojíte k televizoru, otevře se aplikace TV launcher. Tato aplikace pomáhá přehrávat multimediální soubory z telefonu v televizorech a ostatních zařízeních.

Zobrazení obsahu telefonu na televizoru s podporou vstupu rozhraní MHL™

- 1 Připojte telefon k televizoru pomocí kabelu MHL. Po navázání připojení se na stavovém řádku telefonu zobrazí ikona 
- 2 Automaticky se spustí aplikace **TV launcher**. Postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu a zobrazte mediální soubory v televizoru.

Zobrazení obsahu telefonu na televizoru s podporou vstupu rozhraní HDMI™

- 1 Připojte telefon k adaptéru MHL-HDMI a připojte adaptér ke zdroji napájení USB.
- 2 Připojte adaptér k televizoru pomocí kabelu HDMI™. Po navázání připojení se na stavovém řádku telefonu zobrazí ikona 
- 3 Automaticky se spustí aplikace **TV launcher**. Postupujte podle pokynů na obrazovce telefonu a zobrazte mediální soubory v televizoru.

Zobrazení návodů ohledně používání dálkového ovládání televizoru

- 1 Zatímco je telefon připojen k televizoru, přetáhněte stavový řádek dolů. Otevře se panel oznámení.
 - 2 Čukněte na volbu **Připojeno pomocí MHL**.
-  Panel oznámení lze otevřít i stisknutím žlutého tlačítka na dálkovém ovládání televizoru.

Odpojení telefonu od televizoru

- Odpojte kabel MHL™ nebo adaptér MHL-HDMI od telefonu.

Použití služeb pro určení polohy

Telefon lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

Povolení GPS

- 1 Na úvodní obrazovce tukněte na položku .
- 2 Tukněte na možnost **Nastavení > Služby určování polohy**.
- 3 Označte zaškrťávacího políčka **Satelly GPS**.


Použití GPS

Telefon je vybaven přijímačem GPS, který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.

- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte ničím nerušený výhled na oblohu.

Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

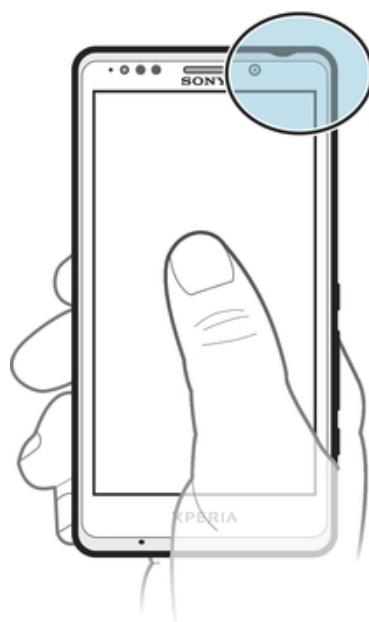

Google Maps™

Můžete sledovat vaši pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výlety můžete stáhnout a uložit mapy na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **mapy** a ťukněte na ni.
! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování umístění dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení > Služby určování polohy**.

Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Nápověda**.

Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro cestování pěšky, veřejnou dopravou nebo vozem. Adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se provede připojení k Internetu a do telefonu jsou přenesena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do telefonu stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v telefonu poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také je namluven.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.

Používání aplikace Wisepilot™

Získáte podrobné hlasové pokyny k nalezení míst. Pomůže vám také při správě cest a sdílení tras a míst s přáteli prostřednictvím zpráv SMS a služby Twitter™ nebo Facebook™.

- ! Aplikace Wisepilot™ nemusí být k dispozici na všech trzích. Další informace, včetně uživatelské příručky k aplikaci Wisepilot, získáte na webu www.sonymobile.com.

Spuštění aplikace Wisepilot™

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Wisepilot for XPERIA™** a ťukněte na ni.

Aplikace Zálohování a obnovení

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah telefonu na paměťovou kartu nebo na úložné zařízení USB. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení telefonu.

Typy zálohovatelného obsahu

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:

- Záložky
 - Hovory
 - Kontakty
 - Aplikace stažené ze služby Google Play™
 - Zprávy MMS
 - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
 - Zprávy SMS
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem telefonu není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány na paměťové kartě telefonu.
- ! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

Aplikace Zálohování a obnovení – příprava k použití

Před provedením zálohy obsahu telefonu můžete určit cíl zálohy a typy zálohovaných dat.

Výběr cíle zálohy

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Vybrat cíl**.
- 4 Vyberte cílové umístění, do kterého chcete zálohovat obsah telefonu.

Výběr typů dat, která mají být zálohována

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Vybrat typ dat** v nabídce **Zálohovat**.
- 4 Vyberte typy dat, která chcete zálohovat.

Zálohování obsahu telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.

Obnovení zálohovaného obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

Pokud chcete obnovit zálohovaný obsah telefonu, je třeba nejprve vybrat soubor zálohy, ze kterého má být obnova provedena. Pokud jste obsah zálohovali vícekrát, můžete mít více souborů zálohy. Poté co vyberete soubor zálohy, můžete určit požadované typy dat, které chcete obnovit.

Výběr souboru zálohy k obnovení

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Vybrat obnovovaný záznam**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven.

Výběr typů dat k obnově

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Vybrat typ dat** v části **Obnovit**.
- 4 Vyberte typy dat, které chcete obnovit.

Obnovení obsahu telefonu


- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které provedete u dat a nastavení po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení smazány.
- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
 - 3 Ťukněte na volbu **Obnovit**.
- ! Aby bylo možné dokončit proces obnovení, je možné, že budete muset restartovat telefon.

Zamykání a ochrana telefonu

Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k sítí ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI

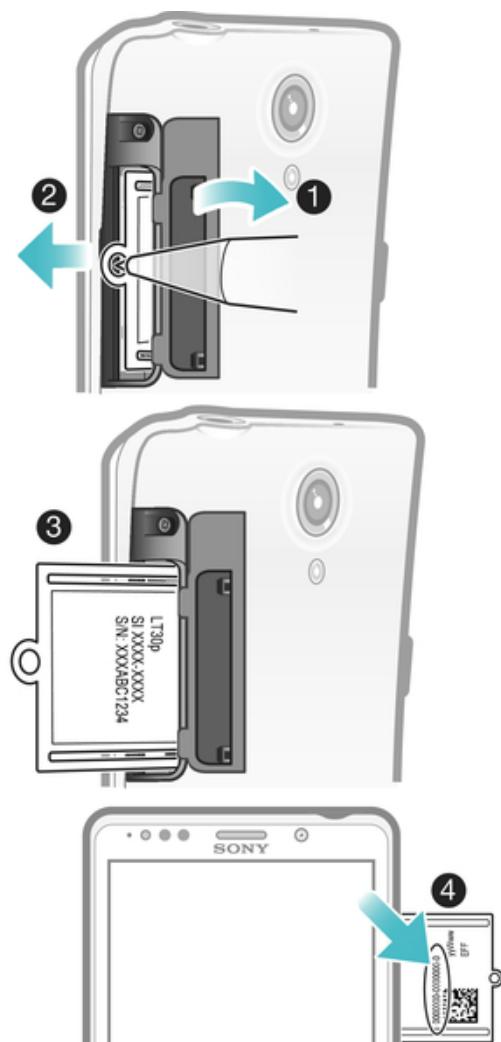

- 1 Otevřete kryt paměťové karty a karty micro SIM.
- 2 Vložte hrot pera nebo podobný objekt do zdírky a vytáhněte podavač. Na podavači je zobrazeno číslo IMEI.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka týkněte na položku .
- 2 Týkněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Stav**.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI**, a zobrazte tak číslo **IMEI**.

Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude váš telefon i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM v poloze zapnuto, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud zadáte PIN nesprávně

víckrát, než je maximální povolený počet pokusů, karta SIM se zablokuje. Potom musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od mobilního operátora.

Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zamykat kartu SIM** a tukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a tukněte na položku **OK**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zm. kód PIN karty SIM** a tukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.

Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2** a tukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a tukněte na volbu **OK**.

Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Zadejte kód PUK a nový kód PIN**, zadejte kód PUK.
 - 2 Zadejte nový kód PIN a tukněte na položku **OK**.
- !** Pokud zadáte příliš mnohokrát nesprávný kód PUK, bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

Nastavení zámku obrazovky

Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na možnosti > **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka tukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Vzor** a tukněte na ně.
- 3 Postupujte podle pokynů v telefonu. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí telefonu v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

Odemknutí obrazovky pomocí gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky.
! Je-li nakreslené gesto pro odemknutí obrazovky odmítnuto pětkrát za sebou, můžete si vybrat, jestli budete čekat 30 s a potom to zkuste znova, nebo můžete odpovědět na otázku systému zabezpečení, kterou jste si vybrali.

Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na možnost **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v telefonu.

Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.

Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

Aktualizace telefonu

Aktualizací telefonu na nejnovější verzi softwaru získáte optimální výkon a nejnovější vylepšení.

Pomocí aplikace Update Center v telefonu můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v telefonu.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

Bezdrátová aktualizace telefonu

Aktualizujte telefon bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizační službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

Ruční stahování aktualizací softwaru za aplikace Update Center

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
 - 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a tukněte na ni.
 - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a tukněte na položku **Stáhnout** nebo tuknutím na položku **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikací jsou spouštěny automaticky po stahování. V případě aktualizací systému počkejte na restartování telefonu a pak aktualizace nainstalujte ručně. Při stahování aktualizací přes síť 3G / mobilní síť vám mohou být účtovány poplatky za datové připojení.

Aktivace softwarových aktualizací pomocí aplikace Středisko aktualizace

- 1 Na úvodní obrazovce tukněte na položku .
 - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a tukněte na ni.
 - 3 Stiskněte  a poté tukněte na možnost **Nastavení**.
 - 4 Označte zaškrťávací políčko **Povolit automatickou aktualizaci:** a poté tukněte na volbu **OK**. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítech 3G/mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a tukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a tukněte na tlačítko **Instalovat**.

Aktualizace telefonu připojením kabelu USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v telefonu. Také ji můžete stáhnout ze stránek www.sonymobile.com.

Stažení aplikace PC Companion z telefonu

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
 - 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v telefonu a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.
-  Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovánu, nainstalujte ji.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí telefon a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Telefon:** Až se na stavovém rádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

Aktualizace telefonu pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Bridge for Mac, pokud ještě není nainstalována.
 - 2 Kabelem USB připojte svůj telefon k počítači Apple® Mac®.
 - 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho telefonu a vyhledá pro něj nový software.
 - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru telefonu se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.
-  Aplikaci Bridge for Mac lze stáhnout z webu www.sonymobile.com.

Přehled nastavení telefonu

Seznamte se s nastavením telefonu, abyste jej mohli přizpůsobit vaším potřebám.

Wi-Fi	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
Bluetooth	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth™, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth™.
Použití dat	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
Další...	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení pro mobilní síť a síť VPN a sdílení datového připojení vašeho telefonu jako přenosného přístupového bodu Wi-Fi®, a to pomocí USB nebo Bluetooth™ tethering.
Nastavení hovorů	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
Zvuk	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění telefonu při příjmu komunikací. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
Displej	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte telefonem. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
Úložiště	Kontrola dostupného místa v interním úložišti telefonu nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
Baterie	Zobrazení baterie telefonu a spotřeby energie jednotlivých aplikací
Aplikace	Umožňuje správu spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na kartě SD.
Xperia™	Umožňuje konfiguraci nastavení režimu připojení USB, typu připojení k síti a Internetu. Můžete rovněž povolit funkce služby Facebook v rámci aplikací.
Účty a synchronizace	Umožňuje povolit synchronizaci dat telefonu se synchronizačními účty, které přidáte.
Služby určování polohy	Umožňuje povolit nebo vypnout službu umístění Google, hledání satelitů GPS a umístění a hledání Google.
Zabezpečení	Umožňuje nastavení ochrany telefonu pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepochází ze služby Google Play™.
Jazyk a vstup	Slouží k volbě jazyka telefonu, úpravě možností zadávání textu, přidávání slov do osobního slovníku a konfiguraci nastavení řeči.
Zálohování a obnovení dat	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení telefonu.
Datum a čas	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
Usnadnění	Umožňuje zapnutí nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.

Možnosti pro vývojáře Umožňuje nastavení možností pro vývoj aplikací. Například můžete na displeji telefonu zobrazit využití procesoru. Také můžete telefon nastavit tak, aby při aktivním připojení USB přešel do režimu ladění.

Informace o telefonu Umožňuje zobrazení informací o telefonu, například čísla modelu, verze firmwaru, telefonního čísla a signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

Přehled ikon stavu a upozornění

Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Připojení k jinému zařízení Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík
	Probíhá synchronizace
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

Ikonky oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři

-  Přehrávání skladby
-  Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB
-  Varování
-  Chybová zpráva
-  Zmeškaný hovor
-  Probíhá hovor
-  Podržený hovor
-  Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Jsou k dispozici aktualizace softwaru
-  Stahování dat
-  Odesílání dat
-  Další (nezobrazená) oznámení

Přehled aplikací

-  K nastavení různých budíků použijte funkci Budík a aplikaci Hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě textu nebo snímků použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  Chcete-li sledovat a spravovat své události a schůzky, použijte aplikaci Kalendář.
-  Pokud chcete pořídit fotografie nebo zaznamenat videoklipy, použijte fotoaparát.
-  Pokud chcete spravovat telefonní čísla, e-mailové adresy a další podrobnosti související s kontakty, použijte aplikaci Kontakty.
-  K pořizování širokoúhlých panoramatických snímků, které zachytí větší část scény a dodají fotografovanému objektu hloubku, použijte 3D fotoaparát.
-  Prohlížejte si, přehrávejte a spravujte všechny fotografie pořízené 3D fotoaparátem.
-  Získejte přístup ke staženým aplikacím.
-  K odesílání a přijímání e-mailů přes soukromý nebo firemní účet použijte aplikaci E-mail.
-  Pokud chcete být v kontaktu s přáteli, členy rodiny a kolegy po celém světě na sociální síti, použijte aplikaci Facebook.
-  Procházejte a poslouchejte stanice rádia FM.
-  K procházení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Galerie.
-  Chcete-li v telefonu číst, psát a organizovat e-mailové zprávy, použijte aplikaci Gmail™.
-  Hledejte informace v telefonu a na webu.
-  Použijte aplikaci Latitude k vyhledání umístění přátel na mapě a sdílejte svoje umístění.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledejte další umístění a vyčíslte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  Pokud chcete do telefonu stáhnout bezplatné nebo placené aplikace, přejděte do služby Google Play™.
-  K odesílání a přijímání textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  K přehrání videa v telefonu, sdílení videa s přáteli či dalšími zařízeními pomocí technologie DLNA použijte aplikaci Movies.
-  K třídění a přehrávání hudby, zvukových knih a kanálů podcast použijte aplikaci Walkman™.
-  Prohlédněte si aktualizace s hudbou a videem, které vaši přátelé sdíleli na síti Facebook.
-  Využívejte navigaci za použití podrobných hlasových pokynů.
-  Zobrazte zprávy a předpovědi počasí.
-  Vytáčejte čísla ručně nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
-  Hledejte místa, například restaurace a kavárny.

-  Pokud chcete snížit spotřebu baterie, upravte režimy šetření energie.
-  Pokud si chcete zapůjčit nebo zakoupit video, použijte aplikaci Video Unlimited™.
-  Pokud chcete získat přístup k miliónům skladeb prostřednictvím připojení 3G nebo Wi-Fi®, použijte službu Music Unlimited™ založenou na předplatném.
-  Optimalizujte nastavení telefonu, aby odpovídalo vašim vlastním potřebám.
-  Pokud chcete získat informace o základních funkcích a získat návod k nastavení telefonu, použijte funkci Průvodce nastavením.
-  Pokud chcete konverzovat s přáteli online, použijte aplikaci Google Talk™.
-  Rozpoznejte skladby, které jsou přehrávány v okolí, získejte podrobnosti ohledně interpreta, alba a další informace.
-  Chcete-li získat jedno integrované zobrazení veškeré komunikace, včetně událostí na sociálních sítích a zpráv SMS, použijte aplikaci Timescape™.
-  Pokud chcete přímo z telefonu získat přístup k uživatelské podpoře, použijte aplikaci Návod. Dostanete se tak například k uživatelské příručce, informacím o odstraňování potíží, tipům a trikům.
-  Pokud si chcete prohlížet videa z celého světa a sdílet je, použijte službu YouTube™.
-  Stáhněte si a nainstalujte nové aplikace a aktualizace.

! Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

Uživatelská podpora

Přístup k podpoře uživatele je díky aplikaci Nápověda dostupný přímo v telefonu. Například můžete otevřít uživatelskou příručku obsahující pokyny k používání vašeho telefonu. Můžete také řešit problémy a získat další pomoc prostřednictvím zóny podpory společnosti Sony Mobile a služby zákaznické podpory společnosti Sony Mobile.

- Funkce aplikace Nápověda:
 - Uživatelská příručka v telefonu – přečtěte si informace o způsobu používání telefonu.
 - Vzdělávejte se – přečtěte si tipy a triky, získejte aktuální novinky a sledujte instruktážní videa.
 - E-mailová podpora – zašlete e-mail našemu týmu podpory.
 - Zóna podpory – na webové stránce www.sonymobile.com získáte užitečnou podporu pro svůj telefon.
 - Řešení problémů – na konci příručky uživatele a v zóně podpory můžete hledat časté problémy a chybové zprávy.
 - Pokud žádny postup nepomůže, můžete kontaktovat zákaznickou podporu. Příslušné číslo na telefonickou podporu je uvedeno v přiloženém letáku s *důležitými informacemi*.
- ! Rozšířená Uživatelská příručka je k dispozici rovněž na webové stránce www.sonymobile.com.

Přístup k aplikaci Nápověda

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkuste použít následující rady, než vyzkoušíte cokoli dalšího:


- Vypněte a zapněte telefon.
- Vyjměte a znova vložte kartu SIM. Poté telefon vypněte a znova zapněte.
- Pokud telefon nereaguje a nelze ho vypnout a spustit běžným způsobem, restart vynuťte.
- Aktualizujte telefon. Aktualizace telefonu zaručí jeho optimální fungování a zajistí nejnovější vylepšení. Více informací najdete v části *Aktualizace telefonu* na straně 140.
- Obnovte nastavení telefonu.

⚠ Při obnovování nastavení telefonu budete trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

Vynucení vypnutí telefonu

- 1 Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko pro zapnutí/vypnutí  po dobu 10 sekund.
- 2 Jakmile telefon třikrát zavibruje, tlačítka uvolněte. Telefon se automaticky vypne.

Vynucené restartování telefonu

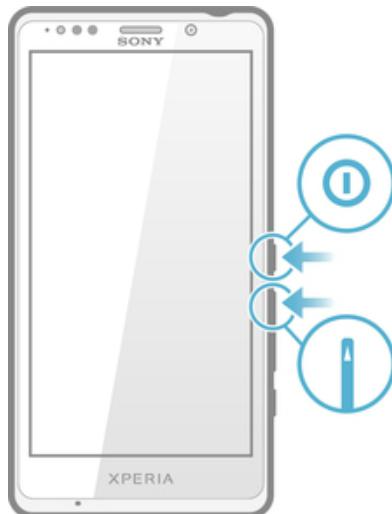

- 1 Současně stiskněte a přidržte tlačítko zvýšení hlasitosti a tlačítko napájení  po dobu pěti sekund.
- 2 Poté, co telefon jednou zavibruje, uvolněte tlačítka. Telefon se automaticky restartuje.

Resetování telefonu

Můžete obnovit původní nastavení telefonu s tím, že odstraníte všechna osobní data nebo je ponecháte v telefonu. Telefon lze obnovit do stavu v jakém byl, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

⚠ Během procesu obnovení neprovádějte restart telefonu. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.

- 1 Na obrazovce Úvodní obrazovka ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Obnovení továrních dat**.
- 4 Ťukněte na volbu **Reset phone**.
- 5 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

Při zahájení nabíjení se nezobrazí ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Slabý výkon baterie

S pomocí našich inteligentních tipů můžete zajistit lepší výkon baterie. Další informace naleznete v části *Zvýšení výkonnosti baterie* na straně 15.

Kabelová náhlavní souprava nefunguje

- Zkontrolujte, zda používaná kabelová náhlavní souprava splňuje kritéria standardu CTIA. Váš telefon podporuje standard CTIA a nemusí být plně kompatibilní s ostatními standardy, například OMTP.
- Máte-li bezdrátovou náhlavní soupravu, která je s telefonem kompatibilní, zkuste ji použít.

Nelze přenášet obsah mezi telefonem a počítačem pomocí kabelu USB

Nebyl řádně nainstalován software nebo ovladače USB. Podrobné pokyny pro instalaci a řešení potíží naleznete v příslušných částech na webu www.sonymobile.com.

Nelze používat služby na Internetu

Přesvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o povolení přenosu dat, datových službách při roamingu a stažení nastavení Internetu naleznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv* na straně 35. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybové zprávy

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu V letadle. Ověřte, že je režim V letadlo vypnuto.
- Telefon nepřijímá žádny síťový signál, nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obraťte se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě na daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obrátte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na stránce 38.

Karta SIM uzamknuta

Zadali jste kód PIN nesprávně třikrát po sobě. Chcete-li telefon odblokovat, je třeba zadat kód PUK, který jste obdrželi od operátora.

Karta SIM uzamknuta přes PUK

Zadali jste kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací klíč) nesprávně desetkrát po sobě. Obraťte se na poskytovatele služeb.

Recyklace telefonu

Máte doma starý telefon? Recyklujte jej! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách www.sonymobile.com.

Právní informace

Sony LT30p

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakéhokoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2012.

Všechna práva vyhrazena.

Cílo publikace: 1267-2622.1

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je rádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přenosnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž máte přístup prostřednictvím webové stránky třetí strany, si předem ověřte podmínky používání této webové stránky a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslově neuváděná práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace najeznete na webu www.sonymobile.com.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyzádovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastníčího licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace najeznete na webu <http://www.mpeglab.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

Rejstřík

A	
aktualizace	
stav	59
aktualizace telefonu	140
alba fotografií	
prohlížení	113
alba videí	
prohlížení	113
Album	113
alba online	119
mapa	118
obrázky	114
otevření	113
prohlížení	114, 118, 119
prohlížení fotografií online	119
prohlížení místního obsahu	113
velikost miniatury	115
Android™	8
animovaná tapeta	21
aplikace	8
obrazovka	21
přehled	146
seřazení	23
uspořádání	23
audio obsah	
související obsah	93
autoportrét	102
B	
baterie	13
bezdrátová technologie Bluetooth™	126
bezdrátové sítě	133
blesk	
použití při pořizování fotografií	103
BRAVIA® Engine	113
hudík	69
C	
caps lock	26
Č	
čas	31
čísla tísňového volání	38
D	
datum	
formát	31
doporučení hudby	92, 98
doporučování fotografií a videoklipů	120
E	
e-mail	52
více než jeden účet	55
ekvalizér	91, 92
F	
Facebook™	101
aktualizace stavu	59
Integrace se službou Facebook™	74
přihlášení	59
synchronizace	74
Xperia™ a služba Facebook™	120
filmy	121
filtr	
události v aplikaci Timescape™	59
firemní pošta, kalendář a kontakty	74
fotoaparát	102, 104, 105, 110
autoportréty	103
ikony	110
nastavení	105, 110
obrazovka	102
ovládací prvky	102
pořizování fotografií	102, 103, 104
používání blesku	103
prohlížení fotografií	103
prohlížení videoklipů	110
přehled	102
přiblížení	103
rozpoznávání obličeje	103, 104
rozpoznávání úsměvu	104
video	109
zavření	102
záznam videoklipů	109, 110
zeměpisné souřadnice	104
fotoaparát na přední straně	102
fotografie	116
kopírování dat mezi telefonem a počítačem ..	90
odstranění	116
oríznutí	116
otočení	115
pořizování	102, 103, 104
použití jako obrázku kontaktu	116
použití jako tapety	116
prezentace	115
prohlížeč fotografií	114
prohlížení	103, 113, 114, 115
přiblížování a oddalování	115
přidání zeměpisné polohy	104
přidání zeměpisných značek	116
přiřazení ke kontaktu	46
sdílení	116
úpravy	116
výběr	115
zobrazení na mapě	117
zobrazení stejné polohy	104
G	
Gmail™	56
Google Latitude™	134
Google Maps™	133
Google Play™	63
Google Talk™	57
GPS	133
H	
hlasitost	
nastavení videa	117
tlačítko	31
hlasová schránka	40
hlasový vstup	30
hledání	
hudba pomocí technologie TrackID™	97
informace o skladbách	97
hovory	38, 42
blokování	41
čekající	40
nastavení	41
nouze	38
odmítout	41
protokol	39
přesměrování	41, 42
více	40
zmeškané	39
hudba	34, 90
doporučení	98
hledání pomocí technologie TrackID™	97
kanály podcast	90

kopírování dat mezi telefonem a počítačem	90
kopírování na paměťovou kartu	90
Moje seznamy skladeb	95
nákup	97
nastavení hlasitosti	91
odstranění	98
ochrana sluchu	90
používání náhlové soupravy	34
pozastavení skladby	91
přehrávání	90
sdílení	92, 97
stažení informací o hudbě	94
Visualizer	93
Visualizér	92
zkratky	94
změna skladeb	91
zobrazení informací o interpretovi	97
CH	
chat	57
I	
ikony	144
ve fotoaparátu	110
importování kontaktů karty SIM	44
informace o využití	35
Internet	
nastavení	35
webový prohlížeč	83
J	
jas	32
jazyk	33
psaní	30
jízdní pokyny	134
K	
kalendář	69
vytvoření události	69
kanály SensMe™	94
karta micro SIM	
vložení	9
karta SIM	137
export kontaktů	48
Karta SIM	137
importování kontaktů z	44
klávesnice	26
nastavení	30
klávesnice na obrazovce	26
konferenční hovory	41
kontakty	43
importování kontaktů z karty SIM	44
kopírování	48
oblíbené	47
obrázek	46
odesílání	48
použití fotografie s	116
přenos	44
sdílení	48
skupiny	47
sloučení kontaktních informací	46
zálohování	48
L	
Latitude	134
M	
Mapy	133
Media Go™	130
mediální soubory	
kopírování na paměťovou kartu	90
MHL	132
MMS	
nastavení	35
Mobile BRAVIA® Engine	113
multimédia	
kopírování na paměťovou kartu	90
Music Unlimited™	68
N	
nabíjení	13
náhlová souprava	34
používání	34
náhodné přehrávání hudby	95
nákup	
hudba	97
nastavení	
fotoaparát	105, 110
hovor	41
Internet	35
MMS	35
používání datových přenosů	36
rychlá nastavení	23
Timescape™	60
videokamera	110
zasílání zpráv	35
nastavení hlasitosti	91
nastavení účtu Google™	56
navigační aplikace	134
nové služby	59
O	
oblíbené	
odebrání kanálů rádia jako	100
přepínání v rádiu	100
uložení kanálů rádia jako	100
obrazovka	32
prasknutá	16
schéma odemknutí obrazovky	137
skleněná	16
záruka	16
obrazovka Plocha	19
odesílání	
kontakty	48
odesílání položek pomocí technologie	
Bluetooth™	127
vizitky	48
odstranění	92
buzení	69
fotografie	116
hudba	98
skladby	92
vídea	117
odstraňování potíží	149
ochranná plastová fólie	16
okno naposledy použitých aplikací	22
oříznutí	
fotografie	116
osobní údaje	43
otočení	
fotografie	115
ovládání podsvícení displeje	32
Označení skladby jako „Libí se“ ve službě	
Facebook™	92
oznámení	144
panel	24
P	
paměťová karta	
vložení	9
panely	58
pevné vytáčení	42
PIN	137
poloha	104, 133

pořizování fotografií	102
autoportréty	103
klepnutím	103
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	102
použití funkce rozpoznávání obličeje	104
použití funkce rozpoznávání úsměvu	104
používání ekvalizéru	91
pozastavení skladby	91
prezentace	115
prohlížení	
filmy	121
fotografie	103
videoklipy nahrané s použitím fotoaparátu ...	110
prostorový zvuk	92
průvodce nastavením	10
předvolby	
odebrání kanálů rádia jako	100
uložení kanálů rádia jako	100
přehled	
telefon	91
Přehrávač Walkman™	94
Hudba přátel	94
kanály SensMe™	94
minimalizace	92
Moje hudba	93
odstranění skladeb	92
používání ekvalizéru	91, 92
přehled přehrávače	91
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	95
přidání skladby do seznamu skladeb	95
seznamy skladeb	95
vytváření seznamů skladeb	95
přehrávání	
hudba	90
přenos	
kontakty	44
přenos dat	36
přiblížení	103
přiblížování a oddalování	
fotografie	115
Přidání označení „To se mi líbí“ u fotografie ve službě Facebook™	120
Přidání označení „To se mi líbí“ u videa ve službě Facebook™	120
přijímání položek pomocí technologie	
Bluetooth™	127
připojení USB	129
PUK	137
R	
rádio	99
hledání kanálů	100
monofonní zvuk	100
oblibené	100
poslech s využitím reproduktoru	100
použití se službou Facebook™	101
přepínání stanic	99
spuštění	99
stereofonní zvuk	100
výběr stanice	99
rádio FM	
oblibené	100
výběr stanice	99
recyklace telefonu	152
resetování	149
Režim Letadlo – viz část Režim Letadlo	33
režim úspory energie	15
Režim V letadle	33
rozpoznávání obličeje	103, 104
rozpoznávání řeči	30
rozpoznávání úsměvu	104
rozšíření	19
rychlé zasílání zpráv	57
S	
sdílení	
fotografie	116
hudba	92, 97
seznamy skladeb	95
odebírání skladeb	95
odstranění	95
přehrávání vlastních	95
přidání skladby	95
vytváření	95
schémata	21
skenování čárových kódů	72
služby	10
SOS – Viz čísla tísňového volání	
správa času	69
stahování	
nastavení Internetu	35
stav	144
řádek	23
symboly	26
synchronizace	73
kontakty Google™, kalendář, e-mail	73
kontakty služby Facebook™, kalendář,	
fotografie	74
s aplikací Microsoft® Exchange	74
Synchronizace Microsoft® Exchange	74
synchronizace s účtem Google™	73
Š	
šetření energie	
aktivace	16
deaktivace	16
změna nastavení	16
zobrazení oznámení	16
T	
tapeta	21
použití fotografie jako	116
technologie TrackID™	97
doporučení skladby	98
odstranění skladby	98
otevření	97
použití výsledků	97
používání s rádiem FM	101
sdílení skladby	97
vyhledání informaci o skladbě	97
zakoupení skladby	97
zobrazení grafů	97
zobrazení informací o interpretovi	97
telefon	
aktualizace	140
baterie	15
výkon	15
telefonie – Viz hovory	
telefonní klávesnice	26, 28
telefonní seznam	43
telefonování	34
tichý režim	31
Timescape™	58, 59
ikony filtru	59
nastavení	60
přehled obrazovky	58
tlačítko infinite v	60
Widget Kanál Timescape™	60
widget Timescape™ Friends	61
widget Timescape™ Share	62
widgety	61, 62
tlačítka	13
tlačítko infinite	93

v aplikaci Timescape™	60
Twitter™	
aktualizace stavu	59
přihlášení	59
U	
události	
kalendář	69
v aplikaci Timescape™	59
upozornění	
nastavení	25
panel	25
světlo	23
vyzvánění	32
uzamčená obrazovka	
zobrazení nových zpráv SMS	18
zobrazení zmeškaných hovorů	18
Ú	
účty	10
Exchange Active Sync®	11
Facebook™	11
Google™	11
úpravy	
fotografie	116
úspora energie	15
úvodní obrazovka	
přizpůsobení	20
V	
vibrace	32, 69
videoa	116
kopírování dat mezi telefonem a počítačem	90
odesílání	117
odstranění	117
prohlížení	110, 113, 114, 115
přehrávání	117
rychlé posouvání vpřed a vzad	117
sdílení	117
výběr	115
záznam	109, 110
Video Unlimited™	66
nákup videí	66
oznámení	67
přehled nabídky	66, 67
půjčování videí	66
sledování videa	67
vytvoření účtu	66
videokamera	102, 109, 110
nastavení	110
záznam videoklipů	109, 110
videoklipy	
nastavení hlasitosti	117
pozastavení	117
videopřehrávač	
pozastavení videoklipu	117
vizitky	
odesílání	48
Vylepšení fotografií pomocí nástroje Mobile	
BRAVIA® Engine	113
vynucené restartování	149
vypnutí	9
vyzvánění	69
W	
webový prohlížeč	83
nastavení	87
správa záložek	84
Wi-Fi®	79, 80
Widget přehrávače Walkman™	96
widgety	19
Kanál Timescape™	60, 61
Přátelé Timescape™	62
Sdílení Timescape™	62
Timescape™ Friends	61
Timescape™ Share	62
změna velikosti	20
Wisepilot™	134
Z	
zadávání gesty	28
zálohování	
kontakty	48, 135
obsah	135
zamknutí	
aktivace obrazovky	10
zámek obrazovky	10
zamknutí obrazovky	10
zapnutí	9
záznam videoklipů	102
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	109
záznamová služba	40
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	104
změna velikosti	
fotografie	116
zprávy	
nastavení	35
způsob zadávání textu	26
zvuk	94
nastavení hlasitosti	91
přehrávání	90
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	95
Ž	
živá tapeta	21