

# Obsah

<b>Začínáme.....</b>	<b>4</b>
Přehled vlastností telefonu.....	5
Zapnutí telefonu.....	6
Nápověda.....	7
Nabíjení baterie.....	7
Maximalizace výdrže baterie.....	8
Ikony na obrazovce.....	9
Přehled nabídek.....	10
Procházení nabídek.....	11
Pam.....	12
Jazyk telefonu.....	13
Zadávání textu.....	13
<b>Telefonování.....</b>	<b>15</b>
Uskutečňování a přijímání hovorů.....	15
Kontakty .....	17
Rychlé vytáčení.....	19
Další funkce volání.....	20
<b>Fotoaparát .....</b>	<b>24</b>
Hledáček a tlačítka fotoaparátu.....	24
Použití fotoaparátu.....	24
Použití videokamery.....	26
Práce s fotografiemi.....	26
Prohlížení a označování fotografií.....	26
Použití fotografií.....	27
Tisk fotografií.....	28
Použití webových alb.....	28
Přístup k videoklipům v telefonu.....	29
<b>Hudba .....</b>	<b>30</b>
Stereofonní přenosná souprava handsfree.....	30
Přehrávač hudby.....	30
Seznamy skladeb.....	30
Technologie SensMe™.....	31
Zvukové knihy.....	32
Koupit nyní.....	32
Aplikace PlayNow™.....	32
Aplikace TrackID™ .....	33
Hudba a videoklipy online.....	33
Rádio .....	33
Záznam zvuku .....	34

<b>Přenášení a správa obsahu.....</b>	<b>35</b>
Použití obsahu v telefonu.....	35
Odeslání obsahu do jiného telefonu.....	35
Použití kabelu USB.....	35
Přenos obsahu do počítače a z počítače.....	36
Název telefonu.....	37
Použití bezdrátové technologie Bluetooth™.....	37
Zálohování a obnovování.....	38
<b>Aktualizace telefonu.....</b>	<b>40</b>
Aktualizace telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite.....	40
Aktualizace telefonu bezdrátově.....	40
<b>Zprávy.....</b>	<b>41</b>
Zprávy SMS a MMS.....	41
Konverzace.....	42
Hlasové zprávy.....	42
E-mail.....	42
<b>Internet .....</b>	<b>45</b>
Přístup k panelu nástrojů webového prohlížeče.....	45
Zkratky webového prohlížeče.....	45
Záložky.....	45
Historie navštívených stránek.....	46
Další funkce prohlížeče.....	46
Certifikáty a zabezpečení Internetu.....	46
Přenosy souborů.....	47
webové kanály.....	47
Aplikace Facebook™.....	48
Aplikace Twitter™.....	48
<b>Připojit doma.....</b>	<b>49</b>
Wi-Fi™.....	49
DLNA™.....	49
<b>GPS.....</b>	<b>51</b>
Použití systému GPS.....	51
Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony.....	52
Stopař.....	52
<b>Synchronizace.....</b>	<b>54</b>
Synchronizace pomocí počítače.....	54
Synchronizace pomocí internetové služby.....	54
<b>Další funkce.....</b>	<b>55</b>
Režim Letadlo.....	55
Budíky.....	55
Kalendář.....	56
Poznámky.....	56

Úkoly.....	57
Profily.....	57
Čas a datum.....	57
Schémata.....	58
Rozvržení hlavní nabídky.....	58
Orientace obrazovky.....	58
Vyzvánění.....	58
Hry.....	59
Aplikace.....	59
Antivirus.....	59
Kódy PIN.....	60
Zámek klávesnice.....	61
IMEI.....	61
<b>Odstraňování potíží.....</b>	<b>62</b>
Časté otázky.....	62
Chybové zprávy.....	64
<b>Právní informace.....</b>	<b>65</b>
<b>Rejstřík.....</b>	<b>67</b>



# Začínáme

## **Důležité informace**

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část *Důležité informace*.


## Přehled vlastností telefonu

- 1 Reproduktor sluchátka
- 2 Světelný snímač
- 3 Konektor pro připojení nabíječky, soupravy handsfree a kabelu USB
- 4 Obrazovka
- 5 Funkční tlačítka
- 6 Tlačítko pro uskutečnění hovoru
- 7 Tlačítko nabídky činností
- 8 Navigační tlačítko
- 9 Tlačítko zámku klávesnice
- 10 Kamera pro videohovory\*
- 11 Tlačítko pro ukončení hovoru, vypínač telefonu
- 12 Tlačítko C (Vymazat)
- 13 Tlačítko tichého režimu
- 14 Mikrofon
- 15 Mikrofon
- 16 Blesk
- 17 Tlačítko ovládání hlasitosti a digitálního přiblížení/oddálení (lupa)
- 18 Objektiv hlavního fotoaparátu
- 19 Tlačítko fotoaparátu
- 20 Reproduktor
- 21 Otvor na řemínek

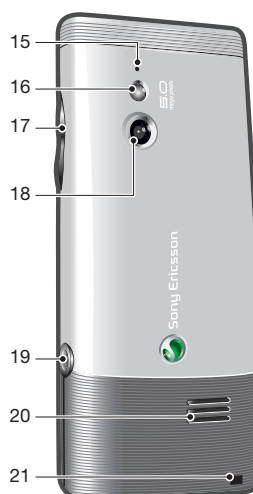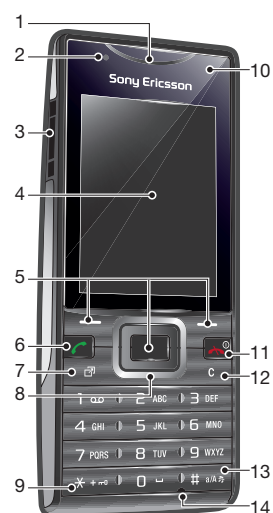


\* Kamera videohovoru nemusí být ve vašem telefonu k dispozici.

### Vložení karty SIM

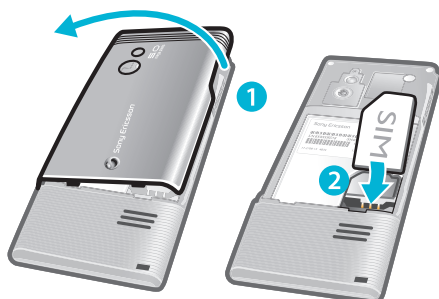

- 1 Sejměte kryt baterie.
- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.

## Vložení baterie

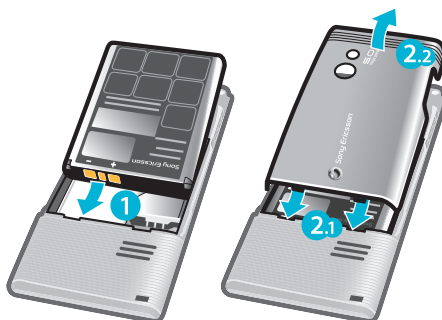




- 1 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
- 2 Nasadte kryt baterie zpět na místo.

## Zapnutí telefonu

### Zapnutí telefonu



- 1 Stiskněte a podržte tlačítko .
  - 2 Budete-li k tomu vyzváni, zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
  - 3 Vyberte jazyk.
  - 4 Postupujte podle zobrazených pokynů.
-  Chcete-li opravit chybu, kterou jste udělali při zadávání kódu PIN, stiskněte tlačítko .


## Karta SIM

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od mobilního operátora, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

-  Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty.

## Kód PIN

K aktivaci služeb a funkcí v telefonu můžete potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od mobilního operátora. Každá zadaná číslice kódu PIN bude zobrazena jako hvězdička (\*). To neplatí, začíná-li kód PIN stejnými číslicemi jako tísňové číslo, například číslo 112 nebo 911. Tísňové číslo je během zadávání viditelné a lze jej vytočit bez zadání kódu PIN.

-  Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Další informace naleznete v části *Ochrana karty SIM* na straně 60.

## Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se zobrazí název mobilního operátora. Toto zobrazení se nazývá pohotovostní režim. Telefon je nyní připraven k použití.

## Správce položek widget

Pomocí Správce položek widget můžete zobrazit, skrýt nebo přidat položky widget. Položka widget je aktualizace na webu, webová stránce nebo pracovní ploše, například

Facebook™, Twitter™. Položky widget obsahují přizpůsobený obsah nebo aplikace vybrané uživatelem.

- ! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

### Správa položek widget

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte navigační tlačítko nahoru.
- 2 Vyberte možnost **Spravovat**. Zobrazí se ikony Widget.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte widget.
- 4 Vybráním možnosti **Skrýt** skryjete widget, vybráním možnosti **Ukázat** zobrazíte widget v pohotovostní režimu obrazovky.

### Spuštění položky widget

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte navigační tlačítko nahoru.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte widget.
- 3 Stisknutím tlačítka **Vybrat** spustíte widget.

### Použití jiných sítí

Telefonování, používání zpráv a přenos dat, například používání internetových služeb, mimo síť vašeho operátora (tj. v cizí neboli roamingové síti), může být zatíženo vyššími náklady. Další informace získáte od mobilního operátora.

### Nápověda

Kromě této uživatelské příručky jsou na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) k dispozici příručky k funkcím a další informace.

Váš telefon obsahuje také funkce nápovědy a uživatelskou příručku. Přístup k nim získáte podle následujících pokynů.

#### Vyvolání uživatelské příručky v telefonu

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Uživat. nápověda** > **Uživatelská příručka**.

#### Zobrazení tipů a rad

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Uživat. nápověda** > **Tipy a triky**.

#### Zobrazení informací o funkcích

- Přejděte na funkci a je-li k dispozici možnost **Inform.**, vyberte ji. V některých případech je možnost **Inform.** zobrazena v nabídce **Možn.**.

#### Zobrazení ukázkové prezentace telefonu

- Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Ukázkové video**.

#### Zobrazení stavu telefonu

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Zobrazí se informace o telefonu, paměti a baterii.


### Podporované služby a funkce

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

### Nabíjení baterie

Baterie v novém telefonu je částečně nabitá.

## Nabíjení baterie

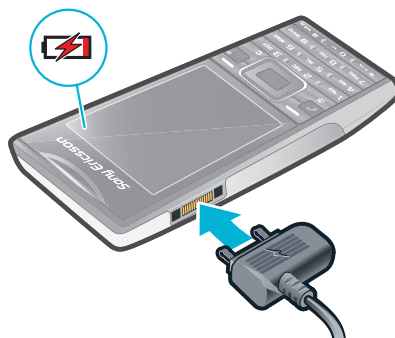

- 1 Připojte nabíječku k telefonu.
- 2 Vytažením konektoru nahoru odpojte nabíječku.

## Maximalizace výdrže baterie

- Nabíjejte telefon často. Pokud budete baterii často nabíjet, vydrží déle.
  - Pokud se nacházíte v oblasti mimo pokrytí signálem, telefon opakovaně vyhledává dostupné sítě. To spotřebovává energii. Pokud se nemůžete přesunout do oblasti s lepším pokrytím, dočasně telefon vypněte.
  - Vypínejte bezdrátové technologie 3G, Bluetooth™ a Wi-Fi™, když je nepoužíváte.
  - Nezakrývejte během hovoru anténu telefonu.
- 💡 Další informace o maximalizaci výdrže baterie naleznete na stránkách [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



## Ikony na obrazovce

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony:

Ikona	Popis
	Baterie je téměř zcela nabitá
	Baterie potřebuje dobít
	Pokrytí sítě je dobré
	Žádné pokrytí sítě (zobrazeno rovněž v režimu Letadlo)
	Síť 3G je dostupná
	Síť UMTS HSPA je dostupná
	Zmeškané hovory
	Přesměrované hovory
	Probíhá hovor
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý reproduktor je zapnutý
	Telefon je v tichém režimu
	Nová SMS
	Nová zpráva MMS
	Nový e-mail
	Hudební přehrávač hraje
	Rádio hraje
	Souprava handsfree je připojena
	Funkce Bluetooth je aktivována
	Náhlavní souprava Bluetooth je připojena
	Telefon je připojen k síti Wi-Fi
	Telefon je připojen k Internetu
	Zabezpečená webová stránka
	Budík je aktivní
	Připomenutí události
	Připomenutí úkolu
	System GPS je aktivní
	Aplikace Java™ je aktivní
	Aktivace aplikace Antivirus
	Kabel USB je připojen

## Přehled nabídek\*

 **PlayNow™**

 **Fotoaparát**

 **Služby určení polohy**

Google Maps  
Navigace  
Stopař  
Moje oblíbené  
Nastavení

 **Hovory\*\***



**Všechny hovory**



**Přijaté hovory**



**Odchozí hovory**



**Zmeškané hovory**

 **Internet**

 **Zprávy**

Napsat novou  
Přijaté zprávy/Konverzace  
Zprávy  
E-mail  
Volat hl. schránku

 **Kontakty**

Můj stav  
Nový kontakt

 **Organizátor**

Budíky  
Aplikace  
Správce souborů \*\*  
Přenos souborů  
Úkoly  
Poznámky  
Media Home  
Videohovor  
Synchronizace  
Časovač

Stopky  
Baterka  
Kalkulačka

 **Zábava**

Služby online  
Rádio  
TrackID™  
Hry  
Záznam zvuku  
Ukázkové video

 **Média**

Fotografie  
Hudba  
Video  
Hry  
Webové kanály  
Nastavení

 **Kalendář**

 **Nastavení**

Všeobecné  
Profily  
Čas a datum  
Jazyk  
Aktualizace softwaru  
Ovládání hlasem  
Zkratky  
Režim Letadlo  
Aut. zámek kláves.  
Kódy PIN  
Zabezpečení  
Zjednodušení ovlád.  
Stav telefonu  
Obnovení nastavení  
**Zvuky a upozor.**  
Hlasitost vyzvánění  
Vyzvánění  
Tichý režim  
Zesilující vyzvánění  
Vibrační upozornění  
Upozorn. na zprávu  
Zvuk tlačítek

**Displej**

Tapeta  
Rozvržení hl. nab.  
Schéma  
Úvodní obrazovka  
Spořič obrazovky  
Velikost hodin  
Jas  
Upravit názvy linek

**Hovory**

Rychlé vytáčení  
Chytré hledání  
Přesměrování  
Přepnout na linku 2  
Správa hovorů  
Doba  
Zobraz./skrýt moje č.  
Handsfree

**Připojení**


Wi-Fi  
Bluetooth  
USB  
Název telefonu  
Sdílení obsahu  
Synchronizace  
Správa zařízení  
Mobilní síť  
Datová komunikace  
Nastavení Internetu  
Nastav. dat. toku  
Nastavení zpráv  
Nastavení SIP  
Příslušenství  
**Uživat. nápověda**  
Uživatelská příručka  
Stažení nastavení  
Základní nastavení  
Tipy a triky

\* Některé nabídky závisí na síti, mobilním operátorovi a předplatném.

\*\* Mezi kartami v dílčích nabídkách lze procházet pomocí navigačního tlačítka.

## Procházení nabídek

### Přístup k hlavní nabídce

- Když se na obrazovce zobrazí možnost **Nabídka**, stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.
- Pokud se na obrazovce nezobrazí možnost **Nabídka**, stiskněte tlačítko  a stisknutím prostředního funkčního tlačítka vyberte možnost **Nabídka**.

### Procházení nabídek telefonu



- K procházení nabídek stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

### Výběr akcí na obrazovce

- Stiskněte levé, prostřední nebo pravé funkční tlačítko.

### Zobrazení možností pro položku

- Chcete-li například upravit položku, vyberte položku **Možn..**

### Ukončení funkce

- Stiskněte tlačítko .

### Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

### Procházení médií

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Média**.
- 2 Přejděte na položku nabídky a stiskněte navigační tlačítko vpravo.
- 3 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo se vrátíte zpět.

### Odstranění položek

- Stisknutím tlačítka  odstraníte položky, jako jsou čísla, písmena, obrázky a zvuky.

## Karty

V některých nabídkách mohou být k dispozici karty. Karty má například nabídka **Hovory**.



### Procházení karet

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

## Zkratky

Pomocí zkratk pro navigační tlačítko můžete přejít z pohotovostního režimu přímo k určitým funkcím.

### Použití zkratk pro navigační tlačítko

- K přímému přechodu na funkci stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

## Úprava zkratky pro navigační tlačítko

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zkratky**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost nabídky a vyberte možnost **Zkratka**.

## Klávesové zkratky hlavní nabídky

Číslování nabídek začíná od horní levé ikony a pokračuje doprava a potom po řádcích dolů.

### Okamžitý přechod na položku hlavní nabídky

- Vyberte možnost **Nabídka** a stiskněte některé z tlačítek (1)–(9), (\* 123), (0) nebo (# 123).
- ! V nabídce **Rozvržení hl. nab.** musí být vybráno nastavení **Mřížka**. Další informace naleznete v části *Změna rozvržení hlavní nabídky* na straně 58.

## Nabídka činností

Nabídka činností nabízí rychlý přístup k těmto funkcím:

- **Nové události** – zmeškané hovory a nové zprávy.
- **Spuštěné aplik.** – aplikace, které jsou spuštěny v pozadí.
- **Moje zkratky** – sem přidejte své oblíbené funkce, ke kterým chcete mít rychlý přístup.
- **Internet** – pohodlné připojení k internetu.

### Otevření nabídky činností

- Stiskněte tlačítko (EP).

## Pam

Obsah lze ukládat na paměťovou kartu, do paměti telefonu a na kartu SIM. Je-li v telefonu vložena paměťová karta, budou se fotografie a hudba ukládat na paměťovou kartu. Pokud paměťová karta v telefonu není nebo je zaplněna, budou se fotografie a hudba ukládat do paměti telefonu. Zprávy a kontakty se ukládají do paměti telefonu, lze je však ukládat také na kartu SIM.


## Paměťová karta

- ! Paměťovou kartu můžete zakoupit samostatně.

Tento telefon podporuje paměťovou kartu microSD™, pomocí které lze rozšířit místo pro ukládání dat v telefonu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu pro jiná kompatibilní zařízení.


Obsah lze přesouvat mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu.

### Vložení paměťové karty

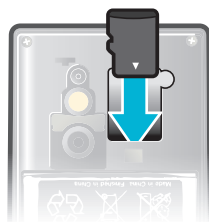

- Vyjměte kryt baterie a vložte paměťovou kartu kontakty zlaté barvy směrem dolů.

## Vyjmutí paměťové karty

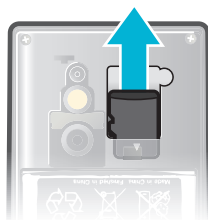

- Sejměte kryt baterie a vysunutím vyjměte paměťovou kartu.

## Jazyk telefonu

Můžete vybrat jazyk, který bude použit v telefonu.

### Změna jazyka telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Jazyk** > **Jazyk telefonu**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Zadávání textu

K zadávání textu můžete použít běžné zadávání opakovaným klepnutím nebo rychlé zadávání textu . Metoda rychlého zadávání textu používá aplikaci slovník v telefonu.

### Změna jazyka použitého pro psaní

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko .

### Změna způsobu zadávání textu

- Při zadávání textu stiskněte a přidržte tlačítko .

### Přepínání mezi velkými písmeny, malými písmeny a čísly

- V režimu zadávání textu stiskněte tlačítko .

### Zadávání čísel

- 1 Při zadávání textu stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se v horní části obrazovky nezobrazí položka .
  - 2 Číslo zadáte klávesami ().
- Chcete-li zadat číslo z režimu vkládání textu, můžete klávesy – stisknout a přidržet.






### Zadávání interpunkčních znamének a symbolů

- 1 V režimu zadávání textu krátce stiskněte tlačítko .
  - 2 Přejděte na symbol a vyberte možnost **Vložit**.
- Z nejčastěji používaných interpunkčních znamének můžete vybírat také stisknutím klávesy .

### Zadání textu pomocí textového vstupu Quick Text Input

- 1 Vyberte například **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
- 2 Pokud není zobrazena ikona , přejděte stisknutím a přidržením tlačítka na textový vstup Quick Text Input.
- 3 Pro každé písmeno, které chcete zadat, stačí stisknout tlačítko pouze jednou, i když požadované písmeno není prvním písmenem na tlačítku. Chcete-li například napsat slovo „Jane“, stiskněte tlačítka , , , . Dříve než se podíváte na návrhy, napište celé slovo.
- 4 Návrhy slov zobrazíte stisknutím klávesy nebo navigační klávesy směrem dolů.
- 5 Stisknutím tlačítka návrh přijmete a přidáte mezeru.

### Zadání textu pomocí metody multitap

- 1 Vyberte například **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Zpráva.**
- 2 Pokud je zobrazena ikona , stisknutím a přidržením tlačítka  přepněte na běžný textový vstup multitap.
- 3 Opakovaně stiskněte příslušné tlačítko –, až se zobrazí požadované písmeno.
- 4 Stisknutím tlačítka  přidáte mezeru.

### Přidání slova do slovníku v telefonu



- 1 Když zadáváte text pomocí rychlého zadávání textu, vyberte možnost **Možn. > Napsat slovo.**
- 2 Napište slovo pomocí běžného textového vstupu multitap a vyberte možnost **Uložit.**

# Telefonování


Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

## Uskutečňování a přijímání hovorů



### Uskutečnění hovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
  - 2 Stiskněte tlačítko .
-  Vytáčet lze čísla z kontaktů a čísla ze seznamu volání.


### Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

### Uskutečnění mezinárodního hovoru

- 1 Stiskněte tlačítko  a držte ho stisknuté, dokud se nezobrazí znak +.
- 2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
- 3 Stiskněte tlačítko .

### Opakované vytočení čísla

- Když se zobrazí otázka **Opakovat?**, vyberte **Ano**.
-  Během čekání na spojení hovoru nedržte telefon u ucha. Když je hovor spojen, ozve se hlasitý zvukový signál.

### Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .




### Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .



### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.



### Vypnutí mikrofonu během hovoru

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko . Zobrazí se .
- 2 Chcete-li mikrofon opět zapnout, stiskněte a přidržte tlačítko .

### Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Vyberte **ZapRep**. Zobrazí se .
-  Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

### Zobrazení zmeškaných hovorů v pohotovostním režimu

- Zobrazí se zpráva . Stisknutím tlačítka  otevřete seznam volání.

## Hudba na pozadí

K probíhajícímu hovoru je možno přidat hudbu na pozadí. Pokud je funkce aktivována, uslyší hudbu na pozadí všichni účastníci. Pokud je mikrofon ztlumen, bude hudba na pozadí stále hrát.

### Zahájení přehrávání hudby na pozadí během hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Hudba**.

 Viz část *Přehrávání hudby* na straně 30.

### Zastavení přehrávání hudby na pozadí během hovoru

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.



### Změna hlasitosti hudby na pozadí během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.
- ! Je-li hudba přehrávána, může být změněna pouze její hlasitost.

### Kvalita zvuku hovoru

Funkce Noise shield odfiltruje okolní zvuky, kvůli kterým by druhá strana slyšela váš hlas nezřetelně, zatímco funkce Clear Voice dovoluje lépe slyšet v hlučném prostředí. Tyto funkce můžete během hovoru povolovat a zakazovat.

#### Vypnutí funkce Noise shield

- Během hovoru vyberte možnost **Možn.** > **Noise shield vyp.**. Stavová ikona  na obrazovce se změní na ikonu .



#### Zapnutí funkce Clear Voice

- Během hovoru vyberte možnost **Možn.** > **Clear Voice zap.**.

### Videohovor

Během videohovoru vás osoba, se kterou telefonujete, vidí na obrazovce svého telefonu.

### Příprava na uskutečnění videohovoru

Dostupnost služby 3G (UMTS) je signalizována zobrazením ikony  nebo . Aby bylo možno uskutečnit videohovor, musí mít oba účastníci hovoru telefonní předplatné, které podporuje službu 3G (UMTS), a současně musí být k dispozici signál pokrytí sítě 3G (UMTS).

#### Uskutečnění videohovoru

- 1 Zadejte telefonní číslo (případně také s mezinárodním směrovým číslem země a směrovým číslem oblasti).
- 2 Vyberte **Možn.** > **Zahájit videohov.**

#### Použití lupy (přiblížení nebo oddálení) u odchozího videohovoru

- Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.

#### Sdílení fotografií a videoklipů během videohovoru

- 1 Stisknutím navigačního tlačítka během videohovoru přepněte na kartu režimu sdílení videa.
- 2 Přejděte na videoklip nebo fotografii a vyberte možnost **Sdílet**.

#### Zobrazení možností videohovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Možn.**

### Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je telefon v dosahu sítě.

- ! V některých zemích se mohou používat další tísňová čísla. Z tohoto důvodu možná váš mobilní operátor uložil na kartu SIM další místní tísňová čísla.

#### Uskutečnění tísňového volání

- Zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .



### Zobrazení místních tísňových čísel

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Speciální čísla > Tísňová čísla**.

### Sítě

V závislosti na dostupnosti jednotlivých sítí telefon automaticky přepíná mezi sítěmi GSM a  (UMTS) nebo . Někteří mobilní operátoři umožňují ruční přepínání sítí.



### Ruční přepnutí sítí

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Mobilní síť > Síť GSM/3G**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Seznam volání


Umožňuje zobrazit informace o přijatých , odchozích  a zmeškaných nebo odmítnutých  voláních.

### Volání na číslo ze seznamu volání

- 1 Stiskněte tlačítko  a přejděte na požadovanou kartu.
- 2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

## Kontakty

V nabídce **Kontakty** lze uchovávat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto informace lze uložit v paměti telefonu nebo na kartě SIM.

 Kontakty lze synchronizovat pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite.

### Výchozí kontakty

Lze zvolit, které kontaktní informace budou zobrazeny jako výchozí. Je-li jako výchozí nastavena možnost **Kontakty v tel.**, budou v nabídce **Kontakty** zobrazeny pouze informace o kontaktech uložené v paměti telefonu. Je-li jako výchozí nastavena možnost **Kontakty na SIM** budou v nabídce **Kontakty** zobrazeny pouze jména a čísla uložené na kartě SIM.

### Výběr výchozích kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Výchozí kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Kontakty v telefonu

Kontakty v telefonu mohou obsahovat jména, telefonní čísla a osobní informace. Tyto kontakty se ukládají do paměti telefonu.

### Přidání kontaktu do telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na možnost **Nové číslo**: a vyberte možnost **Přidat**.
- 5 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte typ čísla.
- 7 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.

## Volání kontaktů




### Volání kontaktu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko .

### Okamžitý přechod do seznamu kontaktů

- Stiskněte a přidržte některé z tlačítek –.

### Uskutečnění hovoru pomocí chytrého hledání

- 1 Zadejte posloupnost číslic (nejméně dvou) stisknutím tlačítek –. Všechny záznamy, které vyhovují zadané posloupnosti číslic nebo písmen, budou zobrazeny v seznamu.
- 2 Přejděte na kontakt nebo telefonní číslo a stiskněte tlačítko .


### Zapnutí nebo vypnutí chytrého hledání

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Chytré hledání**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Úprava kontaktů

### Přidání informací ke kontaktu v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte **Možn. > Upravit kontakt**.
- 3 Projděte karty a vyberte **Přidat** nebo **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost a potom položku, kterou chcete přidat nebo upravit.
- 5 Vyberte **Uložit**.


-  Jsou-li součástí vašeho předplatného služby identifikace volajícího čísla, můžete kontaktům přiřadit osobní vyzvánění a obrázky.

### Kopírování jmen a čísel do kontaktů v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Kopírovat ze SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Kopírování jmen a čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Kopírovat na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Při kopírování všech kontaktů z telefonu na kartu SIM budou všechny existující informace na kartě SIM nahrazeny.

### Automatické ukládání jmen a čísel na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Aut. uložení na SIM**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Ukládání kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Záloh. na pam. kartu**.

## Kontakty na kartě SIM

Kontakty na kartě SIM mohou obsahovat pouze jména a čísla. Tyto kontakty se ukládají na kartu SIM.

### Přidání kontaktu na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte jméno a vyberte možnost **OK**.
- 4 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.
- 5 Vyberte typ čísla a máte-li k dispozici další informace, zadejte je.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

### Odstraňování kontaktů

#### Odstranění všech kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Odstr. vš. kontakty**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

### Využití paměti kontaktů

Počet kontaktů, které lze uložit do telefonu nebo na kartu SIM, závisí na dostupné paměti.

#### Zobrazení využití paměti kontaktů

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Upřesnit > Využití paměti**.

### Informace o vlastníkovu telefonu

Do telefonu můžete zadat informace o sobě a můžete například odeslat svou vizitku.

#### Zadání informací o vlastníkovu telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na **Můj stav** a vyberte **Otevřít**.
- 3 Přejděte na požadovanou možnost a upravte informace.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

#### Přidání vlastní vizitky

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Můj stav** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na možnost **Moje kontaktní inf.** a vyberte **Přidat > Vytvořit novou**.
- 4 Projděte karty a zadejte informace do jednotlivých polí.
- 5 Zadejte informaci a vyberte možnost **Uložit**.

### Skupiny

Z telefonních čísel a e-mailových adres v nabídce **Kontakty v tel.**, na které chcete odesílat zprávy, můžete vytvořit skupinu. Skupiny (s telefonními čísly) můžete také použít při vytváření seznamů povolených volajících.

#### Vytvoření skupiny čísel a e-mailových adres

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Skupiny**.
- 3 Přejděte na možnost **Nová skupina** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte název skupiny a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 6 Přejděte na každé telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktu, které chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.
- 7 Vyberte **Pokračovat > Hotovo**.


### Rychlé vytáčení

Pomocí funkce rychlého vytáčení můžete vybrat devět kontaktů, které lze vytáčet rychle z pohotovostního režimu. Tyto kontakty můžete uložit na pozice 1–9.

### Přřazení čísel pro rychlé vytáčení kontaktům

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Rychlé vytáčení**.
- 3 Přejděte na číslo pozice a vyberte **Přidat**.
- 4 Vyberte kontakt.

### Rychlé vytáčení

- Zadejte číslo pozice a stiskněte tlačítko .

## Další funkce volání

### Hlasová schránka

Je-li součástí vašeho předplatného záznamová služba (hlasová schránka), může vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout.

### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Zprávy > Nastavení > karta Nastavení zpráv > Číslo hlas. schránky**.
- 2 Zadejte číslo a vyberte možnost **OK**.

### Volání hlasové schránky

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

### Ovládání telefonu hlasem

Pokud vytvoříte hlasové příkazy, můžete:

- vytáčet hlasem, tj. zavolat nějakou osobu vyslovením jména této osoby,
- přijmout nebo odmítnout hovor hlasem, je-li telefon připojen k soupravě handsfree.

### Nahrání hlasového příkazu pro vytáčení hlasem

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Aktivovat**.
- 2 Vyberte **Ano > Nový hlasový příkaz** a vyberte kontakt. Máte-li pro kontakt uloženo více než jedno číslo, vyberte číslo, ke kterému chcete přidat hlasový příkaz.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů. Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát. Nahrajte hlasový příkaz, jako je např. „Janův mobil“. Hlasový příkaz se zopakuje.
- 4 Pokud jste se záznamem spokojeni, vyberte **Ano**. V opačném případě vyberte **Ne** a zopakujte kroky 3 a 4.

- ! Hlasové příkazy se ukládají pouze do paměti telefonu. Nelze je použít v jiném telefonu.

### Vytáčení kontaktu hlasem

- 1 Stiskněte a přidržte tlačítko ovládání hlasitosti.
- 2 Počkejte na tón a vyslovte nahraný hlasový příkaz např. „Janův mobil“. Telefon přehraje příkaz zpět a spojí hovor.

### Aktivace přijímání hovorů hlasem a nahrávání hlasových příkazů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Ovládání hlasem > Přijímání hov. hlasem > Aktivovat**.
- 2 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte **Pokračovat**. Počkejte na tón a vyslovte „odpovědět“ nebo jakékoli jiné slovo.
- 3 Vyberte **Ano** pro použití nebo **Ne** pro nové nahrávání.
- 4 Počkejte na tón a vyslovte „obsazeno“ nebo jakékoli jiné slovo.
- 5 Vyberte **Ano** pro použití nebo **Ne** pro nové nahrávání.
- 6 Postupujte podle zobrazených pokynů a vyberte **Pokračovat**.
- 7 Vyberte prostředří, ve kterých chcete přijímání hovorů hlasem aktivovat.

### Přijetí hovoru pomocí hlasových příkazů

- Vyslovte „Přijmout“.

### Opakované nahrání hlasového příkazu


- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Ovládání hlasem > Vytáčení hlasem > Upravit názvy.**
- 2 Přejděte na příkaz a vyberte **Možnosti > Nahrad. hlas. přík..**
- 3 Počkejte na tón a vyslovte příkaz, který chcete nahrát.

### Přesměrování hovorů

Pomocí této funkce můžete přesměrovat hovory, například na záznamovou službu.

- ! Když je aktivována funkce **Omezení hovorů**, nejsou dostupné některé možnosti přesměrování hovorů.

### Přesměrování hovorů

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Přesměrování.**
- 2 Vyberte typ hovoru a možnost přesměrování.
- 3 Vyberte **Aktivovat**. Zobrazí se .
- 4 Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory, a vyberte možnost **OK**.

### Signalizace čekajícího hovoru

Je-li aktivní funkce signalizace čekajícího hovoru, ozve se tón, máte-li druhý příchozí hovor.

### Aktivace signalizace čekajícího hovoru

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Čekající hovor > Aktivovat**.

### Obsluha více než jednoho hovoru

S telefonem můžete ovládat více hovorů najednou. Můžete například podržet (pozastavit) probíhající hovor a mezitím uskutečnit nebo přijmout druhý hovor. Mezi dvěma hovory můžete přepínat. Dokud neukončíte jeden z prvních dvou hovorů, nemůžete přijmout třetí hovor.

### Přepnutí mezi dvěma hovory

- Během hovoru stiskněte tlačítko .



### Sloučení dvou hovorů

- Během hovoru vyberte **Možn. > Sloučit hovory**.

### Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k podrženému hovoru

- Nejprve stiskněte tlačítko  a potom tlačítko .

### Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte **Možn. > Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .

### Přijetí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko .

### Odmítnutí druhého hovoru

- Během hovoru stiskněte tlačítko  a pokračujte v probíhajícím hovoru.



### Ukončení probíhajícího hovoru a přijetí druhého hovoru

- Během hovoru vyberte možnost **Nahradit akt. hovor**.

## Konferenční hovory

V konferenčním hovoru můžete hovořit až s pěti účastníky.

### Přidání nového účastníka

- 1 Během hovoru stiskněte tlačítko . Sloučené hovory budou podrženy.
- 2 Vyberte **Možn. > Další hovor**.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete volat, a stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte **Možn. > Sloučit hovory** a přidejte nového účastníka.
- 5 Opakováním tohoto postupu přidáte další účastníky.

### Uvolnění účastníka

- 1 Vyberte **Možn. > Uvolnit účastníka**.
- 2 Vyberte účastníka, kterého chcete uvolnit.

### Soukromá konverzace

- 1 Během hovoru vyberte **Možn. > Hovořit s účast.** a vyberte účastníka, se kterým chcete hovořit.
- 2 Chcete-li pokračovat v konferenčním hovoru, vyberte **Možn. > Sloučit hovory**.

## Zobrazení vlastních čísel

Můžete zobrazit, přidat a upravit svoje telefonní čísla.

### Zobrazení vlastních telefonních čísel

- 1 Vyberte **Nabídka > Kontakty**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový kontakt** a vyberte **Možn. > Speciální čísla > Moje čísla**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Povolené hovory

Pomocí této funkce můžete určit, aby byly přijímány pouze hovory z určitých telefonních čísel.

### Přidání čísel do seznamu povolených volajících

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Povolené hovory > Pouze ze seznamu**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte kontakt nebo možnost **Skupiny**.

### Povolení všech hovorů

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Hovory > Správa hovorů > Povolené hovory > Všichni volající**.

## Omezené vytáčení

Můžete omezit odchozí a příchozí hovory. Při této operaci je vyžadováno heslo poskytovatele služeb.

- ! Pokud přesměrujete příchozí hovory, nebudou dostupné některé možnosti pro omezení hovorů.

## Možnosti omezení hovorů

Standardní možnosti jsou následující:

- **Všechny odchozí** – omezit všechny odchozí hovory.
- **Odchozí mezinár.** – omezit všechny odchozí mezinárodní hovory.
- **Odch. mezinár. v cizí** – omezit všechny odchozí mezinárodní hovory kromě hovorů do vlastní země.
- **Všechny příchozí** – omezit všechny příchozí hovory.
- **Příchozí v cizí síti** – omezit všechny příchozí hovory, když jste v zahraničí.

### Aktivace omezení hovorů

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Správa hovorů** > **Omezení hovorů**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Vyberte možnost **Aktivovat**.
- 4 Zadejte heslo a vyberte možnost **OK**.

### Doba a cena hovoru

Během hovoru se na telefonu zobrazuje doba hovoru. Můžete také zkontrolovat dobu posledního hovoru, dobu všech odchozích hovorů a celkovou dobu všech hovorů.

### Zobrazení doby hovoru

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Doba** > **Měřiče hovoru**.

### Zobrazení nebo skrytí vlastního telefonního čísla

Můžete se rozhodnout, zda při uskutečnění hovoru číslo na obrazovce telefonu příjemce hovoru zobrazit nebo skrýt.


### Skrytí vlastního telefonního čísla

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Hovory** > **Zobraz./skrýt moje č..**
- 2 Vyberte možnost **Skrýt číslo**.

# Fotoaparát

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit, uložit nebo odeslat. Uložené fotografie a videoklipy naleznete ve složce **Média** a v aplikaci **Správce souborů**.

## Hledáček a tlačítka fotoaparátu

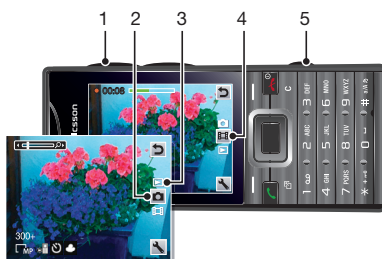

1	Zvětšení a zmenšení
2	Označuje režim fotoaparátu
3	Zobrazení fotografií a videoklipů
4	Označuje režim videa
5	Aktivace fotoaparátu/pořízení fotografie/nahrání videoklipů

### Aktivace fotoaparátu

- Stiskněte tlačítko .

### Změna nastavení





- Aktivujte fotoaparát a vyberte možnost .

### Zobrazení informací o nastavení

- Přejděte na nastavení a vyberte možnost .

## Použití fotoaparátu


### Pořízení fotografie

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Stisknutím tlačítka  do poloviny aktivujete automatické zaostření.
- 3 Když se tečka a rámeček zaostření zbarví dozelená, stisknutím tlačítka  zcela dolů pořídíte fotografii. Fotografie bude automaticky uložena.
- 4 Stisknutím tlačítka  se vraťte k zobrazení hledáčku pro pořízení další fotografie.

### Použití lupy (přiblížení/oddálení)

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

### Nastavení jasu



- Stisknutím navigačního tlačítka vlevo snížíte jas. Stisknutím navigačního tlačítka vpravo zvýšíte jas. Úroveň jasu se zobrazí vedle .

## Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje můžete používat pro správné zaostření obličejů mimo střed obrazu. Fotoaparát automaticky rozpozná až tři obličeje, které označí bílými rámečky. Zelený rámeček označuje obličej, který byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznávaný obličej.






## Nastavení funkce rozpoznání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Zaostření** > **Rozpoz. obličeje**.




## Rozpoznávání úsměvu

Funkce rozpoznávání úsměvu vám pomůže zachytit úsměvy vaší rodiny a přátel. Fotoaparát rozpozná až tři obličeje a vybere jeden obličej, pro který bude rozpoznávat úsměv a provádět automatické zaostření. Vybraný obličej je označen žlutým rámečkem. Když se vybraný obličej usměje, fotoaparát automaticky pořídí fotografii.

## Nastavení funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Režim snímání** > **Detekce úsměvu**.
- 3 Když se zobrazí ikona , je fotoaparát v režimu rozpoznávání úsměvu.




## Použití funkce rozpoznávání úsměvu

- 1 Když je nastavena funkce **Detekce úsměvu**, nasměrujte fotoaparát na předmět.
- 2 Stiskněte úplně tlačítko . Když se zobrazí ikona , je aktivováno rozpoznání úsměvu. Žlutý rámeček označuje zaostřený obličej.
- 3 Když se fotografovaný objekt usměje, fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- 4 Chcete-li pořídít fotografii přesto, že není rozpoznán žádný úsměv, znovu stiskněte tlačítko  zcela dolů.

## Scénické režimy

Pro rychlé nastavení fotoaparátu na fotografování v různých běžných situacích můžete použít předprogramované scénické režimy **Scény**. Fotoaparát provede množství nastavení vhodných pro zvolenou scénu a pořídí nejlepší možnou fotografii.




## Použití scénických režimů

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Scény**.
- 3 Vyberte scénu.
- 4 Výběrem možnosti  se vraťte k hledáčku.
- 5 Pořídte fotografii.

## Funkce Photo fix

Pomocí funkce Photo fix lze vylepšit fotografie. Jediným klepnutím lze přizpůsobit jas, světlost a kontrast, a tím získat nejlepší možnou fotografii. Vylepšení budou uložena jako kopie fotografie. Původní fotografie zůstane nedotčena.

## Vylepšení fotografie pomocí funkce Photo fix

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Ujistěte se, že možnost **Náhled** je nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Vyberte možnost  > **Nastavení** a přejděte na možnosti **Náhled** > **Zapnuto**. Vybráním možnosti  se vraťte k hledáčku.
- 3 Pořídte fotografii.
- 4 Když je zobrazena fotografie, vyberte možnost **Možn.** > **Photo fix**.
- 5 Zkontrolujte provedené vylepšení a vybráním možnosti **Uložit** uložte úpravy.
- 6 Nechcete-li uložit provedené vylepšení, vyberte možnost **Zpět**.

## Tipy pro použití fotoaparátu

### Pravidlo třetin

Neumísťujte fotografovaný předmět doprostřed snímku. Lepšího výsledku dosáhnete, když předmět umístíte na hranici třetiny snímku.

### Držte fotoaparát nehybně

Chcete-li se vyhnout rozmazaným fotografiím, držte fotoaparát nehybně. Zkuste si opřít ruku o pevný předmět. Abyste zaručili maximální stabilitu fotoaparátu při pořízení fotografie, můžete použít rovněž samospoušť.

### Jděte blíž

Čím blíže budete k předmětu, tím méně se budete muset spoléhat na funkci lupy. Snažte se vyplnit hledáček fotografovaným předmětem.

### Zůstaňte v dosahu blesku

Fotografie předmětů, které jsou mimo maximální dosah blesku, budou příliš tmavé. Maximální dosah blesku je asi čtyři kroky od fotografovaného předmětu.

### Experimentujte

Vyzkoušejte fotografování z různých úhlů nebo se přemístěte blíže k předmětu. Pořídte několik fotografií na výšku. Vyzkoušejte různé fotografické pozice.

### Využijte rovné pozadí





Rovné pozadí pomůže zvýraznit předmět.

### Udržujte objektiv v čistotě

Mobilní telefony se používají ve všech druzích počasí a na různých místech a jsou přenášeny v kapsách a taškách. V důsledku toho se objektiv fotoaparátu znečišťuje a pokrývá otisky prstů. K čištění objektivu používejte měkkou tkaninu.

## Použití videokamery

### Nahrání videoklipu

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  až na doraz, čímž zahájíte nahrávání.
- 3 Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka  až na doraz. Videoklip bude automaticky uložen.
- 4 Stisknutím tlačítka  se vraťte k zobrazení hledáčku pro nahrání dalšího videoklipu.

## Práce s fotografiemi

Chcete-li fotografie a videoklipy zobrazit, upravit nebo uspořádat, nainstalujte v počítači aplikaci *Adobe™ Photoshop™ Album Starter Edition*. Je k dispozici ke stažení na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



K přenosu obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci Media Go™.

## Prohlížení a označování fotografií

### Prohlížení fotografií

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Projděte fotografie.


### Prohlížení videí

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Přejděte na video a stiskněte prostřední funkční tlačítko. Videá jsou indikována ikonou  v levém horním rohu.

### Zobrazení fotografií pomocí prezentace

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte **Možn. > Prezentace**.
- 5 Vyberte náladu.

## Zobrazení fotografií na mapě



K pořízené fotografii můžete připojit zeměpisnou polohu místa, kde byla pořízena. Tato funkce se nazývá označování zeměpisných souřadnic. Fotografie se zeměpisnými souřadnicemi jsou ve složce **Média** označeny symbolem . Pokud fotografie na mapě nevidíte, přečte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

- ! Informace získané pomocí čísla Cell ID jsou přibližné. Společnost Sony Ericsson odmítá jakoukoli zodpovědnost za přesnost takto získaných dat o umístění.

### Zobrazení fotografií na mapě

- Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Geotagy**.

### Zapnutí nebo vypnutí označování zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát a stisknutím navigačního tlačítka přejděte na možnost .
- 2 Vyberte  > **Nastavení > Přidat polohu**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Označování fotografií

Fotografie je možné třídit pomocí značek. Můžete vytvářet nové značky, přiřadit k fotografii jednu nebo více značek, resp. odebrat značku z fotografie. Fotografie se stejnou značkou jsou uloženy spolu pod značkou **Značky fotografií**. Například můžete přidat ke všem fotografiím pořízeným o dovolené značku „Prázdniny“ a následně si zobrazit všechny tyto snímky v albu **Značky fotografií** pod značkou „Prázdniny“.

### Vytvoření nové značky pro fotografii

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Stiskněte navigační tlačítko dolů a zvolte možnost **Možn. > Nová značka**.

### Označování fotografií

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Stiskněte navigační tlačítko dolů a přejděte na štítek.
- 5 Vyberte **Možn. > Označit tuto fot..**
- 6 Přejděte na každou fotografii, kterou chcete označit, a vyberte **Možn. > Označit tuto fot..**

### Odstranění značky z obrázku

- 1 Při prohlížení fotografie stiskněte navigační tlačítko dolů
- 2 Přejděte na značku a vyberte možnost **Možn. > Odstranit značku**.

## Použití fotografií

Fotografii můžete přidat ke kontaktu, použít ji jako úvodní obrazovku telefonu, jako tapetu pohotovostního režimu nebo jako spořič obrazovky.

### Použití fotografií

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte **Možn. > Použít jako**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

## Tisk fotografií

Fotografie můžete vytisknout na tiskárně kompatibilní se standardem PictBridge™ připojené pomocí kabelu USB.

- 💡 Tisknout můžete také prostřednictvím tiskárny kompatibilní s technologií Bluetooth, která podporuje profil doručování objektů (Object Push).

### Tisk fotografií pomocí kabelu USB

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Vyberte možnost **Možn.** > **Označit** > **Označit více** nebo **Označit vše**.
- 4 Vyberte možnost **Možn.** > **Tisk** a postupujte podle pokynů.
- 5 Připojte k telefonu kabel USB.
- 6 Připojte kabel USB k tiskárně.
- 7 Počkejte na odezvu telefonu.
- 8 Je-li to nutné, zadejte nastavení tiskárny, a vyberte možnost **Tisk**.

- 💡 Dojde-li k chybě tiskárny, odpojte a znovu připojte kabel USB.

## Použití webových alb

Pokud tuto službu podporuje vaše předplatné, můžete na webovou stránku odeslat své fotografie nebo videoklipy. Pokud odeslání obsahu na webovou stránku nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

- ! Použití webové služby mohou vyžadovat samostatnou licenční smlouvu mezi vámi a poskytovatelem služeb. Na tuto službu se mohou vztahovat další pravidla a poplatky. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

### Odeslání fotografií uložených v telefonu na webovou stránku

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum**.
- 2 Vyberte měsíc a rok.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte položky **Možn.** > **Odeslat** > **Do webových alb**.
- 4 Vyberte službu webového alba. Pokud budete vyzváni, zadejte své přihlašovací informace.
- 5 Vyberte album nebo přidejte nové.
- 6 Zadejte text a vyberte možnost **Odeslat**.

### Odeslání videoklipů uložených v telefonu na webovou stránku

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Video > Videoklipy**.
- 2 Přejděte na videoklip a vyberte možnost **Možn.** > **Odeslat** > **Do webových alb**.
- 3 Vyberte službu webového alba. Pokud budete vyzváni, zadejte své přihlašovací informace.
- 4 Vyberte webové album nebo přidejte nové.
- 5 Zadejte text a vyberte možnost **Odeslat**.

### Odeslání právě pořízených fotografií nebo videoklipů na webové album

- 1 Po pořízení fotografie nebo videoklipu vyberte možnost **Odeslat** > **Do webových alb**.
- 2 Vyberte službu webového alba. Pokud budete vyzváni, zadejte své přihlašovací informace.
- 3 Vyberte album nebo přidejte nové.
- 4 Zadejte text a vyberte možnost **Odeslat**.

### Prohlížení webových alb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Webová alba**.
- 2 Vyberte webové album.

### Přechod na webovou adresu z kontaktů

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kontakty**.
- 2 Přejděte na kontakt a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na webovou adresu a vyberte možnost **Přejít**.

## Přístup k videoklipům v telefonu

Videa je možno prohlížet a přehrávat pomocí videopřehrávače z aplikací **Média** a **Správce souborů**. Videa pořízená pomocí fotoaparátu je možno najít pomocí možnosti **Fotoalbum**. K ostatním videoklipům je možno získat přístup pomocí možnosti **Videoklipy**.

### Přehrávání videoklipů

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Média** > **Video** > **Videoklipy** nebo **Fotoalbum**.
- 2 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

### Zastavení přehrávání videoklipu

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

### Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a podržte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

### Přesun mezi videoklipy

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

### Změna velikosti obrazovky videa

- Stiskněte navigační tlačítko dolů.

# Hudba

Pomocí této aplikace můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. K přenosu obsahu do telefonu a z telefonu použijte aplikaci Media Go™. Další informace naleznete v části *Přenos obsahu do počítače a z počítače* na straně 36.

## Stereofonní přenosná souprava handsfree



### Použití soupravy handsfree

- Připojte přenosnou soupravu handsfree. Přehrávání hudby se zastaví, když máte příchozí hovor, a pokračuje po skončení hovoru.
- ! Nejsou-li součástí dodávky telefonu sluchátka, můžete si je zakoupit samostatně.

## Přehrávač hudby

### Přehrávání hudby

- 1 Vyberte položky **Nabídka** > **Média** > **Hudba**.
  - 2 Pomocí navigačního tlačítka projděte kategorie.
  - 3 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.
- 💡 V kategorii můžete stisknutím tlačítka **(2)** – **(9)** přejít na položky začínající daným písmenem.

### Zastavení přehrávání hudby

- Stiskněte prostřední funkční tlačítko.

### Rychlý přesun dopředu nebo dozadu

- Stiskněte a podržte navigační tlačítko vpravo nebo vlevo.

### Přesun mezi skladbami

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

### Minimalizace přehrávače hudby

- Vyberte **Možn.** > **Minimalizovat**.

### Návrat do přehrávače

- Vyberte **Nabídka** > **Média**.

## Seznamy skladeb

Vytvořením seznamů skladeb můžete uspořádat hudební soubory. Do seznamu skladeb můžete přidat skladby a složky. Vytvoření seznamu skladeb může telefonu trvat několik minut.


### Vytvoření seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Seznamy skladeb**.
- 2 Přejděte na možnost **Nový seznam skladeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte označené skladby do seznamu skladeb.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Seznamy skladeb**.
- 2 Vyberte seznam skladeb.
- 3 Přejděte na možnost **Přidat skladby** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Přejděte na každou skladbu, kterou chcete přidat, a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Výběrem možnosti **Přidat** přidejte označené skladby do seznamu skladeb.

## Technologie SensMe™

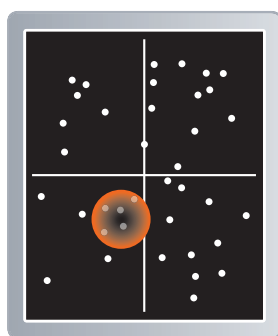

S technologií SensMe™ můžete vytvořit seznam skladeb dvěma způsoby: podle nálady nebo ze všech skladeb ve vašem telefonu. Vytváříte-li seznam podle nálady, nejprve pomocí aplikace Media Go™ přeneste skladby do telefonu. Tím budou přidány informace, jako je nálada, tempo a akordy. Skladby jsou zobrazeny jako tečky na mapě se dvěma osami. V zobrazení **Vše** jsou všechny skladby v telefonu rozmístěny náhodně na mapě.

### Vytvoření seznamu skladeb podle nálady

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Přejděte na možnost **SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.
- 4 Zkontrolujte, zda je aktivní zobrazení **Nálada**. V opačném případě vyberte možnost **Nálada**.
- 5 Různé skladby procházejte stisknutím navigačního tlačítka nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.
- 6 Více skladeb vyberete volbou možnosti **Přidat** a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
- 7 Výběrem možnosti **Vytvořit** vytvoříte seznam skladeb a přehrajete jej v přehrávači hudby.
- 8 Vyberte možnost **Možn. > Uložit sezn. sklad..**
- 9 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

## Vytvoření seznamu skladeb v zobrazení všech skladeb

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Přejděte na možnost **SensMe™** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.
- 4 Zkontrolujte, zda je aktivní zobrazení **Vše**. V opačném případě vyberte možnost **Vše**.
- 5 Různé skladby procházejte stisknutím navigačního tlačítka nahoru, dolů, vpravo nebo vlevo.
- 6 Více skladeb vyberete volbou možnosti **Přidat** a stisknutím navigačního tlačítka nahoru nebo dolů.
- 7 Výběrem možnosti **Vytvořit** vytvoříte seznam skladeb pro přehrávání v přehrávači hudby.
- 8 Vyberte možnost **Možn. > Uložit sezn. sklad.**
- 9 Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

## Zvukové knihy

Pokud k přenosu zvukových knih z počítače do telefonu použijete aplikaci Media Go™, můžete poslouchat zvukové knihy v telefonu. Přenesená zvuková kniha se může v seznamu dostupných zvukových knih objevit až po chvíli.

### Přístup ke zvukovým knihám


- Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Zvukové knihy**.
- 💡 Zvukové knihy v jiných formátech než M4B a zvukové knihy, které nemají značky kapitol ID3v2, naleznete ve složce **Skladby**.

## Koupit nyní

Předplatíte-li si hudební službu, která umožňuje omezené, dočasné použití s telefonem, můžete označit skladbu, kterou chcete později zakoupit. Při příští synchronizaci hudby pomocí aplikace Microsoft® Windows Media® Player v počítači s přístupem k Internetu by se měla zobrazit otázka, zda chcete zakoupit dříve označenou skladbu. Budete-li souhlasit, skladba bude stažena do počítače a z vašeho účtu ve vybrané hudební službě bude odečten poplatek. Tato služba vyžaduje předplatné a účet u služby pro stahování hudby, počítač s aplikací Microsoft® Windows Media® Player 11 nebo novější kompatibilní verzi aplikace Microsoft® Windows Media® Player a připojení USB.

- ! Označení skladby není viditelné. Označení skladeb nelze zrušit.

### Označení skladby

- Když je telefon přehrává skladbu, kterou chcete označit, stiskněte a přidržte tlačítko .

## Aplikace PlayNow™

Otevřete-li možnost **PlayNow™**, vstoupíte do aplikace PlayNow™, kde můžete stahovat hudbu, hry, vyzvánění, schémata a tapety. Požadovaný obsah lze zobrazit pomocí náhledů, resp. si jej lze poslechnout, a to ještě před jeho zakoupením a stáhnutím do telefonu. Pokud aplikace PlayNow™ nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

- ! Tato služba není k dispozici ve všech zemích.

Chcete-li získat další možnosti, můžete v počítači přejít do webového obchodu PlayNow™ arena na adrese [www.sonyericsson.com/playnow](http://www.sonyericsson.com/playnow). Další informace naleznete na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) v příručce k funkci PlayNow™.



## Práce s aplikací PlayNow™

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **PlayNow™**.
- 2 Projděte aplikaci PlayNow™ a postupujte podle pokynů pro přehrání a nákup obsahu.

## Aplikace TrackID™

Technologie TrackID™ je služba pro rozpoznávání hudby. Pomocí této služby můžete vyhledat název, interpreta a název alba u skladby, kterou slyšíte z hlasitého reproduktoru nebo z rádia v telefonu. Pokud aplikace TrackID™ nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

### Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, vyberte položky **Nabídka** > **Zábava** > **TrackID™** > **Spustit**.
  - Když slyšíte skladbu v rádiu telefonu, vyberte položky **Možn.** > **TrackID™** > **TrackID™**.
- 💡 Nejlepší výsledky získáte použitím služby TrackID™ v tichém prostředí.



## Hudba a videoklipy online

Stahováním datových toků z Internetu můžete přehrávat video a hudbu. Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

### Výběr datového účtu pro přehrávání datového toku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Nastav. dat. toku** > **Připojit pomocí**.
- 2 Vyberte datový účet, který chcete použít.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

### Přehrávání datového toku hudby a videa

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte  a potom .
- 3 Vyberte odkaz na datový tok.

## Rádio

- ! Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.

### Zapnutí rádia

- 1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
- 2 Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Rádio**.

### Automatické vyhledání stanic

- Vyberte možnost **Hledat**.

### Jemné vyladění frekvence

- Stiskněte navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Změna hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti nahoru nebo dolů.

### Minimalizace rádia

- Vyberte **Možn.** > **Minimalizovat**.

### Návrat k rádiu

- Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Rádio**.

## Ukládání stanic

Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.

### Automatické uložení stanic

- Vyberte **Možn.** > **Stanice** > **Autom. uložení**.

### Ruční uložení stanic

- 1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte **Možn.** > **Stanice** > **Uložit**.
  - 2 Přejděte na pozici a vyberte **Vložit**.
  - 3 Pokud chcete, můžete stanici přejmenovat. Vyberte možnost **Uložit**.
- 💡 Stanice můžete také uložit na pozice stisknutím a přidržením tlačítek **(0-)** - **(9)**.

### Přepínání mezi uloženými stanicemi

- Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo dolů.
- 💡 Také můžete vybrat uloženou stanici stisknutím kláves **(0-)** - **(9)**.

## Záznam zvuku

Pomocí této funkce můžete nahrát hlasovou poznámku nebo hovor. Zaznamenané zvuky lze také nastavit jako vyzvánění.

- ! Zákony v některých zemích nebo státech požadují, aby byla druhá strana hovoru na nahrávání upozorněna.

### Nahrání zvuku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zábava** > **Záznam zvuku** > **Nahrát**.
- 2 Nahrávku zastavíte a uložíte výběrem možnosti **Uložit**.

### Nahrání hovoru


- 1 Během probíhajícího hovoru vyberte **Možn.** > **Nahrát**.
- 2 Výběrem možnosti **Uložit** uložíte záznam.

### Poslech nahrávky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Správce souborů**.
- 2 Přejděte na možnost **Hudba** a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Přejděte na nahrávku a vyberte možnost **Přehrát**.

# Přenášení a správa obsahu

Můžete přenášet a spravovat obsah, jako jsou fotografie a hudební soubory.

- ! Není dovoleno vyměňovat některé materiály chráněné autorskými právy. Chráněná položka je označena ikonou .

## Použití obsahu v telefonu

Ke správě obsahu uloženého v paměti telefonu nebo na paměťové kartě můžete používat aplikaci telefonu **Správce souborů**. Karty a ikony v aplikaci **Správce souborů** zobrazují umístění obsahu. Je-li paměť plná, vymažte nějaký obsah, a tím vytvoříte volné místo.

### Zobrazení využití paměti

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Vyberte **Možn. > Využití paměti**.
- 3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.

### Výběr více než jedné položky ve složce

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 3 Vyberte **Možn. > Označit > Označit více**.
- 4 Přejděte na každou položku, kterou chcete označit, a vyberte možnost **Označit**.

### Přesun položek mezi pamětí telefonu a paměťovou kartou

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn. > Správa souboru > Přesunout**.
- 3 Vyberte možnost **Paměťová karta** nebo **Telefon**.
- 4 Přejděte na složku a vyberte možnost **Otevřít**.
- 5 Vyberte možnost **Vložit**.

### Zobrazení informací o obsahu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Správce souborů**.
- 2 Vyhledejte položku a vyberte **Možn. > Informace**.

## Odeslání obsahu do jiného telefonu

Obsah lze odesílat pomocí různých metod přenosu např. ve zprávách nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.

### Odeslání obsahu


- 1 Přejděte na položku a vyberte **Možn. > Odeslat**.
  - 2 Vyberte způsob přenosu.
- ! Přijímající zařízení musí podporovat zvolený způsob přenosu.

## Použití kabelu USB

Telefon lze k počítači připojit pomocí kabelu USB. Počkejte, dokud počítač telefon nerozpozná. Pokud používáte počítač se systémem Microsoft® Windows®, na kterém není nainstalován potřebný software USB, budete požádáni o nainstalování aplikace PC Companion.

- ! Je možné, že kabel USB bude třeba zakoupit samostatně. Používejte výhradně kabel USB podporovaný telefonem. Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači povolena funkce automatického spuštění.

## Bezpečné odpojení kabelu USB

 Neodpojujte kabel USB v průběhu přenosu dat, jelikož by mohlo dojít k poškození obsahu.


- 1 **V počítači:** Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu *Bezpečně odebrat zařízení* v Průzkumníku systému Microsoft® Windows®.
- 2 Vyberte jednotky, které si přejete odpojit. Vyberte možnost *Zastavit*.
- 3 Vyčkejte na upozornění, že je bezpečné jednotku odebrat. Odpojte kabel USB.

## PC Companion


Aplikace PC Companion umožňuje:

- Prohlížení obsahu telefonu.
- Použití telefonu jako modemu.
- Instalaci počítačového softwaru sloužícího k synchronizaci, přenosu a zálohování obsahu telefonu.

Další informace včetně příruček k funkcím naleznete na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

 Software kompatibilní se systémy Mac® najdete ke stažení na stránkách [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Instalace aplikace PC Companion

 Pokud ve vašem počítači není nainstalován potřebný software USB, je třeba nainstalovat aplikaci PC Companion. Také je třeba, aby počítač měl povolenou funkci automatického spuštění.

- 1 Pomocí kabelu USB podporovaného vašim telefonem připojte telefon k počítači s operačním systémem Microsoft® Windows®.
- 2 **V počítači:** Postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Přesun obsahu

Pomocí Průzkumníka systému Microsoft® Windows® můžete myší přesouvat obsah mezi telefonem, paměťovou kartou a počítačem.

### Přesun obsahu myší

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** Počkejte, než se paměť telefonu a paměťová karta objeví jako externí disk v Průzkumníku systému Microsoft® Windows®.
- 3 Myší přesuňte vybrané soubory mezi telefonem a počítačem.


## Vyžadované operační systémy

Abyste mohli používat počítačový software Sony Ericsson, musí být váš počítač vybaven jedním z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7,
- Microsoft® Windows Vista™,
- Microsoft® Windows® XP s aktualizací Service Pack 2 nebo novější.

## Přenos obsahu do počítače a z počítače

Pomocí aplikace Media Go™ můžete přenášet multimediální obsah mezi telefonem a počítačem. Aplikace Media Go™ je k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na stránkách [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

 Software kompatibilní se systémy Mac® je k dispozici ke stažení na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB podporovaného telefonem.
- 2 **V počítači:** Když se zobrazí dialogové okno *Přenosné zařízení*, vyberte možnost *Přenést do zařízení nebo ze zařízení pomocí aplikace Media Go* a klepněte na tlačítko OK. Otevře se aplikace Media Go™.
- 3 **V počítači:** Počkejte, dokud se zařízení nezobrazí v navigačním panelu *Knihovna* na levé straně okna Media Go™. Nyní můžete vybrat a přenést soubory mezi telefonem a počítačem.
- 4 Přesuňte soubory mezi telefonem a počítačem pomocí aplikace Media Go™.

### Media Home

Aplikaci **Media Home** můžete použít k automatickému přenosu obsahu z aplikace Media Go™ do telefonu. Aplikaci **Media Home** můžete použít také ke stažení obsahu ze serveru DLNA.

Před použitím aplikace **Media Home** musíte nainstalovat aplikaci Media Go™ na svůj počítač a povolit **Sdílení médií**. Aplikace Media Go™ je k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na stránkách [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Nastavení aplikace Media Home

- 1 **V počítači:** Otevřete aplikaci Media Go™ a povolte možnost *Sdílení médií*.
- 2 **V telefonu:** Vyberte položky **Nabídka** > **Organizátor** > **Media Home** > **Možn.** > **Průvodce nastav.** a postupujte podle pokynů.

### Automatický přenos obsahu do telefonu pomocí aplikace Media Home

- 1 Otevřete aplikaci Media Go™ na počítači.
- 2 Připojte telefon k nabíječce. Je-li nabíječka připojena, zahájí aplikace **Media Home** automatické stahování.

### Ruční spuštění aplikace Media Home

- 1 **V počítači:** Otevřete aplikaci Media Go™.
- 2 **V telefonu:** Vyberte možnost **Nabídka** > **Organizátor** > **Media Home** a stiskněte tlačítko **Spustit**

### Procházení a stahování obsahu ze serveru DLNA

- 1 Vyberte **Organizátor** > **Media Home** > **Možn.** > **Prohlížet**.
- 2 Vyberte server a označte obsah, který chcete stáhnout.
- 3 Stiskněte tlačítko **Stáhnout**.

### Název telefonu

Telefonu lze určit název, pod kterým se bude identifikovat jiným zařízením používajícím například bezdrátovou technologii Bluetooth™.

### Zadání názvu telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Připojení** > **Název telefonu**.
- 2 Zadejte název telefonu a vyberte možnost **OK**.

### Použití bezdrátové technologie Bluetooth™

Technologie Bluetooth™ slouží k bezplatnému, bezdrátovému připojení k jiným zařízením. Můžete ji využívat například k těmto účelům:

- Připojení soupravy handsfree.
- Připojení několika zařízení současně.
- Připojení k počítači a přístup k Internetu.
- Výměna souborů MP3, virtuálních vizitek, fotografií a dalších.

- Hraní her pro více hráčů.
- ! Při komunikaci prostřednictvím technologie Bluetooth doporučujeme udržovat mezi zařízeními vzdálenost maximálně 10 metrů (33 stop). Mezi zařízeními by neměly být pevné předměty.

## Před připojením bezdrátovou technologií Bluetooth™

Chcete-li komunikovat s ostatními zařízeními, musíte zapnout funkci Bluetooth™. Možná bude také nutné spárovat telefon s jinými zařízeními Bluetooth™.

### Zapnutí funkce Bluetooth™

- Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Zapnout**.
- ! Zkontrolujte, zda má zařízení, které chcete spárovat s telefonem, aktivovanou funkci Bluetooth™ a zda je viditelné pro ostatní zařízení.

### Spárování telefonu s jiným zařízením

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Přidat nové zařízení**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

### Povolení připojení k telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
  - 2 Vyberte zařízení ze seznamu.
  - 3 Vyberte **Možn. > Povolit připojení**.
  - 4 Vyberte **Vždy dotazovat** nebo **Vždy povolit**.
- ! Toto je možné pouze u zařízení, která vyžadují přístup k zabezpečené službě.

## Šetření energie

Pomocí funkce šetření energie můžete šetřit energii baterie. V režimu šetření energie lze připojit pouze jedno zařízení Bluetooth. Chcete-li připojit více než jedno zařízení Bluetooth současně, musíte tuto funkci vypnout.

### Zapnutí šetření energie

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Možn. > Šetření energie > Zapnuto**.

## Přepnutí zvuku mezi telefonem a soupravou Bluetooth handsfree

Pomocí tlačítka na telefonu nebo příslušného tlačítka na soupravě handsfree Bluetooth můžete přepnout zvuk mezi telefonem a soupravou handsfree.

### Přepnutí zvuku

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Bluetooth > Možn. > Příchozí hovor**.
  - 2 Vyberte požadovanou možnost. Možnost **V telefonu** přepne zvuk do telefonu. Možnost **V handsfree** přepne zvuk do soupravy handsfree.
- ! Pokud vyberete možnost **V telefonu** a odpovíte pomocí tlačítka na soupravě handsfree, bude se zvuk přenášet pomocí soupravy handsfree.

### Přepnutí zvuku během hovoru

- 1 Během hovoru vyberte **Zvuk**.
- 2 Vyberte ze seznamu dostupných zařízení handsfree.

## Zálohování a obnovování

Své kontakty, kalendář, úkoly, poznámky a záložky můžete zálohovat a obnovit pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite, která je k dispozici prostřednictvím aplikace PC Companion nebo na [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Můžete také zálohovat a obnovit kontakty v telefonu přesunutím obsahu mezi paměťovou kartou a pamětí telefonu. Viz část *Použití obsahu v telefonu* na straně 35.

- 💡 Obsah telefonu pravidelně zálohujte, aby nedošlo k jeho ztrátě.

#### Zálohování pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 **V počítači:** Spustte aplikaci Sony Ericsson PC Suite z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- 2 Při připojování se řiďte pokyny aplikace Sony Ericsson PC Suite.
- 3 Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci Sony Ericsson PC Suite a vytvořte zálohu obsahu telefonu.

#### Obnovení obsahu telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- ! Během procesu obnovení přepíše aplikace Sony Ericsson PC Suite veškerý obsah telefonu. Pokud proces přerušíte, může dojít k poškození telefonu.
- 1 **V počítači:** Spustte aplikaci Sony Ericsson PC Suite z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
  - 2 Při připojování se řiďte pokyny aplikace Sony Ericsson PC Suite.
  - 3 Přejděte k části pro zálohování a obnovení v aplikaci Sony Ericsson PC Suite a provedte obnovení obsahu telefonu.

# Aktualizace telefonu

Telefon můžete aktualizovat nejnovějším softwarem a dosáhnout tak optimálního výkonu a nejnovějších vylepšení. Budete potřebovat kabel USB a počítač s připojením k Internetu.

Postup najdete na adrese

[www.sonyericsson.com/update](http://www.sonyericsson.com/update).



Nezapomeňte před aktualizací zálohovat obsah vašeho telefonu. Viz část *Zálohování a obnovování* na straně 38.

## Aktualizace telefonu pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

Telefon můžete aktualizovat pomocí kabelu USB a aplikace *Sony Ericsson PC Suite*. Je-li telefon připojen, automaticky zkontroluje a upozorní na nové aktualizace.

## Aktualizace telefonu bezdrátově

Telefon je možno aktualizovat bezdrátově pomocí služby Update Service v telefonu. Během aktualizace nebudou ztraceny vaše osobní informace ani informace v telefonu.



Použití služby Update Service vyžaduje datový přístup, jako je GPRS, 3G nebo HSDPA.

### Nastavení aktualizací služby

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Aktualizace softwaru > Nastavení > Nastav. pro Internet.**

### Použití služby Update Service

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Aktualizace softwaru.**
- 2 Vyberte možnost **Vyhledat aktualizaci** a postupujte podle zobrazených pokynů.



# Zprávy

## Zprávy SMS a MMS

Zprávy mohou obsahovat text, obrázky, zvukové efekty, animace a melodie.

Při odesílání zpráv telefon automaticky vybere nejvhodnější formát odeslání zprávy (SMS nebo MMS).

Pokud zprávy MMS nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

## Odesílání zpráv

Z telefonu lze odesílat zprávy. Maximální velikost standardní zprávy SMS je 160 znaků (včetně mezer), pokud ke zprávě nejsou přidány žádné další položky. Zadáte-li více než 160 znaků, bude vytvořena druhá zpráva. Jednotlivé zprávy budou odeslány jako jedna spojená zpráva.



### Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Napsat novou** > **Zpráva**.
  - 2 Zadejte text. Položky do zprávy přidáte stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů, procházením navigačním tlačítkem doleva nebo doprava a vybráním položky.
  - 3 Vyberte **Pokračovat** > **Vyhledat kontakt**.
  - 4 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.
- ! Pokud pošlete zprávu skupině, může vám být účtován poplatek za každého jednotlivého člena skupiny. Podrobnosti získáte od poskytovatele služeb.

### Kopírování a vkládání textu ve zprávě

- 1 Během psaní zprávy vyberte **Možn.** > **Kopírovat a vložit**.
- 2 Vyberte možnost **Kopírovat vše** nebo **Označit a kopírov..** Přejděte na text ve zprávě a označte jej.
- 3 Vyberte **Možn.** > **Kopírovat a vložit** > **Vložit**.

## Přijímání a ukládání zpráv

Telefon vás upozorní v případě přijetí nové zprávy. Zobrazí se  nebo . Zprávy se automaticky ukládají do paměti telefonu. Když je paměť telefonu zaplněna, můžete odstranit některé zprávy nebo je uložit na paměťovou kartu nebo na kartu SIM.

### Uložení příchozí zprávy na paměťovou kartu

- Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Nastavení** > **Místo uložení** > **Paměťová karta**.

### Uložení zprávy na kartu SIM

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** a vyberte složku.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte **Možn.** > **Uložit zprávu**.

### Zobrazení zprávy ve složce přijatých zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Zprávy** > **Zprávy** > **Přijaté zprávy**.
- 2 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

### Vytočení čísla obsaženého ve zprávě

- Když je zobrazena zpráva, přejděte na telefonní číslo a stiskněte tlačítko .

## Možnosti zpráv

Některé možnosti, jako je například upozornění na zprávu a výchozí umístění zpráv, lze aplikovat na všechny zprávy. Při odesílání jednotlivých zpráv můžete nastavit další možnosti, jako je priorita doručení a doba doručení.

### Nastavení možností pro všechny zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Zprávy > Nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení možností pro konkrétní zprávu

- 1 Když je zpráva připravena a když je vybrán příjemce, vyberte **Možn. > Upřesnit**.
- 2 Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Upravit**.

## Konverzace

Můžete se rozhodnout, zda chcete zobrazit zprávy ve složce **Konverzace** nebo složce **Přijaté zprávy**. Konverzace zobrazuje všechny komunikace (zprávy) mezi vámi a některým z vašich kontaktů.

### Zobrazení zpráv ve složce Konverzace

- Vyberte **Nabídka > Zprávy > Přijaté zprávy > karta Konverzace**.
- Vyberte **Nabídka > Zprávy > Konverzace** a zvolte konverzaci.

### Odeslání zprávy ze složky Konverzace

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy**.
- 2 Vyberte **Konverzace**, nebo vyberte **Přijaté zprávy > karta Konverzace**.
- 3 Vyberte konverzaci.
- 4 Napište zprávu a vyberte možnost **Odeslat**.

## Hlasové zprávy

Pomocí telefonu můžete odesílat a přijímat zvukové záznamy, které můžete použít jako hlasové zprávy.

- ! Předplatné odesílatele a příjemce musí podporovat obrázkové zprávy.

### Nahrání a odeslání hlasové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > Napsat novou > Hlasová zpráva**.
- 2 Nahrajte zprávu a vyberte **Zastavit > Odeslat > Vyhledat kontakt**.
- 3 Vyberte příjemce a potom vyberte možnost **Odeslat**.

## E-mail

Telefon podporuje práci s e-maily a všechny standardní e-mailové funkce.

- 💡 E-maily můžete synchronizovat pomocí aplikace Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Příprava na použití e-mailu

Průvodce nastavením lze použít pro kontrolu nastavení, zda je možno automaticky stáhnout e-mailový účet. Pokud tato možnost nefunguje, budete požádáni o zadání nastavení ručně.

- ! Pro použití e-mailu budete potřebovat správné nastavení Internetu v telefonu. Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

### První vytvoření e-mailového účtu

- 1 Průvodce nastavením e-mailů spustíte volbou **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Podle zobrazených pokynů vytvořte účet.

- 💡 Pokud je nastavení třeba zadat ručně, můžete požádat o další informace poskytovatele e-mailových služeb. Poskytovatelem e-mailových služeb může být společnost, která vám poskytla e-mailovou adresu.

### Napsání a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte účet, ze kterého chcete zprávu poslat.
- 3 Vyberte možnost **Napsat novou**.
- 4 Příjemce přidáte přechodem na položku **Komu:** a výběrem možnosti **Přidat > Zadat e-mailovou ad..** Zadejte e-mailovou adresu a vyberte možnost **OK**.
- 5 Chcete-li přidat více příjemců, přejděte na možnost **Komu:** a vyberte možnost **Upravit**. Přejděte na požadovanou možnost a vyberte možnost **Přidat**. Nakonec vyberte možnost **Hotovo**.
- 6 Chcete-li zadat předmět, přejděte na pole **Předmět:**, zvolte možnost **Upravit**, zadejte předmět a zvolte položku **OK**.
- 7 Abyste mohli zadat text zprávy, přejděte na položku **Text:**, vyberte možnost **Upravit**, zadejte text a zvolte možnost **OK**.
- 8 Přílohu přidáte výběrem možnosti **Přidat**.
- 9 Vyberte **Pokračovat > Odeslat**.

### Přijetí a přečtení e-mailových zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte **Přijaté zprávy > Mozn. > Zko. nové e-mail**.
- 4 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Zobrazit**.

### Uložení e-mailové zprávy

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Přijaté zprávy**.
- 4 Přejděte na zprávu a vyberte **Zobrazit > Mozn. > Uložit zprávu**.

### Odeslání odpovědi na e-mailovou zprávu

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Přijaté zprávy**.
- 4 Přejděte na zprávu a vyberte možnost **Mozn. > Odpověď**.
- 5 Napište odpověď a vyberte možnost **OK**.
- 6 Vyberte možnost **Pokračovat > Odeslat**.

### Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- Když je zobrazena zpráva, vyberte **Mozn. > Přílohy > Použít > Zobrazit**.

## Aktivní e-mailový účet

Pokud máte několik e-mailových účtů, můžete jeden z nich vybrat jako aktivní.

### Vytvoření dalších e-mailových účtů

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Účty**.
- 4 Přejděte na možnost **Nový účet** a vyberte možnost **Přidat**.

### Změna aktivního e-mailového účtu

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte možnost **Účty**.
- 4 Vyberte účet, který si přejete aktivovat.

## Automatická kontrola nových e-mailových zpráv

Telefon lze nastavit tak, aby automaticky kontroloval nové e-mailové zprávy. Pro kontrolu můžete nastavit časový interval, nebo nechat telefon stále připojený k e-mailovému serveru (automatické stahování e-mailů). Telefon kontroluje e-mailové zprávy pouze pro aktivní e-mailový účet. Po přijetí nové e-mailové zprávy se na obrazovce zobrazí ikona 📧.

### Nastavení intervalu pro kontrolu nových e-mailů

- 1 Vyberte **Nabídka > Zprávy > E-mail**.
- 2 Pokud máte více e-mailových účtů, vyberte jeden.
- 3 Vyberte **Nastavení > Stahování karta > Interval kontroly**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.


# Internet

Pokud Internet nefunguje, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

## Zahájení prohlížení





- 1 Vyberte možnost **Nabídka > Internet**.
- 2 Zadejte webovou adresu, hledaný výraz nebo název záložky.
- 3 Přejděte na položku v seznamu a vyberte možnost **Přejít** nebo **Hledat**.

## Ukončení prohlížeče

- 1 Při prohlížení webu vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Ukončit prohlížeč**.





## Přístup k panelu nástrojů webového prohlížeče

Při prohlížení webové stránky vyberte možnost . Zobrazí se následující možnosti:

Ikona	Funkce
	Posunutí a přiblížení webové stránky
	Prohledávání webu nebo zadání webové adresy
	Správa oblíbených webových stránek
	Správa souborů stažených z Internetu

## Zkratky webového prohlížeče

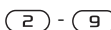

Pomocí klávesnice můžete přejít přímo k určité funkci webového prohlížeče.

Tlačítko	Zkratka
	<b>Záložky</b>
	Zadejte adresu, vyhledávejte na Internetu nebo vyhledávejte v <b>Záložky</b>
	<b>Lupa</b>
	<b>Přehled</b> (když je vypnutá funkce <b>Smart-Fit</b> )



## Záložky

Můžete vytvořit a upravit záložky, které slouží jako rychlé odkazy na vaše oblíbené webové stránky.



### Vytvoření záložky

- 1 Chcete-li prohlíženou webovou stránku přidat do záložek, vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Přidat jako záložku**.

### Výběr záložky

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Při prohlížení Internetu vyberte možnost  a poté možnost .
- 3 Přejděte na záložku a vyberte **Přejít**.

### Odeslání záložky

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet** .
- 2 Při prohlížení Internetu vyberte možnost  a poté možnost .
- 3 Přejděte na záložku a vyberte **Možn..**
- 4 Vyberte **Odeslat** a vyberte způsob přenosu.

## Historie navštívených stránek

Je možno prohlížet již dříve navštívené webové stránky.

### Zobrazení historie navštívených stránek



- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnost  a potom možnost .
- 3 Vyberte **Historie**.

## Další funkce prohlížeče

### Zapnutí nebo vypnutí funkce Smart-Fit Rendering™

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Internet**.
- 2 Vyberte možnost  a potom možnost .
- 3 Vyberte **Nastavení** > **Smart-Fit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.



### Použití funkce Posunutí a lupa na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
  - 2 K posouvání rámce použijte navigační tlačítka.
  - 3 Stisknutím prostředního funkčního tlačítka přiblížte část webové stránky.
- ! Funkci Posunutí a lupa lze používat pouze tehdy, když je vypnutá funkce **Smart-Fit**.



### Uskutečnění hovoru při prohlížení webu

- Stiskněte tlačítko .



### Uložení obrázku z webové stránky

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Uložit obrázek**.
- 3 Vyberte obrázek.

### Vyhledání textu na webové stránce

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
- 2 Vyberte možnost **Najít na stránce**.
- 3 Zadejte text a vyberte možnost **Najít**.

### Odeslání odkazu

- 1 Při prohlížení webové stránky vyberte možnost  a poté možnost .
  - 2 Vyberte možnost **Odeslat odkaz** a vyberte způsob přenosu.
- ! Přijímající zařízení musí podporovat zvolený způsob přenosu.

## Certifikáty a zabezpečení Internetu

Tento telefon podporuje zabezpečené prohlížení. Některé internetové služby, například bankovní služby, vyžadují v telefonu přítomnost certifikátů. Certifikáty mohou již být uloženy v zakoupeném telefonu nebo lze stáhnout nové certifikáty.

### Zobrazení certifikátů v telefonu

- Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Certifikáty**.

## Přenosy souborů

Správce přenosu souborů sleduje soubory stahované z Internetu, například mediální soubory, kanály podcast a hry, a umožňuje přístup k nim. Také sleduje odesílání vašich fotografií na webové stránky, jako jsou webová alba a blogy. Ve správci přenosu souborů můžete také instalovat stažené aplikace Java a pozastavovat, rušit nebo pokračovat ve stahování.




### Přístup k souborům v režimu přenosu souborů

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Přenos souborů**.
- 2 Přejděte na požadovaný soubor.
- 3 Stisknutím prostředního funkčního tlačítka otevřete soubor, nebo tlačítkem **Možn.** zpřístupněte další akce.

## webové kanály

Pomocí webových kanálů si můžete objednat a stáhnout často aktualizovaný obsah, například novinové zprávy, kanály podcast nebo fotografie.

### Přidání nových kanálů z webové stránky



- 1 Když je zobrazená internetová stránka, která obsahuje webové kanály (označené ikonou , vyberte položku  a poté .
- 2 Přejděte na každý kanál, který chcete přidat, a vyberte možnost **Přidat > Ano**.
- 3 Vyberte frekvenci aktualizace.

### Vyhledávání webových kanálů

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnost **Nový kanál** a zadejte webovou adresu.

### Stažení obsahu pomocí webových kanálů

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Vyberte možnost **Možn. > Aktualizovat kanál**.
- 3 Přejděte na aktualizovaný kanál a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo přejděte na titulek.
- 5 Přejděte na položku, kterou si přejete stáhnout, stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů a poté zvolte možnost **Možn. > Stáhnout soubor**.


-  Ke staženým souborům získáte přístup ze správce přenosu souborů. Viz část *Přenosy souborů* na straně 47.
-  Objednávat a stahovat obsah kanálů do počítače můžete také pomocí aplikace Media Go™. Viz část *Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™* na straně 37.

## Aktualizace webových kanálů

Kanály lze aktualizovat ručně nebo lze jejich aktualizaci naplánovat. Jsou-li k dispozici aktualizace, na obrazovce se zobrazí ikona .


### Naplánování aktualizací webových kanálů

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn. > Plán aktualizace**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

-  Časté aktualizace mohou být nákladné.

## Webové kanály v pohotovostním režimu

Pomocí aplikace Ticker můžete na obrazovce pohotovostního režimu zobrazit aktuální zprávy.

-  Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

### Zobrazení webových kanálů v pohotovostním režimu

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Webové kanály**.
- 2 Přejděte na kanál a vyberte **Možn. > Nastavení > Telegraf. zpr. v poh. > Zobr. v poh. rež.**

### Přístup k webovým kanálům z pohotovostního režimu

- 1 Na obrazovce pohotovostní režim vyberte možnost **Telegr.**
- 2 Více informací o kanálu zjistíte procházením navigačním tlačítkem nahoru nebo dolů k nadpisu a stisknutím možnosti **Zobrazit**.

## Kanály podcast

Kanály podcast jsou soubory, například rozhlasové programy nebo videoklipy, které lze stáhnout a přehrát. Kanály podcast si můžete objednat a stáhnout prostřednictvím webových kanálů.

### Přístup ke zvukovým kanálům podcast

- Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Hud. kanály**.

### Přístup k videokanálům podcast

- Vyberte **Nabídka > Média > Video > Videokanály**.

## Fotografické kanály

Objednáte-li si odběr obsahu fotografických kanálů, můžete stahovat fotografie.

### Přístup k fotografickým kanálům

- Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Fotografické kanály**.

## Aplikace Facebook™

Facebook™ je sociální síť sloužící ke komunikaci s přáteli, rodinou a spolupracovníky.

- ! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

### Přístup k službě Facebook

- Vyberte **Nabídka > Organizátor > Aplikace > Facebook**.

## Aplikace Twitter™

Twitter™ služba pro vytváření sociálních sítí a mikroblování, která Vám umožňuje komunikovat s přáteli, rodinou a internetovými komunitami prostřednictvím tweetů. Tweety jsou textové příspěvky dlouhé maximálně 140 znaků.

- ! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

### Přístup ke službě twitter prostřednictvím správce položek Widget

- 1 V pohotovostním režimu stiskněte navigační tlačítko nahoru.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo vyberte aplikaci Twitter™.
- 3 Stisknutím tlačítka **Vybrat** spusťte aplikaci.
- 4 Zadejte uživatelské jméno a heslo ke svému účtu služby Twitter™.



# Připojit doma

Koncept Připojit doma váš telefon zapojí do vašeho každodenního života v oblasti manipulace s hudbou a médií ve vašem domácím prostředí. Připojí vaše zařízení Hi-Fi, televizor, filmy, hry atd. ve vaší domácí síti.

## Wi-Fi™

Bezdrátové připojení Wi-Fi™ umožňuje bezdrátový přístup k Internetu z telefonu. Můžete prohlížet Internet pomocí osobní domácí sítě nebo na pomoci veřejných přístupových bodů.

Osobní sítě jsou obvykle chráněny heslem nebo kódem. Síť hot spot obvykle nejsou chráněny, ale často se nejprve musíte přihlásit ke službě operátora, a teprve poté získáte přístup k Internetu.

## Používání funkce Wi-Fi™

Chcete-li k prohlížení Internetu použít bezdrátové připojení Wi-Fi, musíte vyhledat dostupnou síť, připojit se k ní a potom spustit prohlížeč Internetu.

### Zapnutí funkce Wi-Fi™

- Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi > Zapnout.**

### Připojení k síti

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Wi-Fi.**
- 2 Přejděte na požadovanou síť a vyberte možnost **Připojit.**

### Zahájení prohlížení přes síť Wi-Fi™

- 1 Zkontrolujte, zda je ve stavovém řádku zobrazena ikona (📶).
- 2 Vyberte položky **Nabídka > Internet.**

- 💡 Často používané sítě lze uložit jako oblíbené. Je-li pro některou z těchto sítí zapnutá funkce **Aut. připojení**, telefon se k této síti automaticky připojí, pokud je v jeho dosahu.

## DLNA™

V telefonu je vestavěna funkce DLNA™ (Digital Living Network Alliance), která se připojuje k domácí síti prostřednictvím rozhraní Wi-Fi™. Další zařízení DLNA připojená ke stejné domácí síti mají k telefonu přístup a mohou zobrazovat a přehrávat obrázky a hudební soubory uložené v telefonu. Kompatibilním zařízením DLNA může být například počítač, kamera, televize, PLAYSTATION®3 nebo jiný telefon s funkcí DLNA.

- ! Funkce **Wi-Fi** musí být zapnutá a telefon musí být připojený k oblíbené síti.

### Nastavení telefonu jako serveru DLNA

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Sdílení obsahu.**
- 2 Vyberte ze seznamu oblíbenou síť.
- 3 Vyberte **Zapnuto > Uložit.**

- 💡 Server DLNA poskytuje hudbu, fotografie a videoklipy do sítě. Další jednotky DLNA přehrávají média z mediálních serverů v síti.

### Prohlížení fotografií uložených v telefonu na jiném zařízení DLNA

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Fotografie > Fotoalbum.**
- 2 Vyberte měsíc.
- 3 Přejděte na fotografii a vyberte **Možn. > Zobrazit na.**
- 4 Vyberte ze seznamu zařízení DLNA.

### Přehrávání hudby uložené v telefonu na jiném zařízení DLNA

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba**.
- 2 Pomocí navigačního tlačítka projděte kategorie.
- 3 Přejděte na název a vyberte jej.
- 4 Vyberte **Možn. > Přehrát na**.
- 5 Vyberte ze seznamu zařízení DLNA.

### Přehrávání hudby uložené na jiném zařízení DLNA v telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hudba > Servery médií**.
- 2 Vyberte mediální server ze seznamu.
- 3 Pomocí navigačního tlačítka projděte kategorie.
- 4 Přejděte na název a vyberte možnost **Přehrát**.

# GPS


V telefonu je přijímač systému GPS, který pomocí satelitních signálů vypočítává vaši polohu. Některé funkce GPS využívají služeb internetu. Mohou být uplatněny datové tarify a poplatky.

- ! Pokud některé funkce systému GPS nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

## Použití systému GPS

V případě nezakrytého výhledu na oblohu lze určit vaši polohu. Pokud se určení vaší polohy během několika minut nezdaří, přemístěte se na jiné místo. Vyhledávání napomůžete, pokud budete stát na jednom místě a nebudete zakrývat anténu systému GPS.

- ! Při prvním použití funkce GPS může trvat zjištění vaší polohy až 10 minut.

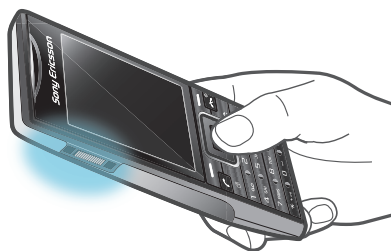

## Asistované spuštění

Funkce **Asistov. spuštění** urychluje výpočet polohy. Pokud funkce **Asistov. spuštění** není vypnuta, bude automaticky použita k vyhledání polohy tam, kde je k dispozici technologie systému GPS s asistencí (A-GPS).

### Nastavení použití asistovaného spuštění

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Nastavení > Asistov. spuštění**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Ukládání informací o poloze

Všechna uložená místa jsou ve složce **Moje oblíbené**.

### Uložení aktuální polohy

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Moje oblíbené > Přidat nové místo**.
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zadejte název. Vyberte možnost **OK**.
- 3 Přejděte na možnost **Popis**: a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte popis a vyberte možnost **OK**.
- 5 Přejděte na možnost **Poloha**: a vyberte **Přidat > Aktuální poloha**.
- 6 Po nalezení polohy vyberte **Uložit**.

### Zobrazení uloženého místa na mapě

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Moje oblíbené**.
- 2 Přejděte na místo a vyberte možnost **Přejít**.

## Požadavky na zjištění polohy

Některé externí služby mohou vyžadovat informace o vaší poloze. Externím službám je možno povolit nebo zakázat používání informací týkajících se vašeho umístění.

### Změna přístupových práv externích služeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Nastavení > Soukromí**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Vypnutí GPS

Když se přijímač systému GPS nepoužívá, automaticky se vypne. Přijímač systému GPS můžete vypnout také ručně. Ušetříte tím energii baterie v situacích, kdy jsou používány funkce, které nevyžadují přijímač systému GPS k určení polohy.

### Ruční zapnutí nebo vypnutí systému GPS

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Nastavení**.
- 2 Vyberte možnost **Povolit GPS** nebo **Zakázat GPS**.

## Aplikace Google Maps™ pro mobilní telefony

Pomocí aplikace Google Maps™ můžete zobrazit svou aktuální polohu, vyhledávat další místa a vypočítávat délku tras.

Po spuštění aplikace Google Maps™ bude na základě informací z okolních telefonních vysílačů zobrazeno přibližné místo, kde se nacházíte. Jakmile přijímač GPS najde přesnější polohu, aktualizuje její zobrazení.

### Použití aplikace Google Maps™

- Vyberte položky **Nabídka > Služby určení polohy > Google Maps**.

### Přístup k oblíbeným položkám aplikace Google Maps™

- Po otevření aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko .

### Další informace o aplikaci Google Maps™

- V aplikaci Google Maps™ vyberte možnost **Možn. > Nápověda**.

## Stopař

Stopař je sportovní aplikace využívající systém GPS, pomocí které můžete sledovat svou rychlost, vzdálenost, trasu a spálenou energii během tréninku. Trénink můžete založit na době trvání tréninku nebo na vzdálenosti, kterou chcete absolvovat. Můžete jej založit také na předchozí tréninkové trase, pro kterou máte k dispozici data systému GPS.

- ! Informace poskytované aplikací Stopař jsou přibližné. Společnost Sony Ericsson neposkytuje žádnou záruku jakéhokoliv druhu na přesnost aplikace Stopař. Jakékoliv vážné zdravotní a kondiční potíže byste měli projednat s lékařem.

### Zahájení tréninku

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Stopař > Zahájit trénink**.
- 2 Vyberte typ tréninku.
- 3 Přejděte na požadovanou položku, vyberte možnost **Upravit** a zadejte data.
- 4 Výběrem možnosti **Hotovo** data uložte.
- 5 Trénink zahájíte výběrem možnosti **Spustit**.

### Přepínání mezi zobrazeními tréninku

- Chcete-li zobrazit informace o době trvání tréninku, jeho průběhu a živé porovnání s předchozím tréninkem, stiskněte během tréninku navigační tlačítko vlevo nebo vpravo.

### Porovnání výsledků během tréninku

- 1 Vyberte **Nabídka > Služby určení polohy > Stopař > Zahájit trénink**.
- 2 Vyberte možnost **Určená trasa**.
- 3 Přejděte na možnost **Trasa**, vyberte možnost **Upravit** a vyberte trasu.
- 4 Přejděte na možnost **Živé porovnání** a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Přejděte na výsledek, se kterým chcete porovnávat, a vyberte možnost **Porovnat**.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo** a potom možnost **Spustit**.

- ! Před porovnáním výsledků musí být k dispozici poloha GPS.

### Ruční ukončení tréninku

- Během tréninku vyberte **Pozastavit** > **Ukončit**.

### Výsledky

Po skončení tréninku se zobrazí výsledek tréninku. Kdykoliv můžete zobrazit předchozí výsledky a jsou-li doplněny daty GPS, můžete je porovnat.

#### Zobrazení výsledku tréninku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Stopař** > **Výsledky**.
- 2 Přejděte na měsíce a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 3 Přejděte na datum a vyberte možnost **Zobrazit**.
- 4 Vyberte výsledek tréninku. Pokud jste použili mezičasy, stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo zobrazíte výsledky mezičasů.

#### Porovnání výsledků

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Stopař** > **Výsledky**.
- 2 Přejděte na výsledek a vyberte **Možnosti** > **Porovnat**.
- 3 Vyberte výsledek, se kterým chcete porovnávat.

- ! Před porovnáním výsledků musí být k dispozici poloha GPS.

### Spálená energie

Chcete-li vypočítat a zobrazit energii spálenou během tréninku, musíte nejprve nastavit svůj osobní profil v nabídce **Nastavení** aplikace Stopař. Spálená energie bude zobrazena v zobrazení výsledků.

#### Nastavení osobního profilu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Stopař** > **Nastavení** > **Osobní profil**.
- 2 Vyberte položku, zadejte data a vyberte možnost **OK**.
- 3 Po dokončení vyberte **Možnosti** > **Uložit profil**.

#### Zapnutí sledování spálené energie

- Vyberte **Nabídka** > **Služby určení polohy** > **Stopař** > **Nastavení** > **Spálená energie** > **Zapnuto**.

# Synchronizace

Synchronizaci telefonu lze provádět dvěma různými způsoby: pomocí počítačového programu nebo služby Internetu.

- 💡 Používejte v telefonu pouze jeden ze způsobů synchronizace najednou.

Další informace naleznete na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), v příručce k funkci *synchronizace*.

## Synchronizace pomocí počítače

Pomocí kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth můžete synchronizovat telefonní kontakty, události, záložky, úkoly a poznámky prostřednictvím online služby nebo počítačového programu, jako je aplikace Microsoft® Outlook®.

Před synchronizací je třeba nainstalovat aplikaci Sony Ericsson PC Suite. Software Sony Ericsson PC Suite je k dispozici ke stažení prostřednictvím aplikace PC Companion na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- 💡 Software kompatibilní se systémy Mac® je k dispozici ke stažení na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Synchronizace pomocí aplikace Sony Ericsson PC Suite

- 1 V počítači:** Spustíte aplikaci Sony Ericsson PC Suite z nabídky *Start/Programy/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
- Postupujte podle pokynů pro připojení v aplikaci Sony Ericsson PC Suite.
- Když se zobrazí informace, že aplikace Sony Ericsson PC Suite našla telefon, můžete začít synchronizovat.

- 💡 Po instalaci aplikace Sony Ericsson PC Suite do počítače naleznete podrobnosti o použití v nápovědě aplikace.

## Synchronizace pomocí internetové služby

Data telefonu můžete synchronizovat prostřednictvím internetové služby pomocí standardu SyncML™, nebo můžete použít server Microsoft® Windows® Server v kombinaci s aplikací Microsoft® Exchange ActiveSync®. Další informace naleznete na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), v příručce k funkci *Synchronizace*.

# Další funkce

## Režim Letadlo

Je-li vybrána možnost **Režim Letadlo**, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení.


Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, zobrazí se při nejbližším zapnutí telefonu výzva k výběru režimu:

- **Normální režim** – k dispozici jsou všechny funkce telefonu.
- **Režim Letadlo** – k dispozici jsou jen některé funkce.

### Aktivace nabídky režimu Letadlo

- Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Režim Letadlo > Pokračovat > Zobr. po spuštění**.

### Výběr režimu Letadlo

- 1 Když je aktivována nabídka režimu Letadlo, vypněte telefon.
- 2 Zapněte telefon a vyberte možnost **Režim Letadlo**. Zobrazí se .

## Budíky

Jako upozornění budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Budík se spustí i tehdy, když je telefon vypnutý. Spuštěný budík je možno umlčet nebo vypnout.


### Nastavení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Čas**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte čas a vyberte **OK > Uložit**.

### Nastavení opakovaného budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Opakování**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 5 Chcete-li vybrat jiný den, přejděte na den a vyberte možnost **Označit**.
- 6 Vyberte **Hotovo > Uložit**.

### Nastavení upozornění budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Upozornění budíku**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Najděte a vyberte upozornění budíku. Vyberte možnost **Uložit**.

### Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.

### Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko a vyberte možnost **Vypnout**.

### Zrušení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Vypnout**.


### Nastavení doby odložení budíku

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Doba odložení**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

### Budík v tichém režimu

Budík lze nastavit tak, aby se nespouštěl, když je telefon v tichém režimu.

### Nastavení chování budíku v tichém režimu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Organizátor** > **Budíky**.
- 2 Přejděte na budík a vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na kartu .
- 4 Přejděte na možnost **Tichý režim**: a vyberte možnost **Upravit**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

## Kalendář

Kalendář můžete synchronizovat s kalendářem v počítači, s kalendářem na webu nebo s aplikací Microsoft® Outlook®.

### Události

Můžete přidat nové události nebo opakovaně použít existující události.

#### Přidání události

- 1 Vyberte položky **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na možnost **Nová položka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte informace a potvrďte každou položku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

#### Zobrazení události

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz..**

#### Úprava události

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Přejděte na událost a vyberte možnost **Zobraz..**
- 4 Vyberte možnost **Možn. > Upravit**.
- 5 Upravte událost a potvrďte každou položku.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

#### Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum.
- 3 Vyberte položky **Možn. > Upřesnit > Připomenutí**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v aplikaci **Kalendář** má vliv na možnost připomenutí nastavenou v aplikaci **Úkoly**.

## Poznámky

Můžete vytvářet poznámky a ukládat je. Poznámku můžete také zobrazit v zobrazení pohotovostní režim.




### Přidání poznámky

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na možnost **Nová poznámka** a vyberte možnost **Přidat**.
- 3 Napište poznámku a vyberte možnost **Uložit**.

### Zobrazení poznámky v pohotovostním režimu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku a vyberte **Možn. > Zobr. v poh. rež.**

### Skrytí poznámky zobrazené na úvodní obrazovce

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Poznámky**.
- 2 Přejděte na poznámku zobrazenou v pohotovostní režim. Poznámka je označena ikonou . Vyberte možnost **Možn. > Skrytí poznámku**.

## Úkoly

Můžete přidat nové úkoly nebo opakovaně použít existující úkoly.

### Přidání úkolu

- 1 Vyberte **Nabídka > Organizátor > Úkoly**.
- 2 Vyberte možnost **Nový úkol** a potom možnost **Přidat**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte podrobnosti a potvrďte každou položku.

### Nastavení doby spuštění připomenutí

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Organizátor > Úkoly**.
- 2 Přejděte na úkol a vyberte možnost **Možn. > Připomenutí**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

- ! Možnost připomenutí nastavená v úkolech má vliv na možnost připomenutí nastavenou v kalendáři.

## Profily

Pomocí profilů můžete danému místu použití přizpůsobit některá nastavení telefonu, například hlasitost vyzvánění nebo vibrační upozornění. Nastavení všech profilů lze obnovit na původní nastavení telefonu.

### Výběr profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Profily**.
- 2 Vyberte profil.

### Zobrazení a úpravy profilu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Profily**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možn. > Zobrazit a upravit**.

- ! Normální profil nelze přejmenovat.

## Čas a datum

### Nastavení času

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Čas**.
- 2 Zadejte čas a vyberte možnost **Uložit**.

### Nastavení data

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Datum**.
- 2 Zadejte datum a vyberte možnost **Uložit**.

### Nastavení časového pásma

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Čas a datum > Moje časové pásmo**.
  - 2 Vyberte vaše časové pásmo.
- ! Pokud vyberete město, funkce **Moje časové pásmo** aktualizuje čas také při přechodu na letní čas.

### Změna velikosti hodin na obrazovce pohotovostního režimu

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Displej > Velikost hodin**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

## Schémata

Pomocí možností, jako jsou barvy a tapeta, můžete změnit vzhled obrazovky. Můžete také vytvářet nová schémata a stahovat je. Další informace získáte na webových stránkách [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun).

### Nastavení schématu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Displej > Schéma**.
- 2 Přejděte na schéma a vyberte možnost **Nastav..**

## Rozvržení hlavní nabídky

Rozvržení ikon v hlavní nabídce lze změnit.



### Změna rozvržení hlavní nabídky

- 1 Vyberte **Nabídka > Možn. > Rozvržení hl. nab..**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Orientace obrazovky

Můžete volit mezi zobrazením na šířku a na výšku.

### Změna orientace obrazovky v prohlížeči

- 1 Vyberte **Nabídka > Internet**.
- 2 Vyberte možnost  a potom možnost .
- 3 Vyberte **Nastavení > karta Prohlížení > Orientace displeje**.
- 4 Vyberte požadovanou možnost.

### Změna orientace obrazovky ve složce Média

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Nastavení > Orientace**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Vyzvánění


### Nastavení vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vyzvánění**.
- 2 Najděte a vyberte vyzvánění.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Hlasitost vyzvánění**.
- 2 Stisknutím navigačního tlačítka vlevo nebo vpravo upravte hlasitost.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

### Vypnutí vyzvánění

- Stiskněte a přidržte tlačítko objeví se .
- ! Tato akce nemá vliv na upozornění budíku.

### Nastavení vibračního upozornění

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Zvuky a upozor. > Vibrační upozornění.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

## Hry

V paměti telefonu je několik her. Další hry si můžete stáhnout. Další informace naleznete na webové stránce [www.sonyericsson.com/fun](http://www.sonyericsson.com/fun). Pro většinu her je k dispozici nápověda.

### Spuštění hry

- 1 Vyberte **Nabídka > Média > Hry.**
- 2 Vyberte hru.

### Ukončení hry

- Stiskněte tlačítko .

## Aplikace

Můžete stahovat a spouštět aplikace Java™. Můžete také zobrazit informace nebo nastavit různá oprávnění. Pokud aplikace Java nefungují, přečtěte si část *Nelze používat internetové služby* na straně 62.

### Výběr aplikace Java

- Vyberte aplikaci.

### Nastavení oprávnění pro aplikace Java

- 1 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn. > Oprávnění.**
- 2 Nastavte oprávnění.

### Velikost obrazovky aplikace Java

Některé aplikace Java jsou navrženy pro určitou velikost obrazovky. Další informace získáte od dodavatele aplikace.

- ! Tato aplikace nemusí být dostupná ve všech zemích.

### Nastavení velikosti obrazovky pro aplikaci Java

- 1 Přejděte na požadovanou aplikaci a vyberte **Možn. > Obrazovka.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení aplikace Java™ jako tapety

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Displej.**
  - 2 Vyberte **Tapeta > Aplikace.**
  - 3 Vyberte aplikaci Java.
- ! Zobrazeny jsou pouze aplikace Java, které podporují funkci tapety.

## Antivirus

Aplikace Antivirus identifikuje a odstraňuje aplikace instalované v telefonu, které jsou infikovány virem. Aplikace jsou automaticky prověřovány při instalaci. Při odhalení infikované aplikace ji můžete odstranit nebo uvolnit. Můžete využít 30denní bezplatné zkušební verze, nebo zadat objednávací číslo. Doporučujeme častou aktualizaci antivirové aplikace

nejnovějšími ochranami proti virům. Před použitím této funkce budete v telefonu potřebovat správná nastavení pro Internet.

- ! Naše poskytnutí či vaše používání antivirového softwaru nezaručí, že při používání tohoto produktu nedojde k nakažení viry nebo jiným škodlivým softwarem.

#### Zapnutí skenování aplikace Antivirus

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Antivir. program.**
- 2 Postupujte podle pokynů v průvodci nastavením.

#### Vypnutí skenování aplikace Antivirus

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zabezpečení > Antivir. program > Skenování virů.**
- 2 Vyberte **Vypnuto.**

## Kódy PIN

### Ochrana karty SIM

Tento zámek chrání pouze vaše předplatné. Telefon bude fungovat i s jinou kartou SIM. Je-li zámek aktivní, musíte zadat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo).

Zadáte-li kód PIN chybně třikrát po sobě, karta SIM se zablokuje. Budete muset zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od mobilního operátora.

#### Odblokování karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Kód PIN blokován**, zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK.**
- 2 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK.**
- 3 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK.**

#### Úprava kódu PIN

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Změnit kód PIN.**
  - 2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK.**
  - 3 Zadejte nový čtyřmístný až osmimístný číselný kód PIN a vyberte možnost **OK.**
  - 4 Znovu zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK.**
- ! Zobrazí-li se zpráva **Kódy nesouhlasí.**, byl chybně zadán nový kód PIN. Zobrazí-li se zpráva **Nesprávný kód PIN**, byl chybně zadán starý kód PIN.

#### Aktivace zámku karty SIM

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Kódy PIN > Ochrana karty SIM > Ochrana.**
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Zadejte kód PIN a vyberte možnost **OK.**

### Ochrana telefonu

Můžete zabránit neoprávněnému použití vašeho telefonu aktivováním zámku telefonu. Po aktivaci budete požádáni o zadání kódu zámku telefonu při každém restartování telefonu. Výchozí kód zámku telefonu je 0000. Můžete ho změnit na libovolný vlastní čtyřmístný až osmimístný kód.

- ! Je důležité, abyste si zapamatovali nový kód. Pokud jej zapomenete, bude třeba telefon doručit místnímu prodejci výrobků společnosti Sony Ericsson.

### Aktivace zámku telefonu

- 1 Vyberte možnost **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Kódy PIN** > **Ochrana telefonu** > **Ochrana**.
- 2 Vyberte možnost **Zapnuto**, pokud chcete zadávat kód zámku při každém spuštění telefonu, nebo vyberte možnost **Automaticky**, pokud chcete kód zadat pouze po vložení nové karty SIM a restartování telefonu.
- 3 Zadejte kód zámku telefonu (výchozí kód je 0000) a vyberte možnost **OK**.

### Odemknutí telefonu

- Pokud se zobrazí zpráva **Telefon zamknut**, zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost **OK**.

### Změna kódu zámku telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka** > **Nastavení** > **Všeobecné** > **Kódy PIN** > **Ochrana telefonu** > **Změnit kód**.
- 2 Zadejte původní kód a vyberte možnost **OK**.
- 3 Zadejte nový kód a vyberte možnost **OK**.
- 4 Znovu zadejte kód a vyberte možnost **OK**.

## Zámek klávesnice

Aktivací zámku klávesnice můžete předejít náhodnému vytočení čísla. Zobrazí se **☒**. Příchozí hovory můžete přijímat bez odemknutí klávesnice.

- ! Můžete také volat na mezinárodní tísňové číslo 112.

### Odemčení klávesnice

- 1 Stiskněte tlačítko **(\*) 112**.
- 2 Vyberte **Odemk..**

## IMEI

Poznamenejte si číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity – mezinárodní identifikace mobilního zařízení) vašeho telefonu. Můžete ho potřebovat v případě odcizení telefonu.

### Zobrazení čísla IMEI

- Stiskněte **(\*) 112**, **(#) 112**, **(0) 112**, **(6) 112**, **(#) 112**.

# Odstraňování potíží


Některé potíže lze opravit použitím aktualizací služby. Pravidelným používáním aktualizací služby zajistíte optimální výkon telefonu. Další informace naleznete v části **Aktualizace telefonu** na straně 40.

Některé problémy vyžadují kontaktování mobilního operátora.

Další podporu získáte na webové stránce [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Časté otázky

**Kde najdu informace vyžadované předpisy, jako je například číslo IMEI, v případě, že nelze zapnout telefon?**

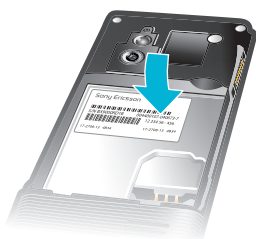

**Mám potíže s kapacitou paměti nebo telefon pracuje pomalu.**

Restartujte telefon každý den. Uvolní se tím paměť. Můžete také použít funkci **Obnovení nastavení**.

### Obnovení nastavení

Pokud vyberete možnost **Obnovit nastavení**, budou odstraněny změny nastavení.

Pokud vyberete možnost **Vymazat vše**, budou vymazána vaše nastavení a obsah, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky, zvuky a stažené hry. Může také dojít ke ztrátě obsahu, který byl v telefonu při jeho zakoupení.

### Obnovení nastavení telefonu

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Obnovení nastavení**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Postupujte podle zobrazených pokynů.

**Baterii telefonu nelze nabít nebo je kapacita baterie nízká.**

Nabíječka není řádně připojena nebo baterie nemá dostatečný kontakt. Vyměňte baterii a vyčistěte konektory.

Baterie je vyčerpaná a měla by být vyměněna. Další informace naleznete v části **Nabíjení baterie** na straně 7.

**Při zahájení nabíjení telefonu se nezobrazí ikona nabíjení.**

Může trvat několik minut, než se na obrazovce zobrazí ikona baterie.

**Některé možnosti nabídky se zobrazují šedou barvou.**

Služba není aktivována. obraťte se na mobilního operátora.

**Nelze používat internetové služby**

Vaše předplatné nezahrnuje přenos dat. Chybí nastavení nebo jsou nesprávná.

Nastavení můžete stáhnout pomocí funkce **Stažení nastavení** nebo z webové stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Stažení nastavení

- 1 Vyberte položky **Nabídka > Nastavení > Užívat. nápověda > Stažení nastavení**.
  - 2 Postupujte podle zobrazených pokynů.
- 💡 Tato funkce nemusí být dostupná ve všech zemích. Další informace získáte od mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

### Z telefonu nelze odesílat zprávy.

Pro odeslání zpráv je třeba zadat číslo střediska služeb. Toto číslo získáte od poskytovatele služeb a obvykle je již uloženo na kartě SIM. Pokud číslo střediska služeb není uloženo na kartě SIM, musíte je zadat sami.

Abyste mohli posílat většinu obrázkových zpráv, musíte nastavit profil zpráv MMS (Multimedia Messaging Service) a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od mobilního operátora pomocí služby Settings download či z webové stránky [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Zadání čísla střediska služeb

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení zpráv > Zprávy SMS** a přejděte na možnost **Středisko služeb**. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
- 2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Nové střed. služeb** a vyberte možnost **Přidat**.
- 4 Zadejte číslo včetně znaku mezinárodní předvolby + a směrového čísla země.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.

### Výběr profilu MMS

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení zpráv > Zpráva MMS**.
- 2 Vyberte existující profil nebo vytvořte nový.

### Nastavení adresy serveru zpráv

- 1 Vyberte **Nabídka > Nastavení > Připojení > Nastavení zpráv > Zpráva MMS**.
- 2 Přejděte na profil a vyberte **Možn. > Upravit**.
- 3 Přejděte na možnost **Server zpráv** a vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Zadejte adresu a vyberte možnost **OK > Uložit**.

### Telefon nevyzvání nebo vyzvání příliš potichu.

Ověřte, že možnost **Tichý režim** není nastavena na hodnotu **Zapnuto**. Další informace naleznete v části *Vypnutí vyzvánění* na straně 59.

Zkontrolujte hlasitost vyzvánění. Další informace naleznete v části *Nastavení hlasitosti vyzvánění* na straně 58.

Zkontrolujte profil. Další informace naleznete v části *Výběr profilu* na straně 57.

Zkontrolujte nastavení přesměrování hovorů. Další informace naleznete v části *Přesměrování hovorů* na straně 21.

### Telefon nemůže zjistit jiná zařízení prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Funkce Bluetooth není zapnuta. Zkontrolujte, zda je viditelnost telefonu nastavena na možnost **Zobrazit telefon**. Další informace naleznete v části *Zapnutí funkce Bluetooth™* na straně 38.

## **Při použití dodaného kabelu USB nemohu provést synchronizaci nebo přenos obsahu mezi telefonem a počítačem.**

Software nebo ovladače USB nebyly řádně instalovány. Přejděte na webovou stránku [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) a přečtěte si příručky k funkcím, které obsahují podrobné pokyny pro instalaci a části věnované odstraňování potíží.

## **Chybové zprávy**

### **Vložte kartu SIM.**

V telefonu není vložena karta SIM nebo je vložena špatně.

Další informace naleznete v části *Vložení karty SIM* na straně 5.

Konektory karty SIM je třeba vyčistit. Je-li karta poškozená, obraťte se na mobilního operátora.

### **Vložte správnou kartu SIM.**

Telefon je nastaven tak, že může pracovat jen s určitými kartami SIM. Zkontrolujte, zda používáte kartu SIM od vašeho mobilního operátora.

### **Nesprávný kód PIN/Nesprávný kód PIN2**

Zadali jste nesprávně kód PIN nebo PIN2.

Zadejte správný kód PIN nebo PIN2 a vyberte možnost **OK**.

### **Kód PIN blokován/Kód PIN2 blokován**

Kód PIN nebo PIN2 byl zadán třikrát po sobě nesprávně.

Postup odblokování naleznete v části *Ochrana karty SIM* na straně 60.

### **Kódy nesouhlasí.**

Zadané kódy nejsou stejné. Chcete-li změnit bezpečnostní kód, například kód PIN, musíte nový kód potvrdit. Další informace naleznete v části *Ochrana karty SIM* na straně 60.

### **Žádné pokrytí sítě**

- Telefon je v režimu Letadlo. Další informace naleznete v části *Režim Letadlo* na straně 55.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijatý signál příliš slabý. Obraťte se na mobilního operátora a ověřte, zda je dostupné pokrytí sítě v místě, kde se nacházíte.
- Karta SIM nepracuje správně. Vložte kartu SIM do jiného telefonu. Pokud tento postup odstraní problém, je pravděpodobnou příčinou problému telefon. Kontaktujte nejbližší servis společnosti Sony Ericsson.

### **Pouze tísňová volání**

Jste v dosahu sítě, ale nemáte povoleno ji používat. V případě tísně někteří mobilní operátoři umožňují volat na mezinárodní tísňové číslo 112. Další informace naleznete v části *Tísňová volání* na straně 16.

### **Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.**

Osobní odblokovací kód (PUK) byl desetkrát zadán nesprávně.



# Právní informace

## Sony Ericsson J10i2

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo publikace: 1234-9319.1

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahování, ukládání a předávání dodatečného obsahu, např. vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajících ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tento návod k obsluze může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Používání takového programování či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u poskytovatele, který je třetí stranou, a může se řídit dodatečnými podmínkami používání. U aplikací, k nimž máte přístup na webové stránce třetí strany nebo jejím prostřednictvím, si předem ověřte podmínky používání takové webové stránky a platnou politiku ochrany soukromí. Společnost Sony Ericsson nezaručuje ani negarantuje dostupnost nebo chování jakýchkoli webových stránek nebo služeb nabízených třetí stranou.

Smart-Fit Rendering je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti ACCESS Co., Ltd.

Bluetooth je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG Inc. a jakékoli použití této známky společností Sony Ericsson podléhá licenci.

Logo Liquid Identity, **Elm**, PlayNow a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote a Gracenote Mobile MusicID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Gracenote, Inc.

Sony a „make.believe“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Media Go je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Media Software and Services.

microSD je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti SanDisk Corporation.

PictBridge je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

DLNA je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Digital Living Network Alliance.

Google Maps™ je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.

Lotus Notes je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti International Business Machines Corporation.

SyncML je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Open Mobile Alliance LTD.

Facebook je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Facebook, Inc.

Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Mac je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. registrovaná v USA a v dalších zemích.

Adobe Photoshop Album Starter Edition je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a jiných zemích.

Microsoft, Windows, Outlook, Windows Vista, Windows Server a ActiveSync jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu používají k ochraně svého duševního vlastnictví včetně autorských práv technologii digitální správy autorských práv (Windows Media Digital Rights Management, zkratka WMDRM). Toto zařízení používá pro přístup k obsahu chráněnému technologií WMDRM software WMDRM. Pokud software WMDRM nedokáže ochránit obsah, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft, aby zrušila schopnost softwaru přehrávat nebo kopírovat chráněný obsah pomocí technologie WMDRM. Toto zrušení nemá vliv na nechráněný obsah. Stažením licencí pro chráněný obsah souhlasíte s tím, že společnost Microsoft může k těmto licencím přidat seznam pro jejich zrušení. Vlastníci obsahu od vás mohou požadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu inovovali software WMDRM. Pokud inovaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu, který inovaci vyžaduje.

Tento výrobek je licencován na základě licence portfolia patentů vizuálního formátu MPEG-4 a formátu AVC pro osobní a nekomerční použití zákazníkem ke (i) kódování videa v souladu s normou pro vizuální formát MPEG-4 (dále jen „video ve formátu MPEG-4“) nebo normou pro formát AVC (dále jen „video ve formátu AVC“) nebo (ii) dekódování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC, které bylo kódováno zákazníkem provádějícím osobní a nekomerční činnost nebo získáno poskytovatelem videa, který vlastní licenci společnosti MPEG LA na poskytování videa ve formátu MPEG-4 nebo formátu AVC. Licence není poskytována ani jí nelze předpokládat na jakékoliv jiné použití. Další informace včetně informací týkajících se propagačního, vnitřního a komerčního použití a licencování lze získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Podrobnější informace naleznete na webové stránce <http://www.mpegla.com>. Licence na technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 je poskytnuta společností Fraunhofer IIS a Thomson.

Java, JavaScript a ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA a jiných zemích.

Licenční smlouva pro koncového uživatele platformy Sun Java, Micro Edition.

1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompileovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

2. Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru či technických dat v něm obsažených nebo s ním dodaných se mohou vztahovat nařízení Evropské unie, USA a jiných zemí pro vývoz a dovoz. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a jako příklad, uživatel a vlastník produktu: (1) nesmí vědomě vyvézt nebo znovu vyvézt výrobky do destinací určených články v kapitole II nařízení Evropské rady (EC) 1334/2000; (2), musí dodržet podmínky nařízení vlády USA o regulaci vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) řízené Úřadem pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA; a (3) musí dodržet podmínky nařízení o ekonomických sankcích (30 C.F.R. §§ 500 atd. <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku nesmí výrobek a jeho příslušenství a software vyvézt nebo doručit do jakékoli země, oblasti a organizace nebo předat jakékoli osobě zmíněné těmito nařízeními.

Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).

Zahrnuje "protobuf-c", <http://code.google.com/p/protobuf-c/>.

Copyright 2008, Dave Benson.

Licencováno na základě licence Apache, verze 2.0 (dále jen "Licence"); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí. Kopii Licence můžete získat na adrese <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>.

Pokud platný zákon nebo písemná smlouva nestanoví jinak, je software distribuovaný podle Licence šířen NA ZÁKLADĚ ZÁSADY "TAK, JAK JE", BEZ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK ČI PODMÍNEK, a to výslovných či nepřímých. Konkrétní ustanovení upravující povolení a omezení podle Licence jsou uvedena v textu Licence.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků.

Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

# Rejstřík

<b>A</b>			
aktualizace softwaru telefonu .....	40	IMEI .....	61
antivirus .....	59	Internet .....	47
aplikace .....	59	nastavení .....	62
Automatická kontrola emailových zpráv .....	43	orientace obrazovky .....	58
automatické stahování e-mailů .....	43	zabezpečení a certifikáty .....	46
		záložky .....	45
<b>B</b>		<b>J</b>	
baterie		jazyk .....	13
kapacita .....	7	<b>K</b>	
nabíjení .....	8	Kabel USB .....	35
vložení .....	6	kalendář .....	56
bezdrátová technologie Bluetooth™ .....	37	kanály podcast .....	47
blog .....	28	kanály RSS, viz webové kanály	
budíky .....	55	karta SIM	
<b>Č</b>		vložení .....	5
čas .....	57, 58	Karta SIM	
časové pásmo .....	58	kopírování na kartu a z karty .....	18
<b>D</b>		odblokování .....	60
datový tok .....	33	zamknutí .....	60
datum .....	57	klávesové zkratky .....	11
DLNA™ .....	49	webový prohlížeč .....	45
doba hovoru .....	23	klip .....	28
<b>E</b>		Kód PIN .....	6, 60
e-mail .....	42	konferenční hovory .....	22
<b>F</b>		kontakty	
fotoaparát .....	24	chytré hledání .....	18
tisk .....	28	přidání kontaktů do telefonu .....	17
fotografický kanál .....	47	skupiny .....	19
fotografie .....	26, 28	výchozí kontakty .....	17
kanály .....	48	konverzace .....	42
označování zeměpisných souřadnic .....	27	<b>L</b>	
tisk .....	28	lupa (přiblížení/oddálení) .....	24
vylepšení .....	25	<b>M</b>	
značky .....	27	Media Go™ .....	36
funkční tlačítka .....	11	mikrofon .....	15
<b>G</b>		MMS, viz zprávy MMS	
Google Maps™ .....	52	moje telefonní číslo .....	7
GPS .....	51	<b>N</b>	
<b>H</b>		nabídka činností .....	12
handsfree .....	20, 30	nahrávání	
hlasitost		poslech .....	34
reproduktor sluchátka .....	15	náklady .....	7
vyzvánění .....	58	náповěda .....	7
hlasová schránka .....	20	nastavení	
hlasové zprávy .....	42	Internet .....	62
hledání		stahování .....	63
na webových stránkách .....	46	vyzvánění .....	58
hovory		název modelu .....	7
mezinárodní .....	15	název telefonu .....	37
nahrávání .....	34	<b>O</b>	
podržení .....	21	obnovení nastavení .....	62
povolené .....	22	obrázky .....	24, 26, 28
přijetí a odmítnutí .....	15	ochrana	
tísňové .....	16	telefon .....	60
uskutečnění a přijetí .....	15	omezené vytáčení .....	22
video .....	16	online	
hry .....	59	hudba .....	33
hudba na pozadí .....	15, 16	videoklipy .....	33
hudební kanál .....	47, 48	orientace obrazovky .....	58
<b>I</b>		osobní vyzvánění volajícího .....	18
ikony na obrazovce .....	9	ovládání telefonu hlasem .....	20
		označování fotografií .....	26
		označování zeměpisných souřadnic .....	27

<b>P</b>	
pam	12
paměť telefonu	7, 12
paměťová karta	12
PC Companion	36
PC Suite	54
photo fix	25
PlayNow™	32
podcast	48
pohotovostní režim	6
poznámky	57
posunutí a lupa	
webové stránky	46
poznámky	56
profily	57
procházení nabídek	11
přehled nabídek	10
přehrávač hudby	30
Technologie SensMe™	31
přenos	
fotografie	36
hudba	36
zvuk	38
přenos médií	37
přenos obsahu	35
přenosy souborů	47
přesměrování hovorů	21
Připojit doma	49
PUK	60
<b>R</b>	
rádio	33
režim Letadlo	55
roaming	7
rozpoznávání obličejů	24
rychlé vytáčení	19
Rychlé zadávání textu	13
<b>S</b>	
Scénické režimy	25
seznam volání	17
seznamy skladeb	30
schémata	58
skrytí telefonního čísla	23
skupiny	19
služby určení polohy	51
SMS, viz zprávy SMS	
SOS, viz tísňová čísla	
Správce položek widget	6
správce souborů	35
stahování	
hudba	33
nastavení	63
soubory	47
Stopař	52
synchronizace	54
<b>Š</b>	
šetření energie	38
<b>T</b>	
Technologie SensMe™	31
Technologie TrackID™	33
telefon	
zapnutí	6
Textový vstup Quick Text Input	13
tísňová čísla	16
tlačítka	5
trénink	52
<b>U</b>	
událost	56
<b>Ú</b>	
úkoly	57
<b>V</b>	
video	28
video kanál	47
videokamera	24, 26
videopřehrávač	29
videovyzvánění	58
vizitka	19
volání na číslo ve zprávě	41
využití paměti	19
vyzvánění	58
nastavení	58
<b>W</b>	
web	47
webová stránka	28
webové album	28
webové kanály	47
webové stránky, historie	46
Wi-Fi™	49
<b>Z</b>	
zálohování a obnovování	38
záložky	45
zámek	
klávesnice	61
zámek klávesnice	61
zamknutí	
Karta SIM	60
zapnutí nebo vypnutí	
zámek pro ochranu karty SIM	60
zapnutí/vypnutí	
funkce Bluetooth™	38
zámek telefonu	61
záznam zvuku	34
záznamová služba	20
zobrazení vlastních čísel	22
zprávy	
e-mail	42
hlasové	42
MMS	41
SMS	41
zprávy MMS	41
zprávy SMS	41
způsoby přenosu	
bezdrátová technologie Bluetooth™	37
Kabel USB	35
zvuková kniha	32