

**SONY**<sup>®</sup>

# Uživatelská příručka

Xperia™ M  
C1904/C1905

# Obsah

Xperia™ M Uživatelská příručka.....	6
<b>Začínáme.....</b>	<b>7</b>
Co je systém Android™?.....	7
Přehled.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí zařízení .....	10
Zámek obrazovky.....	10
Průvodce nastavením.....	11
Účty a služby.....	11
<b>Seznámení se zařízením.....</b>	<b>12</b>
Používání kláves.....	12
Používání dotykového displeje.....	12
Baterie.....	14
Použití zamýkací obrazovky.....	16
Obrazovka Plocha.....	17
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nabídka nastavení.....	24
Zadávání textu.....	24
Přizpůsobení zařízení.....	29
Vylepšení kvality zvuku.....	31
Paměť.....	31
Použití náhlavní soupravy .....	32
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	32
Kontrola použití dat.....	33
Nastavení mobilní sítě.....	34
<b>Google Play™.....</b>	<b>36</b>
Začínáme s webem Google Play™.....	36
Stahování z webu Google Play™.....	36
Vymazání dat aplikací.....	36
Oprávnění.....	37
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™ .....	37
<b>Volání.....</b>	<b>38</b>
Tísňová volání.....	38
Telefonování.....	38
Přijímání hovorů.....	39
Probíhající hovory.....	40
Používání seznamu volání.....	40
Více hovorů.....	41

Konferenční hovory.....	41
Přesměrování hovorů.....	42
Omezení hovorů.....	42
<b>Kontakty .....</b>	<b>44</b>
Přenos kontaktů pomocí počítače.....	44
Synchronizace kontaktů se zařízením.....	44
Ostatní způsoby přenosu kontaktů.....	44
Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty.....	45
Přidání a úpravy kontaktů.....	45
Hledání a zobrazení kontaktů.....	47
Oblíbené a skupiny.....	47
Odesílání informací o kontaktu.....	48
Zálohování kontaktů.....	48
<b>Zprávy.....</b>	<b>50</b>
Použití textových a multimediálních zpráv.....	50
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	51
Google Talk™ .....	52
<b>E-mail.....</b>	<b>53</b>
Začínáme s e-mailem.....	53
Použití e-mailu.....	54
<b>Aplikace „WALKMAN“ .....</b>	<b>57</b>
Informace o hudbě.....	57
Přenos mediálních souborů do zařízení .....	57
Použití aplikace „WALKMAN“ .....	58
Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi.....	59
Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb .....	59
Správa seznamů skladeb.....	61
Widget aplikace „WALKMAN“ .....	61
Ochrana sluchu.....	61
Technologie TrackID™.....	62
<b>rádio FM.....</b>	<b>64</b>
Informace o rádiu FM.....	64
Použití oblíbených kanálů rádia.....	65
Nastavení zvuku.....	65
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™.....	66
<b>Fotoaparát.....</b>	<b>67</b>
Informace o fotoaparátu.....	67
Použití fotoaparátu.....	67
Rozpoznávání obličeje.....	68
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů.....	68
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	69
Použití nastavení fotoaparátu.....	69

Použití videokamery.....	73
<b>Album.....</b>	<b>78</b>
O aplikaci Album.....	78
Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky .....	78
Zobrazení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba .....	79
Zobrazení fotografií na mapě.....	84
Zobrazení alb online.....	85
<b>Filmy.....</b>	<b>87</b>
Informace o aplikaci Filmy.....	87
Použití aplikace Filmy.....	87
<b>Video Unlimited.....</b>	<b>89</b>
Informace o aplikaci Video Unlimited.....	89
Půjčení nebo nákup videa.....	89
<b>Webový prohlížeč.....</b>	<b>91</b>
O aplikaci Webový prohlížeč.....	91
<b>Možnosti připojení.....</b>	<b>92</b>
Připojení k bezdrátovým sítím.....	92
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™.....	95
NFC.....	98
Bezdrátová technologie Bluetooth™.....	100
Připojení zařízení k počítači.....	103
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™.....	105
Aplikace Smart Connect.....	105
<b>Synchronizace dat v zařízení.....</b>	<b>107</b>
Informace o synchronizaci dat v zařízení.....	107
Synchronizace s účtem Google™.....	107
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	107
Synchronizace se službou Facebook™.....	108
<b>Mapy a umístění.....</b>	<b>109</b>
Informace o službách určení polohy.....	109
Použití GPS.....	109
Google Maps™ .....	109
Navigace pomocí služby Google Maps™.....	110
<b>Kalendář a budík.....</b>	<b>111</b>
Kalendář.....	111
Budík.....	111
<b>Podpora a údržba.....</b>	<b>114</b>
Aktualizace zařízení.....	114
Zálohování a obnovení obsahu zařízení.....	115
Obnovení zařízení.....	115
Zamykání a ochrana zařízení.....	116

Aplikace Podpora.....	119
Recyklace zařízení.....	119
<b>Reference.....</b>	<b>120</b>
Přehled nastavení.....	120
Přehled ikon stavu a upozornění.....	121
Přehled aplikací.....	122
<b>Důležité informace.....</b>	<b>124</b>
Leták s důležitými informacemi.....	124
Omezení služeb a funkcí.....	124
Právní informace.....	124
<b>Rejstřík.....</b>	<b>125</b>

# Xperia™ M Uživatelská příručka

# Začínáme


## Co je systém Android™?

Zařízení Xperia™ od společnosti Sony využívá platformu Android. Zařízení se systémem Android jsou schopna provádět řadu funkcí stejným způsobem jako počítače a lze je přizpůsobit vlastním potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v zařízení Android™ s ostatními aplikacemi a službami online, které využíváte. Z jediného místa můžete například zálohovat kontakty, získat přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.


Zařízení se systémem Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a zařízení nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V zařízení se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytované služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění zařízení si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.
- ❗ Nové verze softwaru nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními.

## Přehled

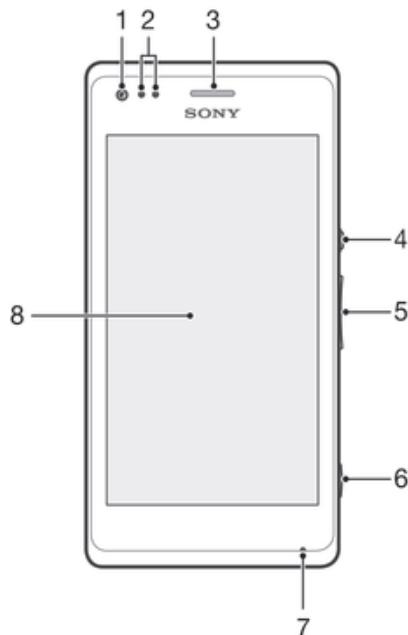


- |   |   |
|---|---|
| 1 | Objektiv předního fotoaparátu                           |
| 2 | Čidlo vzdálenosti / světelné čidlo                      |
| 3 | Reprodukтор sluchátka                                   |
| 4 | Tlačítko pro zapnutí/vypnutí                            |
| 5 | Tlačítko ovládání hlasitosti / přiblížení nebo oddálení |
| 6 | Tlačítko spouště fotoaparátu                            |
| 7 | Mikrofon 1  |
| 8 | Dotykový displej  |

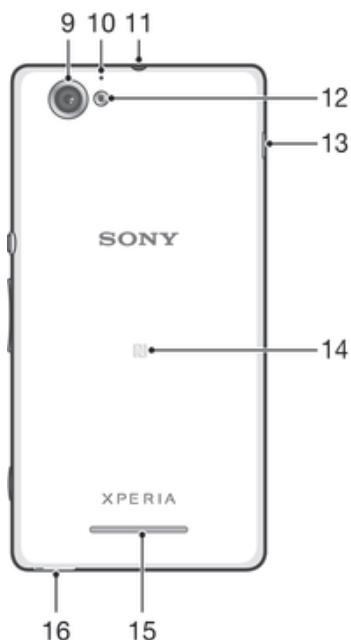

- 9 Objektiv hlavního fotoaparátu
- 10 Mikrofon 2
- 11 Konektor náhlavní soupravy
- 12 Světlo fotoaparátu
- 13 Port pro připojení nabíječky / kabelu USB
- 14 Detekční oblast technologie NFC™
- 15 Reproduktor
- 16 Očko pro upevnění řemínku


## Uvedení do provozu

### Vyjmutí zadního krytu

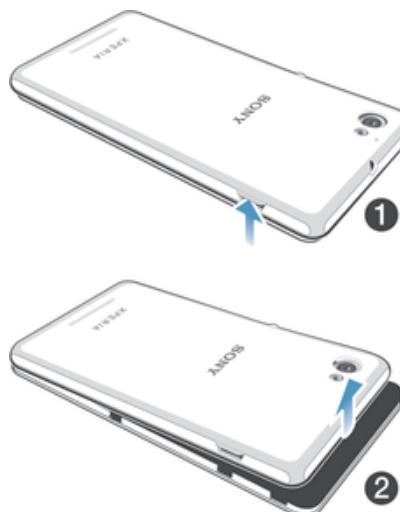


- 1 Vložte nehet do otvoru podle nákresu a poté zdvihнete stranu krytu.
- 2 Odstraňte celý kryt.

## Vložení paměťové karty

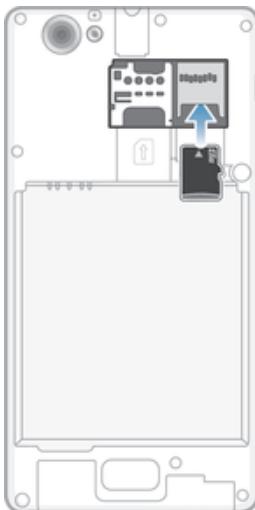

- 1 Sejměte zadní kryt.
  - 2 Vložte paměťovou kartu do čtečky paměťových karet v telefonu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

## Vložení karty micro SIM

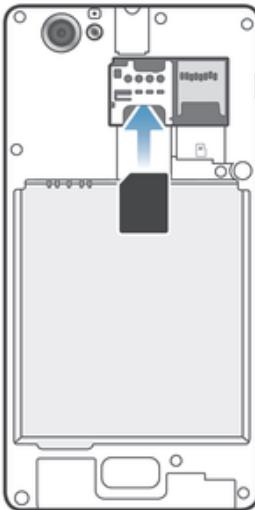

- Odeberte kryt baterie a poté vložte kartu micro SIM do čtečky tak, aby byly kontakty zlaté barvy umístěny směrem dolů.
- ! Aby zařízení pracovalo správně, je třeba použít kartu micro SIM. Některé karty SIM standardní velikosti umožňují extrakci integrované karty micro SIM. Jakmile bude karta micro SIM extrahována z karty SIM standardní velikosti, nelze ji znova sloučit a používat jako kartu SIM standardní velikosti. Pokud nemáte k dispozici kartu micro SIM nebo pokud aktuální karta SIM neumožňuje extrakci karty micro SIM, obraťte se na operátora sítě s dotazem, jak získat nebo vyměnit svou kartu SIM.


## Nasazení zadního krytu



- 1 Umístěte zadní kryt k zadní části zařízení.
- 2 Zatlačte po stranách krytu.

## Zapnutí a vypnutí zařízení

### Zapnutí zařízení

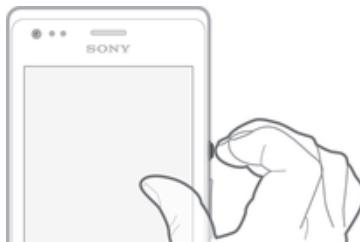

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení . Obrazovka bude aktivována.
  - 3 Pokud chcete obrazovku odemknout, přejedte po ní nahoru nebo dolů.
  - 4 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
  - 5 Počkejte, než se zařízení spustí.
- Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na možnost .

### Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
  - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
  - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

## Zámek obrazovky

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámk obrazovky brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. K některým funkcím máte

přístup i při zamknuté obrazovce. Například můžete pořizovat fotografie nebo přehrávat hudební skladby.

### Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

### Odemčení obrazovky



- Přetáhněte  nahoru, nebo  dolů.

### Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

## Průvodce nastavením

Při prvním spuštění zařízení se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže provést konfiguraci základních nastavení, přihlásit se k některým účtům a zařízení si přizpůsobit. Pokud například máte účet služby Sony Entertainment Network, můžete se k němu přihlásit a v zařízení využívat hudbu, videa a hry ze služby Sony Entertainment Network. Také si můžete nový účet vytvořit přímo v zařízení.

- 💡 Průvodce nastavením můžete vyvolat i později pomocí nabídky Nastavení.

### Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

## Účty a služby

Přihlaste se v zařízení k účtům ve službách online a získejte k těmto službám mobilní přístup. Můžete například integrovat kontakty z účtu Google™ do svých kontaktů, abyste měli všechny informace na jednom místě. Pomocí zařízení nebo počítače se můžete zaregistrovat v dalších službách online.

### Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho zařízení se systémem Android používat. Účet Google™ je požadován k používání aplikace **Gmail™** v zařízení, ke konverzacím s přáteli pomocí služby Google Talk™ a k synchronizaci aplikace Kalendář v zařízení se službou Google Calendar™. Účet Google™ budete také potřebovat ke stahování aplikací, her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

### Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®


Zařízení lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

### Účet ve službě Facebook™

Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v zařízení službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

# Seznámení se zařízením

## Používání kláves

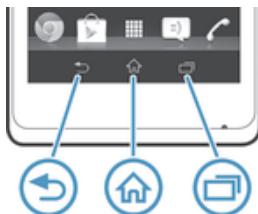

Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



Domů

- Přechod na **Úvodní obrazovka**



Úkol

- Ťuknutím otevřete okno zobrazující naposledy používané aplikace a lištu malých aplikací

## Používání dotykového displeje

Když si pořídíte zařízení, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepít. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechcencích akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplatné a zajistí, že k obsahu zařízení budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka zařízení je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

### Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

### Možnosti značení



Zaškrnuté políčko



Nezaškrnuté políčko



Zapnuto



Vypnuto


### Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrťávací políčko nebo přepínač u názvu možnosti.

### Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

## Použití lupy

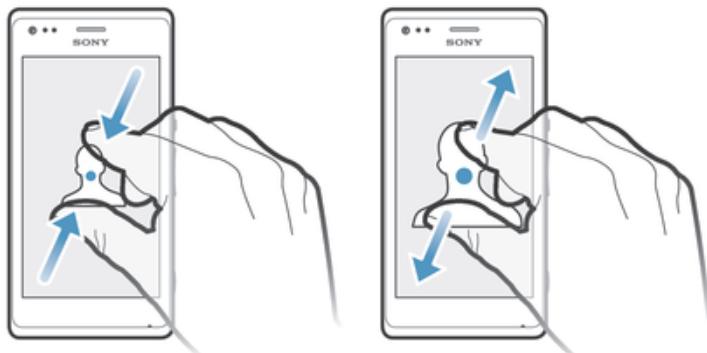


- Položte dva prsty současně na obrazovku – jejich sevřením oddálíte zobrazení, naopak jejich roztáhnutím zobrazení přiblížíte.
- Při používání dvou prstů ke změně přiblížení obrazovky je možné přiblížení změnit, pouze když jsou oba prsty v oblasti pro přiblížení. Pokud například chcete přiblížit fotografii, ujistěte se, že máte oba prsty v oblasti rámečku fotografie.

## Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.


- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

## Posouvání zobrazení

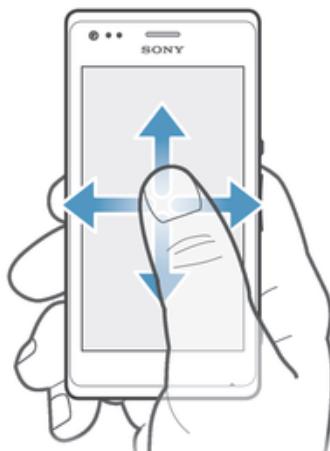

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.

## Listování

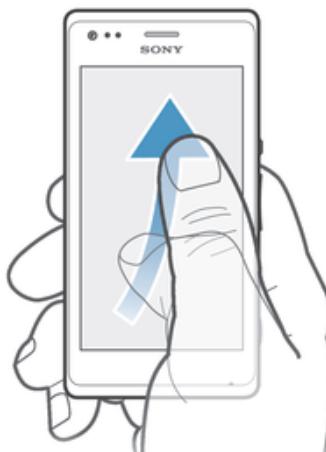

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit tuknutím na obrazovku.

## Čidla


Zařízení je vybaveno čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Senzor vzdálenosti vypíná dotykovou obrazovku během hlasových hovorů, pokud máte obrazovku přiloženou k uchu. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat jiné funkce zařízení.

## Baterie

### Nabíjení baterie

Baterie je při koupě zařízení částečně nabitá. Může trvat několik minut, než se zobrazí ikona baterie po připojení kabelu nabíječky ke zdroji napájení, například portu USB nebo napájecímu adaptéru. Zařízení lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení zařízení (například přes noc) nezpůsobuje poškození baterie ani zařízení.

### Nabíjení zařízení

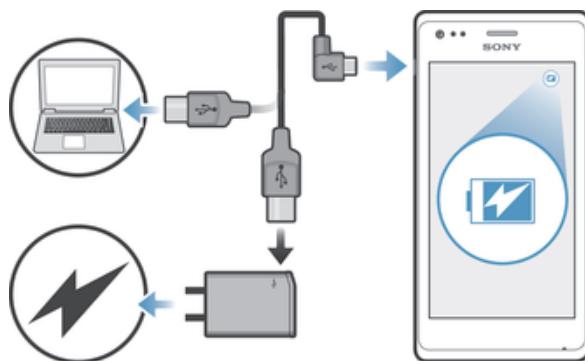

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky.
  - 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
  - 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu micro USB zařízení tak, aby byl obrácen symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí oznamovací kontrolka.
  - 4 Svití-li oznamovací kontrolka zeleně, zařízení je plně nabito. Tahem ven odpojte kabel USB od zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.
- 💡 Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje napájení trvat několik minut, než se oznamovací kontrolka rozsvítí.

## Stav oznamovací kontrolky baterie

Zelená	Baterie je plně nabité.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Stav kapacity baterie se nachází mezi nízkou a plnou úrovní.

### Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Stav baterie**.

## Zlepšení výkonu baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výkonnost baterie:

- Zařízení často nabíjejte. Životnost baterie to neovlivní.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebuje velké množství energie. Pokud Internet nepoužíváte, můžete šetřit energii vypnutím všech mobilních datových připojení pomocí panelu oznamení – přetažením stavového rádku směrem dolů. Toto nastavení nezabrání v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth® a Wi-Fi®, vypněte je. K jejich jednoduššímu zapnutí nebo vypnutí můžete použít panel oznamení – přetáhněte stavový rádek směrem dolů.
- Ke snížení spotřeby energie použijte funkce **Režim STAMINA** a **Režimu slabé baterie**. Můžete vybrat režim úspory energie, který nejvíce odpovídá způsobu, jakým zařízení používáte. Nastavení jednotlivých režimů úspory energie je rovněž možné přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v zařízení (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale nastavit delší synchronizační intervaly.
- V nabídce použití baterie v zařízení zjistěte, které aplikace spotřebují nejvíce energie. Baterie spotřebuje více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například službu YouTube™. Více energie mohou také spotřebovat některé aplikace stažené z webu Google Play™.
- Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.
- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, zařízení vypněte, nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné sítě, což povede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony™. Zařízení handsfree spotřebují méně energie než reproduktory v zařízení.
- Co nejdéle ponechávejte zařízení v pohotovostním režimu. Doba výdrže v pohotovostním režimu představuje dobu, během níž je zařízení připojeno k síti, ale nepoužíváte jej.
- Vypněte případnou živou tapetu.

### Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení > Použití baterie** a tukněte na ni.

## Používání režimu STAMINA

Funkci **Režim STAMINA** aktivujte, pokud chcete pozastavit připojení k síti **Wi-Fi®**, přenos dat a některé aplikace, které spotřebují energii při neaktivitě obrazovky. Pokud je aktivní režim STAMINA, můžete nadále příjmout hovory i zprávy SMS a zprávy MMS. Můžete také nastavit seznam aplikací, jejichž běh zůstane při neaktivitě obrazovky zachován. Jakmile bude obrazovka opět aktivní, všechny pozastavené funkce budou opět spuštěny.

### Aktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na položku  v nabídce **Režim STAMINA** a poté na položku **Aktivovat**.

## Deaktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle volby **Režim STAMINA**.

## Změna nastavení pro režim STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 4 Přidejte nebo odstraňte aplikace podle požadavků.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

## Odhad doby výdrže zařízení v pohotovostním režimu

Doba výdrže v pohotovostním režimu znamená dobu, po kterou vydrží baterie, když je zařízení připojeno k síti, avšak se aktivně nepoužívá, například pro přijetí nebo uskutečnění telefonního hovoru. Je-li aktivován režim STAMINA, dochází k průběžnému vyhodnocování doby výdrže v pohotovostním režimu, která se může lišit v závislosti na způsobu použití zařízení. Režim STAMINA je efektivnější při prodloužení doby výdrže v pohotovostním režimu, pokud bývá obrazovka zařízení zamčena. Pokud obrazovku zamykáte zřídka, patrně nezaznamenáte velké zvýšení výdrže baterie.

- ! Pokud zařízení používáte poprvé, odhadovaná doba výdrže v pohotovostním režimu nemusí být přesná, protože není k dispozici žádná historie použití, ze které by odhad vycházel.

## Zobrazení odhadované doby výdrže v pohotovostním režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.

## Používání režimu slabé baterie

Funkci **Režimu slabé baterie** můžete aktivovat za účelem úspory energie, když je úroveň nabití baterie nízká. Tato funkce vám pomůže upravit nastavení jasu obrazovky, datových přenosů a funkcí vibrací, aby byla snížena spotřeba energie z baterie.

### Aktivace režimu Slabá baterie

- 1 Přetáhněte stavový rádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec vedle položky **Režimu slabé baterie** směrem doprava.

### Deaktivace režimu slabé baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle volby **Režimu slabé baterie**.

## Změna nastavení pro režim slabé baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režimu slabé baterie**.
- 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků .
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost .

## Použití zamykací obrazovky

Přístup k některým funkcím, jako jsou pořízení fotografií nebo přehrávání, pozastavení a změna skladby v hudebním přehrávači, můžete získat přímo ze zamykací obrazovky.

## Pořízení fotografie ze zamykací obrazovky



- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⏻.
- 2 Pokud chcete aktivovat fotoaparát, přetáhněte možnost 📸 napříč obrazovkou.
- 3 Tukněte na volbu 📸.

## Přehrávání skladby ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⏻.
- 2 Chcete-li aktivovat ovládání přehrávače hudby, tukněte na položku ⏷.
- 3 Tukněte na volbu ⏷.

## Pozastavení skladby ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⏻.
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, tukněte na položku ⏸.

## Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamykací obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí ⏻.
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, tukněte na položku ⏴ nebo ⏵.

## Obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha je vaší bránou k hlavním funkcím zařízení. Obrazovku **Úvodní obrazovka** lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkrátek, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Obrazovka **Úvodní obrazovka** přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení obsahu všech čtyř panelů obrazovky Plocha je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Symbol ● ● ○ ● ● ukazuje, na které části obrazovky **Úvodní obrazovka** se nacházíte. Můžete některý panel nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, přidávat panely a odstraňovat je.



- 💡 Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

## Přechod na Domovskou obrazovku

- Stiskněte tlačítko ⌂.

## Procházení Domovské obrazovky

- Posuňte se doprava nebo doleva.

## Nastavení panelu jako hlavního panelu úvodní obrazovky



- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel úvodní obrazovky a poté tukněte na možnost .

## Přidání panelu na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním vlevo nebo vpravo a poté tukněte na možnost .

## Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté tukněte na možnost .

## Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce **Úvodní obrazovka**. Widget "WALKMAN" například umožňuje přímo zahájit poslech hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce **Úvodní obrazovka**.

## Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce **Úvodní obrazovka**, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté tukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a tukněte na něj.

## Změna velikosti widgetu

- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kamkoliv na obrazovku **Úvodní obrazovka** potvrďte novou velikost.

## Změna uspořádání úvodní obrazovky

Můžete změnit vzhled úvodní obrazovky a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky a widgety.

## Možnosti přizpůsobení

Když se dotknete prázdného prostoru na úvodní obrazovce a podržíte ho, zobrazí se následující možnosti přizpůsobení:

-  Přidat widgety na úvodní obrazovku.
-  Přidat aplikace a zkratky.
-  Nastavit tapetu úvodní obrazovky.
-  Nastavit schéma pozadí.

### Zobrazení nabídky přizpůsobení z úvodní obrazovky

- Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Na obrazovce se zobrazí možnosti přizpůsobení.

### Přidání zkratky na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ťukněte na možnost **Aplikace > Zkratky**.
  - 3 Vyberte zkratku.
-  Zkratku aplikace můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

### Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

### Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

### Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- 1 Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.
- 2 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

### Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

### Přejmenování složky na úvodní obrazovce

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Ťukněte na záhlaví složky podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

### Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku **Úvodní obrazovka** svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

### Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení schématu úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ťukněte na položku **Schémata** a vyberte schéma.
-  Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

## Přístup k aplikacím a jejich použití

Aplikace lze spustit pomocí zkratky na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo na obrazovce Aplikace.

### Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce **Úvodní obrazovka**, obsahuje aplikace dodané předinstalované na zařízení spolu s aplikacemi, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

#### Otevření obrazovky Aplikace



- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku

#### Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

#### Vytvoření zkratky pro aplikaci na úvodní obrazovce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku
- 2 Dotkněte se ikony aplikace a podržte ji, dokud nezavibruje. Poté ikonu táhněte do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka **Úvodní obrazovka**.
- 3 Přetáhněte ikonu na požadované umístění na obrazovce **Úvodní obrazovka** a poté prst uvolněte.

#### Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku
- 2 Tukněte na a poté tukněte na možnost **Sdílet**. Všechny aplikace, které mohou být sdíleny, jsou označeny
- 3 Tukněte na aplikaci, kterou chcete sdílet, vyberte jednu z možností a pokud je třeba, potvrďte výběr. Vybraným osobám bude odeslán odkaz ke stažení aplikace.

## Spuštění a ukončení aplikací

### Otevření aplikace

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo obrazovce Aplikace tukněte na aplikaci.

### Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znova otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

## Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně lze přepínat mezi naposledy použitými aplikacemi. Můžete také otevřít malé aplikace.

#### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte

## Používání malých aplikací

Z okna naposledy použitých aplikací můžete pomocí lišty malých aplikací kdykoli snadno přistupovat k několika malým aplikacím. Malá aplikace zabírá na obrazovce málo místa. Můžete tedy současně ovládat malou aplikaci i další aplikaci prostřednictvím stejné obrazovky.

### Otevření lišty malých aplikací

- Stiskněte tlačítko .

### Otevření malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte .
- 2 Ťukněte na malou aplikaci, kterou chcete otevřít. Zobrazí se okno malé aplikace.

### Zavření malé aplikace

- Ťukněte v okně malé aplikace na možnost .

### Přesunutí malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu aplikace a podržte ho, a poté ho přesuňte do požadovaného umístění.

### Minimalizace malé aplikace

- Pokud je otevřena malá aplikace, dotkněte se levého horního rohu malé aplikace a podržte ho, poté ho táhněte do pravého nebo spodního rohu obrazovky.

### Změna uspořádání malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Dotkněte se malé aplikace, podržte ji a přetáhněte na požadované umístění v panelu malých aplikací.

### Odebrání malé aplikace z lišty malých aplikací

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Dotkněte se ikony malé aplikace, podržte ji a přetáhněte mimo lištu malých aplikací.

### Obnovení odstraněné malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Instalované miniatuury**.
- 3 Vyberte malou aplikaci, kterou chcete obnovit.

### Stažení malé aplikace

- 1 Chcete-li zobrazit lištu malých aplikací, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na možnost  > .
- 3 Vyhledejte malou aplikaci, kterou chcete stáhnout, a dokončete instalaci podle pokynů.

## Nabídka aplikací

Během používání aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

### Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

## Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.

## Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte Zobrazí se obrazovka aplikace.
- 2 Ťukněte na rozevírací seznam v levém horním rohu obrazovky a vyberte možnost.

## Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace.
  - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.
- !** Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona **Vlastní řazení**.

## Odstílance aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Ťukněte na a poté ťukněte na možnost **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a poté ťukněte na položku **Odinstalovat**.

## Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost zařízení. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Stavový řádek umožňuje přizpůsobit základní nastavení zařízení, například připojení pomocí technologie Wi-Fi® nebo Bluetooth™, přenosy dat a zvuk. Můžete také otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení za účelem změny dalších nastavení.

Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud je baterie nedostatečně nabité.



## Kontrola upozornění a probíhajících aktivit

Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

## Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

## Zavření panelu Upozornění



- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

### Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

### Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.

### Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**

## Nastavení zařízení z panelu oznámení

Můžete otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení k přizpůsobení základních nastavení zařízení. Například můžete zapnout připojení k síti Wi-Fi®.

### Otevření nabídky nastavení zařízení z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na .

### Přizpůsobení nastavení zvuku z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Ovládání funkce Bluetooth™ z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Ovládání funkce Wi-Fi® z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Povolení nebo vypnutí přenosu dat z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

## Nabídka nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení zařízení.

### Přístup k nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na volbu **Nastavení**.
-  Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a klepnutím na možnost  přejít do části s nastavením zařízení.

## Zadávání textu

### Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otevírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

### Použití klávesnice na obrazovce



- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
  - 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
  - 3 Zobrazení čísel a symbolů.
  - 4 Přizpůsobte si klávesnici. Tato klávesa po přizpůsobení klávesnice zmizí.
  - 5 Vložení mezery.
  - 6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
  - 7 Odstranění znaku před kurzorem.
- !** Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

### Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

### Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku .

### Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a ťukněte na .
- 2 Proveďte přizpůsobení klávesnice na obrazovce podle pokynů.
  - 💡 Pokud během přizpůsobování klávesnice na obrazovce neoznačíte políčko **Klávesa smajlíka**, nezobrazí se ikona smajlíků.

### Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte zařízení do strany.
- ! Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

### Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

### Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

### Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakově ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .

### Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu . Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu  zobrazíte další možnosti.

### Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
- 2 Vyberte interpunkční znaménko v rádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
  - 💡 Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

### Mazání znaků

- Ťuknutím umístěte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku .

### Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek ťuknutím na tlačítko .

### Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj ťukněte a podržte jej. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava vyberete více textu.


## Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát tukněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, tukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.

## Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát tukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací provedte požadované změny.

## Lišta aplikací

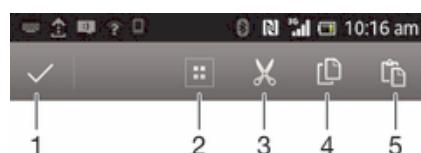

- |   |                        |
|---|------------------------|
| 1 | Zavření lišty aplikací |
| 2 | Výběr veškerého textu  |
| 3 | Vyjmutí textu          |
| 4 | Kopírování textu       |
| 5 | Vložení textu          |

- ! Položka se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

## Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov

Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmene na klávesnici na obrazovce.

- ! Funkce **Psát pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

### Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce pohybem prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
  - 2 Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte. Na základě zadaných písmen zařízení navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo.
  - 3 Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním tuknutím na tlačítko celé slovo smažte. Potom zkuste slovo znova najít pomocí funkce zadávání gesty nebo slovo vytukejte po písmenech.
  - 4 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, načrtněte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě tukněte na mezerník a poté načrtněte další slovo, které chcete zadat.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat tuknutím na zbývající písmena.

### Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce tukněte na možnost .
- 2 Tukněte na položku a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Tukněte na tlačítko **Nastavení vstupu textu**.
- 4 Označte zaškrťávací políčko **Psát pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 5 Chcete-li po každém gestu přidat mezerník automaticky bez nutnosti na něj tuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

## Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným tuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

### Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaků před kurzorem

! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

#### První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťukněte na pole pro zadání textu a poté ťukněte na možnost 12!?.
  - 2 Ťukněte na položku a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
  - 3 Ťukněte na možnost **Vzhled klávesnice** > **Rozvržení klávesnice**.
  - 4 Vyberte telefonní klávesnici.
- Telefonní klávesnici lze použít pouze v režimu na výšku.

#### Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávesě uvedeno jako první. Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku a vyberte slovo ze seznamu navrhovaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťukněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

#### Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.

## Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťukněte na možnost . Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechodem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťuknutím.

## Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

### Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost nebo .
- 2 Ťukněte na a potom na položku **Nastavení klávesnice**.

### Přidání jazyka psaní pro textový vstup

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na ikonu nebo .
- 2 Ťukněte na , a poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Jazyky > Jazyky psaní** a označte příslušná políčka. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

## Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov, automatických mezer a rychlých oprav. Můžete například určit způsob zobrazování nabízených slov a úprav textu při psaní. Také můžete aplikaci pro zadávání textu nastavit tak, aby si během psaní ukládala do paměti nová slova.

### Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost nebo .
- 2 Ťukněte na možnost , poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice > Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.

## Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

### Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost nebo .
- 2 Ťukněte na , a poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice**.
- 3 Označte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Stiskněte a uložte tak svá nastavení. Ikona mikrofonu se zobrazí na klávesnici na obrazovce nebo na telefonní klávesnici.

### Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici.
- 2 Je-li k dispozici , ťukněte na ni. V opačném se dotkněte klávesy jazyka zadávání textu a podržte ji, například .
- 3 Pokud se zobrazí možnost , vyslovte požadovaný text. Po dokončení ťukněte znova na možnost . Zobrazí se navrhovaný text.
- 4 Pokud je to třeba, upravte text ručně.

## Přizpůsobení zařízení

Můžete přizpůsobit některá nastavení zařízení, aby odpovídali vašim potřebám. Můžete například změnit jazyk, přidat osobní vyzvánění nebo změnit jas obrazovky.

### Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

#### Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

#### Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

### Přizpůsobení nastavení zvuku

Můžete přizpůsobit některá nastavení zvuku. Zařízení můžete například přepnout do tichého režimu, aby nezvonil, když máte schůzku.

#### Nastavení režimu vibrací v zařízení

- Stiskněte opakovaně tlačítko ovládání hlasitosti dolů, dokud se ve stavovém řádku nezobrazí ikona
- Pokud chcete přepnout zařízení do režimu vibrací, můžete také stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí a podržet ho. Poté ťukněte na možnost v nabídce, která se zobrazí.

#### Nastavení tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na stavovém řádku se nezobrazí symbol
- 2 Znovu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Na stavovém řádku se zobrazí symbol
- Zařízení můžete přepnout do tichého režimu i tak, že stisknete a podržíte tlačítko zapnutí/vypnutí a v nabídce, která se otevře, ťukněte na volbu

#### Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.

### Čas a datum

Můžete změnit čas a datum v zařízení.

#### Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na
- 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je zaškrtnuto políčko **Automatické datum a čas**, zrušte zaškrtnutí.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

#### Ruční nastavení času

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte
- 2 Najděte položku **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

## Nastavení časového pásmá

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásmá**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

## Nastavení vyzvánění

### Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Povolení zvuku kláves

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.

### Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Výchozí oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být přehrán, když obdržíte oznámení.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

## Nastavení obrazovky

### Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Displej > Jas** a ťukněte na ni.
  - 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
  - 4 Ťukněte na volbu **OK**.
-  Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Zlepšení výkonu baterie*.

### Nastavení obrazovky, aby vibrovala

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

### Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
  - 3 Vyberte požadovanou možnost.
-  Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .

## Nastavení jazyka

Můžete pro své zařízení vybrat výchozí jazyk a poté ho později změnit.

## Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk** a tukněte na ni.
  - 3 Vyberte možnost.
  - 4 Tukněte na volbu **OK**.
- !** Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídekk, tukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

## Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače sítiového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

-  Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

## Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Další...** a tukněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
-  Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.

## Vylepšení kvality zvuku

Kvalitu zvuku reproduktorů zařízení můžete zvýšit pomocí technologií jako Clear Phase™ a xLOUD™.

### Používání technologie Clear Phase™

Technologii Clear Phase™ společnosti Sony můžete použít k automatické úpravě kvality zvuku integrovaných reproduktorů zařízení a dosažení čistšího a přirozenějšího zvuku.

#### Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a tukněte na ni.
  - 3 Označte políčko **Clear Phase™**.
- !** Aktivace funkce Clear Phase™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci.

### Použití technologie xLOUD™

Technologii zvukového filtru xLOUD™ společnosti Sony můžete použít ke zvýšení hlasitosti reproduktorů beze ztráty kvality. Dopřejte si dynamičtější zvuk při poslechu oblíbených skladeb.

#### Zvýšení hlasitosti reproduktoru technologií xLOUD™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a tukněte na ni.
  - 3 Označte políčko **xLOUD™**.
- !** Aktivace funkce xLOUD™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci.

## Paměť

Obsah lze uložit do vnitřního úložiště zařízení a na paměťovou kartu.

## Paměťová karta

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

- ! Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

## Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu lze formátovat v zařízení, například za účelem uvolnění paměti.

Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopirovat do počítače. Více informací naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.

## Použití náhlavní soupravy



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního příslušenství.

### Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení.
  - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
  - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
  - ! Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.

## Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a mít přístup k Internetu, je nutné mít aktivní mobilní datové připojení a nakonfigurovaná příslušná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:

- Nastavení Internetu a zpráv pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí zařízení. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v zařízení můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.

### Stažení nastavení Internetu a zasílání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Nastavení pro Internet** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přijmout**.

## Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Ťukněte na volbu **Obnovit výchozí**.

## Názvy přístupových bodů (APN)

Bod APN je použit k navázání datového připojení mezi zařízením a Internetem. Bod APN definuje, který typ adresy IP bude používán, jeho metody zabezpečení a používaná pevná připojení. Zkontrolujte, zda je bod APN aktivní v případě, že nemáte přístup k Internetu, datové připojení nebo nemůžete přijímat či odesílat zprávy MMS.

### Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existujete více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

### Ruční přidání nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Názvy přístup. bodů**.
- 3 Ťukněte na .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Uložit**.

## Kontrola použití dat

Můžete získat přehled o množství přenesených dat do a ze zařízení prostřednictvím mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi® za určité období. Můžete například zobrazit množství přenesených dat jednotlivými aplikacemi. V případě dat přenesených pomocí mobilního datového připojení můžete také nastavit upozornění o používání dat a limity, které zamezí dalším poplatkům.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší kontrolu nad množstvím přenesených dat. Tato nastavení ale nezaručí, že vám nebudou účtovány další poplatky.

### Přístup k nastavením použití datových přenosů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Použití dat**.

### Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Použití dat** a ťukněte na ni.
  - 3 Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky **Mobilní přenos dat**.
- ! Datové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat** v nabídce **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.

## Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Použití dat**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovni, obdržíte varovné oznámení.

## Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 3 Najděte položku **Nastavení > Použití dat** a ťukněte na ni.
  - 4 Pokud není zaškrtnuto políčko **Nastavit limit mobilních dat**, zaškrtněte ho, a poté ťukněte na možnost **OK**.
  - 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.
- !** Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v zařízení se automaticky vypne.

## Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Použití dat** a ťukněte na ni.
  - 3 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
  - 4 Označte políčko **Omezit data na pozadí**.
  - 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a provedte požadované změny.
- !** Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.
- 💡** Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.

## Zobrazení dat přenesených v síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Použití dat** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  a pokud není označeno políčko **Show Wi-Fi usage**, označte ho.
- 4 Ťukněte na kartu **Wi-Fi**.

## Nastavení mobilní sítě

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby se připojovalo k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.

### Výběr typu sítě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na volbu **Režim sítě**.
- 4 Vyberte typ sítě.

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní sítě > Sítoví operátoři**.
  - 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání > Ručně**.
  - 4 Vyberte síť.
- !** Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na volbu .
- 2 Najděte položku **Další... > Mobilní sítě > Síťoví operátori** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volby **Režim hledání > Automaticky**.

### Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat a synchronizacím, můžete zakázat veškerá datová připojení přes mobilní síť. Potřebujete-li podrobné informace o vašem tarifu a cenách datových přenosů, kontaktujte operátora sítě.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

### Vypnutí veškerého datového provozu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Mobilní sítě**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat**.

### Datový roaming

Někteří mobilní operátoři poskytují mobilní datové připojení prostřednictvím mobilních sítí, když se nacházíte mimo jejich síť (tj. v cizí nebo roamingové síti). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na připojení k Internetu v roamingové síti se mohou vztahovat další poplatky. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

### Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní sítě** a ťukněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

# Google Play™

## Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu služby Google™ v zařízení* na stránce 54.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Otevření služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a tukněte na ni: **Obchod Play**.

## Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

### Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte od operátora.

### Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Tuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.

### Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Tuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení nákupu.

## Vymazání dat aplikací

V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

### Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Tukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Tukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

- ! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

### Odstranění nainstalované aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Applikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

### Oprávnění

Některé aplikace mohou ke své správné funkci požadovat přístup k datovému připojení, nastavením a různým funkcím. V takovém případě od vás budou vyžadovat příslušná oprávnění. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu přenosu dat a přístup k údajům o umístění.

Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vašeho umístění. Ujistěte se proto, že instalujete a udělujete oprávnění pouze důvěryhodným aplikacím.

### Zobrazení oprávnění aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Applikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

### Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v zařízení zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do zařízení. Dále společnost Sony nenese odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu zařízení v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

### Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zabezpečení** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.

# Volání

## Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

### Tísňové volání

- 1 Na **Úvodní obrazovka** tukněte na položku
  - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a tukněte na ni.
  - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a tukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, tukněte na možnost
- Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

### Tísňové volání se zamknutou kartou SIM


- 1 Tukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a tukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, tukněte na volbu

## Telefonování

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů nebo tuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.

Během hovoru hlavní mikrofon zařízení společně s druhým mikrofonem potlačují šumy a hluky v pozadí.

- Druhý mikrofon během hovoru nezakrývejte.

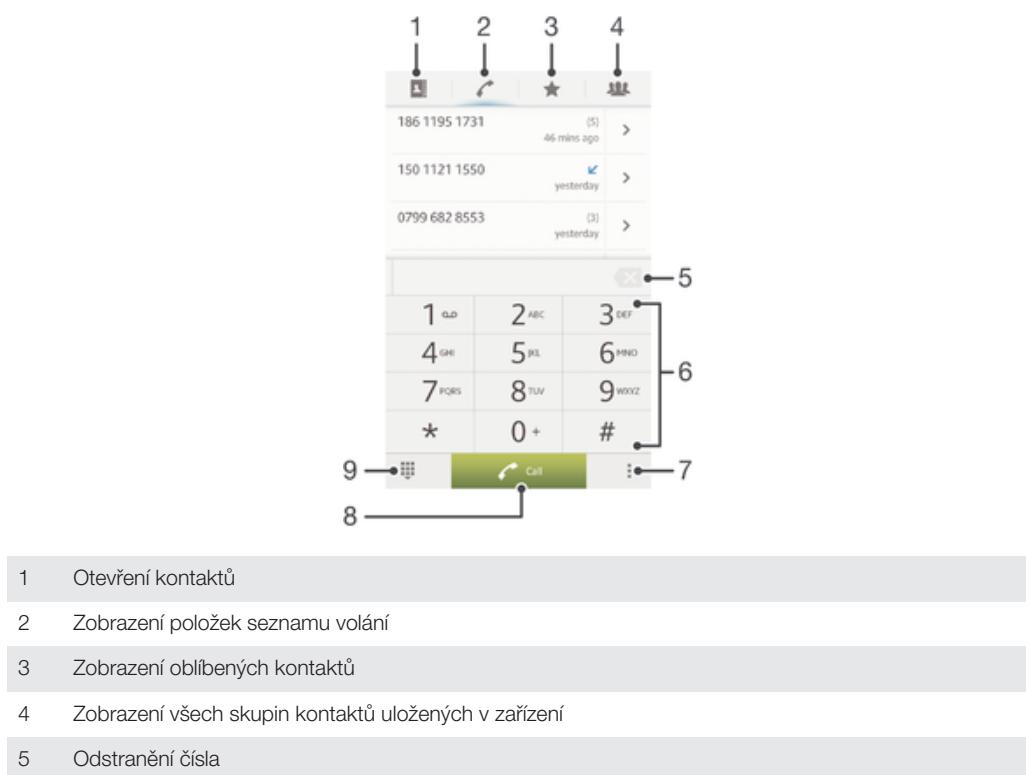

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 6 | Číselník                            |
| 7 | Skrytí nebo vymazání seznamu volání |
| 8 | Tlačítko Volat                      |
| 9 | Skrytí nebo zobrazení číselníku     |

### **Uskutečnění hovoru vytočením čísla**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .

### **Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.

### **Mezinárodní hovor**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

### **Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla**

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.

### **Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení > Identifikace volajícího**.

### **Přijímání hovorů**

#### **Přijetí hovoru**



#### **Odmítnutí hovoru**



#### **Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru**

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

#### **Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy**

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem zařízení.

V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.

#### **Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy**

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.


### Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

### Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Odmítnout hovor zprávou** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveděte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

## Probíhající hovory

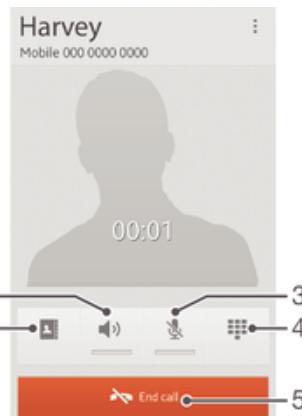

- 1 Otevření kontaktů
- 2 Zapnutí reproduktoru během hovoru
- 3 Vypnutí mikrofonu během hovoru
- 4 Zadání čísel během hovoru
- 5 Ukončit hovor

### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

### Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .

## Používání seznamu volání

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané hovory , přijaté hovory  a volaná čísla .

### Zobrazení zmeškaných hovorů

- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový rádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Telefon** a tukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
  - 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, tukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak tukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.
- ! Na číslo můžete také zavolat tuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.

### Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a tukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté tukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Tukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a tukněte na položku **Hotovo**.

### Skrytí seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  >  a tukněte na ni.
- 3 Tuknutím na položku **Skryt seznam volání** skryjete seznam volání.

## Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

### Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** a tukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, tukněte na položku **Další hovor na lince**.

### Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakování pípnutí, tukněte na možnost .

### Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakování pípnutí, tukněte na možnost .

### Další hovor

- 1 V průběhu hovoru tukněte na položku **Číselník**.
  - 2 Zadejte číslo příjemce a tukněte na možnost **Volat**.
  - 3 První hovor bude přidržen.
- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

### Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, tukněte na volbu .

## Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

- ! Informace o maximálním počtu účastníků konferenčního hovoru vám poskytne mobilní operátor.

## **Uskutečnění konferenčního hovoru**

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku **Číselník**.
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku **Volat**. Jakmile druhý účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.
- 3 Ťuknutím na položku přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 4 Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.

## **Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru**

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Počet účast.: {0}**.
- 2 Ťukněte na telefonní číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku .

## **Odebrání účastníka z konferenčního hovoru**

- 1 Při probíhajícím konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 Ťukněte na položku vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

## **Ukončení konferenčního hovoru**

- Během hovoru ťukněte na položku .

## **Přesměrování hovorů**

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

### **Přesměrování hovorů**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.

### **Vypnutí přesměrování hovorů**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

## **Omezení hovorů**

### **Blokování hovorů**

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

### **Blokování příchozích nebo odchozích hovorů**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

### **Omezení odchozích hovorů**

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení (FDN) odchozí hovory omezit.

### **Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení**

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

### Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Povolená telefonní čísla.**

# Kontakty

## Přenos kontaktů pomocí počítače

Aplikace Contacts Setup, která je součástí aplikací PC Companion a Sony™ Bridge for Mac, vám pomůže shromáždit kontakty ze starého zařízení a přenést je do nového zařízení. Aplikace Contacts Setup podporuje různé značky, včetně telefonů iPhone, Samsung, HTC a Nokia.

Potřebujete:

- počítač s připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému zařízení,
- kabel USB k novému zařízení se systémem Android™,
- staré zařízení,
- nové zařízení se systémem Android™.

### Přenos kontaktů do nového zařízení pomocí počítače

- 1 V počítači musí být nainstalována aplikace PC Companion a v počítači Apple® Mac® aplikace Sony™ Bridge for Mac.
- 2 V počítači spusťte aplikaci PC Companion nebo Sony™ Bridge for Mac, klikněte na možnost *Contacts Setup* (Nastavení kontaktů) a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

## Synchronizace kontaktů se zařízením

Pokud jste synchronizovali své kontakty ze starého zařízení nebo z počítače prostřednictvím synchronizačního účtu online (například účet Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™), můžete s jeho pomocí přenést kontakty do nového zařízení.

### Synchronizace kontaktů do nového zařízení pomocí synchronizačního účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na a poté ťukněte na .
- 2 Ťukněte na a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, ťukněte a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

## Ostatní způsoby přenosu kontaktů

V závislosti na možnostech vašeho starého zařízení můžete pro přímý přesun kontaktů do nového zařízení použít paměťovou kartu nebo technologii Bluetooth®. K přenosu kontaktů mezi zařízeními se nedoporučuje používat kartu SIM. Karta SIM nemusí mít dostatek místa k uložení všech kontaktů a některé karty SIM mohou ke každému kontaktu uložit pouze jedno telefonní číslo.

Pokud chcete získat informace, jak zkopírovat kontakty na paměťovou kartu, uložit kontakty na kartu SIM nebo zahájit přenos kontaktů pomocí technologie Bluetooth®, přečtěte si příručku ke svému starému zařízení.

### Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a poté ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů uložených v zařízení s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.

## Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a zařízení nastavit jako viditelné. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete soubor přjmout, ťukněte na možnost **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor proveděte import dat kontaktu.

### Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte a poté ťukněte na možnosti **Importovat kontakty** > **Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

## Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

### Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.

### Rozdelení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na .
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont.**.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

## Přidání a úpravy kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají v zařízení zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete je v zařízení sloučit, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.

### Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu. Pokud chcete ponechat informace o kontaktu pouze v zařízení, ťukněte na možnost **Místní kontakt**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

## Úprava kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

## Přířazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
  - 3 Ťukněte na volbu a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
  - 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.
- Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

## Přizpůsobení vyzvánění pro kontakt

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Vyberte možnost pod položkou **Vyzváněcí tón**.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

## Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se kontaktu, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Pokud chcete odstranit všechny kontakty, ťukněte na šípku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na položku a poté na položku **OK**.


## Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveděte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.

## Tvorba nového kontaktu ze zprávy SMS

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na volby > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.

## Hledání a zobrazení kontaktů

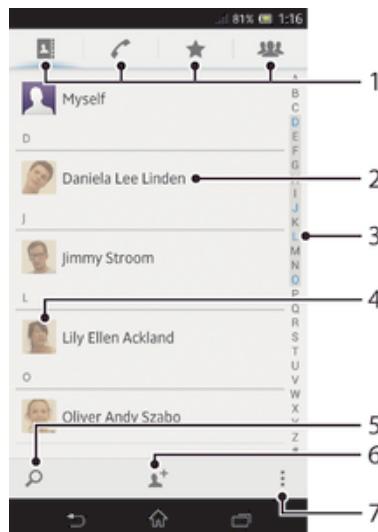

- 1 Karty zkratek
- 2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti
- 3 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 4 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 5 Hledání kontaktů
- 6 Vytvoření kontaktu
- 7 Zobrazení dalších možností

### Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost a zadejte do pole **Hledat kontakty** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.

### Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte a zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

### Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.

- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v zařízení a přihlásit se k této aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci Gmail™ v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci Gmail™ nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

### Oblíbené a skupiny

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup. Kontakty můžete také uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

## Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .

## Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost .

## Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na rádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 3 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

## Odesílání informací o kontaktu

### Odeslání vaší vizitky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Odeslání kontaktu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu nebo kartu SIM.

### Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Exportovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

### **Export kontaktů na kartu SIM**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
  - 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Exportovat kontakty > Karta SIM**.
  - 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
  - 4 Ťukněte na položku **Exportovat**.
  - 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.
- !** Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.

# Zprávy

## Použití textových a multimediálních zpráv

Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) může zařízení posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video.

Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Další informace naleznete v části *Nastavení Internetu a zasílání zpráv*.
- 💡 Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

### Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na volbu
  - 3 Ťukněte na možnost a poté vyberte ze seznamu kontaktů požadované příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
  - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
  - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
  - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu a vyberte požadovanou možnost.
  - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**.
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.

### Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
  - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový rádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.

### Odpověď na zprávu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**.

### Předání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
  - 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
  - 4 Ťukněte na možnost a poté vyberte ze seznamu kontaktů příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
  - 5 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
  - 6 V případě potřeby upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**.
- 💡 V kroku č. 4 můžete také ťuknout na položku **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.

## Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volby **Odstranit zprávu > Odstranit**.

## Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu obrazovky Aplikace a poté najdete ikonu Zprávy a ťukněte na ni.
- 2 Stiskněte a poté ťukněte na možnost **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na ikonu Odpadkového koše > **Odstranit**.

## Volání odesílateli zprávy

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .

## Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.

## Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

## Zobrazení zpráv s hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

## Hledání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Zadejte klíčová slova vyhledávání a ťukněte na tlačítko pro potvrzení.

## Možnosti zpráv SMS a MMS

### Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

### Změna nastavení doručenky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručenky.

## Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volby **Nastavení > Zprávy na kartě SIM**.

## Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat pomocí této aplikace v zařízení.

### Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a tukněte na ni.

### Odpověď na zprávu chatu pomocí služby Google™ Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje pomocí služby Google Talk™, zobrazí se ve stavovém rádku .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, tukněte na zprávu a začněte chatovat.

# E-mail

## Začínáme s e-mailem

Pomocí aplikace e-mail můžete současně ovládat několik e-mailových účtů, včetně podnikových účtů Microsoft Exchange Active Sync. Přístup k e-mailům, které obdržíte na svůj účet služby Gmail™ můžete v zařízení získat buď pomocí aplikace E-mail nebo aplikace Gmail™.

### Použití e-mailových účtů

#### Nastavení e-mailového účtu v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
  - 3 Dokončete nastavení dle pokynů zobrazených na obrazovce.
-  U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.

#### Nastavení e-mailového účtu jako výchozího účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
  - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
  - 4 Ťukněte na účet, který chcete použít jako výchozí účet k tvorbě a odesílání e-mailů.
  - 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Při každém otevření aplikace E-mail se zobrazí složka doručené pošty výchozího účtu.
-  Pokud máte jen jeden e-mailový účet, je tento zároveň i výchozím účtem.

#### Přidání dalšího e-mailového účtu do zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na volbu **Přidat účet**.
- 5 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**.
- 6 Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně. V případě potřeby požádejte poskytovatele e-mailové služby, aby vám poskytl podrobné informace o nastavení.
- 7 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Stejný název se bude zobrazovat u e-mailů, které z tohoto účtu odešlete.
- 8 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

#### Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Ťukněte na účet, který chcete odebrat.
- 5 Najděte položku **Odstranit účet > OK** a ťukněte na ni.

## Gmail™ a další služby Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v zařízení. Po nastavení účtu Google™ tak, aby fungoval ve vašem zařízení, můžete také chatovat s přáteli s využitím aplikace Google Talk™,

synchronizovat aplikaci kalendáře v zařízení se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry z webu Android Market™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

### Nastavení účtu služby Google™ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Přidat účet > Google** a tukněte na ni.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adresu [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Otevření aplikace Gmail™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

## Použití e-mailu

### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Ujistěte se, že máte vytvořený e-mailový účet.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, tukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete použít.
- 4 Tukněte na položku  a pak na možnost **Komu** a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu příjemce, případně tukněte na možnost  a v seznamu Kontakty vyberte jednoho nebo více příjemců.
- 5 Zadejte předmět a text e-mailové zprávy a tukněte na ikonu .

### Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu.
  - 3 Chcete-li zkontovalat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkontovalat. Chcete-li zkontovalat všechny e-mailové účty současně, tukněte na panel s ikonou  a poté na položku **Kombinované zobrazení**.
  - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, tukněte na položku .
- 💡 Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

### Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontovalat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující položku  a poté vyberte účet, který chcete zkontovalat.
- 3 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a tukněte na e-mail, který si chcete přečíst.
- 4 V poli s textem zprávy můžete zvětšit či změnit text tak, že od sebe oddálíte prsty nebo je k sobě přiblížíte.
- 5 Pomocí šipek pro posouvání dopředu a zpět si přečtěte další nebo předchozí zprávu.

## Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkonto rovat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkonto rovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a tukněte na ni. E-maily s přílohami rozpoznáte podle ikony .
- 4 Ťukněte na kartu přílohy v těle zprávy. Zobrazí se seznam všech příloh.
- 5 Ťukněte na položku **Načíst** pod požadovanou přílohou.
- 6 Po stažení přílohy tukněte na možnost **Zobrazit** nebo **Uložit**.

## Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkonto rovat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkonto rovat.
- 3 Vyhledejte požadovanou zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a tukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele.
- 5 Budete-li vyzváni k přidání jména do kontaktů, tukněte na tlačítko **OK**.
- 6 Vyberte existující kontakt, nebo vytvořte nový kontakt tuknutím na volbu **Vytvořit nový kontakt**.
- 7 Upravte informace o kontaktu a tukněte na položku **Hotovo**.

## Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkonto rovat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkonto rovat.
- 3 Ťukněte na zprávu, na kterou chcete odpovědět, a poté tukněte na položku .
- 4 Ťukněte na volbu **Odpověď** nebo **Odpověď všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté tukněte na položku .

## Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkonto rovat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkonto rovat.
- 3 Vyhledejte zprávu, kterou chcete předat, a tukněte na ni.
- 4 Ťukněte na položku  a poté na položku **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na položku **Komu** a zadejte adresu příjemce.
- 6 Zadejte text zprávy a tukněte na volbu .

## Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu . Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkonto rovat jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkonto rovat.
- 3 Ve schránce příchozí pošty zaškrtněte políčka e-mailů, které chcete odstranit, a poté tukněte na možnost .

### Označení přečteného e-mailu jako nepřečteného

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontovalot jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkontovalot.
  - 3 Zaškrtněte políčko u požadovaného e-mailu a poté tukněte na možnost .
-  Chcete-li označit nepřečtený e-mail jako přečtený, zaškrtněte jeho políčko a tukněte na položku .

### Správa skupin e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Vyhledejte položku  a tukněte na ni. Zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího e-mailového účtu. Chcete-li zkontovalot jiný e-mailový účet, který jste v zařízení vytvořili, tukněte na panel obsahující ikonu  a poté vyberte účet, který chcete zkontovalot.
- 3 Zaškrtněte políčka u e-mailů, které chcete vybrat.
- 4 Po dokončení tukněte na některou z ikon na panelu nástrojů, například na ikonu pro přesun vybraných e-mailů do jiné složky.

### Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a tukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Pokud používáte několik e-mailových účtů, tukněte na účet, který chcete upravit.
- 5 Tukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.

# Aplikace „WALKMAN“

## Informace o hudbě

Vytěžte co nejvíce z přehrávače Walkman™. Poslouchejte a uspořádejte si hudbu, zvukové knihy a kanály podcast, které jste na paměťovou kartu přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili v obchodech online a stáhlí.

Chcete-li, aby byl obsah pro přehrávač hudby snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ pomáhá přenášet hudební obsah mezi počítačem a zařízením. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.

## Aplikace „WALKMAN“ – přehled



- 1 Procházení hudby
- 2 Hledání všech skladeb uložených v zařízení
- 3 Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™.
- 4 Obal alba (je-li k dispozici)
- 5 Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed
- 6 Celkový čas skladby
- 7 Uplnulá doba aktuální skladby
- 8 Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele podél linky nebo ťuknutím do konkrétního bodu provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu
- 9 Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 10 Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaní nebo posunutí vzad

## Přenos mediálních souborů do zařízení

Před použitím aplikace „WALKMAN“ je vhodné přenést z počítače do zařízení veškerý oblíbený obsah médií a poté tento obsah prohlížet nebo přehrávat v zařízení. Mediální obsah může zahrnovat hudbu, fotografie a videa. Nejsnáze můžete soubory přenést pomocí kabelu USB. Po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB můžete k přenosu souborů používat aplikaci správce souborů v počítači nebo aplikaci Media Go™.

## Použití aplikace „WALKMAN“

### Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 2 V aplikaci **Moje hudba** vyberte hudební kategorii a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
  - 3 Ťuknutím na některou ze skladeb ji začnete přehrávat.
- !** Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.

### Změna skladeb

- Při přehrávání skladby tukněte na možnost nebo .
- Během přehrávání skladby přejedte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

### Pozastavení skladby

- Ťukněte na volbu .

### Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- Dotkněte se tlačítka nebo a podržte jej.
- Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

### Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

### Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, tukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Zvukové efekty**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho Ťuknutím na položku **OK**.

### Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, tukněte na ikonu
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Zvukové efekty > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho Ťuknutím na položku **OK**.

### Prohlížení současné fronty přehrávání

- Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ Ťukněte na položky > **Fronta přehrávání**.

### Minimalizace aplikace „WALKMAN“

- Když probíhá přehrávání v aplikaci „WALKMAN“, Ťuknutím na položku se vrátíte na předchozí obrazovku nebo Ťuknutím na položku přejdete na obrazovku **Úvodní obrazovka**. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále přehrávat na pozadí.

### Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, otevřete panel oznámení Ťuknutím na možnost .
- 2 Ťuknutím na název skladby otevřete aplikaci „WALKMAN“.

### Odstranění skladby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
  - 2 Dotkněte se názvu skladby, podržte jej a poté Ťukněte na možnost **Odstranit**.
- Tímto způsobem lze také odstranit albu.

### Odeslání skladby

- 1 Během procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
  - 2 Ťukněte na volbu **Odesl..**.
  - 3 Vyberte aplikaci ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete odeslat také alba a seznamy skladeb.

### Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání písni v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko  přidáte komentář „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™. Můžete také přidat komentář do pole pro komentáře.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete píseň do služby Facebook™. Pokud je píseň úspěšně přijata, služba Facebook™ vám zašle potvrzovací zprávu.

### Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi

V aplikaci „WALKMAN“ můžete ťuknutím na tlačítko infinite  získat více informací o interpretovi, kterého právě posloucháte.

Tlačítko infinite  vám také umožní přístup k souvisejícímu obsahu, například:

- k videoklipům na serveru YouTube™,
- k informacím o interpretech na serveru Wikipedia,
- k textům písni z vyhledávače Google,
- ke karaoke videím na serveru YouTube™,
- k rozšířenému vyhledávání na webu,
- k obsahu ze služby PlayNow™.

- ❗ Přesnost výsledků hledání se může lišit.


### Další informace o interpretovi nebo skladbě

- Pokud přehráváte skladbu v přehrávači WALKMAN, ťukněte na tlačítko .

### Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v aplikaci „WALKMAN“ zobrazíte přehled všech skladeb dostupných v zařízení. V zobrazení Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

### Přehled obrazovky Moje hudba

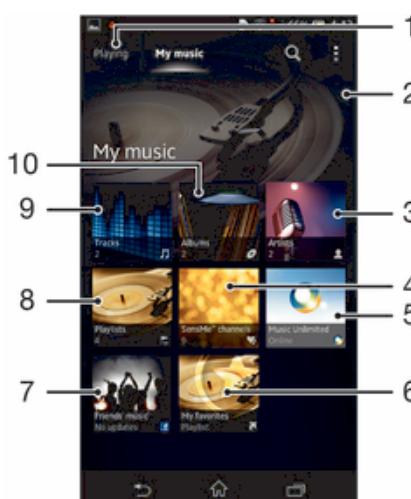

1 Návrat zpět na aktuální skladbu

2 Procházení podle alb

- 3 Procházení hudby podle interpreta
- 4 Procházení všech seznamů skladeb
- 5 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 6 Shromažďování odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí služeb online
- 7 Obrázek aktuálně přehrávaného interpreta (je-li k dispozici)
- 8 Správa a úprava hudby pomocí služby Music Unlimited™
- 9 Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels
- 10 Procházení hudebního obsahu podle skladeb

### Přidání zkratky na skladbu

- 1 V aplikaci **Moje hudba** tukněte na možnost nebo a poté vyhledejte skladbu, pro kterou chcete vytvořit zkratku.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 Tukněte na volbu **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení Moje hudba.

### Změna uspořádání zkratek

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

### Odstanění zkratky

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Poté zkratku přetáhněte na položku .
- ! Můžete odstraňovat pouze zkratky, které jste sami vytvořili.

### Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 V aplikaci **Moje hudba** tukněte na ikonu .
  - 2 Tukněte na volby **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.
- Aplikace SensMe™ channels bude aktivována po dokončení stažení podrobností o hudbě.

### Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels

Kanály SensMe™ channels umožňují uspořádat hudbu podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny vaše skladby do několika kategorií či kanálů. Díky ní si můžete zvolit hudbu, která odpovídá vaší náladě nebo se hodí k denní době.

### Zapnutí aplikace SensMe™ channels

- V aplikaci **Moje hudba** tukněte na položku a poté na položku **Stáhnout informace o hudbě > Zahájit**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

### Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

### Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V aplikaci **Moje hudba** tukněte na volbu a přejděte do alba. Případně tukněte na volbu a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 2 Tukněte na obal alba a poté tuknutím na položku zapněte **Náhodný režim**.

## Správa seznamů skladeb

V aplikaci **Moje hudba** můžete vytvořit své vlastní seznamy skladeb z hudby uložené v zařízení. Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače do zařízení.

Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.

### Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Chcete-li v aplikaci **Moje hudba** přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a podržte jméno požadovaného interpreta nebo název alba či skladby.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do > Vytvořit nový sez. skladeb**.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte jméno interpreta, název alba nebo název skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba bude přidána do seznamu skladeb.

### Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
- 2 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na některou ze skladeb ji začnete přehrávat.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ťukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

### Odstranění seznamu skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** následně vyberte položku **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

## Widget aplikace „WALKMAN“

Widget aplikace „WALKMAN“ je kompaktní aplikace, která nabízí přímý přístup k aplikaci „WALKMAN“ z obrazovky **Úvodní obrazovka**. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na **Úvodní obrazovka**.

### Přidání widgetu aplikace „WALKMAN“ na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte položku **WALKMAN** a ťukněte na ni.

## Ochrana sluchu

Delší doba poslechu aplikace „WALKMAN“ nebo jiných přehrávačů médií při nadmerné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a vy aplikaci WALKMAN používáte déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko ohrožení sluchu.

## Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí  tuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- Při každém restartu zařízení se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

## Technologie TrackID™

### Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID™, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na .
  - 2 Najděte položku **TrackID™** a tukněte na ni.
- Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace **TrackID™**.

### Hledání informací o skladbě pomocí funkce TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a otočte zařízení ke zdroji hudby.
  - 2 Tukněte na možnost . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace **TrackID™**, stiskněte tlačítko .

### Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak tukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, tukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

### Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem, zprávou SMS nebo prostřednictvím některé sociální sítě. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

### Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, tukněte na položku **Stáhnout**.
  - 2 Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.
- Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.
- ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Sdílení skladby

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na možnost **Sdílet** a vyberte metodu sdílení.
- 2 Dokončete postup podle pokynů v zařízení.
  - 💡 Skladbu, kterou chcete sdílet, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

### Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Interpret**.
- 💡 Informace o interpretovi skladby můžete zobrazit i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

### Doporučení skladby ve službě Facebook™

- 1 Se spuštěnou aplikací **TrackID™** ťukněte na název skladby.
- 2 Na informační obrazovce skladby počkejte, než se zobrazí karta , a poté na tuto kartu ťukněte.
- 3 Přihlaste se ke službě **Facebook™** a doporučte skladbu.
  - ❗ Tato funkce nemusí být podporována ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na volbu **Odstranit**.
- 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Ano**.

# rádio FM

## Informace o rádiu FM

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru zařízení.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

### Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k zařízení soupravu handsfree nebo sluchátka.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
  - 3 Najděte ikonu **Rádio FM** a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ❗ Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.

### Přepínání mezi rozhlasovými stanicemi

- Listujte prstem nahoru nebo dolů v rámci frekvenčního pásma.


### Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

### Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

## Přehled rádia FM

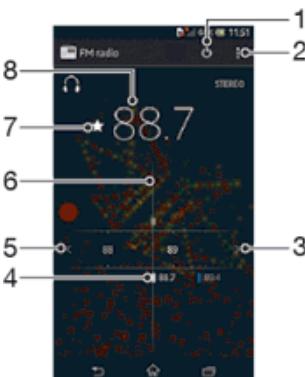

- 1 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 2 Zobrazení nabídky možností
- 3 Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem nahoru
- 4 Uložená oblíbená stanice
- 5 Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem dolů

- 6 Ladění stanic
- 7 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání
- 8 Naladěná frekvence

## Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

### **Uložení kanálu do oblíbených položek**

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

### **Odebrání kanálu z oblíbených položek**

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odstranit**.

## Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

### **Spuštění nového hledání kanálů rádia**

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

## Nastavení zvuku

### **Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními**

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru.

### **Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru**

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
  - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
-  Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

### **Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku**

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

### **Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku**

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko  a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

## Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM v zařízení.

### Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **TrackID™**.
  - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
  - 3 Stisknutím tlačítka  se vrátíte k rádiu FM.
- !** Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a oblastech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

# Fotoaparát

## Informace o fotoaparátu

Fotoaparát je vybaven vysoce citlivým snímačem Exmor RS, který umožnuje pořizovat ostré fotografie a videa i při velmi slabém osvětlení. Fotoaparát umožňuje například odeslat fotografie a videa přátelům pomocí zpráv nebo je odesílat do webových služeb. Zařízení je rovněž vybaveno předním fotoaparátem, který je užitečný při pořizování autoportrétů.

## Přehled ovládacích prvků fotoaparátu

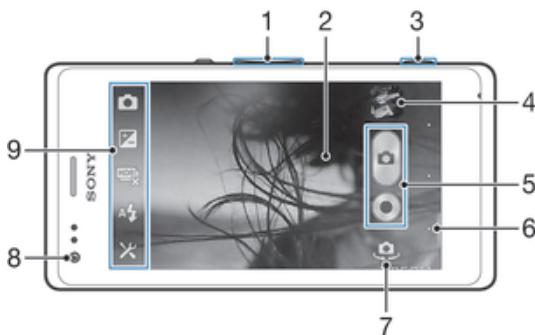

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Přiblížení a oddálení  |
| 2 | Hlavní obrazovka fotoaparátu   |
| 3 | Tlačítko spouště fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / zaznamenává videa |
| 4 | Prohlížení fotografií a videí  |
| 5 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videí   |
| 6 | Přechod k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu                                 |
| 7 | Přepínání mezi předním a hlavním fotoaparátem  |
| 8 | Přední fotoaparát  |
| 9 | Ikona Nastavení fotoaparátu a ikony zkratek  |

### Otevření fotoaparátu

- Stiskněte a podržte tlačítko fotoaparátu.

### Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↪ na hlavní obrazovce fotoaparátu.

## Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, tuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

### Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- Aktivujte fotoaparát.
- Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

### Pořízení fotografie tuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- Aktivujte fotoaparát.
- Zaměřte fotoaparát na objekt.
- Čukněte na tlačítko fotoaparátu ⏵ na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

## Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a poté vyhledejte a vyberte položku **Přední fotoaparát**.
- 3 Pokud chcete pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

## Použití funkce přiblížení

- Když je fotoaparát spuštěný, stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.
- Stáhněte prsty na obrazovce fotoaparátu k sobě nebo od sebe.

## Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, ťukněte na položku 
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

## Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v pravé horní části obrazovky otevřete fotografií nebo videoklip.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou 

## Odstranění fotografií

- 1 Otevřete fotografií, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost 
- 3 Ťukněte na volbu 
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na položku **Odstr..**

## Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

## Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Normálně**.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu 
- 4 Ťukněte na možnost **Režim zaostření > Rozpoznávání tváře**.

## Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání tváře**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznaný obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

## Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat tváře v momentu, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Zapnutí funkce Smile Shutter™

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, tukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

### Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™

- 1 Spusťte fotoaparát, zapněte funkci Smile Shutter a namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Fotoaparát vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje barevně a fotografie bude pořízena automaticky.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, stiskem tlačítka spouště fotoaparátu pořídíte fotografii ručně.

## Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní sítě nebo sítě Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

### Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku a poté tukněte na položku **Zeměpisné souřadnice > Zap.**
- 3 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 4 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 5 Až potvrďte nastavení, stisknutím tlačítka se vratíte na obrazovku fotoaparátu.
- 6 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkонтrolujte funkčnost systému GPS a/nebo připojení k bezdrátové sítí.

## Použití nastavení fotoaparátu

### Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, tukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

### Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Pokud je fotoaparát otevřen, tuknutím na možnost zobrazíte veškerá nastavení.
  - 2 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo.
- Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

## Přehled nastavení fotoaparátu



**Normálně**



**Přední fotoaparát**

Chcete-li pořídit fotografii autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.



**Obrazový efekt**

Použijte při fotografování efekty.



**Výběr scény**

Použijte předprogramované scény k rychlému nastavení fotoaparátu v běžných situacích.



**Plynulé panorama**

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.

## Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením vyžaduje více paměti.

### 5MP 4:3

Obrázek s rozlišením 5 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.

### 3MP 16:9

Obrázek s rozlišením 3 megapixelů a poměrem stran 16:9. Širokoúhlý formát s vysokým rozlišením. Má vyšší rozlišení než plné HD. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

### 2 MP 4:3

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4:3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na neširokoúhlé obrazovce.

### 2 MP 16:9

Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16:9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.

## Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.

### Automaticky

Fotoaparát automaticky určí, zda světlé podmínky vyžadují blesk, či ne.

### Vynutit blesk

Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.

### Vyp

Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světlé podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.

### Potlačení červených očí

Snižuje efekt červených očí.

## Samospouště

Samospouště vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospouště můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.

### Zapnuto (10 sekund)

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

### Zapnuto (2 sekundy)

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.

### Vyp

Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy tuknete na obrazovku fotoaparátu.

## Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter.

## Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

-  **Spustit a pořídit fotografii**  
Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.
-  **Pouze spustit (fotoaparát)**  
Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.
-  **Spustit a zaznamenat video**  
Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.
-  **Pouze spustit (videokamera)**  
Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.
-  **Vyp**

## Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast ve žlutém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

-  **Jednoduchý autofokus**  
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
-  **Rozpoznávání tváře**  
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličeji. Můžete také vybrat obličeji, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Po tuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybraný obličej, na který je zaostřeno. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
-  **Zaostření dotykem**  
Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Hodnota expozice

-  Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

- ! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.

-  **Auto**  
Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
-  **Žárovka**  
Upřavuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.
-  **Zářivka**  
Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.

 **Denní světlo**  
Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.

 **Zataženo**  
Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.

 **Automaticky**  
Automaticky nastavuje citlivost ISO.

 **100**  
Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.

 **200**  
Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.

 **400**  
Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.

 **800**  
Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.

 **Středové**  
Nastaví expozici podle středu obrázku.

 **Průměrové**  
Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.

 **Bodové**  
Nastavuje expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Stabilizátor obrazu

Při fotografování může být složité držet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

## Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

 **Zap**  
Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k fotografií zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .

 **Vyp**  
Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografií pořídili.

## Automatické odesílání

Odesílejte automaticky aktualizace fotografií do předvolených sociálních sítí.

## Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



Zap



Vyp

## Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

## Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.



Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.



Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

## Použití videokamery

### Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
  - 3 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

### Záznam videa klepnutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Zaměřte fotoaparát na předmět.
  - 3 Ťuknutím na ikonu spusťte nahrávání.
  - 4 Ťuknutím na ikonu zastavte nahrávání.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

### Přehrávání nahraných videoklipů

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na miniatury v pravé horní části obrazovky.
- 3 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Ťuknutím na položku zahájíte přehrávání videa.
- 5 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na možnost nebo .

### Odstanení nahraného videa

- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost .
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Odstr..**.

## Provádění nastavení videokamery

### Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

### Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Pokud je videokamera otevřena, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
- 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte na požadované místo.
  - 💡 Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

## Přehled nastavení videokamery



### Videokamera

Chcete-li zaznamenávat videa, vyberte videokameru.



### Přední video

Chcete-li natáčet sami sebe, vyberte přední videokameru.

## Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



### Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



### Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



### Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



### Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



### Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasné prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



### Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



### Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

## Rozlišení videa

Přizpůsobuje rozlišení videa různým formátům.



### 1280x720(16:9)

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) a poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



### 640x480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3. 640 × 480 pixelů.



### 320x240(4:3)

Formát QVGA s poměrem stran 4:3. 320 × 240 pixelů.



### 176x144(11:9)

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa je omezena, aby se video do multimediální zprávy vešlo.

## Fotografické přisvětlení

Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.



**Zap**



**Vyp**

Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

## Samospouštění

Samospouštění vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospouštění můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.



**Zapnuto (10 sekund)**

Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.



**Zapnuto (2 sekundy)**

Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi tuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.



**Vyp**

Záznam videa se spustí, jakmile tuknete na obrazovku fotoaparátu.

## Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.



**Spustit a pořídit fotografií**

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.



**Pouze spustit (fotoaparát)**

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.



**Spustit a zaznamenat video**

Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.



**Pouze spustit (videokamera)**

Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.



**Vyp**

## Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.



**Jednoduchý autofokus**

Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.



**Rozpoznávání tváře**

Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj tuknete na obrazovce. Po tuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

## Hodnota expozice



Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

## Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.



### Auto

Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.



### Žárovka

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



### Zářivka

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



### Denní světlo

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



### Zataženo

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

## Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



### Středové

Nastaví expozici podle středu obrázku.



### Průměrové

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



### Bodové

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

## Stabilizátor obrazu

Při nahrávání videa může být obtížné udržet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

## Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit videa údaji o místě, kde jste je pořídili.



### Zap

Pokud je zapnuta funkce zeměpisné souřadnice, do videí bude při jejich pořízení přidáno přibližné geografické umístění. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k videu zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením videa. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



### Vyp

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste video pořídili.

## Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

## Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



### Zap



### Vyp

## Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

## **Ukládání dat**

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.



### **Vnitřní úložiště**

Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.



### **Karta SD**

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

# Album

## O aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Svým fotografiím a videoklipům můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby .

V albu můžete sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, zasláním zpráv nebo prostřednictvím různých služeb online. Můžete také provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.

## Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videa uložená v zařízení.
- **Moje alba** – zobrazit alba online a fotografie a videoklipy se zeměpisnými značkami na mapě světa.

### Otevření alba

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album** a tukněte na ni.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

## Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky

Na kartě **Obrázky** aplikace Album můžete zobrazovat miniatury fotografií a videí jak v mřížce, tak v seznamu.

### Přehled karty Obrázky



1 Mřížka fotografií a videoklipů

2 Zobrazení nabídky možností

3 Procházením nahoru a dolů zobrazíte obsah.

4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.

5 Datum a počet položek v následující skupině

### Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
  - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
  - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

### Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

### Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ťukněte na tlačítko , a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
  - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
  - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
- 💡 Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete Ťuknutím vybírat další položky.

### Zobrazení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba

Na kartě Moje alba jsou k dispozici následující panely:

- **Alba fotoaparátu** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení.
- **Interní paměť** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené ve vnitřním úložišti zařízení.
- **Moje karta SD** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené na vyměnitelné paměťové kartě v zařízení.

## Přehled karty Moje alba



- 1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby PlayMemories Online
- 2 Zobrazení fotografií a videí na síti Facebook™
- 3 Zobrazení fotografií a videoklipů ve službě Picasa™
- 4 Zobrazení všech fotografií a videí uložených na vyměnitelné paměťové kartě
- 5 Zobrazení všech fotografií a videí uložených ve vnitřním úložišti zařízení
- 6 Zobrazení všech fotografií zachycujících tváře
- 7 Zobrazení fotografií v režimu zeměkoule
- 8 Zobrazení fotografií na mapě
- 9 Zobrazení všech fotografií a videí pořízených fotoaparátem vašeho zařízení

### Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu alb fotoaparátu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album** > **Moje alba** > **Alba fotoaparátu** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mrázce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
  - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
  - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

### Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu Vnitřní paměť

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album** > **Moje alba** > **Interní paměť** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mrázce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
  - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
  - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

## Zobrazení obsahu v zobrazení seznamu na panelu Moje karta SD

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Moje karta SD** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
  - 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

## Prohlížení fotografií s obličeji v zobrazení seznamu překryvného okna Obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Tváře** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce.
- 4 Fotografii zobrazíte ťuknutím.
- 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii. Listováním doprava zobrazíte předchozí fotografii.
  - 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

## Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.

### Přiblížení a oddálení fotografií

- Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.

### Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Během prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko  a potom spusťte prohlížení všech fotografií v albu pomocí tlačítka **Prezentace**.
- 2 Ťuknutím na fotografiu prezentaci ukončíte.

### Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnost  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazte ovládací prvky a ťukněte na položku .

### Otočení fotografií

- 1 Při prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

## Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnost > **Upravit fotografií** > > **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky po okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**. Původní neoříznutá verze zůstane uložená v zařízení.

## Použití fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost > **Použít jako**.
- 2 Vyberte možnost ze zobrazeného seznamu.
- 3 Fotografií použijte podle uvedeného návodu.

## Úprava fotografie

- Při prohlížení fotografie ťukněte na tlačítko a potom ťukněte na možnost **Upravit fotografií**.

## Použití zvláštních efektů na fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Poté ťukněte na možnosti **Upravit fotografií** > .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Pokud chcete uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na možnost **Uložit**.

! Po uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

## Vylepšení fotografie pomocí pokročilých nastavení

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Poté ťukněte na možnosti **Upravit fotografií** > .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na volbu **Uložit**.

! Po uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

## Přzpůsobení světelních podmínek fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Poté ťukněte na možnosti **Upravit fotografií** > .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na volbu **Uložit**.

! Po uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

## Nastavení úrovně sytosti barev fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnost > **Upravit fotografií** > .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 3 Chcete-li uložit kopii upravené fotografie, ťukněte na volbu **Uložit**.

! Po uložení upravené fotografie zůstane původní nezměněná verze fotografie v zařízení.

## Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odeslete podle uvedeného návodu.

## Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost otevřete obrazovku s mapou.
  - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
  - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
  - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
- U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

## Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Ťukněte na volbu **Odstranit**.

## Analýza fotografií s obličeji v aplikaci Album

V zařízení můžete analyzovat libovolné fotografie, které obsahují obličeje osob. Fotografie je možné vyhledat. Po spuštění analýzy je můžete třídit podle obličejů osob.

### Zapnutí funkce Analýza fotografií

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Tváře** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku a poté ťukněte na položky **Analýza fotografií > Aktivovat**.

### Pojmenování obličeje

- 1 Ve složce Nepojmenované překryvného okna Obličeje vyhledejte obličej, který chcete pojmenovat, a ťukněte na něj.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat jméno**.
- 3 Zadejte jméno a poté ťukněte na možnost **OK**.

### Upravení jména obličeje

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení obličeje v režimu celé obrazovky zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnost > **Upravit štítky jmen**.
- 2 Pokud chcete upravit jméno obličeje, ťukněte na něj.
- 3 Zadejte jméno a poté ťukněte na možnost **OK**.

## Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem nebo videoklipů stažených či zkopiřovaných do zařízení. Své videoklipy můžete sdílet s přáteli například tak, že je nahrajete do některé ze služeb online.

### Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** nebo kartu **Moje alba** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mrázce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

### Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

## Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

## Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko a potom na tlačítko **Sdílet**.
  - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

## Odstranění videa

- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujte režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na možnosti > **Odstranit** a poté na možnost **OK**.

## Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

## Přehled panelu Mapy



- |   |   |
|---|---|
| 1 | Hledání místa na mapě   |
| 2 | Zobrazení možností nabídky  |
| 3 | Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi                                     |
| 4 | Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy      |
| 5 | Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku |

## Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satellity GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.

## Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Mapy** a tukněte na ni.
  - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
  - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, tukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
-  Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete tuknutím na obrazovku a potom na položku  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.

## Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na Zeměkouli v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Zeměkoule** a tukněte na ni.
  - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
  - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, tukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
-  Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v aplikaci fotoaparát můžete zobrazit panely nástrojů tuknutím na obrazovku a poté tuknutím na položku  zobrazit fotografii na mapě.

## Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu tukněte na tlačítko , potom tukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a tukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom tukněte na tlačítko **OK**.

## Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
  - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
-  Místo přetahování můžete také tuknout na požadované místo.

## Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu tukněte na tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

## Zobrazení alb online

V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste vy nebo vaši přátele odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Můžete zobrazit komentáře od přátel a také přidávat vlastní komentáře.

## Přehled služeb online



1 Aktivní služba online

2 Název alba online

3 Počet položek v albu online

4 Obnovení

5 Zobrazení nabídky možností

### Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte tuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom tuknutím na položku zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentáře zadáním textu ve spodní části obrazovky a tuknutím na tlačítko **Vystavit**.

### Doporučení fotografie nebo videa na síti Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ tukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté tukněte na položku . Tím této položce udělíte označení „To se mi líbí“ na síti **Facebook™**.

# Filmy

## Informace o aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každém filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Videa pořízená pomocí fotoaparátu zařízení se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album.

## Přehled aplikace Filmy



- 1 Zobrazení nabídky možností
- 2 Procházení všech filmů
- 3 Otevření aplikace Video Unlimited
- 4 Procházení obsahu na dalších připojených zařízeních s technologií DLNA Certified™
- 5 Všechny kategorie videí, které jsou v zařízení k dispozici

- ! Služba Video Unlimited nemusí být k dispozici ve všech zemích a regionech.

## Použití aplikace Filmy

### Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete přehrát.
- 3 Tukněte na videoklip, který chcete vybrat, a pak na ikonu , chcete-li jej přehrát.
- 4 Tukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Tuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte.
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete přehrávání rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete přehrávání rychle vpřed.

## Přehrávání videa na celé obrazovce

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte tuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Tukněte na volbu .
- 💡 Tuknutím na možnost  přehrajete video v původní velikosti.

## Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu tukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce tukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.

## Získání informací o filmu ručně

- 1 Ujistěte se, že zařízení má aktivní datové připojení.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
  - 3 Tukněte na položku  a následně se ujistěte, zda máte zaškrtnuté políčko **Získat podrobnosti o videu**.
  - 4 Vyberte kategorie videoklipů a vyhledejte video, pro které chcete získat informace.
  - 5 Dotkněte se ikony filmu, o kterém chcete získat informace, a podržte ji. Potom tukněte na možnost **Hledat informace** v seznamu, který se objeví.
  - 6 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a poté tukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
  - 7 Vyberte výsledek hledání a tukněte na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- 💡 Informace o nově přidaných videoklipech obdržíte rovněž automaticky při otevření aplikace Filmy, je-li zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, tukněte na položku  a opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.

## Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorie videoklipů a vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté tukněte na možnost **Vymazat informace**.

## Přehrávání videa na externí zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu  a poté tukněte na možnosti **Filmy > **.
- 3 Tukněte na možnost **Throw** a poté vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Vyberte na video, které chcete přehrát.

## Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky tuknutím na obrazovku.
- 2 Tukněte na položku  a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokončení tukněte na možnost **OK**.

## Odstranění videa

- 1 Na úvodní obrazovce tukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorie videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom tukněte na položku **Odstr.** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším tuknutím na možnost **Odstr..**

# Video Unlimited

## Informace o aplikaci Video Unlimited

Službu Video Unlimited lze používat k zapůjčení nebo zakoupení videí, které si můžete prohlížet nejen v zařízení Android, ale také na počítači a v konzolích PlayStation® Portable (PSP®), PlayStation® 3 nebo PlayStation® Vita. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských trháků, akčních filmů, komedií, filmové klasiky a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

### Otevření aplikace Video Unlimited

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni.

## Přehled nabídky Video Unlimited

Účet	Zobrazení informací o účtu
Moje sbírka	Prohlížení obsahu všech uložených videí
Nastavení	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
Přidat (sez.přání)	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
Odstranit vše	Odstranění všech položek ze seznamu požadovaných položek
Odebrat ze seznn. přání	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
Sdílet informace	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jiným způsobem
Právní podmínky	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

### Otevření nabídky Video Unlimited

- Pokud je otevřena aplikace Video Unlimited, tukněte na možnost .

## Vytvoření účtu služby Video Unlimited

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited kupovat a půjčovat filmy, je třeba si v této službě vytvořit účet. Pokud již máte sítový účet PlayStation® nebo účet služby Sony Entertainment Network, můžete jej použít.

## Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited

Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete přehrát ukázku.

## Půjčení nebo nákup video

V případě půjčení videa máte na jeho shlédnutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited.

## Přehled oznámení služby Video Unlimited

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:

-  Stahování videa je dokončeno.
-  Stahování se nezdářilo. Je například třeba zkontolovat, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi® a zda paměťová karta nebo vnitřní úložiště obsahuje dostatek volného místa.
-  Probíhá stahování videa.
-  Stahování je pozastaveno.
-  Nákup byl úspěšně proveden.
-  Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

## Sledování videa z aplikace Video Unlimited

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited.

# Webový prohlížeč

## O aplikaci Webový prohlížeč

Na většině trhů je předinstalován prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Přejděte na web <http://support.google.com/chrome> a klikněte na odkaz „Chrome pro mobily“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání webového prohlížeče.

- ! Aplikace Google Chrome™ není k dispozici na všech trzích.

### Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a tukněte na ni.

# Možnosti připojení

## Připojení k bezdrátovým sítím

Pomocí technologie **Wi-Fi®** můžete ze zařízení přistupovat bezdrátově k Internetu. Takto můžete procházet web a sdílet soubory médií v rámci jedné sítě **Wi-Fi®** s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™, například televizory a počítače.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí zařízení k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.

### Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti **Wi-Fi®**, je třeba vyhledat dostupnou síť **Wi-Fi®**, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě **Wi-Fi®** se může v závislosti na poloze zařízení lišit. Síla signálu se může zvýšit při přemístění zařízení blíže k přístupovému bodu sítě **Wi-Fi®**.

#### Zapnutí připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a tukněte na ni.
- 3 Přetáhněte jezdec u položky **Wi-Fi** doprava a zapněte tak funkci **Wi-Fi®**.

! Připojování k síti **Wi-Fi®** může trvat několik sekund.

#### Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** a tukněte na ni.
  - 3 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci **Wi-Fi®**. Tukněte na volbu **Wi-Fi**.
  - 4 Dostupné sítě **Wi-Fi®** jsou zobrazeny. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označeny ikonou  a zabezpečené sítě jsou označeny ikonou  vedle názvu sítě **Wi-Fi®**.
  - 5 Tukněte na síť **Wi-Fi®** a připojte se k ní. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti, budete požádáni o zadání hesla. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- ! Zařízení si pamatuje síť **Wi-Fi®**, ke kterým jste se připojili. Pokud se přště objevíte v dosahu dříve použité sítě **Wi-Fi®**, zařízení se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Na některých místech se u otevřených sítí **Wi-Fi®** musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne příslušný správce sítě **Wi-Fi®**.

#### Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě **Wi-Fi®**.
- 3 Tuknutím na jinou síť **Wi-Fi®** se k této síti připojíte.

#### Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom tukněte na možnost **Vyhledávání**.
- 4 Chcete-li se připojit k síti **Wi-Fi®**, tukněte na název požadované sítě.

### Ruční přidání sítě Wi-Fi®

- 1 Zkontrolujte, že je zapnuta funkce **Wi-Fi®**.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
  - 3 Najděte položku **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ni.
  - 4 Tukněte na volbu .
  - 5 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
  - 6 Tukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
  - 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
  - 8 Tukněte na volbu **Uložit**.
- ! Název sítě **Wi-Fi®** je označován jako název SSID, ESSID, přístupový bod, atp. Pokud chcete získat název SSID a heslo sítě, obraťte se na svého správce sítě **Wi-Fi®**.

### Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

#### Stav sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti **Wi-Fi®** nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě **Wi-Fi®**, můžete zobrazit stav této sítě **Wi-Fi®**. Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě **Wi-Fi®** upozornilo.

#### Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť **Wi-Fi®**, pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Tukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

#### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně.
- 3 Tukněte na síť **Wi-Fi®**, ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

#### Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení k síti **Wi-Fi®** můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti **Wi-Fi®** na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti **Wi-Fi®**, zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).

#### Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a tukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Tukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Tukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

#### Wi-Fi Direct™

Použijte funkci Wi-Fi Direct™ k přímému připojení k dalším zařízením, a to bez nutnosti připojení k domácí nebo kancelářské síti či přístupovému bodu. Například můžete vytvořit přímé připojení zařízení k počítači a získat tak přístup k obsahu zařízení z počítače. Zařízení, se kterými sdílíte obsah, musí mít certifikaci technologie Wi-Fi Direct™.

## Zapnutí funkce Wi-Fi Direct™

- 1 Ujistěte se, zda má váš telefon zapnutou funkci **Wi-Fi®**.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Wi-Fi Direct**.

## Sdílení mobilního datového připojení

Připojení mobilního zařízení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá Sdílení Internetu - USB. Přepnout zařízení do režimu přenosného přístupového bodu sítě **Wi-Fi®** můžete sdílet datové připojení zařízení až s osmi zařízeními současně.

## Přehled sdílení mobilního datového připojení

Pokud zařízení sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:



Sdílení Internetu - USB je aktivní.



Přenosný přístupový bod **Wi-Fi®** je aktivní.

## Sdílení datového připojení zařízení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
  - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
  - 3 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 4 Najděte položku **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
  - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**.
  - 6 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- !** Datové připojení zařízení a kartu SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně.
- 💡** Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

## Používání zařízení jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volby **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** pro síť. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Označte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Zařízení zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi (SSID). Nyní se k této síti může připojit až osm počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte označení políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

## Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volby **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi > Konfigurace přístupového bodu Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** pro síť.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.

## Sítě VPN (virtuální privátní sítě)

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN (virtuálním privátním sítím), které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k virtuální primární síti získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

### Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Sítě VPN** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na volbu **Přidat profil VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 Tukněte na volbu **Uložit**.

### Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Tukněte na položky **Nastavení > Další... > Sítě VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí tukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 Tukněte na možnost **Připojit**.

### Odpolení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Tuknutím na označení připojení VPN vypněte připojení.

## Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™

Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru, či počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla všechna zařízení připojena ke stejné síti Wi-Fi®. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.

## Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.

### Přehrávání sdílených skladeb v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Tuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Skladba se začne automaticky přehrávat.

## Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté tukněte na možnost **Filmy > Zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 4 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.

## Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a tukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online a připojená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografiu, kterou chcete zobrazit.

## Příprava přehrávání obsahu ze zařízení na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.

### Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti Wi-Fi® .
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
  - 3 Tuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
  - 4 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na možnost **Server médií**.
  - 5 Pokud chcete zapnout funkci **Sdílet obsah**, přetáhněte jezdce. Ve stavovém řádku se zobrazí položka . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.
  - 6 Ke stejné síti Wi-Fi®, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná zařízení.
  - 7 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznamení. Otevřete oznamení a nastavte příslušné oprávnění k přístupu pro další zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých použitých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkонтrolujte, zda síť Wi-Fi® funguje.
- 💡 Nabídku **Server médií** můžete otevřít také tuknutím na volby **Nastavení > Další... > Nastavení serveru médií**. Pokud zobrazení **Server médií** zavřete, funkce serveru médií zůstane aktivní na pozadí.

### Ukončení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Přetažením posuvníku vypněte funkci **Sdílet obsah**.

### Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 5 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.

### Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 5 Zadejte nový název zařízení.

### Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 5 Tukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou volbu.

### Získání návodů ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost .
- 2 Tuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko a potom tukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Tukněte na volbu .

### Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti Wi-Fi®. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR), což znamená, že musí umět zobrazit a přehrát obsah přijatý ze zařízení. Zařízením DMR může být například televizor s funkcí DLNA nebo počítač s operačním systémem Windows® 7 nebo novějším.

- ! Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na použitém zařízení. Podrobnosti najeznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.
- ! Obsah s technologií DRM (Digital Rights Management) nelze přehrát v zařízení Digital Media Renderer pomocí technologie DLNA™.

### Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 3 Vyhledejte položku **Album** a tukněte na ni.
  - 4 Vyhledejte a otevřete soubor, který chcete zobrazit.
  - 5 Tuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů. Pak tukněte na položku a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybrané soubory se začnou ve vybraném zařízení přehrávat, a to v chronologickém pořadí.
  - 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, tukněte na položku a vyberte své zařízení. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.
- Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém zařízení tuknutím na daný videoklip a poté na možnost .

## Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti Wi-Fi® jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a tukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, tukněte na položku a vyberte své zařízení. Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

## NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologie NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Před použitím funkce NFC musíte nejprve zapnout funkci NFC a obrazovka zařízení musí být aktivní.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

### Zapnutí funkce NFC

- 1 Na **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a tukněte na položky **Nastavení > Další....**
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

### Detekční oblast NFC



- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých zařízení liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým zařízením, přečtěte si uživatelskou příručku druhého zařízení.

### **Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC**

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka**, tukněte na a poté tukněte na .
- 3 Tukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Ţuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení a také se v něm uloží.

### **Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC**

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
  - 2 Pokud chcete otevřít aplikaci "WALKMAN", tukněte na možnost , poté vyhledejte položku a tukněte na ni.
  - 3 Ţuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
  - 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
  - 5 Ţuknutím na některou skladbu zahájte její přehrávání. Pokud tuknete na , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
  - 6 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
  - 7 Ţuknutím na ni spustíte přenos.
  - 8 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímacím zařízení. Současně se soubor v přijímajícím zařízení uloží.
- !** Položky chráněné autorskými právy možná nebude moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

### **Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC**

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
  - 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videa, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka** a tukněte na a poté najděte ikonu **Album** a tukněte na ni.
  - 3 Tukněte na fotografiu nebo videoklip, který chcete sdílet.
  - 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
  - 5 Ţuknutím na ni spustíte přenos.
  - 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení. Současně se položka v přijímajícím zařízení uloží.
- 💡** Technologii NFC můžete využít i ke sdílení videa z aplikace Filmy.

### **Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC**

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najděte ikonu a tukněte na ni.
- 4 Načtěte webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Ţuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

## Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Můžete přijímat další informace, například webovou adresu.

### Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal oblasti zjišťování NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Čtvercovým tuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, čtvercovým tuknutím na ni.

## Platby za zboží pomocí zařízení

Aplikace Google Wallet™ nebo Operator Wallet v zařízení můžete používat k placení v obchodech, které podporují platby pomocí technologie NFC. Své nákupy zaplatíte pouhým čtvercovým tuknutím na zvláštní klávesy, které umožňují elektronické platby. Platby jsou provázány s kreditní nebo debetní kartou, ale lze využít i předplacené karty nebo kupony. Platební informace se uloží v aplikaci, takže je nemusíte pokaždé znova zadávat.

- ! Pro použití aplikace Operator Wallet musí vaše karta SIM obsahovat bezpečnostní prvek. Podrobnosti získáte od svého mobilního operátora.

### Google Wallet™

Aplikaci Google Wallet™ můžete využívat k placení zboží u pokladny. Jestliže je u pokladny terminál podporující technologii NFC, můžete zaplatit nákup pouhým čtvercovým tuknutím v zařízení. Aplikace Google Wallet™ uloží informace o vašich kreditních a debetních kartách i podrobnosti o kupónech a dalších speciálních nabídkách. Tuto aplikaci podporuje většina typů kreditních karet. Mezi funkce zabezpečení patří kód PIN, šifrované úložiště a možnost vzdáleně zablokovat ztracenou peněženku.

### Operator Wallet

Aplikace Operator Wallet přináší přístup k různým službám vašeho operátora, jako je například možnost platit ve vlačích a obchodech v metru. Další informace o těchto službách vám poskytne operátor vaší sítě.

### Výběr peněženky pro platby zařízením

- 1 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci NFC.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** čtvercovým tuknutím na .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Další...** a čtvercovým tuknutím na ni.
- 4 Čtvercovým tuknutím na možnost **Obsluha zabezpečení NFC** a vyberte požadovanou možnost.

## Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktoru nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.

- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset na obou zařízeních aktivovat technologii WiFi® nebo Bluetooth™.

## Bezdrátová technologie Bluetooth™

Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v zařízení a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10

metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth™.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

#### Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení zařízení, aby bylo viditelné

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a tukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapnout-vypnout vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na volbu **Bluetooth**. Zobrazí se vaše zařízení a seznam zařízení s technologií Bluetooth™.
- 5 Ťuknutím na název zařízení ho zviditelníte ostatním zařízením s technologií Bluetooth™.

#### Úprava doby viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte možnost.

#### Pojmenování zařízení

Můžete své zařízení pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li zařízení po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaveno jako viditelné.

#### Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ni.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na volbu **Přejmenovat**.

#### Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth™ nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení poté používat k telefonování.

Jakmile spárujete zařízení se zařízením Bluetooth™, bude si zařízení toto spárování pamatovat. Při párování zařízení se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do uživatelské příručky k zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštém připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znova zadávat.

Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale lze jej vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

#### Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda má zařízení, které chcete spárovat se svým zařízením, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat se zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních. Vaše zařízení a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

### Připojení zařízení k jinému zařízení Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování se zařízením, podle příslušného postupu spárujte obě zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ni.
- 4 Tukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete zařízení připojit.

### Zrušení spárování zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** tukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Tukněte na možnost **Zrušit párování**.

### Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky

### Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth™ zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 **Odesílání do zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, již chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte možnost **Sdílet** nebo **Odesl..**
- 5 Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Tukněte na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 **Odesílání do zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

### Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth™ a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Odesírající zařízení zahájí odesílání dat do vašeho zařízení.
- 3 Pokud vás zařízení vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo potvrďte nabízený kód.
- 4 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do zařízení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a tukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 5 Spusťte přenos souboru tuknutím na volbu **Přjmout**.
- 6 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 7 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté tukněte na příslušné označení.

### Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a tukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

## Připojení zařízení k počítači

Připojte zařízení k počítači a zahajte přenos obrazových, hudebních a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím zařízení, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechn obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

## Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi zařízením a počítačem nebo mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

### Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte své zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Na stavovém řádku na obrazovce zařízení se zobrazí zpráva **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení a karta SD nezobrazí jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

## Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®

Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízením a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízením a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

- 💡 Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.

### Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
  - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveděte spárování počítače.
  - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
- ! Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je sítovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.

## Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 5 Ťukněte na volbu **Připojit**.

! Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi®.

## Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na volbu **Odpojit**.

## Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na volbu **Zapom..**.

## PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do zařízení nebo ze zařízení. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat zařízení a získat nejnovější dostupnou verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v zařízení. Instalace této aplikace ze zařízení je spuštěna při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích s připojením k Internetu, které používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

## Spuštění aplikace PC Companion

- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

## Media Go™

Počítačová aplikace Media Go™ usnadňuje přenos a správu mediálního obsahu v zařízení a v počítači. Aplikaci Media Go™ můžete nainstalovat a spouštět z aplikace PC Companion.

Aplikaci Media Go™ lze používat pouze v následujících operačních systémech:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP Service Pack 3 nebo vyšší

## Přenos obsahu pomocí aplikace Media Go™

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí podporovaného kabelu USB.
- 2 **Zařízení:** Na stavovém rádku se zobrazí text **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 3 **Počítač:** Nejprve spusťte software PC Companion v počítači. V software PC Companion spusťte aplikaci Media Go™ kliknutím na položku **Media Go**. V některých případech je třeba vyčkat na instalaci aplikace Media Go™.
- 4 Pomocí aplikace Media Go™ přetáhněte soubory mezi počítačem a zařízením.

# Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™

## Informace o skenování s aplikací NeoReader™

Zařízení lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když v reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

### Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

### Načtení čárového kódu

- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte zařízení nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
  - 2 Zařízení automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje.
- ! Některé čárové kódy mohou být příliš malé na to, aby je bylo možné načíst.

### Ruční zadání čárového kódu

- 1 Máte-li otevřenou aplikaci NeoReader™, ťukněte na položku .
- 2 Do textového pole zadejte čísla čárového kódu, poté ťukněte na položku **GO!**.

## Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

	Ťuknutím otevřete další možnosti.
	Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potřebovat snažení čárového kódu.
	Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
	Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™. Zobrazení informací o různých typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™.
	Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace slouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů. Také je možné vybrat předvolby způsobu použití aplikace NeoReader™.
	Odeslání zprávy SMS příteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

## Aplikace Smart Connect

Použijte aplikaci Smart Connect k nastavení akcí po připojení či odpojení příslušenství k zařízení. Aplikaci Smart Connect můžete také použít k nastavení spuštění určité akce nebo skupiny akcí v zařízení v konkrétních časech během dne.

Například po připojení náhlavní soupravy můžete nastavit událost tak, aby byly v zařízení spuštěny následující akce:

- V době od 7:00 do 9:00, když cestujete do práce, bude spuštěna aplikace „WALKMAN“ a otevře se webový prohlížeč s denním tiskem. Vyzvánění telefonu je nastaveno na vibrace.
- Cestou zpět z práce se spustí přehrávač FM rádia a otevře se aplikace Poznámky s nákupním seznamem.

### Spuštění aplikace Smart Connect

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Aplikace Smart Connect** a ťukněte na ni.

## Tvorba události aplikace Smart Connect

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect. Pokud otevříte aplikaci Smart Connect poprvé, zavřete tuknutím na možnost **OK** úvodní obrazovku.
  - 2 Na kartě **Události** tukněte na možnost **+**.
  - 3 Pojmenujte událost a poté tukněte na možnost **Vytvořit**.
  - 4 Přidejte do pole **Kdy** příslušenství, časový interval nebo obě tyto možnosti.
  - 5 Přidejte do pole **Provést toto** požadovanou akci v zařízení.
  - 6 Přidejte do pole **Na konci**, jaké akce mají být provedeny při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu. Pokud jsou nastaveny obě tyto podmínky, akce budou zahájeny buď při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu.
  - 7 Výběrem možnosti  uložte událost.
-  Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth™, musíte ho nejprve spárovat se svým zařízením.

## Úprava události aplikace Smart Connect

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect.
  - 2 Na kartě **Události** tukněte na událost.
  - 3 Pokud je událost vypnuta, tukněte na položku .
  - 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
  - 5 Výběrem možnosti  uložte událost.
-  Pokud chcete odstranit nesprávnou položku, tukněte na položku a podržte ji a poté tukněte na možnost **Smažat**.

# Synchronizace dat v zařízení

## Informace o synchronizaci dat v zařízení

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve vašem zařízení můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, a to v závislosti na aplikacích nainstalovaných v zařízení. Synchronizace zařízení s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.

### Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v zařízení aktuální pomocí synchronizace zařízení s různými službami od poskytovatele Google™ bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například synchronizovat své kontakty, službu Gmail™ či kalendář.

#### Nastavení synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Přidat účet > Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

#### Ruční synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

#### Odstranění účtu Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

## Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí zařízení můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail, Kalendář a Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.

#### Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Přidat účet > Podnik**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na volbu **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Dojde-li k selhání, obrátěte se s žádostí o další informace na svého správce podnikové sítě.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru ovládat vaše zařízení.
- 6 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
- 7 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru můžete například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.

## **Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Změňte požadované nastavení.

## **Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

## **Odebrání podnikového účtu**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Podnik** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

## **Synchronizace se službou Facebook™**

Existují dva způsoby, jak v zařízení používat službu Facebook™. Přístup ke svému účtu Facebook můžete získat použitím standardní aplikace Facebook, nebo ho můžete synchronizovat se zařízením a sdílet tak obsah ze služby Facebook™ s mnoha dalšími aplikacemi. Můžete například sdílet hudbu aplikace „WALKMAN“ ve svém zařízení pomocí služby Facebook. Pokud své zařízení chcete synchronizovat se službou Facebook, musíte nejprve nastavit účet služby „Xperia™ with Facebook“ – službou navrženou společností Sony, která umožňuje snadnou integraci.

## **Nastavení účtu „Xperia™ with Facebook“ v zařízení**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Přidat účet > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu Facebook™ podle instrukcí na obrazovce nebo si vytvořte nový účet.

## **Ruční synchronizace s účtem „Xperia™ with Facebook“**

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Vyberte účet, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

## **Odstranění účtu „Xperia™ with Facebook“**

- ! Při odebrání účtu služby „Xperia™ with Facebook“ ze zařízení nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže ho můžete i nadále používat pomocí počítače.
- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
  - 3 Vyberte účet, který chcete odstranit.
  - 4 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
  - 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

# Mapy a umístění

## Informace o službách určení polohy

Zařízení lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové sítě. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové sítě. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové sítě slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

## Použití GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System), který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.


- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte přímý výhled na oblohu.

### Povolení funkce GPS

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku ■■■.
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Služby určování polohy**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Satelly GPS**.

## Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

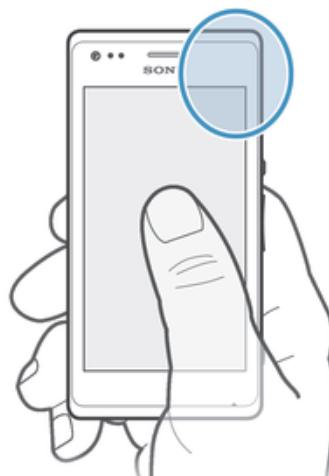

## Google Maps™

Můžete sledovat svoji pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výletem do zahraničí můžete mapy stáhnout a uložit na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.

- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

### Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Mapy** a tukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování polohy dostupných po tuknutí na položky **Nastavení > Služby určování polohy**.

### Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ tukněte na položku  a poté tukněte na položku **Návod**.

### Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

### Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro pěší chůzi, cestování veřejnou dopravou nebo vozidlem. Zkratku na adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se připojíte k Internetu a do zařízení budou přenášena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do zařízení stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

### Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v zařízení poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také jsou k dispozici hlasové pokyny.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

### Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a tukněte na ni.

# Kalendář a budík

## Kalendář

### Informace o kalendáři

Zařízení obsahuje kalendář pro správu časového rozvrhu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete synchronizovat kalendář v zařízení se svým webovým kalendářem. Viz část *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 107.

#### Nastavení zobrazení kalendáře

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

#### Zobrazení více kalendářů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

#### Vytvoření události v kalendáři

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
  - 2 Ťukněte na položku a poté na položku **Nová událost**.
  - 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
  - 4 Vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost .
  - 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomnělo. Na stavovém rádku se také zobrazí ikona .

#### Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.

#### Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

## Budík

### Informace o budíku

Zařízení můžete používat jako budík a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je zařízení nastaveno na tichý režim.

#### Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.

### Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
  - 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
  - 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
  - 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
  - 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodiný nebo 24hodinový formát).

### Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

### Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.

### Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.

### Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a zrušte označení políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo** a potom na položku **Hotovo**.

### Nastavení opakování buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku**, potom ťukněte do pole **Text budíku** a zadejte název alarmu.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Vibrace**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a poté zaškrtněte políčko **Budík v tichém režimu**.
- 4 Ťukněte na možnost **Hotovo**.

### Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o % s min..**

### Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

# Podpora a údržba

## Aktualizace zařízení

Abyste získali optimální výkon a nejnovější vylepšení, aktualizujte zařízení nejnovější verzí softwaru.

Pomocí aplikace Update Center v zařízení můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo propojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v zařízení.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

## Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizační službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.

### Ruční stahování aktualizací z centra Update Center

- 1 Na úvodní obrazovce tukněte na .
  - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a tukněte na ni.
  - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a tukněte na možnost , nebo tuknutím na možnost stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikace jsou spouštěny automaticky po stahování. Aktualizace systému nainstalujte ručně po jejich stažení. Po dokončení instalace bude zařízení automaticky restartováno. Za stahování aktualizací v mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

### Aktivace softwarových aktualizací pomocí aplikace Centrum aktualizací

- 1 Na obrazovce Home screen tukněte na .
  - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a tukněte na ni.
  - 3 Stiskněte a poté tukněte na možnost **Nastavení**.
  - 4 Označte zaškrťávací políčko **Povolit automatická stahování** a poté tukněte na volbu **Souhlas**. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítích mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

### Instalace aktualizací systému

- 1 Na úvodní obrazovce tukněte na .
- 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a tukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a poté tukněte na tlačítko .

## Aktualizace zařízení pomocí připojení kabelem USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v zařízení. Také ji můžete stáhnout ze stránek *PC Companion*.

### **Stažení aplikace PC Companion ze zařízení**

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  - 2 Jakmile budete požádání, postupujte dle pokynů v zařízení a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.
- !** Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu *PC Companion*.

### **Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB**

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalovánu, nainstalujte ji.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Zařízení:** Až se na stavovém rádukru zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

### **Aktualizace zařízení pomocí počítače Apple® Mac®**

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Sony™ Bridge for Mac (pokud ještě není nainstalována).
  - 2 Prostřednictvím kabelu USB připojte své zařízení k počítači Apple® Mac®.
  - 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™ Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho zařízení a vyhledá pro něj nový software.
  - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.
- !** Aplikaci Sony™ Bridge for Mac lze stáhnout z webu *Bridge for mac*.

### **Zálohování a obnovení obsahu zařízení**

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah zařízení na paměťovou kartu nebo na účet úložiště online. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení zařízení.

### **Typy zálohovatelného obsahu**

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:

- Záložky
  - Seznam volání
  - Kontakty
  - Aplikace stažené ze služby Google Play™
  - Zprávy MMS
  - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
  - Zprávy SMS
- !** Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány na paměťové kartě zařízení.
- !** Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.

### **Obnovení zařízení**

Zařízení je možné obnovit do původního nastavení a smazat všechna data z jeho paměti. Před obnovením si nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v zařízení.

## Provedení obnovení továrních dat

- ! Během procesu obnovení neprovádějte restart zařízení. Mohlo by dojít k jeho trvalému poškození.
- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zálohování a obnovení dat** a tukněte na ni.
- 3 Tukněte na volbu **Obnovení továrních dat**.
- 4 Tukněte na volbu **Resetovat telefon**.
- 5 Potvrďte akci tuknutím na možnost **Odstanit vše**.

## Zamykání a ochrana zařízení

### Číslo IMEI

Každé zařízení má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho zařízení, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k sítí ve vaší zemi.

#### Zobrazení čísla IMEI



- Vypněte zařízení, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii. Uvidíte číslo IMEI.
- Na telefonu zadejte číslo **\*#06#\***.

#### Zobrazení čísla IMEI v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Informace o telefonu > Stav** a tukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.

### Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude vaše zařízení i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM zapnut, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o zadání kódu PIN, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od svého mobilního operátora.

### Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na .
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM/RUIM.**
- 3 Tukněte na volbu **Zamykat kartu SIM**.
- 4 Zadejte kód PIN karty SIM a tukněte na položku **OK**.

### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na .
- 2 Najděte následující položky a tukněte na ně: **Nastavení > Zabezpečení > Nastavit zámek karty SIM/RUIM.**
- 3 Tukněte na volbu **Zm. kód PIN karty SIM**.
- 4 Zadejte starý kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 6 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a tukněte na volbu **OK**.

### Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Nastavení hovorů** a tukněte na ně.
- 3 Tukněte na volby **Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2**.
- 4 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a tukněte na volbu **OK**.
- 6 Potvrďte nový kód PIN2 a tukněte na volbu **OK**.

### Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Zadejte kód PUK a nový kód PIN.**, zadejte kód PUK.
  - 2 Zadejte nový kód PIN a tukněte na položku **OK**.
  - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a tukněte na tlačítko **OK**.
- !** V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.

## Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak zamknout obrazovku zařízení. Například můžete použít funkci Face Unlock, která odemkne obrazovku rozpoznáním vašeho obličeje. Také můžete nastavit bezpečnostní gesto, číselný kód PIN nebo textové heslo.

### Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na možnosti > **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** tukněte na a pak na volby **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
  - 2 Tukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů zařízení pořídte snímek svého obličeje.
  - 3 Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje tukněte na možnost **Pokračovat**.
  - 4 Vyberte záložní metodu zámku a podle pokynů v zařízení dokončete zbývající kroky nastavení.
- !** Funkce odemknutí pomocí obličeje je méně bezpečná než gesto pro zamknutí obrazovky, kód PIN či heslo. Vaše zařízení může odemknout i osoba, která se vám podobá.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, když snímek obličeje pořídíte ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a zařízení podržíte v úrovni očí.

### Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Podívejte se na zařízení pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
  - 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličeje nerozpozná, je nutné nakreslit záložní gesto nebo zadat kód PIN pro odemknutí obrazovky.

### Vypnutí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky, nebo zadejte kód PIN.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

### Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů v zařízení. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí zařízení v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.

### Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
- 2 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 💡 Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětkrát po sobě odmítnuto, můžete buď vyčkat 30 sekund a akci zopakovat, nebo zadat odpověď na vybranou bezpečnostní otázku.

### Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na volbu **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.

### Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

### Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

### Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

### Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na volbu **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na volbu **OK**.

### Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

## Aplikace Podpora

### Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

## Recyklace zařízení

Máte doma staré zařízení? Recyklujte jej! Recyklací nám umožníte znova využít starší materiál a součásti a přispějete k ochraně životního prostředí. Další informace o možnostech recyklace ve vaší oblasti najdete na stránce [blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/](http://blogs.sonymobile.com/about-us/sustainability/commitment/overview/).

# Reference

## Přehled nastavení

Seznamte se s nastavením zařízení, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.

<b>Wi-Fi</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
<b>Bluetooth</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth™, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™.
<b>Použití dat</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
<b>Další...</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení mobilních sítí a sítí VPN a povolení funkce zařízení sdílet mobilní datové připojení, a pracovat tak jako přenosný přístupový bod Wi-Fi® nebo sdílet připojení prostřednictvím funkce Sdílení Internetu - USB či technologie Bluetooth™. Můžete také zapnout nebo vypnout funkci NFC.
<b>Nastavení hovorů</b>	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
<b>Zvuk</b>	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění zařízení při navázání komunikace. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
<b>Displej</b>	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte zařízením. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
<b>Úložiště</b>	Zkontroluje velikost dostupného místa v interním úložišti nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
<b>Správa napájení</b>	Zapnutí nebo vypnutí režimu STAMINA. Můžete také zobrazit stav baterie a spotřebu energie jednotlivých aplikací.
<b>Aplikace</b>	Umožňuje správu spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na kartě SD.
<b>Xperia™</b>	Získejte rozsah nastavení, která byla pro vaše zařízení Xperia ušita na míru, například režim připojení USB, Internet, zrcadlení obrazovky a nastavení Throw.
<b>Služby určování polohy</b>	Zapnutí nebo vypnutí přístupu k údajům o umístění telefonu
<b>Zabezpečení</b>	Umožňuje nastavení ochrany zařízení pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepochází ze služby Google Play™.
<b>Jazyk a vstup</b>	Výběr jazyka v zařízení, přizpůsobení možností zadávání textu a konfigurace nastavení řeči
<b>Zálohování a obnovení dat</b>	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení zařízení.
<b>Instalační příručka</b>	Zde získáte pomoc s nastavením zařízení.

<b>Přidat účet</b>	Umožňuje přidat účet do zařízení, například e-mailový účet nebo účet Google™.
<b>Datum a čas</b>	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
<b>Usnadnění</b>	Umožňuje zapnout nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.
<b>Možnosti pro vývojáře</b>	Umožňuje nastavení možností pro vývoj aplikací. Například můžete na úvodní obrazovce zobrazit využití procesoru nebo nastavit zařízení, aby při aktivních připojeních USB přešlo do režimu ladění.
<b>Informace o telefonu</b>	Zobrazení informací o zařízení, například čísla modelu a síly signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

## Přehled ikon stavu a upozornění

### Stavové ikony

Na obrazovce se mohou zobrazit následující stavové ikony:

	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Je k dispozici pokrytí služby GPRS
	Je k dispozici pokrytí technologie EDGE
	Je k dispozici pokrytí signálem sítě LTE
	Technologie NFC je aktivována
	Je k dispozici pokrytí sítě 3G
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím služby GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím sítě 3G
	Je k dispozici síť
	Odesílání a stahování dat
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí
	Systém GPS je aktivní
	Režim V letadle je aktivní
	Je aktivována funkce Bluetooth™
	Není vložena karta SIM
	Mikrofon je vypnutý
	Hlasitý odposlech je zapnutý
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík

-  Probíhá synchronizace
-  Problém s přihlášením nebo synchronizací
-  Připojení Wi-Fi® je povoleno a jsou k dispozici bezdrátové sítě

! V závislosti na mobilním operátorovi, síti a oblasti nemusí být funkce a služby reprezentované některými ikonami v tomto seznamu k dispozici.

## Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

-  Nová e-mailová zpráva
-  Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
-  Nová hlasová zpráva
-  Nadcházející událost v kalendáři
-  Přehrávání skladby
-  Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
-  Varování
-  Chybová zpráva
-  Zmeškaný hovor
-  Probíhá hovor
-  Podržený hovor
-  Je zapnuto přesměrování hovorů
-  Jsou k dispozici aktualizace softwaru
-  Stahování dat
-  Odesílání dat
-  Další (nezobrazena) oznámení

## Přehled aplikací

-  K nastavení různých druhů budíků použijte aplikaci Budík a hodiny.
-  K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
-  K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
-  K zaznamenávání události a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
-  K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
-  Ke správě čísel v telefonu, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
-  Získejte přístup ke staženým aplikacím.
-  K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.

-  Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.
  -  Procházejte a poslouchejte stanice rádia FM.
  -  K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Album.
  -  Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™.
  -  Vyhledávejte informace v zařízení a na webu.
  -  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte další umístění a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.
  -  Chcete-li do zařízení stahovat bezplatné i zpoplatněné aplikace, spusťte službu Google Play™.
  -  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
  -  K přehrávání videí v zařízení a sdílení videí s přáteli nebo v jiných zařízeních s technologií DLNA™ použijte aplikaci Filmy.
  -  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádávat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
  -  Najděte správnou trasu pomocí podrobných hlasových pokynů.
  -  Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.
  -  Telefonní hovory provedete ručním zadáním čísla nebo pomocí funkce chytrého vytáčení.
  -  Hledejte místa, například restaurace a kavárny.
  -  K zapůjčení a zakoupení videí použijte aplikaci Video Unlimited™.
  -  Pokud chcete získat přístup k miliónům písni pomocí mobilního datového připojení nebo připojení Wi-Fi®, použijte aplikaci Music Unlimited™ založenou na předplatném.
  -  Optimalizujte nastavení tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
  -  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Google Talk™.
  -  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
  -  K přímému přístupu k uživatelské podpoře v zařízení použijte aplikaci Nápověda. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobné informace o odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
  -  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
  -  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.
- !** Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

# Důležité informace

## Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte *Důležité informace*, které jsou součástí průvodce nastavením v zařízení nebo dodaného v balení.

### Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu 
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

## Omezení služeb a funkcí

Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech a všemi sítěmi nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání 112 v sítích GSM. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k internetu. Při připojení k internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

## Právní informace

### Sony C1904/C1905/

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dcerná společnost bez jakékoli záruk. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesnosti v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všechna práva vyhrazena.

Toto zařízení je vybaveno funkčními umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyznámení. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho zařízení nebo předáný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, zda je obsah žádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato uživatelská příručka může odkažovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací zpřístupněných na webu třetí strany nebo jejím prostřednictvím si nejdřív přečtěte podmínky použití daného webu a platné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami.

Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmání baterie.

Všechny zde uvedené názvy produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další podrobnosti získáte na adrese [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management) chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv. Tento přístroj přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění software pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Odvolání neovlivníuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotrebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a ke (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotrebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastníčků licencí společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, LLC. Informace najdete na webu <http://www.mpeglab.com>. Licencí k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

# Rejstřík

.....	74
<b>A</b>	
aktualizace zařízení .....	114
alba fotografií	
prohlížení .....	78
alba videí	
prohlížení .....	78
Album .....	78, 79
mapa .....	84
Moje alba .....	80
obrázky .....	78
online alba .....	86
otevření .....	78
prezentace SensMe™ slideshow .....	81
prohlížení .....	78, 80, 84, 86
prohlížení místního obsahu .....	78
velikost miniatury .....	79
analýza	
fotografie .....	83
Android Market™ - viz Google Play™ .....	36
Android™ .....	7
animovaná tapeta .....	19
aplikace	
obrazovka .....	20
přehled .....	122
seřazení .....	22
uspořádání .....	22
Aplikace „WALKMAN“	
minimalizace .....	58
odstranění skladeb .....	58
použití ekvalizéru .....	58
používání .....	58
přehled .....	57
přehrávání skladeb v náhodném pořadí .....	60
přidání skladby do seznamu skladeb .....	61
seznamy skladeb .....	61
vytváření seznamů skladeb .....	61
Aplikace Podpora .....	119
Aplikace Smart Connect .....	105
autoportrét .....	67
<b>B</b>	
baterie .....	14
bezdrátová technologie Bluetooth™ .....	100
bezdrátové sítě .....	109
blesk	
použití při pořizování fotografií .....	68
budík .....	111
<b>C</b>	
caps lock .....	24
<b>Č</b>	
čas .....	29
čísla tísňového volání .....	38
<b>D</b>	
datum	
formát .....	29
doba výdrže v pohotovostním režimu	
odhad .....	16
doporučení hudby .....	59, 63
doporučování fotografií a videoklipů .....	86
<b>E</b>	
e-mail .....	53
více než jeden účet .....	53
ekvalizér .....	58
<b>F</b>	
Facebook™	
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™ .....	59
synchronizace .....	108
Xperia™ with Facebook .....	108
Filmy .....	87
vymazání informací o videu .....	88
firemní pošta, kalendář a kontakty .....	107
fotoaparát .....	67, 69, 74
autoportréty .....	68
ikony .....	74
nahrávání videí .....	73
nastavení .....	69, 74
obrazovka .....	67
ovládací prvky .....	67
pořizování fotografií .....	67, 68, 69
používání blesku .....	68
prohlížení fotografií .....	68
prohlížení videoklipů .....	73
přehled .....	67
přiblížení .....	68
rozpoznávání obličeje .....	68
rozpoznávání úsměvu .....	69
Smile Shutter™ .....	69
video .....	73
zavření .....	67
záznam videoklipů .....	73
zeměpisné souřadnice .....	69
fotoaparát na přední straně .....	67
fotografie .....	82
analýza .....	83
odstranění .....	83
oříznutí .....	82
otočení .....	81
pořizování .....	67, 68, 69
použití jako .....	82
prezentace .....	81
prezentace SensMe™ slideshow .....	81
prohlížec fotografií .....	79
prohlížení .....	68, 78, 79
přenos z/do počítače .....	57
přiblížování a oddalování .....	81
přidání zeměpisné polohy .....	69
přidání zeměpisných značek .....	83
přiřazení ke kontaktu .....	46
sdílení .....	82
úpravy .....	82
úroveň sytosti .....	82
výběr .....	79
zobrazení na mapě .....	84
zobrazení stejně polohy .....	69
funkce prostorového zvuku .....	58
<b>G</b>	
Gmail™ .....	53
Google Latitude™ .....	110
Google Maps™ .....	109
Google Play™ .....	36
Google Talk™ .....	52
GPS .....	109
<b>H</b>	
hlasitost	
nastavení videa .....	84
tlačítko .....	29
hlasový vstup .....	28

hledání	
hudba pomocí technologie TrackID™	62
informace o skladbách	62
hovory	38, 42
blokování	42
čekající	41
nouze	38
odmítnout	39
přesměrování	42
seznam	40
více	41
zmeškané	40
hudba	32, 57, 61
doporučení	63
hledání pomocí technologie TrackID™	62
Moje seznamy skladeb	61
nákup	62
nastavení hlasitosti	58
odesílání	59
odstranění	63
ochrana sluchu	62
použití náhlové soupravy	32
pozastavení skladby	58
přehrávání	58
přenos do zařízení	57
přenos z/do počítače	57
sdílení	63
stažení informací o hudbě	60
zkratky	60
změna skladeb	58
zobrazení informací o interpretovi	63
<b>CH</b>	
chat	52
<b>I</b>	
ikony	121, 122
ve fotoaparátu	74
importování kontaktů karty SIM	45
Internet	
nastavení	32
webový prohlížeč	91
<b>J</b>	
jas	30
jazyk	30
psaní	28
<b>K</b>	
kalendář	111
vytvoření události	111
Kanály SensMe™ channels	60
karta micro SIM	
vložení	9
karta SIM	
export kontaktů	49
Karta SIM	116
importování kontaktů z	45
klávesnice	24
nastavení	28
klávesnice na obrazovce	24
konferenční hovory	41
kontakty	
importování kontaktů z karty SIM	45
kopírování	48
oblíbené	47
obrázek	46
odesílání	48
přenos	44
sdílení	48
skupiny	47
sloučení kontaktních informací	45
vyzvánění	46
zálohování	48
<b>L</b>	
Latitude	110
Letecký režim – viz část Režim Letadlo	31
<b>M</b>	
mapy	109
Media Go™	104
Moje hudba	59
možnosti připojení	92
možnosti značení	12
<b>N</b>	
nabíjení	14
náhlavní souprava	32
používání	32
náhodné přehravání hudby	60
nahrávání videí	
pomoci tlačítka spouště fotoaparátu	73
nákup	
hudba	62
nastavení	
fotoaparát	69, 74
fotografie	82
Internet	32
MMS	32
použití dat	33
rychlá nastavení	22
světlo	82
videokamera	74
zprávy	32
nastavení hlasitosti	58
Nastavení účtu Google™	54
Navigační aplikace	110
<b>O</b>	
oblibené	
odebrání kanálů rádia jako	65
uložení kanálů rádia jako	65
obličeje	
úpravy	83
obnovení	115
obrazovka	
prasknutá	12
schéma odemknutí obrazovky	116
skleněná	12
záruka	12
obrazovka Plocha	17
odesílání	
hudba	59
kontakty	48
odesílání položek pomocí technologie Bluetooth™	102
vizitky	48
odstranění	58
buzení	111
fotografie	83
hudba	63
skladby	58
videa	84
ochranná plastová fólie	12
okno naposledy použitých aplikací	20
oříznutí	
fotografie	82
otočení	
fotografie	81
ovládání podsvícení displeje LCD	30
Označte „To se mi líbí“ u fotografie na síti Facebook™	86
Označte „To se mi líbí“ u videa na síti Facebook™	86

oznámení	
panel .....	22
<b>P</b>	
pevné vytáčení .....	42
PIN .....	116
podpora .....	114
pokyny pro řidiče .....	110
poloha .....	69, 109
pořizování fotografií .....	67
autoportréty .....	68
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu .....	67
použití funkce rozpoznávání obličeje .....	68
použití funkce rozpoznávání úsměvu .....	69
použití funkce Smile Shutter™ .....	69
ťuknutí .....	67
použití aplikace Filmy .....	87
použití ekvalizéru .....	58
pozastavení skladby .....	58
prezentace .....	81
prohlízení	
Filmy .....	87
fotografie .....	68
videoklipy nahrané pomocí fotoaparátu .....	73
průvodce nastavením .....	11
přední fotoaparát .....	67
předvolby	
odebrání kanálů rádia jako .....	65
uložení kanálů rádia jako .....	65
přehled .....	59
přehrávání	
hudba .....	58
přenos	
kontakty .....	44
přenos dat .....	33
přiblížení .....	68
přiblížování a oddalování	
fotografie .....	81
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k písni ve službě Facebook™ .....	59
přijímání položek pomocí technologie	
Bluetooth™ .....	102
připojení .....	92
připojení USB .....	103
PUK .....	116
<b>R</b>	
rádio .....	64
hledání kanálů .....	65
monofonní zvuk .....	65
oblast rádia .....	64
oblíbené .....	65
otevření .....	64
poslech s využitím reproduktoru .....	65
přepínání mezi stanicemi .....	64
stereofonní zvuk .....	65
vizualizér .....	64
výběr stanice .....	64
rádio FM	
oblíbené .....	65
výběr stanice .....	64
recyklace zařízení .....	119
Režim Letadlo .....	31
režim STAMINA	
změna nastavení .....	16
rozpoznávání obličeje .....	68
rozpoznávání řeči .....	28
rozpoznávání úsměvu .....	69
rozšíření .....	17
rychlé zasílání zpráv .....	52
<b>S</b>	
sdílení	
fotografie .....	82
hudba .....	63
sdílení připojení	
pomocí aplikace Xperia Link™ .....	94
Sdílení Internetu - USB .....	94
seznamy skladeb .....	61
odebrání skladeb .....	61
odstranění .....	61
přehrávání vlastních .....	61
přidání skladby .....	61
vytváření .....	61
schémata .....	19
skenování čárových kódů .....	105
služby .....	11
Smile Shutter™ .....	69
SOS – Viz čísla tísňového volání .....	38
správa času .....	111
stahování	
nastavení Internetu .....	32
stav .....	121
řádek .....	22
symboly .....	24
synchronizace .....	107
kontakty Google™, kalendář, e-mail .....	107
kontakty, kalendář a fotografie služby	
Facebook™ .....	108
s aplikací Microsoft® Exchange .....	107
Synchronizace Microsoft® Exchange .....	107
synchronizace s účtem Google™ .....	107
<b>T</b>	
tapeta .....	19
technologie TrackID™ .....	62
odstranění skladby .....	63
otevření .....	62
použití výsledků .....	62
používání s rádiem FM .....	66
sdílení skladby .....	63
vyhledání informací o skladbě .....	62
zakoupení skladby .....	62
zobrazení grafů .....	62
zobrazení informací o interpretaci .....	63
Technologie TrackID™ .....	
doporučení skladby .....	63
telefonie – Viz hovory .....	38
telefonní klávesnice .....	24, 27
tichý režim .....	29
tlačítka .....	12
tlačítka infinite .....	59
<b>U</b>	
události	
kalendář .....	111
umístění .....	109
upozornění .....	122
nastavení .....	23
panel .....	23
světlo .....	22
vyzvánění .....	30
<b>Ú</b>	
účty .....	11
Exchange Active Sync® .....	11
Facebook™ .....	11
Google™ .....	11
údržba .....	114
údržba zařízení .....	114
úpravy	
fotografie .....	82
obličeje .....	83

úvodní obrazovka	
přizpůsobení	18
<b>V</b>	
vibrace	30, 111
videa	83
odesílání	84
odstranění	84
prohlížení	73, 78, 79
přehrávání	83
přenos z/do počítače	57
rychlé posouvání vpřed a vzad	83
sdílení	84
výběr	79
záznam	73
Video Unlimited	89
nákup videí	89
oznámení	89
přehled nabídky	89
půjčování videí	89
sledování videa	90
vytvoření účtu	89
videokamera	67, 73
nastavení	74
záznam videoklipů	73
videoklipy	
nastavení hlasitosti	84
pozastavení	83
videopřehrávač	
pozastavení videoklipu	83
vizitky	
odesílání	48
vypnutí	10
vyzvánění	111
<b>W</b>	
webový prohlížeč	91
Wi-Fi®	93
Widget aplikace „WALKMAN“	61
widgety	18
změna velikosti	18
<b>Z</b>	
zadávání gesty	26
zadní kryt	
nasazení	10
sejmutí	8
zálohování	
kontakty	48, 115
obsah	115
zamknutí	
aktivace obrazovky	10
zámek obrazovky	10
zamknutí obrazovky	10
zapnutí	10
zařízení	
aktualizace	114
baterie	15
výkon	15
záznam videí	67
záznam videoklipů	67
zeměpisné souřadnice	
u fotografií	69
změna velikosti	
fotografie	82
zprávy	
nastavení	32
Zprávy MMS (Multimedia Messaging Service)	
nastavení	32
způsob zadávání textu	24
zvuk	60
nastavení hlasitosti	58
přehrávání	58
přehrávání skladeb v náhodném pořadí	60
zvuk rádia	65
zvukový obsah	
související obsah	59
<b>Ž</b>	
živá tapeta	19