



### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810-555-810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**0850-111-154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka

**LG-GS290**



**CE0168**

P/NO : MMBB0370908(1.0)G

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B016078



Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GS290 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi pro digitální mobilní komunikaci.



#### Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

V závislosti na softwaru telefonu nebo operátorovi nemusí určitý obsah této příručky odpovídat funkcím telefonu.

## GS290 Uživatelská příručka

# Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití .....	3	Fotoaparát.....	24
Informace o telefonu.....	8	Videokamera.....	25
Instalace karty SIM a baterie .....	9	Vaše fotografie a videozáznamy.....	26
Paměťová karta .....	10	Multimédia .....	27
Nabíjení telefonu.....	10	Organizér.....	31
Používání dotykové obrazovky.....	11	Synchronizace s počítačem .....	34
Vaše domovská obrazovka.	12	Web .....	36
Hovory.....	15	Nastavení.....	37
Posílání zpráv .....	19	Příslušenství.....	41
		Technické údaje .....	42

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR - Specific Absorption Rate) Tento mobilní telefon GS290 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnicích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnicích o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné

směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,993 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,543 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí/oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení této pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Péče o výrobek a jeho údržba



### VAROVÁNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi. Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokrýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čistění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředitla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobré větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadmernému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických proužcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.

- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## Efektivní používání telefonu

### Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapsě. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového

přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

### Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbití, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.

- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v příhrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## Informace a péče o baterii

- Před nabíjením není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému

efektu, který by mohl snížit výkon baterie.

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.

- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obrátě se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmírkách prostředí.

# Informace o telefonu

Sluchátko

Hlavní obrazovka

Klávesa Volání

- Umožňuje vytvořit telefonní číslo a odpovědět na příchozí hovory.


Klávesa pro souběžné zpracování úloh

Klávesa Konec/Napájení

- Dlouhým stisknutím zapnete nebo vypnete napájení.



Konektor pro sadu handsfree nebo stereofonní sluchátka

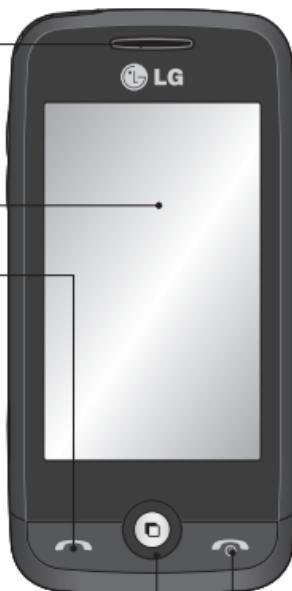

Postranní tlačítka

- Pokud je na domovské obrazovce: Hlasitost vyzváněcího tónu a tónů kláves.
- Během hovoru: Hlasitost sluchátka.

Slot paměťové karty microSD



Nabíječka, kabel USB

Zámek kláves

- Krátkým stisknutím zapnete nebo vypnete obrazovku.

Klávesa Fotoaparát

- Stisknutím a podržením klávesy přejdete přímo do menu fotoaparátu.



**VAROVÁNÍ:** LCD displej a dotyková obrazovka telefonu se mohou poškodit, pokud na telefon položíte těžký předmět nebo pokud telefon vložíte do kapsy a sednete si na něj.

# Instalace karty SIM a baterie

## 1 Sejměte kryt baterie

Vysuňte kryt baterie k dolní části telefonu a poté jej vyjměte.



## 2 Vložte kartu SIM

Kartu SIM vložte do držáku karty SIM tak, aby pozlacené kontakty na kartě směřovaly dolů. Před instalací karty SIM zkонтrolujte, zda je baterie vyjmutá z telefonu. Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte ji jemně ven.



**VAROVÁNÍ:** Nevyjmítejte baterii pomocí nehtu.

**VAROVÁNÍ:** Nevyjmítejte baterii, pokud je telefon zapnutý. Telefon by se mohl poškodit.

## 3 Vložte baterii

Nejprve vložte levou stranu baterie do horní části prostoru pro baterii. Zajistěte, aby na sebe přiléhaly kontakty na baterii s kontakty na telefonu. Zatlačte na pravou část baterie tak, aby zapadla na své místo.



# Paměťová karta

## Instalace paměťové karty

Paměť telefonu lze rozšířit pomocí paměťové karty MicroSD.

**POZNÁMKA:** Paměťová karta je volitelné příslušenství.

- 1 Vytáhněte kryt slotu pro paměťové karty microSD.



- 2 Vložte paměťovou kartu microSD do příhrádky pro kartu. Zkontrolujte, zda oblast se zlatě zbarvenými kontakty směruje dolů.

# Nabíjení telefonu

Otevete kryt zdírky konektoru pro nabíjení na boční straně telefonu GS290. Připojte cestovní adaptér (nabíječku) a přiložený kabel USB. Připojte kabel USB do telefonu a zasuňte jej do konektoru nabíječky. Telefon GS290 je nutné nabíjet, dokud se na obrazovce nezobrazí zpráva „Baterie nabita“.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji před prvním použitím zcela nabít. První zprávu „Baterie nabita“ ignorujte a telefon nechte nabíjet přes noc.



# Používání dotykové obrazovky

## Tipy pro dotykovou obrazovku

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak. Dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, jistý dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.
- Pokud telefon GS290 nepoužíváte, vrátí se na obrazovku pro zamčení přístroje.

## Ovládání dotykové obrazovky

Ovládací prvky na dotykové obrazovce telefonu GS290 se dynamicky mění v závislosti na úkolu, který provádíte.

### Spouštění aplikací

Ke spuštění libovolné aplikace stačí stisknout její ikonu.



### Posouvání

Procházejte aplikacemi přetahováním ikon ze strany na stranu. Na některých obrazovkách, například na historii volání, také můžete procházet nahoru nebo dolů.



### Gesto zamčené obrazovky

Gesto zamčené obrazovky - nastavte gesto pro 9 rozšiřujících zkratkov aplikací. Gesto na zamčené obrazovce umožňuje uživatelům odemknout telefon a spustit aplikaci přímo během provedení gesta na obrazovce. Chcete-li aktivovat tuto funkci:

- 1 Vyberte položku Menu - Displej - Pohyb na uzamknuté obrazovce.
- 2 Gesta přiřadíte aplikacím přetažením gesta ze spodní části obrazovky na danou aplikaci.

**TIP!** Nakreslete na zamčenou obrazovku tvar otazníku (?), přejdete tak na nabídku pro pohyby na uzamknuté obrazovce.

# Vaše domovská obrazovka

Na všech typech domovských obrazovek můžete přetáhnout a kliknout na položku, kterou právě potřebujete.

Aktivní



**Domovská obrazovka Widget**  
- po stisknutí ikony v pravé dolní části obrazovky se zobrazí panel mobilních aplikací. Pokud zaregistrujete aplikaci přetažením, aplikace se vytvoří v bodě, kam byla přetažena.

Aktivní



**Domovská obrazovka Rychlá volba** - po stisknutí ikony se zobrazí seznam rychlých voleb. Na této domovské obrazovce můžete zahájit hovor, odeslat zprávu nebo upravit kontakt.

Aktivní



**Domovská obrazovka služby Livesquare** - na obrazovce služby Livesquare můžete snadno uskutečnit hovor a odeslat zprávu na číslo přidělené zástupci. Chcete-li použít funkci hovoru, zpráv nebo kontaktů, vyberte zástupce a zvolte ikonu klávesy rychlé volby, kterou chcete použít.

**TIP!** Uživatelské rozhraní se skládá ze tří typů domovských obrazovek. Chcete-li přepínat mezi domovskými obrazovkami, pouze rychle přejedete po displeji zleva doprava nebo zprava doleva.

## Klávesy rychlé volby

Klávesy rychlé volby na domovské obrazovce slouží pro snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.



Dotykem zobrazte klávesnici pro vytáčení čísla pro hovor.



Stisknutím otevřete menu **Kontakty**. Číslo, na které chcete volat, vyhledáte zadáním jména kontaktu v horní části obrazovky pomocí touchpadu. Můžete také vytvořit nové kontakty a upravit stávající.



Stisknutím otevřete menu **Zprávy**. Zde můžete vytvořit novou zprávu SMS nebo MMS nebo zobrazit složku zpráv.



Stisknutím otevřete celé **hlavní menu** rozdělené do čtyř kategorií.

## Změna stavu ze stavového řádku

Stisknutím střední části stavového řádku otevřete možnost Shrnutí stavu. Zobrazuje aktuální Čas, položky Síť, ID SVC, Baterie, Paměť telefonu, Externí paměť, Profil, MP3 a stav Bluetooth. Můžete nastavit typ Profilu, přehrát/pozastavit MP3 a aktivovat/deaktivovat Bluetooth.

## Použití funkce Souběžné zpracování úloh

Stisknutím hardwarové klávesy Souběžné zpracování úloh

 otevřete menu Souběžné zpracování úloh. Z tohoto menu můžete prohlížet všechny spuštěné aplikace a ovládat je jedním dotykem.

Pokud je na pozadí spuštěna aplikace (např. hra nebo rádio FM), na stavovém řádku se zobrazí ikona

# Vaše domovská obrazovka

## Stavový řádek

Stavový řádek pomocí různých ikon poskytuje informace, jako je například síla signálu, nové zprávy, životnost baterie nebo stav aktivace připojení Bluetooth či GPRS.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se ve stavovém řádku nejpravděpodobněji zobrazí.

Ikona	Popis
	Souběžné zpracování úloh
	Síla signálu sítě (počet proužků se mění)
	Žádný signál sítě
	Zbývající životnost baterie
	Vybitá baterie
	Nová textová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Plná schránka přijatých zpráv
	Odesílání zprávy se nezdářilo
	Odesílání MMS zprávy se nezdářilo
	Budík je nastaven

Ikona	Popis
	Používá se profil Vlastní (Číslo na ikoně se bude lišit)
	Používá se profil Normální
	Používá se profil Venku
	Používá se profil Tichý
	Používají se sluchátka
	Hovory přesměrovány
	Používá se EDGE
	Roaming
	Letový režim je zapnutý
	Zařízení Bluetooth je aktivní
	Přehrávání BGM
	Pozastavení BGM
	Paměťová karta je připravena k použití
	Pro příchozí Push email Nastavení Push e-mail: V menu vyberte Hry a apl. a poté aplikace. <b>*Pozor:</b> závislosti na regionu nebo SIM operátora, uživatel nebude moci používat push e-mail a přístup na WAP (či MMS) současně.

# Hovory

## Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony otevřete klávesnici.
- 2 Zadejte číslo na klávesnici.
- 3 Stisknutím ikony zahájíte hovor.
- 4 Chcete-li hovor ukončit, stiskněte klávesu Konec.

**TIP!** Chcete-li zadat znak + pro mezinárodní hovory, stiskněte a podržte klávesu .

**TIP!** Pomocí klávesy Napájení zamkněte dotykovou obrazovku, aby se omylem neuskutečnil hovor.

## Uskutečnění hovoru z kontaktů

- 1 Stisknutím možnosti na domovské obrazovce otevřete položku Kontakty.
- 2 Klepněte na pole Jméno v horní části obrazovky a pomocí klávesnice zadejte několik prvních písmen jména kontaktu, kterému chcete volat.
- 3 Ve filtrovaném seznamu stiskněte ikonu vedle kontaktu, kterému chcete volat. Hovor použije výchozí číslo, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.

- 4 Nebo můžete stisknout jméno kontaktu a vybrat číslo, které chcete použít, pokud je u kontaktu uloženo více čísel. Hovor pomocí výchozího čísla můžete také zahájit stisknutím možnosti .

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon zvoní, můžete hovor přijmout stisknutím klávesy Volání.

Chcete-li zvonění ztlumit, klepněte na možnost . Tato funkce je užitečná, pokud před zahájením schůzky zapomenete změnit profil na Tichý. Příchozí hovor můžete odmítnout stisknutím možnosti .

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 Na kartě KOMUNIKACE zvolte možnost Kontakty a zvolte položku Rychlé volby.
- 2 Hlasovou poštu již máte nastavenu na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 3 Otevře se položka Kontakty. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím jeho telefonního čísla. Chcete-li

# Hovory

kontakt vyhledat, klepněte na pole Jméno a zadejte první písmeno jména požadovaného kontaktu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost a zadejte číslo, které chcete volat.
- 2 Stisknutím ikony spojíte hovor.
- 3 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a volající přidřžen.
- 4 Chcete-li mezi hovory přepínat, stiskněte možnost nebo stiskněte číslo přidřženého hovoru.
- 5 Chcete-li ukončit jeden nebo oba hovory, stiskněte ikonu a zvolte možnost **Konec** a poté **Vše, Přidřženo** nebo **Aktivní**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

**Zobrazení záznamů hovorů**  
Stiskněte možnost **Poslední historie** na kartě **KOMUNIKACE**.

**TIP!** Stisknutím jednotlivé položky v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

## Používání přesměrování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Přesměrování hovoru**.
- 3 Zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hlasové hovory pokud je linka obsazena, pokud volaný účastník hovor nepřijímá nebo pokud vás nelze kontaktovat.
- 4 Zadejte číslo, na které si přejete hovor přesměrovat.
- 5 Aktivaci provedete stisknutím možnosti **Požadavek**.

**POZNÁMKA:** Přesměrování hovorů je placená služba. Další informace vám poskytne operátor.

**TIP!** Chcete-li vypnout veškerá přesměrování hovorů, vyberte v menu **Přesměrování hovoru** položku **Deaktivovat vše**.

## Používání blokování hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Nastavení hovoru** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Stiskněte možnost **Blokování hovoru**.
- 3 Zvolte některou ze šesti možností (nebo všechny):  
**Všechny odchozí**  
**Odchozí mezinárodní**  
**Odchozí mezinárodní hovory kromě domácích**  
**Všechny příchozí**  
**Příchozí při roamingu**  
**Deaktivovat vše**
- 4 Zadejte heslo blokování. Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

**TIP!** Výběrem možnosti

**Pevná volba čísel** z menu **Hovory** můžete zapnout a sestavit seznam čísel, která lze volat z telefonu.  
Budete od operátora potřebovat svůj kód PIN2. Z telefonu lze volat pouze čísla zahrnutá do seznamu pevné volby.

## Změna společného nastavení hovorů

- 1 Stiskněte možnost **Hovory** na kartě **NASTAVENÍ**.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Společná nastavení**. Odtud můžete upravovat nastavení pro následující možnosti:  
**Odmítnutí hovorů** - posunutím přepínače do polohy **ZAPNUTO** zvýrazníte seznam odmítnutých hovorů. Stisknutím textového pole můžete vybírat ze všech hovorů, určitých kontaktů nebo skupin, volání z neregistrovaných čísel (která nemáte v kontaktech) nebo neidentifikovaných volajících.  
Nastavení změňte stisknutím možnosti **Uložit**.

**Odeslat vlastní číslo** - umožňuje zvolit, zda se bude účastníkovi, kterému budete volat, zobrazovat vaše číslo.

**Automatické opakování vytáčení** - posunutím přepínače směrem doleva funkci **zapnete** a směrem doleva ji **vypnete**.

# Hovory

**Režim odpovědi** - zvolte, zda chcete hovor přijímat pomocí klávesy Odeslat nebo jakékoli jiné klávesy.

**Upozornění po minutách**

- posunutím přepínače směrem doleva funkci **zapnete** a během hovoru uslyšíte každou minutu tón.

**Režim odpovědi BT** - zvolte možnost **Handsfree**, chcete-li hovory přijímat pomocí sluchátek Bluetooth, nebo možnost **Telefon**, chcete-li přijmout hovor stisknutím klávesy na přístroji.

**Uložit nové číslo** - zvolením možnosti **Ano** uložíte nové číslo.

# Posílání zpráv

## Posílání zpráv

Telefon GS290 obsahuje v jediném intuitivním a snadno ovladatelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

## Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte položku **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE. Stisknutím možnosti **Nová zpráva** můžete začít sestavovat novou zprávu.
- 2 Stisknutím možnosti **Vložit** přidáte obrázek, video, zvuk, šablonu apod.
- 3 Stisknutím možnosti **Příjemce** v dolní části obrazovky zadejte příjemce. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte možnost a vyberte kontakt. Můžete přidat i více kontaktů.
- 4 Je-li zpráva připravena, stiskněte možnost **Odeslat**.



**VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvuk, převede se zpráva automaticky na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zaplatněna.

## Zadávání textu

K dispozici je pět způsobů zadávání textu:

**Malá klávesnice, Klávesnice, Displej pro ruční psání, Pole rozpoznání písma, Dvojité pole rozpoznání písma.**

Způsob zadávání můžete zvolit klepnutím na možnost a **Způsob vložení**.

Stisknutím možnosti zapnete režim zadávání prediktivního textu T9. Tato ikona se zobrazí pouze v případě, že jako způsob zadávání zvolíte možnost **Klávesy mobilu**.

Stisknutím možnosti můžete zvolit jazyk, kterým budete psát.

Stisknutím možnosti lze přepínat mezi číselnou, symbolovou a textovou klávesnicí.

Pomocí klávesy **Shift** můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny.

## Režim T9

Režim T9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova, která příšete, podle pořadí stisknutých kláves. Předvírá slovo, které vkládáte, a navrhuje alternativy.

# Posílání zpráv

## Rozeznání rukopisu

V režimu Rozeznání rukopisu pište na obrazovku a telefon GS290 vaše písmo převede do zprávy. Vyberte položku **Displej pro ruční psaní** nebo **Pole rozpoznání písma** podle toho, jakému zobrazení dáváte přednost.

## Nastavení e-mailu

Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.

Pokud není e-mailový účet nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu a účet nastavte.

Nastavení můžete zkontrolovat a upravit výběrem možnosti . Můžete také zkontrolovat další nastavení, jež byla při vytváření účtu vyplňena automaticky.

## Stahování e-mailů

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně. Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít.

## Odeslání e-mailu pomocí nového účtu

- 1 Stiskněte možnost **Nový e-mail** a otevře se nový e-mail.
- 2 Napište zprávu.
- 3 Stiskněte možnost **Odeslat** a váš e-mail bude odeslán.

## Změna nastavení e-mailu

1 Stiskněte možnost **E-mail** na kartě **KOMUNIKACE**.

2 Stiskněte možnost , zvolte položku **Nastavení e-mailu** a poté můžete upravovat následující nastavení:

**E-mailové účty**

**Preferovaný e-mail**

**Povolit odpověď na e-mail** - zvolte, zda chcete povolit odesílání potvrzovacích zpráv o přečtení.

**Požadovat odpověď na e-mail** - zvolte, zda budete žádat potvrzovací zprávy o přečtení.

**Interval načtení** - zvolte, jak často má telefon GS290 kontrolovat nové e-mailové zprávy.

**Počet k načtení** - zvolte počet e-mailů, které chcete načíst najednou.

**Vložit zprávu při přeposlání a odpovědi** - zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní zpráva.

**Zahrnout přílohu** - zvolte, zda se do odpovědi zahrne původní příloha.

**Automatické načítání při roamingu** - zvolte, zda chcete zprávy automaticky načíst, pokud jste v zahraničí (při roamingu).

**Upozornění na nový e-mail** - zvolte, zda chcete automaticky upozornit na nové e-maily.

**Podpis** - ZAPNĚTE tuto funkci a vytvořte e-mailový podpis.

**Priorita** - zvolte úroveň priority svých e-mailových zpráv.

**Maximální velikost pošty** - nastavte maximální velikost odesílaného e-mailu.

**Počítadlo e-mailů** - zadejte požadované datum. Můžete zkонтrolovat e-mailové zprávy odesланé během tohoto období.

## Složky zpráv

V menu Zprávy je pět složek.

**Přijaté** - do této složky jsou uloženy všechny zprávy, které vám byly doručeny.

**Koncepty** - do této složky můžete ukládat rozepsané neodeslané zprávy.

**K odeslání** - toto je dočasná složka pro ukládání zpráv, které jsou odesílány.

**Odeslané** - do této složky jsou umístěny všechny odeslané zprávy.

**Moje složky** - zde vytvořte složky pro ukládání zpráv.

## Změna nastavení MMS

Stiskněte položku **Zprávy** na kartě KOMUNIKACE. Zvolte možnost

**Nastavení a MMS**. Můžete provést změny následujících položek:

**Způsob přijetí** - zvolte možnost

**Domácí síť** nebo **Roamingová síť**.

Pokud vyberete možnost **Ručně**, budete přijímat pouze upozornění na zprávy MMS a následně budete moci rozhodnout, zda stáhnete celou zprávu.

**Hlášení o doručení** - zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o doručení.

**Hlášení o přečtení** - zvolte, zda vyžadujete nebo chcete povolit hlášení o přečtení.

**Priorita** - můžete zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

# Posílání zpráv

**Doba platnosti** - zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

**Trvání snímku** - zvolte, jak dlouho se budou snímky zobrazovat na obrazovce při výchozím nastavení.

**Režim vytváření** - zvolte, zda budou multimediální zprávy vytvářeny bez omezení nebo s omezeními.

**Doba doručení** - zvolte, dokdy má být zpráva doručena.

**Centrum MMS** - Vyberte a přidejte středisko multimediálních zpráv.

## Služby sociální sítě (SNS)

Telefon GS290 poskytuje služby SNS, které vám umožní využít a spravovat sociální síť. Můžete aktualizovat stav vlastního místa v sociální síti a zobrazovat aktualizace sociální sítě přátele.

Stiskněte menu **Sociální síť** a vyberte stránku jako: Facebook, Twitter nebo Myspace.

**TIP!** Facebook je snadno přístupná aplikace předinstalovaná v telefonu. Twitter je aplikace založená na technologii Java. Jiné aplikace přistupují ke službám WAP (Wireless Application Protocol).

**POZNÁMKA:** Funkce SNS je aplikace náročná na data. Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Facebook

**Domovská obrazovka:** Po přihlášení se vám zobrazí aktualizovaný stav vašich přátel. Vložte svůj komentář k novým stavům nebo si prohlédněte další stavy. Stisknutím možnosti Volby můžete vybrat možnost Aktualizovat, Filtr kanálu zpráv (aktualizace stavu, fotografie), Smazat nebo Odhlásit. Výběrem ikony + můžete také psát komentáře.

**Profil:** Můžete vybrat možnost Zed' > Aktualizace stavu a napsat momentální stav. Zobrazte si detailní informace a odeslete fotografie pomocí položky Album > Načíst fotografii. Vyberte si z možností Přejít na obrázky nebo Zhotovit snímek a vložte do nich popisky.

**Přátele:** Pomocí služby SNS můžete nalézt mnoho přátel a zobrazit jejich stav. Volbou karty Hledat vyhledávejte přátele v síti Facebook.

**Zpráva:** Budou zobrazeny všechny vaše SN zprávy. Můžete zobrazovat složky přijatých a odeslaných zpráv a psát SN zprávy.

**TIP!** Aplikace Facebook feed widget můžete přidat na domovskou obrazovku. Přetáhněte aplikaci Facebook Feed Widget z prostoru pro aplikace a stiskněte možnost **OK**. Pokud se aplikace Facebook registrovala na domovské obrazovce, bude zobrazovat poslední 3 kanály z vaší sítě SN. K aplikaci Facebook můžete přistupovat také přímo stisknutím kanálu aplikace.

# Fotoaparát

## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte klávesu na pravé straně telefonu.
- 2 Pokud je fotoaparát zaostřený na předmět, stiskněte ikonu uprostřed pravé části obrazovky a pořídejte snímek. Také můžete pevně stisknout klávesu na straně telefonu.


**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.



## Po pořízení fotografie

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji. V dolní části obrazovky se zobrazuje název obrázku.

- Stisknutím této možnosti odeslete fotografii jako Zprávu, E-mail nebo prostřednictvím připojení Bluetooth.
- Stisknutím této možnosti použijete fotografii jako obrázek Domovské obrazovky.
- Stisknutím této možnosti upravíte fotografii.
- Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.
- Stisknutím této možnosti odstraníte právě pořízený snímek. Potvrďte stisknutím možnosti Ano. Zobrazí se zpráva „Odstraněno“.
- Stisknutím této možnosti přesunete galerii.

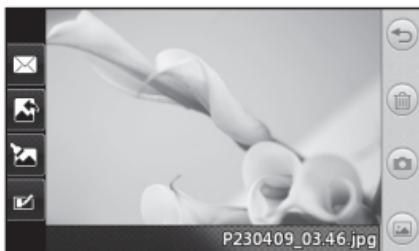

# Videokamera



## Pořízení rychlého videozáznamu

- 1 Na několik sekund stiskněte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.


**TIP!** Chcete-li přepnout do režimu fotoaparátu nebo videokamery, posuňte ikonu fotoaparátu nebo videokamery nahoru/dolů v pravé střední části hledáčku.

- 2 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 3 Jedním stisknutím klávesy fotoaparátu na telefonu spusťte nahrávání. Nebo stiskněte červenou tečku .

- 4 V dolní části hledáčku se společně s časovačem zobrazujícím délku videozáznamu zobrazí text **REC**.
- 5 Chcete-li video pozastavit, stiskněte ikonu , nahrávání můžete obnovit stisknutím ikony .
- 6 Nahrávání zastavíte stisknutím možnosti na obrazovce nebo opětovným stisknutím možnosti .

## Po pořízení videozáznamu

- Stisknutím přehravete video.
- Stisknutím odešlete video jako zprávu nebo e-mail nebo přes rozhraní Bluetooth.
- Stisknutím upravíte fotografii.
- Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.
- Stisknutím odstraníte právě nahráne video. Potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček. Stisknutím můžete ihned pořídit další videozáznam.
- Stisknutím zobrazíte galerii uložených videozáznamů a obrázků.

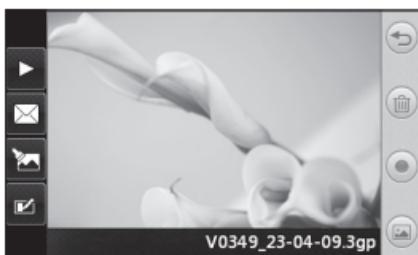

# Vaše fotografie a videozáznamy

## Prohlížení fotografií a videozáznámů

- 1 Stiskněte možnost Galerie na kartě ZÁBAVA. Nebo stiskněte možnost na obrazovce náhledu fotoaparátu. Obrázky a videa můžete zkontrolovat a upravit.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.
- 4 Chcete-li přehrát videozáznam, stiskněte možnost . Přehrávání zastavíte stisknutím možnosti .

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Není-li multimedialní soubor pořízen telefonem, nemusí některé funkce správně fungovat.

## Zobrazení fotografií formou prezentace

Režim Prezentace zobrazí všechny fotografie v galerii jednu po druhé jako prezentaci. Videozáznamy nelze prohlížet jako prezentaci.

1 V Galerii stiskněte možnost , poté přejděte na a vyberte položku Prezentace.

2 Prezentace se spustí.

Prezentace nabízí tyto možnosti:

Stisknutím možnosti se vrátíte zpět.

II Stisknutím pozastavíte prezentaci na určité fotografii.

► Opětovným stisknutím lze pokračovat v přehrávání.

▷ Stisknutím zobrazíte v náhodném pořadí.

Stisknutím zvýšíte nebo snížíte rychlosť prezentace.

## Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stiskněte možnost Galerie na kartě ZÁBAVA.
- 2 Stiskněte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu.
- 3 Stisknutím obrazovky otevřete menu.
- 4 Stiskněte možnost .
- 5 Velikost snímku můžete změnit pomocí možnosti .
- 6 Jste-li se snímkem spokojeni, stiskněte možnost Nastavit.
- 7 Vyberte možnost, kterou chcete změnit: Vše, Widget domovská obrazovka, Domovská obrazovka rychlé volby.

# Multimédia

Do paměti telefonu můžete ukládat různé multimediální soubory. Své obrázky, zvuky, videozáznamy a hry tak budete mít vždy snadno po ruce. Můžete také soubory ukládat na paměťovou kartu. Použitím paměťové karty lze uvolnit místo v paměti telefonu. Tyto soubory najdete v menu **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo obrázky zamčené obrazovky nebo dokonce pro identifikaci volajícího.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a zvolte položku **Obrázky**. Vyberte požadovaný obrázek. Stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost **Použít jako** a vyberte z těchto možností:

**Obrázek domovské obrazovky**  
- nastaví tapetu pro domovskou obrazovku.

**Obrázek zamknuté obrazovky**  
- nastaví tapetu pro zamčenou obrazovku.

**Obrázky kontaktů** - umožňuje přiřadit obrázek určité osobě v seznamu kontaktů. Tento obrázek se zobrazí, kdykoli vám daná osoba volá.

**Obrázek při spuštění** - nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při zapnutí telefonu.

**Obrázek při vypnutí** - nastaví obrázek, který se bude zobrazovat při vypínání telefonu.

## Přesouvání nebo kopírování obrázku

Obrázek můžete přesunout nebo zkopiřovat z paměti telefonu na paměťovou kartu a naopak. Přesun nebo kopírování bývá užitečné pro uvolnění místa v jedné z paměti nebo jako záloha obrázků a prevence proti jejich ztrátě.

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA, vyberte položku **Obrázky** a stiskněte možnost .
- 2 Vyberte možnost **Přesunout** nebo **Kopírovat**.
- 3 Postupným stisknutím můžete označit snímky nebo zrušit jejich označení. Označte snímek, který chcete přesunout nebo kopírovat a stiskněte možnost **Kopírovat/ Přesunout**.

# Multimédia

## Použití zvuku

- 1 Stiskněte možnost **Moje soubory** na kartě ZÁBAVA a zvolte položku **Zvuky**.
- 2 Vyberte požadovaný zvuk. Zobrazí se potvrzovací zpráva.
- 3 Stiskněte možnost  a vyberte položku **Použít jako**.
- 4 Vyberte z položek **Vyzváněcí tón**, **Tón zprávy**, **Spuštění** a **Vypnutí**.

## Hudba

Telefon LG GS290 má integrovaný hudební přehrávač, s jehož pomocí můžete přehrávat své oblíbené skladby. Chcete-li spustit hudební přehrávač, stiskněte možnost **Hudba** na kartě ZÁBAVA. Odtud máte přístup k několika složkám:

**Naposledy přehrané** - přehrává nedávno přehrávané skladby.

**POZNÁMKA:** Autorská práva na hudební soubory mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu zakazují. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony ve své zemi, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

**Všechny skladby** - obsahuje všechny skladby v telefonu kromě předem nahrané výchozí hudby.

**Interpreti** - umožňuje procházet hudební sbírku podle interpretů.

**Alba** - umožňuje procházet hudební sbírku podle alb.

**Žánry** - umožňuje procházet hudební sbírku podle žánrů.

**Seznamy skladeb** - obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

**Promíchat skladby** - umožňuje přehrát skladby v náhodném pořadí.

## Přenesení hudby do telefonu

Hudbu lze do telefonu nejsnadněji přenést pomocí připojení Bluetooth nebo synchronizačního kabelu.

Můžete také použít program LG PC Suite. Přenos pomocí připojení Bluetooth:

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce Bluetooth a zda jsou zařízení navzájem viditelná.
- 2 Vyberte hudební soubor na druhém zařízení a zvolte na něm možnost odeslání pomocí připojení Bluetooth.
- 3 Jakmile je soubor připraven k odeslání, bude nutné jej přijmout v telefonu stisknutím možnosti **Ano**.
- 4 Soubor se zobrazí ve složce **Hudba > Všechny skladby**.

## Vytvoření seznamu skladeb

Výběrem skladeb ze složky **Seznamy skladeb** můžete vytvořit vlastní seznamy skladeb.

- 1 Stiskněte možnost **Hudba** na kartě **ZÁBAVA**.
- 2 Stiskněte možnost **Seznamy skladeb**, poté položku **Přidat**

**nový seznam skladeb**, zadejte název seznamu skladeb a stiskněte možnost **Uložit**.

- 3 Ve složce **Všechny skladby** se zobrazí všechny skladby v telefonu. Stisknutím zvolte všechny skladby, které chcete přidat do seznamu skladeb. Vedle názvu skladby se zobrazí zaškrtnutí.
- 4 Stiskněte možnost **Hotovo**.

## Rádio FM

Telefon LG GS290 je vybaven funkcí rádia FM, abyste si mohli naladit své oblíbené stanice a poslouchat je během cestování.

Rádio lze poslouchat i bez sluchátek. Chcete-li sluchátka připojit, připojte je do zdířky pro sluchátka.

## Vyhledávání stanic

V telefonu si můžete naladit rozhlasové stanice ručním nebo automatickým vyhledáním. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znova.

# Multimédia

## Automatické ladění:

- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **Rádio FM** na kartě ZÁBAVA a poté stiskněte možnost 
- 2 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat**. Zobrazí se potvrzovací zpráva. Zvolte možnost **Ano**, poté se automaticky vyhledají dostupné rozhlasové stanice a budou přiděleny kanálu v telefonu.

**POZNÁMKA:** Stanici lze ručně naladit také pomocí tlačítek  a  zobrazených ve středu obrazovky. Stisknutím a přidržením tlačítka  a  budou stanice vyhledány automaticky.

## Obnovení kanálů

- 1 Vyhledejte a stiskněte položku **Rádio FM** na kartě ZÁBAVA a poté stiskněte možnost 
- 2 Volbou možnosti **Obnovit kanál** se obnoví aktuální kanál, případně volbou **Obnovit všechny kanály** se obnoví všechny kanály. U každého kanálu bude obnovena frekvence 87,5 MHz.

# Organizér

## Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte možnost **Organizér** na kartě **NÁSTROJE** a zvolte položku **Kalendář**.
- 2 Zvolte datum, ke kterému byste chtěli událost přidat.
- 3 Stiskněte možnost  a poté **Přidat událost**.
- 4 Stiskněte položku **Kategorie** a poté zvolte možnost **Schůzka, Výročí** nebo **Narozeniny**.
- 5 Zadejte **Předmět**.
- 6 Ověřte a zadejte datum a čas, kdy má událost začít.
- 7 Nastavte možnost **Budík** a **Opakovat**.
- 8 Výběrem možnosti **Uložit** událost uložíte do kalendáře. Data s uloženými událostmi se označí čtvercovým kurzorem. V čase začátku události zazní zvonění, abyste na událost nezapomněli.

## Přidání poznámky

- 1 Stiskněte možnost **Poznámky** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat poznámku**.
- 3 Zadejte poznámku a poté stiskněte možnost **Uložit**.

- 4 Poznámka se zobrazí na obrazovce v aplikaci **Poznámky**.

## Nastavení budíku

- 1 Stiskněte možnost **Budík** na kartě **NÁSTROJE**. Widget budík se zobrazí v seznamu jako výchozí a ikonu nelze odstranit.
- 2 Stiskněte možnost **Přidat budík**.
- 3 V poli **Čas** nastavte čas, kdy chcete budík spustit.
- 4 V poli **Opakovat** zvolte požadované opakování spouštění budíku.
- 5 Výběrem možnosti **Typ budíku** zvolíte typ požadovaného budíku.
- 6 Zvolte možnost **Zvonek budíku** a vyberte zvuk ze složky.
- 7 V poli **Poznámky** přidejte poznámku pro budík.
- 8 Nakonec můžete nastavit odložení o 5, 10, 20 nebo 30 minut, o 1 hodinu nebo může odložení zůstat vypnuto.
- 9 Po nastavení budíku stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Můžete nastavit až 5 budíků včetně **Widget budíku**.

# Organizér

**TIP!** Nastavení provedete posunutím přepínače do polohy **ZAPNUTO/VYPNUTO**.

## Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné audio soubory.

Stiskněte možnost **Záznam hlasu** na kartě **NÁSTROJE**. Zvolte možnost a poté změňte nastavení pomocí položky **Nastavení**.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stisknutím možnosti zahájíte nahrávání.
- 2 Stisknutím možnosti nahrávání pozastavíte.
- 3 Stisknutím možnosti nahrávání ukončíte.
- 4 Nahraný záznam si můžete poslechnout stisknutím možnosti

## Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Zvolte možnost **Kalkulačka**.
- 3 Čísla zadávejte pomocí numerických kláves na malé klávesnici.

- 4 U jednoduchých výpočtů vyberte požadovanou funkci (+, -, ×, ÷) a následně znak =.
- 5 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte možnost a vyberte některou z funkcí: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** nebo **rad** apod.

## Převod jednotek

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte **Převodník jednotek**.
- 3 Zvolte jednotku, kterou chcete převést: **Měna**, **Plocha**, **Délka**, **Hmotnost**, **Teplota**, **Objem** nebo **Rychlosť**.

## Přidání města ke světovému času

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Světový čas**.
- 3 Stiskněte možnost a poté položku **Nové město**.
- 4 Vyberte na zeměkouli oblast a na mapě město.
- 5 Nebo stiskněte možnost a napište název města do pole vyhledávání.

## Používání stopek

- 1 Stiskněte možnost **Nástroje** na kartě **NÁSTROJE**.
- 2 Vyberte možnost **Stopky**.
- 3 Stisknutím možnosti **Spustit** v dolní části obrazovky spusťte časovač.
- 4 Pokud chcete zaznamenat čas kola, stiskněte možnost **Kolo**.
- 5 Stisknutím možnosti **Zastavit** časovač ukončíte.
- 6 Stisknutím možnosti **Pokrač.** stopky znovu spusťte od okamžiku zastavení nebo můžete stisknutím možnosti **Resetovat** začít měření času znovu od začátku.

# Synchronizace s počítačem

Telefon můžete synchronizovat se svým počítačem a udržovat tak všechny důležité informace ve vzájemném souladu. Pro svůj klid můžete soubory také zálohovat.

## Instalace programu LG PC Suite do počítače

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost a na kartě NASTAVENÍ zvolte položku **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB** a stiskněte možnost **PC suite**.
- 3 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Zobrazí se zpráva průvodce instalací.
- 4 Postupujte podle pokynů, které na obrazovce zobrazí průvodce programem LG PC Suite Installer.
- 5 Po instalaci se na Plochu přidá ikona **LG PC Suite**.

## Připojení telefonu k počítači

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte možnost a na kartě NASTAVENÍ zvolte položku **Připojení**.
- 2 Zvolte režim **Připojení USB**.
- 3 Stiskněte možnost **PC Suite**.

- 4 Propojte telefon a počítač pomocí kabelu USB a chvíli počkejte. Aplikace PC Suite se spustí automaticky.

## Záloha a obnovení dat v telefonu

- 1 Výše uvedeným způsobem připojte telefon k počítači.
- 2 V položce Nástroje klikněte na možnost **Záloha a obnovení**.
- 3 Označte data, která chcete zálohovat nebo obnovit. Zvolte místo, na které se informace budou zálohovat nebo ze kterého se informace obnoví. Klikněte na ikonu **Start**.
- 4 Informace se zálohují nebo obnoví.

## Zobrazení souborů v telefonu na počítači

- 1 Připojte telefon k počítači dříve uvedeným způsobem.
- 2 Klikněte na ikonu **Fotografie**.
- 3 Obrázky z telefonu budou odeslány do počítače. Pokud kliknete na položku Paměť telefonu, budou zobrazeny.
- 4 Klikněte na ikonu **Videa**.

- 5 Videozáznamy z telefonu budou odeslány do počítače. Pokud kliknete na položku Pamět telefonu, budou zobrazeny.

**TIP!** Zobrazení obsahu telefonu pomocí počítače je výhodné pro uspořádání souborů, organizaci dokumentů a odstranění nepotřebných dat.

## Synchronizace kontaktů

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač nyní importuje a zobrazí všechny kontakty uložené v přístroji. (Klikněte na položku **Synchronizovat kontakty**, tím se načtou kontakty z telefonu.)
- 4 Klikněte na soubor a vyberte položku **Exportovat**. Nyní můžete zvolit cíl a kam se mají kontakty uložit.

## Synchronizace zpráv

- 1 Připojte telefon k počítači.
- 2 Klikněte na ikonu **Zprávy**.
- 3 Ve složkách na obrazovce se zobrazí všechny zprávy v telefonu.
- 4 Kliknutím na názvy sloupců můžete měnit uspořádání zpráv podle **Odesílatele**, **Obsahu** a **Data přijetí**.

## Použití telefonu jako zařízení pro synchronizaci hudby

Telefon lze použít jako zařízení pro synchronizaci hudby pouze k synchronizaci hudebních souborů. Synchronizaci hudby lze provádět pomocí aplikace Windows Media Player 10/11. Podporuje paměť telefonu i externí paměťovou kartu.

- 1 Odpojte telefon od počítače.
- 2 Na domovské obrazovce zvolte možnost  , a na kartě **NASTAVENÍ** zvolte položku **Připojení**.
- 3 Zvolte **režim připojení USB**.
- 4 Stiskněte položku **Synchronizace hudby**.
- 5 Připojte telefon k počítači. Na telefonu se zobrazí zpráva: **Připojeno**.

# Web

## Přístup k webu

- 1 Stiskněte možnost Prohlížeč na kartě NÁSTROJE.
- 2 Přímo na domovskou stránku prohlížeče přejdete výběrem možnosti Domů. Můžete také vybrat možnost Zadejte adresu a napsat adresu URL. Poté zvolte možnost Připojit.

**POZNÁMKA:** Při připojování k této službě a stahování obsahu vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Přidání záložek a přechod k nim

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Stiskněte možnost Prohlížeč na kartě NÁSTROJE.
- 2 Vyberte položku Záložky. Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Novou záložku přidáte stisknutím možnosti Přidat záložku. Zadejte název záložky následovaný adresou URL do odpovídajícího pole.

- 4 Stiskněte možnost Uložit. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.
- 5 Záložku zobrazíte jednoduše stisknutím ikony Připojení vedle záložky nebo stisknutím názvu záložky a stisknutím možnosti Připojit. Budete připojeni k záložce.

## Uložení stránky

- 1 Výše uvedeným postupem přejděte na požadovanou webovou stránku.
- 2 Stiskněte možnost a vyberte položku Uložit tuto stránku.
- 3 Zadejte název webové stránky, podle kterého ji snadno rozpoznáte.
- 4 Stiskněte možnost Uložit.

## Přechod k uložené stránce

Stiskněte možnost Prohlížeč na kartě NÁSTROJE. Zvolte možnost Uložené stránky. Zde můžete prohlížet uložené stránky.

## Zobrazení historie prohlížeče

Stiskněte možnost Prohlížeč na kartě NÁSTROJE. Zvolte možnost Historie.

# Nastavení

## Přizpůsobení profilů

Můžete změnit všechny zvuky a možnosti upozornění dostupné v seznamu včetně těchto nastavení:  
**Vyzváněcí tón, Hlasitost, Tón zprávy a další.**

## Změna nastavení displeje

Stiskněte možnost **Displej** na kartě **NASTAVENÍ**.

### Nastavení obrazovky

**Tapeta** - zvolte téma pro domovskou obrazovku nebo zamknutou obrazovku.

**Tapety pro widgety** - zvolte šablonu domovské obrazovky.

**Livesquare** - chcete-li zkontrolovat funkce služby Livesquare, stiskněte možnost **Průvodce Livesquare**.

**Motiv telefonu** - Můžete si vybrat, Černá nebo Bílá (kreslený styl).

**Hlavní menu** - umožňuje zvolit styl menu: Cikcak, Posouvání nebo **Obrazovky za sebou**.

**Zamknutá obrazovka** - umožňuje zvolit způsob odemčení.

**Pohyb na uzamknuté obrazovce** - umožňuje zvolit typ gesta při zamknuté obrazovce.

**Vytáčení** - umožňuje upravit barvu čísel.

**Písmo** - umožňuje upravit velikost písma. K dispozici jsou čtyři možnosti: **Malé, Střední, Velké a Extra velké**.

**POZNÁMKA:** Čím delší je doba podsvícení, tím víc energie baterie se spotřebuje. To může vést k potřebě častějšího nabíjení telefonu.

**Jas** - umožňuje upravit jas obrazovky.

**Uvítací zpráva** - umožňuje zvolit možnost **ZAPNUTO** nebo **VYPNUTO** a napsat uvítací zprávu do textového pole.

**Spuštění/Vypnutí** - zvolte téma pro obrazovku spuštění nebo vypnutí.

## Změna nastavení telefonu

### Nastavení telefonu

**Datum a čas** - umožňuje upravit nastavení data a času nebo nastavit možnost aktualizace času během cestování nebo při změně letního času.

**Úspora energie** - umožňuje nastavit tovární nastavení úspory energie na zapnuto, vypnuto nebo Jen v noci.

# Nastavení

**Jazyky** - umožňuje změnit jazyk displeje telefonu GS290.

**Automatické zamknutí klávesnice**  
- umožňuje automaticky uzamknout klávesnici na domovské obrazovce.

**Zabezpečení** - umožňuje upravit nastavení zabezpečení, včetně kódů PIN a zámku přístroje.

**Informace o paměti** - viz část **Použití správy paměti**.

**Původní nastavení** - umožňuje obnovit výchozí tovární hodnoty všech nastavení.

**Informace** - stisknutím možnosti **Nápoověda** můžete zobrazit technické informace o modelu GS290. Pomocí položky **Informace o telefonu** můžete aktualizovat software.

## Použití správy paměti

Telefon GS290 má k dispozici tři paměti: paměť telefonu, paměť karty SIM a externí paměťovou kartu.

Pomocí správy paměti zjistíte, kolik paměti se využívá a kolik místa je k dispozici.

Stiskněte možnost **Telefon** na kartě **NASTAVENÍ** a poté položku **Informace o paměti**.

**Běžná paměť telefonu** - zobrazí paměť dostupnou v telefonu GS290 pro obrázky, zvuky, videozáznamy, zprávy MMS, e-maily, Java aplikace a další soubory.

**Paměť vyhrazená telefonem** - zobrazí paměť dostupnou v přístroji pro textové zprávy v telefonu, kontakty, kalendář, seznam úkolů, poznámky, budík, historii hovorů, záložky a různé položky.

**Paměť SIM** - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na kartě SIM.

**Externí paměť** - umožňuje zobrazit paměť dostupnou na externí paměťové kartě (paměťovou kartu je nutné koupit samostatně).

**Volba paměti** - umožňuje vybrat, kam se budou přednostně ukládat data - do paměti telefonu nebo externí paměti.

## Změna nastavení připojení Nastavení sítě

**Vybrat síť** - pokud nastavíte hodnotu Automaticky, telefon GS290 automaticky vyhledá síť a do této sítě se zaregistruje. Tato volba se doporučuje pro dosažení nejlepší kvality a služeb.

Pokud zvolíte možnost Ručně,

zobrazí se všechny aktuálně dostupné sítě a pro registraci můžete zvolit jednu z nich.

### **Seznamy preferovaných**

- umožňuje přidat preferovanou síť pro připojení. Jestliže se síť vyhledává automaticky, jednoduše vyberte jednu síť ze seznamu sítí. Pokud ne, přidejte novou síť ručně.

**Profily Internetu** - toto menu zobrazuje profily sítě Internet. Nemůžete však mazat a upravovat konfigurace závislé na regionální odchylce podle země.

**Přístupové body** - tyto informace již uložil váš sítový operátor. Pomocí tohoto menu je možné přidat nové přístupové body.

**Paketové připojení** - zvolte, zda má být zařízení připojeno k síti prostřednictvím paketového připojení.

**Režim připojení USB** - umožňuje zvolit možnost Datové služby a synchronizovat telefon GS290 pomocí programu LG PC Suite kopírováním souborů z telefonu. V části

**Synchronizace s počítačem** získáte další informace o synchronizaci. Pokud používáte **Synchronizaci hudby** pomocí aplikace Windows

Media Player, zvolte v tomto menu **Synchronizace hudby**. **Synchronizace hudby** je dostupná pouze pro hudební obsah.

### **Změna nastavení připojení Bluetooth:**

Stiskněte možnost **Bluetooth** na kartě **NASTAVENÍ**. Vyberte možnost a zvolte položku **Nastavení**.

Můžete změnit nastavení následujících možností:

**Moje viditelnost** - umožňuje zvolit možnost **Viditelné**, **Skryté** nebo **Viditelné po dobu 1 min.**

**Jméno mého tel.** - umožňuje zadat název telefonu GS290.

**Podporované služby** - umožňuje vybrat, jak se použije Bluetooth ve spojení s různými službami.

**Režim vzdálené SIM** - umožňuje zapnout nebo vypnout režimu.

**Moje adresa** - umožňuje zobrazit adresu Bluetooth.

### **Párování s jiným zařízením Bluetooth**

Spárováním telefonu GS290 a jiného zařízení je možné nastavit připojení chráněné heslem.

# Nastavení

- 1 Zkontrolujte, zda je funkce **Bluetooth zapnuta** a zařízení **Viditelné**. Viditelnost svého zařízení můžete změnit v menu **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Hledat**.
- 3 Telefon GS290 začne vyhledávat zařízení. Po dokončení vyhledávání se na displeji zobrazí možnost **Aktualizovat**.
- 4 Zvolte zařízení, ke kterému chcete telefon připojit, a zadejte heslo. poté stiskněte možnost **OK**.
- 5 Telefon se pak připojí ke druhému zařízení, na kterém bude nutné zadat stejně heslo.
- 6 Připojení Bluetooth chráněné heslem je nyní připraveno.

## Používání sluchátek Bluetooth

- 1 Zkontrolujte, zda je **zapnuta** funkce **Bluetooth** a zařízení je **viditelné**.
- 2 Podle pokynů dodaných ke sluchátkům nastavte sluchátka do režimu párování a zařízení spárujte.
- 3 Stiskněte možnost **Zeptat se před připojením** nebo **Vždy připojit** a stiskněte možnost **Ano** po zobrazení dotazu **Připojit nyní**. Telefon GS290 se automaticky přepne na profil **Sluchátka**.

## Aktualizace softwaru

### Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na adrese <http://www.lge.cz>. Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez nutnosti navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilních telefonů vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace.

Zkontrolujte všechny instrukce a poznámky, které se objeví v každém kroku dříve, než budete pokračovat. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme, abyste si včas poznamenali všechny důležité informace pro jejich uchování.

# Příslušenství

K vašemu telefonu existuje řada příslušenství. Tato příslušenství jsou popsána níže.

Nabíječka



Datový kabel



Baterie



Stereofonní náhlavní souprava



- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zrušení záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit. Další informace vám poskytne místní servisní společnost nebo prodejce.

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Technické údaje

## Všeobecné

Název výrobku: GS290

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení)

+45 °C (nabíjení)

Minimální: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

#### Model Name

GS290

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 60380-2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames-Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility  
that the product mentioned above to which this  
declaration relates complies with the above  
mentioned standards and Directives

#### Name

Seung Hyun, Ji / Director

#### Issued Date

20. Jan. 2010

Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : jacob @ lge.com

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GS290 je ve shodě se základními  
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.]



Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GS290 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



#### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje európskej Smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelenie od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.

# GS290 Návod na používanie

# Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....	3	Správy .....	20
Zoznámte sa so svojím telefónom.....	9	Fotoaparát.....	25
Inštalácia SIM karty a batérie .....	10	Videokamera .....	26
Pamäťová karta .....	11	Vaše fotografie a videá .....	27
Nabíjanie telefónu.....	11	Multimédiá .....	28
Používanie dotykovej obrazovky.....	12	Organizér.....	31
Východisková obrazovka...	13	Synchronizácia s PC .....	33
Hovory .....	16	Web .....	35
		Nastavenia .....	36
		Príslušenstvo .....	40
		Technické údaje .....	41

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržiavanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohľtenia (SAR) Tento model mobilného telefónu GS290 bol skonštruovaný tak, aby splňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaistujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

• Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohľtenia (Specific Absorption Rate - SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiareniom (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 0,993 W/kg (10 g) pri použití pri uchu a 0,543 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE)  
- limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy pre vydávanie neionizujúcimu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasok alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela.  
Nedodržanie týchto pokynov môže  
spôsobiť prekročenie príslušných  
limitov pre vydávanie neionizujúcemu  
žiarenia.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba



### VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky  
a príslušenstvo schválené pre  
tento konkrétny model telefónu.

Používanie iných typov môže  
zrušiť oprávnenie na používanie  
alebo záruku , ktoré sú platné pre  
telefón , a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je  
potrebná oprava, zverte ju  
kvalifikovanému servisnému  
technikovi.  
Opravy v rámci záruky môžu,  
podľa uváženia spoločnosti  
LG, zahŕňať náhradné diely  
alebo dosky, ktoré sú nové alebo  
repasované, pod podmienkou,  
že spĺňajú rovnakú funkciu ako  
vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej  
vzdialosti od elektrických

zariadení, ako televízory, rádiá alebo  
osobné počítače.

- Nenechávajte telefón v blízkosti  
zdrojov tepla, ako radiátory alebo  
sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým  
vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné  
predpisy, telefón vypnite. Telefón  
nepoužívajte napr. v nemocniacích,  
kde by mohol ovplyvniť citlivé  
zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s  
telefónom vlnkami rukami. Mohlo  
by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom  
alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých  
materiálov, pretože telefón sa počas  
nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko  
požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja  
používajte suchú tkaninu.  
Nepoužívajte rozpúšťadlá ako  
benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa  
nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej  
miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému  
dymu, ani prachu.

- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskych prístrojov bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načuvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

### Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcom kardiostimulátorov je 15 cm.

Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojuúceho lekára.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo priať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poranieniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiti, ak dôjde k pádu vášho mobilného

telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa skленená časť rozbití, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbítú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymeni autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.

- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sietach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiti. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje priateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkostou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

Slúchadlo

Hlavná obrazovka

Tlačidlo Hovor

- Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.


Tlačidlo prepínania medzi úlohami

Tlačidlo Koniec/Zapnút

- Dlhým stlačením zapnete alebo vypnete prístroj.



Konektor pre súpravu Handsfree alebo stereof. slúchadlá

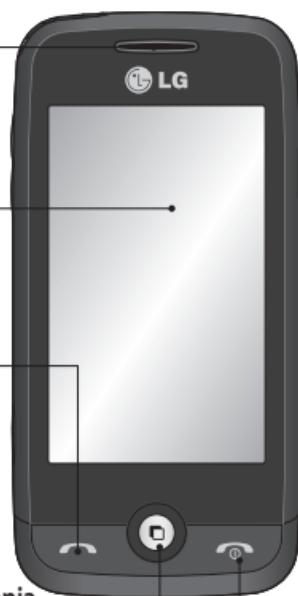

Bočné tlačidlá

- Ked' je zobrazená východisková obrazovka: hlasitosť vyzváňacieho tónu a tónu tlačidiel.
- Počas hovoru: hlasitosť slúchadla.



Nabíjačka, kábel USB

Tlačidlo uzamknutia

- Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete obrazovku.

Tlačidlo fotoaparátu

- Stlačením a podržaním tlačidla prejdite priamo do menu fotoaparátu.



**VÝSTRAHA:** Umiestnenie ľahkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

# Inštalácia SIM karty a batérie

## 1 Odstránenie krytu batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímte ho.



## 2 Inštalácia SIM karty

Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že je časť karty so zlatými kontaktmi obrátená smerom nadol. Pred inštaláciou SIM karty sa uistite, že z telefónu je odstránená batéria. Ak chcete SIM kartu odstrániť, opatrne ju vytiahnite von.



**! VÝSTRAHA:** Na vytahovanie batérie nepoužívajte nechty.

**! VÝSTRAHA:** Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

## 3 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priečadky na batériu najskôr vložte ľavú stranu batérie. Zaistite, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte pravú stranu batérie nadol, kým nezapadne na svoje miesto.



# Pamäťová karta

## Inštalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty MicroSD.

**POZNÁMKA:** Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

- 1 Vyklopte zásuvku.



- 2 Kartu microSD vložte do priečinka na kartu. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.
- 3 Sklopte zásuvku a potom ju stlačením zaistite.

# Nabíjanie telefónu

Odstráňte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu GS290.

Pripojte cestovný adaptér (nabíjačka) a priložený kábel USB. Pripojte kábel USB k telefónu a zapojte ho do nabíjačky. Telefón GS290 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá“.

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku plne nabit, aby sa predlžila jej životnosť. Nevšimajte si prvú správu „Batéria nabitá“ a nechajte telefón nabíjať celú noc.



# Používanie dotykovej obrazovky

## Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste nestláčali žiadne iné klávesy.
- Počas nečinnosti sa telefón GS290 vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

## Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu GS290 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

## Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.



## Posúvanie

Posúvajte sa ĭahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.



## Gesto na uzamknutej obrazovke

Gesto na uzamknutej obrazovke

- nastaviť pohyb pre 9 prídavných skratiek aplikácií. Gesto na uzamknutej obrazovke umožňuje používateľom odomknúť telefón a priamo spustiť aplikácie vykonaním gesta na obrazovke. Nastavenie tejto funkcie:


- 1 Zvolte Menu - Displej - Pohyb na uzamknutej obrazovke.
- 2 Uchopte a presuňte preferované gesto z dolnej časti obrazovky k aplikácii, ku ktorej má byť priradené.

**TIP!** Nakreslite ? na uzamknutej obrazovke pre prístup k menu Pohyb na uzamknutej obrazovke.

# Východisková obrazovka

Na všetkých typoch východiskovej obrazovky môžete okamžite potiahnuť a kliknúť na to, čo práve potrebujete.

Aktívne

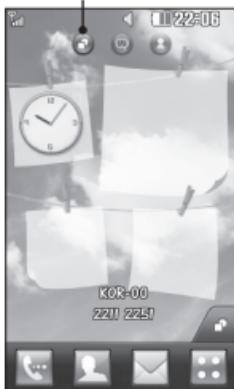


Východisková obrazovka pre mini aplikácie  
- Ked' vpravo dole na obrazovke stlačíte tlačidlo , zobrází sa panel mini aplikácií.  
Ked' zaregistrujete mini aplikáciu jej potiahnutím, vytvorí sa na mieste, na ktorom ste ju pustili.

Aktívne



Východisková obrazovka pre rýchlu volbu - Ked' stlačíte , zobrází sa zoznam rýchlych volieb. Priamo na tejto východiskovej obrazovke môžete uskutočniť hovor, odoslať správu alebo upraviť kontakt.

Aktívne

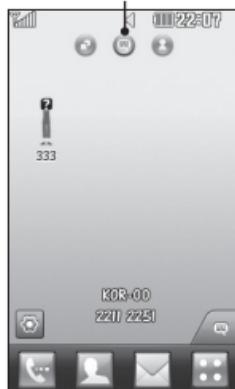

Východisková obrazovka pre aplikáciu Livesquare - Na obrazovke aplikácie Livesquare môžete jednoducho uskutočniť hovor a odoslať správu na číslo priradené k avatarovi. Ak chcete použiť funkciu hovoru, správy alebo kontaktov, vyberte avatara a zvoľte ikunu Rýchleho tlačidla, ktoré chcete použiť.

**TIP!** Používateľské rozhranie je založené na troch typoch východiskových obrazoviek. Ak chcete prepínať medzi východiskovými obrazovkami, rýchlym pohybom prsta prejdite po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.

# Východisková obrazovka

## Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dôtykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočníte hovor.



Stlačením otvoríte svoje **Kontakty**. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice navrchu obrazovky meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, pripadne prezerať priečinok správ.



Stlačením otvoríte úplné **Hlavné menu**, ktoré je rozdelené do štyroch kategórií.

## Zmena Stavu v stavovom riadku

Stlačením stredu stavového riadku otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Siet, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3 a stav funkcie Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.

## Používanie funkcie Multi-tasking

Stlačením tlačidla Multi-tasking  na telefóne otvorte menu Multi-tasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvárať.

Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo FM rádio), v stavovom riadku sa objaví .

## Stavový riadok

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno najčastejšie vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy zlyhalo
	Nepodarilo sa odoslať MMS správu
	Je nastavený budík
	Používa sa Môj profil (Číslo v ikone sa bude meniť)

Ikona	Popis
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí
	Pamäťová karta je aktivovaná a možno ju používať
	Pre prichádzajúce Push emaily Nastavenie Push e-mail: V menu vyberte Hry a apl. a potom aplikácie. *Pozor: V závislosti na regióne alebo SIM operátora, používateľ nebude môcť používať push e-mail a prístup na WAP (alebo MMS) súčasne.

# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte inteligentné tlačidlo.

**TIP!** Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte

**TIP!** Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabráňte neželaným volaniám.

## Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke otvorite **Kontakty** stlačením .
- 2 Klepnite do poľa Meno v hornej časti obrazovky a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekolko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.
- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento

kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.

- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením .

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzváňa, hovor prijmete stlačením inteligentného tlačidla.

Ak chcete vyzváňanie stlmiť, klepnite na . Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte .

## Rýchla volba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu volbu.

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA zvolte **Kontakty** a potom zvolte **Rýchle volby**.
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu volbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej volby.

- Otvoria sa **Kontakty**. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla. Ak chcete nájsť kontakt, klepnite do pola **Meno** a zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- Počas prvého hovoru stlačte  a zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- Stlačením  pripojte hovor.
- Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.
- Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  alebo stlačte číslo podržaného hovoru.
- Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte  a zvolte **Koniec** a potom **Všetky**, **Podržaný** alebo **Aktívny**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Aktuálna história**.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

## Používanie presmerovania hovorov

- Na karte NASTAVENIA stlačte **Hovory**.
  - Stlačte **Presmerovanie hovoru**.
  - Vyberte, či chcete presmerovať všetky hlasové hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
  - Zadajte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
  - Pre aktivovanie stlačte **Požiadavka**.
- POZNÁMKA:** Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**TIP!** Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

# Hovory

## Používanie blokovania hovorov

- 1 Na karte NASTAVENIA stlačte Hovory.
- 2 Stlačte Blokovanie hovorov.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:
  - Všetky odchádzajúce volania
  - Odchádzajúce medzinárodné
  - Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem materskej krajiny
  - Všetky prichádzajúce volania
  - Prichádzajúce v zahraničí
  - Deaktivovať všetko
- 4 Zadajte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sietového operátora, či túto službu poskytuje.

**TIP!** Vyberte Pevná volba z možnosti **Hovory** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

## Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Na karte NASTAVENIA stlačte Hovory.
- 2 Nalistujte a stlačte Spoločné nastavenia. Tu môžete upraviť nastavenia pre:
  - Odmietnutie hovorov** - Posunutím prepínača do polohy Zapnuté zvýrazníte zoznam odmietnutých. Stlačením textového poľa môžete vybrať všetky hovory, konkrétné kontakty alebo skupiny, hovory z nezaregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch) alebo hovory bez ID volajúceho. Stlačením **Uložiť** nastavenie zmeníte.

**Odoslať svoje číslo** - vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

**Automatické opakované vytáčanie** - posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté** alebo vpravo na možnosť **Vypnuté**.

**Režim odpovedania** - vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou tlačidla **Odoslať** alebo ľubovoľným tlačidlom.

## **Minútový pripomienkovač**

- posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

**Režim odpovedania BT** - vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth alebo zvoľte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

**Uložiť nové číslo** - zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.

# Správy

## Správy

Telefón GS290 spája správy SMS a MMS do jedného intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

## Odosanie správy

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku Správy. Následne stlačte Nová správa a začnite zostavovať novú správu.
- 2 Stlačením možnosti Vložiť pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu, atď.
- 3 Stlačte možnosť Príjemca v spodnej časti obrazovky a zadajte prijímateľov. Potom zadajte číslo alebo stlačte a zvolte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Stlačte Odoslať, keď je všetko pripravené.



**VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## Zadávanie textu

Text možno zadávať piatimi spôsobmi:  
Klávesnica, Plná klávesnica,  
Obrazovka na písanie, Poličko na  
písanie, Dvojité okno rukopisu.

Spôsob zadávania zvolíte klepnutím na a Spôsob zadávania.

Stlačením tlačidla zapnete režim T9. Táto ikona sa zobrazí, len keď zvolíte položku Klávesnica ako spôsob zadávania.

Stlačením tlačidla vyberiete jazyk zápisu.

Stlačením tlačidla prepnete medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Pomocou tlačidla Preradoča prepínajte medzi zadávaním veľkých a malých písmen.

## Režim T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti zadávaných tlačidiel. Predvída zadávané slová a navrhuje alternatívy.

## Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písť na obrazovku a telefón GS290 premení váš rukopis na správu. V závislosti od preferovaného zobrazenia zvolte Obrazovka na písanie alebo Poličko na písanie.

## Nastavenie e-mailu

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.

Ak nie je nastavený e-mailový účet, spustite sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Nastavenia možno skontrolovať a upraviť výberom položky . Môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní konta.

## Načítavanie e-mailov

V účte môžete automaticky alebo manuálne skontrolovať nové e-maily.

Manuálna kontrola:

1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.

2 Stlačte požadovaný účet.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového účtu

1 Stlačte **Nový e-mail** a otvorí sa nový e-mail.

2 Dokončíte správu.

3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

## Zmena nastavení e-mailu

1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.

2 Stlačte a zvolte **Nastavenia e-mailu**. Potom môžete prispôsobiť nasledujúce nastavenia:

### E-mailové kontá Preferovaný e-mail

**Povoliť odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

**Vyžiadať odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.

**Interval načítania** - vyberte, ako často má telefón GS290 vyhľadať nové e-mailové správy.

**Množstvo na načítanie** - vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.

**Zahrnúť správu pri preoslanií a odpovedi** - vyberte, či chcete do odpovede zahrnúť pôvodnú správu.

**Pridať prílohu** - vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

# Správy

## Autonačítanie v roamingu

- vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

## Upozornenie na nový e-mail

- vyberte, či chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.

**Podpis** - aktivujte túto funkciu a vytvorte si podpis e-mailových správ.

**Priorita** - vyberte úroveň priority e-mailových správ.

**Maximálna veľkosť odosielania e-mailu** - nastavte maximálnu veľkosť odosielania e-mailu.

**Počítadlo e-mailov** - zadajte požadovaný dátum. Môžete kontrolovať e-maily, ktoré ste v tomto období odoslali.

## Priečinky správ

V menu Správy je päť priečinkov.

**Prijaté** - všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ.

**Koncepty** - ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť do tohto priečinka.

**Na odoslanie** - ide o dočasný úložný priečinok správ, kym budú odosланé.

**Odoslané** - všetky odoslané správy sa uložia do tohto priečinka.

**Priečinky** - vytvorte priečinky na ukladanie správ.

## Zmena nastavení MMS

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy**. Nalistujte a vyberte **Nastavenia a MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

**Režim prijatia** - zvoľte si medzi možnosťami **Domáca siet** a **Roamingová siet**. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

**Hlásenie o doručení** - vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

**Hlásenie o prečítaní** - vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenia.

**Priorita** - vyberte úroveň priority multimedialnej správy.

**Doba platnosti** - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Trvanie snímky** - vyberte, ako dlho sa majú snímky zobrazovať na obrazovke.

**Režim vytvorenia** - vyberte, či chcete správy MMS vytvárať voľne alebo obmedzene.

**Doba doručenia** - vyberte dobu pred doručením správy.

**Centrum MMS** - zvoľte alebo pridajte centrum MMS.

## Služby sociálnej siete (SNS)

Telefón GS290 podporuje služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú vychutnávať si a spravovať vašu sociálnu sieť. Môžete aktualizovať svoj vlastný stav miesta sociálnej siete a prezerať si aktualizácie sociálnej siete vašich priateľov.

Stlačte menu **Sociálna siet** a vyberte niektorú z týchto lokalít: Facebook, Twitter a Myspace.

**TIP!** Facebook je natívna aplikácia vopred nainštalovaná do telefónu, ktorá je jednoducho dostupná. Twitter je aplikácia založená na technológií Java. Ostatné aplikácie používajú služby WAP (Wireless Application Protocol).

**POZNÁMKA:** funkcia sociálnej siete SNS je aplikáciou s prenosom veľkého množstva údajov. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sietových služieb.

## Facebook

**Domov:** Prihláste sa a zobrazí sa aktualizovaný stav vášho piateľa. Zadajte váš komentár k novému stavu alebo skontrolujte ostatných. Stlačením položky **Možnosti** vyberte **Obnoviť**, filter informačných kanálov (**Aktualizácia stavu, fotka**), **Odstrániť** alebo **Odhlásiť** sa. Komentár môžete napísť aj po výbere ikony +.

**Profil:** Môžete vybrať možnosť **Stena > Aktualizácie stavu** a napísť aktuálny stav. Pozrite si podrobnejšie informácie a odovzdajte fotografie stlačením položky **Album > Odovzdať fotografiu**. Vyberte možnosť **Prejsť na obrázky** alebo **Fotografovať** a potom zadajte nadpisy obrázkov.

**Priatelia:** Pomocou služieb sociálnej siete môžete nájsť veľa priateľov a zobraziť ich stav. Ak chcete vyhľadať svojich priateľov na sieti Facebook, vyberte možnosť **Hľadať**.

# Správy

**Správa:** Zobrazí všetky správy pre sociálnu sieť. Môžete zobraziť priečinok Prijaté/odoslané a napísat správu pre sociálnu sieť.

**TIP!** Mini aplikáciu pre kanál Facebook môžete pridať na svoju východiskovú obrazovku pomocou funkcie Mini aplikácie pre kanál Facebook. Presuňte mini aplikáciu pre kanál Facebook z panela mini aplikácií a stlačte **OK**.

Ak je mini aplikácia pre Facebook zaregistrovaná na východiskovej obrazovke, zobrazí 3 najnovšie kanály zo stránky vašej sociálnej siete. Stlačením tejto mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu Facebook.

# Fotoaparát

## Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte tlačidlo na pravom boku telefónu.
- 2 Keď fotoaparát zaostri na požadovaný objekt, dotknite sa ikony v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu. Môžete tiež pevne stlačiť tlačidlo na bočnej strane telefónu.


**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáčika.




## Po odfotografovani

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky prebieha názov obrázka.

- Stlačením odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo prostredníctvom Bluetooth.
- Stlačením nastavíte ako obrázok východiskovej obrazovky.
- Stlačením fotografiu upravíte.
- Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.
- Stlačením zmažete práve nasnímanú fotografiu a potvrďte stlačením Áno. Objaví sa správa „Odstránené“.
- Stlačením sa presuniete do galérie.

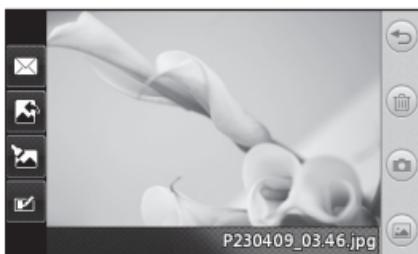

# Videokamera

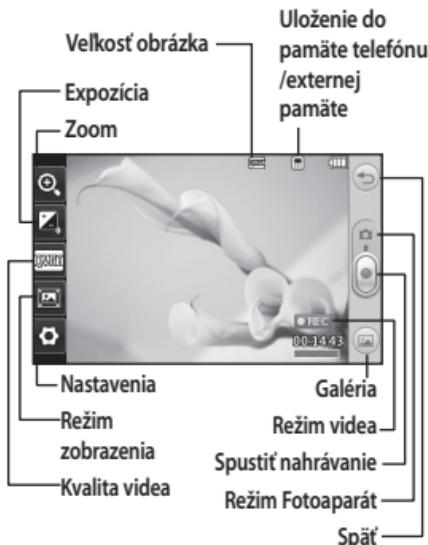

## Rýchle snímanie videa

- 1 Na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.

**TIP!** Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáčika.

- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 3 Na spustenie nahrávania raz stlačte tlačidlo fotoaparátu na telefóne. Prípadne stlačte červenú bodku
- 4 V dolnej časti hľadáčika sa objaví nápis Rec a časovač v dolnej časti

zobrazuje dĺžku videa.

- 5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte
- 6 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte alebo druhýkrát stlačte tlačidlo

## Po nasnímaní videa

- Stlačením tohto tlačidla prehráte video.
- Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako Správu alebo E-mail prípadne prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
- Stlačením upravíte video.
- Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.
- Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti Áno. Opäť sa objaví hľadáčik.
- Stlačením tlačidla okamžite nahráte ďalšie video.
- Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.



# Vaše fotografie a videá

## Prezeranie fotografií a videí

- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte Galéria. Prípadne stlačte na obrazovke náhľadu fotoaparátu. Môžete skontrolovať vaše obrázky a videá.
- 2 Na obrazovke sa zobrází galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.
- 4 Ak chcete prehrať video, stlačte . Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte .

**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

**⚠ VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak neboli multimediálny súbor nahratý telefónom.

## Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobraziť ako prezentáciu.

- 1 V položke Galéria stlačte , potom nalistujte a zvolte Prezentácia.
- 2 Prezentácia sa spustí.

V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:

Vráťte sa stlačením tlačidla .

Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.

Opäťovným stlačením tohto tlačidla budete pokračovať v prehrávaní.

Stlačením tohto tlačidla spustíte náhodné zobrazenie.

Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.

## Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte Galéria.
- 2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Stlačením obrazovky otvoríte menu.
- 4 Stlačte .
- 5 Pomocou tlačidla môžete zmeniť veľkosť obrázku.
- 6 Keď budete s obrázkom spokojní, stlačte Nastaviť.
- 7 Spomedzi možností zvolte, čo chcete zmeniť: Všetky, Widget, Rýchla volba.

# Multimédiá

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Tieto súbory nájdete v menu **Moje súbory** na karte ZÁBAVA.

## Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky na tapety a na uzamknutie obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvoľte **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok. Stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:
  - Obrázok zákl. obrazovky** - nastavenie tapety východiskovej obrazovky.
  - Obrázok uzamknutej obrazovky** - nastavenie tapety uzamknutej obrazovky.
  - Obrázok kontaktov** - pridelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri volaní kontaktu.
  - Obrázok pri spustení** - nastavenie obrázka, ktorý sa zobrazí pri zapínaní telefónu.

**Obrázok pri vypnutí** - nastavenie obrázka, ktorý sa zobrazí pri vypínaní telefónu.

## Presun alebo kopírovanie obrázka

Máte možnosť presúvať alebo kopírovať obrázok medzi pamäťou telefónu

a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné bud' na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA, zvoľte **Obrázky** a stlačte .
- 2 Vyberte **Presunúť alebo Kopírovať**.
- 3 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Kopírovať/Presunúť**.

## Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvoľte **Zvuky**.
- 2 Zvoľte želaný zvuk a objaví sa potvrzujúca správa.
- 3 Stlačte **Áno**. Zvuk sa začne sa prehrávať.

- 4 Stlačte  a zvolte Použit' ako.
- 5 Vyberte spomedzi možností Vyzvávací tón, Tón správy, Spustenie a Vypnutie.

## Hudba

Telefón LG GS290 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje oblúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte položku **Hudba** na karte ZÁBAVA. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

**Naposledy prehrané** - prehrá naposledy prehrané skladby.

**UPOZORNENIE:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonomi o autorských правach. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru skontrolujte vnútrostátne právne predpisy príslušnej krajiny ohľadne používania takéhoto materiálu.

**Všetky skladby** - obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.  
**Interpreti** - prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

**Albumy** - prehliadanie hudobných súborov podľa albumov.

**Žánre** - prehliadanie hudobných súborov podľa žánrov.

**Zoznamy skladieb** - obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

**Náhodný výber** - prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

## Prenos hudby do telefónu

Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel.

Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, musíte ho na vašom telefóne prijať stlačením možnosti **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku Hudba > Všetky skladby.

# Multimédiá

## Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb výberom skladieb z priečinka **Zoznamy skladieb**.

- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte položku **Hudba**.
- 2 Stlačte **Zoznamy skladieb**, potom možnosť **Pridať nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.
- 3 V priečinku **Všetky skladby** sa zobrazujú všetky skladby nachádzajúce sa v telefóne. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvov skladieb sa objaví značka začiarknutia.
- 4 Stlačte **Hotovo**.

## FM rádio

Telefón LG GS290 má vstavanú funkciu rádia FM, takže si môžete nalaďiť svoje oblúbené stanice a počúvať ich kdekoľvek.

Rádio môžete počúvať aj bez slúchadiel. Ak chcete pripojiť slúchadlá, zasuňte ich do konektora pre slúchadlá na telefóne.

## Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete nalaďiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým

vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétné čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovat.

### Automatické ladenie:

- 1 Nalistujte a stlačte položku **FM rádio** na karte ZÁBAVA, potom stlačte 
- 2 Stlačte **Vyhľadať automaticky**. Objaví sa potvrzujúca správa. Stlačte **Áno**. Potom budú automaticky vyhľadané stanice a budú priradené k číslu kanála v telefóne.

**POZNÁMKA:** Stanicu si tiež môžete nalaďiť ručne pomocou tlačidiel  a  zobrazených v strede obrazovky. Ak stlačíte a podržíte tlačidlá  a , stanice budú vyhľadané automaticky.

## Vynulovanie kanálov

- 1 Nalistujte a stlačte položku **FM rádio** na karte ZÁBAVA, potom stlačte 
- 2 Vyberte možnosť **Vynulovať kanál**, ak chcete vynulovať aktuálny kanál, alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály**, ak chcete vynulovať všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počiatočnú frekvenciu 87,5 MHz.

# Organizér

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Stlačte **Organizér** na karte POMÔCKY a zvoľte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Kategória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**.
- 5 Zadajte **Predmet**.
- 6 Skontrolujte a zadajte dátum a čas želaného začiatku udalosti.
- 7 Nastavte **Budík a Opakovat**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

## Pridávanie poznámok

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Poznámka**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa následne objaví na obrazovke v aplikácii **Poznámka**.

## Nastavenie budíka

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Budík**. **Widget budík** by sa mal v zozname zobraziť ako predvolený. Nemôžete ho odstrániť.
  - 2 Stlačte **Pridať budenie**.
  - 3 V poli okna **Čas** nastavte čas, kedy sa má spustiť budík.
  - 4 V poli **Opakovat** vyberte požadované opakovanie budíka.
  - 5 Výberom možnosti **Typ budíka** vyberte požadovaný typ budíka.
  - 6 Zvoľte položku **Zvonček budíka** a vyberte zvuk z priečinka.
  - 7 Do poľa **Poznámka** pridajte poznámku k budíku.
  - 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu alebo vypnuté.
  - 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- POZNÁMKA:** Nastaviť možno najviac 5 budíkov vrátane **Widget budíka**.

**TIP!** Posuňte prepínač **Zapnuté / Vypnuté** na budík, aby ste ho nastavili.

# Organizér

## Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.

Na karte POMÔCKY stlačte **Hlasový záznamník** a zvolte . Potom zvolte **Nastavenia** a zmeňte nasledujúce nastavenia.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačením spustíte nahrávanie.
- 2 Stlačením pozastavíte nahrávanie.
- 3 Stlačením ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením si vypočujte svoju nahrávku.

## Používanie kalkulačky

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel na klávesnici zadávajte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte a vyberte si spomedzi možností sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg alebo rad, atď.

## Prevod jednotiek

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.

2 Vyberte **Prevodník jednotiek**.

3 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena, Plocha, Dĺžka, Hmotnosť, Teplota, Objem alebo Rýchlosť**.

## Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte a následne položku **Nové mesto**.
- 4 Pohybujte sa po zemeguli, stlačte želanú oblasť a vyberte mesto na mape.
- 5 Prípadne môžete stlačiť a zadať názov želaného mesta do vyhľadávacieho pola.

## Používanie stopiek

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením možnosti **Spustiť** v spodnej časti obrazovky spustíte časovač.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Obnoviť** vrárite čas znova na začiatok.

# Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

## Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvoľte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Prepojenie USB** a stlačte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

## Pripojenie telefónu a PC

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvoľte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Prepojenie USB**.
- 3 Stlačte **PC Suite**.

- 4 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Automaticky sa spustí PC Suite.

## Záloha a obnova informácií v telefóne

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na **Zálohovať** a **Obnoviť** na položke Nástroje.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnoviť informáciu. Kliknite na ikonu **Spustiť**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

## Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Fotografie**.
- 3 Obrázkové súbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.

# Synchronizácia s PC

- 4 Kliknite na ikonu **Videa**.
- 5 Videosúbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.

**TIP!** Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebujete.

## Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené v telefóne. (Kontakty v telefóne sa načítajú po kliknutí na položku Synchronizovať kontakty)
- 4 Kliknite na Súbor a vyberte položku **Exportovať**. Teraz môžete vybrať cieľ a miesto, kam chcete kontakty uložiť.

## Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.

- 4 Kliknutím na názov stĺpca reorganizujte správy podľa Odosielateľa, Obsahu alebo Dátumu prijatia.

## Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby

Telefón možno použiť ako zariadenie na synchronizáciu hudby len pre synchronizačné hudobné súbory.

Synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou aplikácie Windows Media Player 10/11 a podporuje ako Pamäť telefónu, tak aj Externú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke vyberte a potom na karte NASTAVENIA zvoľte položku **Pripojenie**.
- 3 Vyberte **Pripojenie USB**.
- 4 Stlačte **Synch. hudby**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojené**.

# Web

## Prístup na web

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadajte adresu**, napište vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

**POZNÁMKA:** S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sietových služieb.

## Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje oblúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridať záložky a ukladať ich.

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Pridať záložku**. Zadajte názov záložky a do príslušného

poľa zadajte adresu URL.

- 4 Stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho stlačte ikonu **Pripojiť** vedľa záložky alebo stlačte názov záložky a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.

## Uloženie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

## Otvorenie uloženej stránky

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte **Uložené stránky**. Tu môžete zobraziť uložené stránky.

## Zobrazenie histórie prehliadania

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte **História**.

# Nastavenia

## Prispôsobenie profilov

Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Vyzváňacieho tónu a Hlasitosti, Tónu správy** a ďalších.

## Zmena nastavení displeja

Na karte NASTAVENIA stlačte **Displej**.

### Nastavenia obrazovky

**Tapeta** - vyberte motív pre východiskovú alebo uzamknutú obrazovku.

**Tapety pro widgety** - Vyberte východiskovú šablónu.

**Livesquare** - stlačte možnosť Sprievodca Livesquare a skontrolujte jej funkcie.

**Motív telefónu** - Môžete si vybrať, Čierna alebo Biela (kreslený štýl).

**Hlavné menu** - vyberte štýl hlavného menu z možností **Cikcak**, **Posúvanie** alebo **Jednotlivé obrazovky**.

**Uzamknutá obrazovka** - vyberte spôsob odomykania.

**Pohyb na uzamknutej obrazovke** - vyberte typ gesta na uzamknutej obrazovke.

**Vytáčanie** - nastavte farbu čísel.

**Písmo** - nastavte veľkosť písma. Na výber máte štyri možnosti: **Malé**, **Stredné**, **Velké** a **Veľmi veľké**.

**POZNÁMKA:** Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie. Z tohto dôvodu bude možno potrebné nabíjať telefón častejšie.

**Jas** - nastavenie jasu obrazovky.

**Uvítacia správa** - vyberte **Zapnutá** alebo **Vypnutá** a do textového poľa napište uvítaciu správu.

**Zapnutie/Vypnutie** - vyberte motív obrazovky zapnutia/vypnutia.

## Zmena nastavení telefónu

### Telefón

**Dátum a čas** - upravte nastavenia dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

**Úspora energie** - vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť výrobné nastavenie úspory energie alebo ho nastaviť na možnosť **Len v noci**.

**Jazyky** - zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GS290.

**Auto. uzamknutie klávesnice** - automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke.

**Zabezpečenie** - úprava nastavení zabezpečenia vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

**Informácie o pamäti** - Ďalšie informácie nájdete v časti

### Používanie správcu pamäte.

**Obnoviť nastavenia** - vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

**Informácie** - zvoľte Pomocník a prezrite si technické informácie o telefóne GS290. Softvér môžete aktualizovať pomocou položky **Informácie o telefóne**.

## Používanie správcu pamäte

Telefón GS290 má k dispozícii tri pamäte: telefón, SIM kartu a externú pamäťovú kartu.

Správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako sú pamäte využívané a kolko miesta máte k dispozícii.

Stlačte **Telefón** na karte NASTAVENIA, potom stlačte **Informácie o pamäti**.

**Bežná pamäť telefónu** - zobrazenie dostupnej pamäte v telefóne GS290 pre obrázky, zvuky, videá, správy MMS, e-maily, aplikácie v jazyku Java a iné súbory.

**Vyhradená pamäť telefónu** - zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, Históriu hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.

**Pamäť SIM** - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte SIM.

**Externá pamäť** - zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

**Nastavenia ukladania** - vyberte miesto na uloženie položiek podľa toho, či preferujete Pamäť telefónu alebo Externú pamäť.

## Zmena nastavení možnosti pripojenia

### Nastavenia siete

**Zvoliť siet** - ak vyberiete možnosť Automaticky, telefón GS290 automaticky vyhľadá sieť a zaregistruje sa do nej. Odporuča sa pre najlepšiu službu a kvalitu.

Ak zvolíte možnosť Ručne, zobrazia

# Nastavenia

sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať.

**Zoznam preferovaných** - sem môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, jednoducho zvoľte jednu zo zoznamu sietí. Ak nie, pridajte novú sieť ručne.

**Internetové profily** - táto ponuka zobrazí internetové profily. Nie je možné mazať ani upravovať predvolené nastavenia podľa krajiny.

**Pristupové body** - váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

**Paketové pripojenie** - vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové dátové pripojenie k sieti.

**Pripojenie USB** - vyberte možnosť Dátová služba a synchronizujte telefón GS290 pomocou softvéru LG PC Suite určeného na kopírovanie súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v časti **Synchronizácia s PC**.

Ak používate Synchronizáciu hudby s aplikáciou Windows Media Player, v

tomto menu zvoľte **Synchronizácia hudby**. Synchronizácia hudby je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

## Zmena nastavení Bluetooth:

Na karte NASTAVENIA stlačte **Bluetooth**. Následne vyberte a zvoľte možnosť **Nastavenia**.

Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

### Viditeľnosť môjho zariadenia

- vyberte spomedzi možností **Viditeľné**, **Skryté** alebo **Viditeľné na 1 min.**

**Názov môjho zariadenia** - zadajte názov telefónu GS290.

**Podporované služby** - výber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami.

**Režim vzdialenej SIM** - zapnite alebo vypnite.

**Moja adresa** - zobrazí adresu Bluetooth.

## Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GS290 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **Zapnutá** a v režime **Viditeľné**.

Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.

**2 Stlačte Hľadať.**

- 3 Telefón GS290 vyhľadá zariadenia.**  
Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazí možnosť **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte OK.**
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.**
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.**

## Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na Zap. a Viditeľné.**
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhľavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.**
- 3 Stlačte Požiadať pred pripojením alebo Vždy pripojiť a stlačte Áno, ak chcete vybrať možnosť Pripojiť teraz. Telefón GS290 sa automaticky prepne do profilu Slúchadlá.**

## Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní tohto programu nájdete na webovej stránke <http://www.lge.sk>. Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko. Kedže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyzaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor - pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Kedže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

# Príslušenstvo

K mobilnému telefónu je k dispozícii rozličné príslušenstvo. Podrobnosti sú uvedené nižšie.

Nabíjačka



Dátový kábel



Batéria



Stereofónna  
slúchadlová súprava



- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viest k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže lísiť.

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na pranie vášho operátora, vám ochotne vysvetliť náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

# Technické údaje

## Všeobecné

Názov výrobku: GS290

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Teploty okolia

Max. : +55°C (vybíjanie),

+45 °C (nabíjanie)

Min. : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	GS290	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC20		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 50360:2001, EN62209-1:2006		
EN 60950-1:2001		
EN300328 V1.7.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	20. Jan. 2010
	Signature of representative	
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : jacob @ lge.com		



# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE


Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.

You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

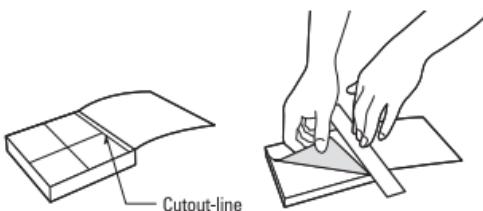



# Getting to know your phone



Earpiece

Main screen

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key

End/Power key

- Long press for power on/off.



Handsfree or Stereo earphone connector



Side keys

- When the screen is at the Home screen: Ring tone and key tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

MicroSD Card Slot



Charger, cable

Lock key

- Short press to turn on/off the screen.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



**WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.


# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder

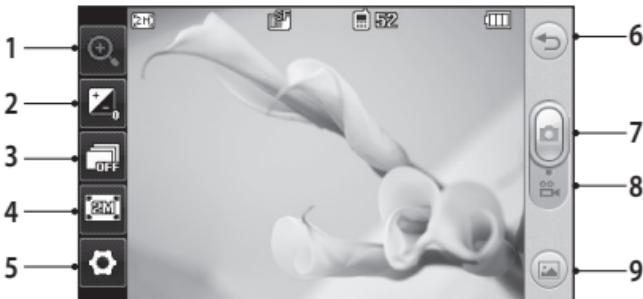

1. Zoom

2. Exposure

3. Continuous shot

4. Size

5. Settings

6. Back

7. Taking a photo

8. Video mode

9. Gallery


# Video camera

## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder

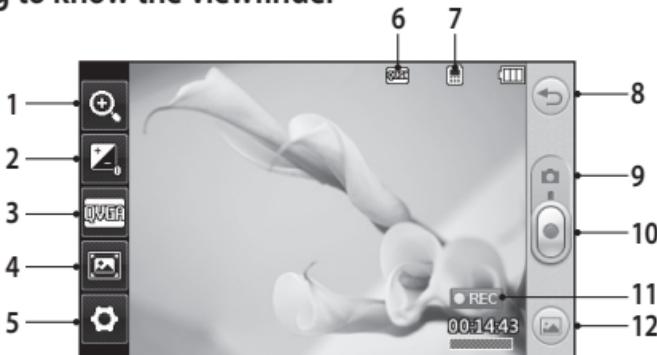

- 1. Zoom
- 2. Exposure
- 3. Video size
- 4. View Mode
- 5. Settings
- 6. Image size

- 7. Saving to handset memory/  
external memory
- 8. Back
- 9. Camera mode
- 10. Start recording
- 11. Video mode
- 12. Gallery

# Music

## Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch to pause the song.
- 4 Touch to skip to the next song.
- 5 Touch to go back to the previous song.
- 6 Touch to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

# FM radio

Your LG GS290 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

You can listen to the radio without headphones. If you want to attach headphones, insert them into the headphone socket.

## Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.



# Bluetooth

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS290 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS290 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DiČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebitel záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

### **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na :  
[www.lge.cz](http://www.lge.cz)

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naší infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávnенным zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovním výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
[www.lge.sk](http://www.lge.sk)

Potrebuje poradiť ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

## Memo

## Memo

## Memo

## Memo

## Memo

## Memo