Sony Ericsson

Uživatelská příručka

R306

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Blahopřejeme vám k zakoupení telefonu Sony Ericsson R306. Další obsah do telefonu získáte na webu *www.sonyericsson.com/fun*. Chcete-li získat bezplatný úložný prostor online a speciální nabídky, zaregistrujte se na webu *www.sonyericsson.com/myphone*. Podporu pro výrobek získáte na webu *www.sonyericsson.com/support*.

Symboly pokynů

V této uživatelské příručce se používají následující příkazové symboly:

> Pomocí navigačního tlačítka přejděte na možnost a vyberte ji.

Stiskněte střed navigačního tlačítka.

Stiskněte navigační tlačítko nahoru.

Stiskněte navigační tlačítko dolů.

Stiskněte navigační tlačítko vlevo.

Stiskněte navigační tlačítko vpravo.

Poznámka

Tip

Varování

Označuje službu nebo funkci závislou na síti nebo předplatném. V telefonu nemusí být dostupné všechny nabídky a funkce. Další informace získáte od provozovatele sítě.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Příprava telefonu

Vložení karty SIM a baterie

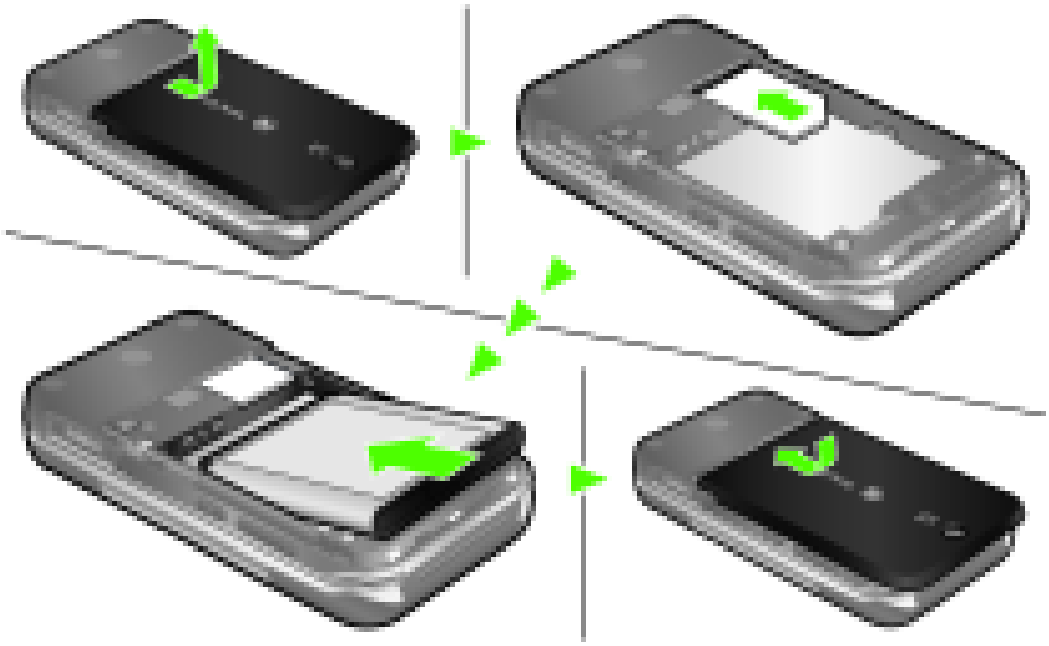

1 Sejměte kryt baterie.
2 Zasuňte kartu SIM do držáku tak, aby kontakty směřovaly dolů.
3 Vložte baterii tak, aby štítek směřoval nahoru a konektory byly proti sobě.
4 Vraťte zpět kryt baterie.

! *Netiskněte kryt baterie silou. Opatrně nasaďte kryt baterie na telefon a zavřete jej.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Nabíjení baterie

1 Baterie v novém telefonu je částečně nabitá. Připojte nabíječku k telefonu. Úplné nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny. Stisknutím libovolného tlačítka rozsvítíte obrazovku.
2 Vytažením konektoru nahoru nabíječku odpojíte.

! *Během nabíjení lze telefon používat. Baterii lze nabíjet delší i kratší dobu než 2,5 hodiny. Přerušované nabíjení baterii nepoškozuje.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Zapnutí telefonu

Zapnutí telefonu

1 Stiskněte a přidržte tlačítko .
2 Je-li to třeba, zadejte kód PIN. Stisknutím tlačítka C můžete opravit chyby.
3 Vyberte možnost OK.
4 Vyberte jazyk.
5 Zadejte čas a datum a vyberte možnost Uložit.

Vypnutí telefonu

- Stiskněte a přidržte tlačítko .

Pohotovostní režim

Po zapnutí telefonu a zadání kódu PIN se na obrazovce zobrazí název provozovatele sítě. Tento stav se nazývá pohotovostní režim. Nyní můžete telefonovat.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Karta SIM a kód PIN

Karta SIM

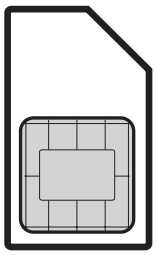

Karta SIM (Subscriber Identity Module – identifikační modul předplatitele), kterou jste obdrželi od provozovatele sítě, obsahuje informace o vašem předplatném. Před vložením nebo vyjmutím karty SIM vždy vypněte telefon a odpojte nabíječku.

Před vyjmutím karty SIM z telefonu na ní můžete uložit své kontakty. Kontakty mohou být uloženy také v paměti telefonu. Viz část Kontakty na straně 14.

Kód PIN

K aktivaci služeb v telefonu budete možná potřebovat kód PIN (Personal Identification Number – osobní identifikační číslo). Kód PIN obdržíte od provozovatele sítě. Zadané číslice kódu PIN jsou skryty znakem *. To neplatí, pokud kód PIN začíná stejnými číslicemi jako některé tísňové číslo, například 112 nebo 911. Tísňová čísla lze volat bez zadání kódu PIN.

Zadáte-li nesprávný kód PIN třikrát po sobě, zobrazí se zpráva PIN je blokován. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od provozovate-le sítě. *Chcete-li tento stav odblokovat, musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód).*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Přehled telefonu

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Přehled nabídek

Organizátor	Správce souborů, Budík, Kalendář, Úkoly, Poznámky, Časovač, Stopky, Kalkulačka
Internet	
Zábava	Hry, TrackID™, Záznam zvuku
Fotoaparát	
Zprávy	Napsat novou, Doručené zpr., Koncepty, Zprávy k odesl., Odeslané zpr., Uložené zpr., Volat hl. schr., Šablony, Nastavení
Rádio	
Hovory*	
Všechny hovory; Přijaté hovory; Odchozí hovory; Zmeškané hovory	
Kontakty	Můj stav, Nový kontakt
Nastavení*	
Všeobecné; Zvuky a upozor.; Displej; Hovory; Připojení	

Některé nabídky a ikony popsané v tomto dokumentu se mohou lišit v závislosti na provozovateli, síti nebo předplatném.
** Mezi kartami a dílčími nabídkami lze procházet pomocí navigačního tlačítka.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Ikony na obrazovce

Na obrazovce se mohou zobrazit následující ikony.

Ikona	Popis
	Ikona baterie. Zcela zelená ikona označuje zcela nabitou baterii.
	Máte zmeškaný hovor.
	Je aktivováno přesměrování hovorů.
	Telefon je přepnutý do tichého režimu.
	Máte novou zprávu SMS.
	Máte novou zprávu MMS.
	Je připojena souprava handsfree.
	Je aktivován budík.
	Probíhající hovor.
	Je zapnutý hlasitý reproduktor.
	Je zapnuté rádio.
	Funkce Bluetooth je aktivována.
	Průměrný signál pokrytí sítě. Pět proužků znamená, že telefon přijímá maximální signál.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Zkratky

Položky hlavní nabídky jsou zobrazeny jako ikony. Některé dílčí nabídky obsahují karty.

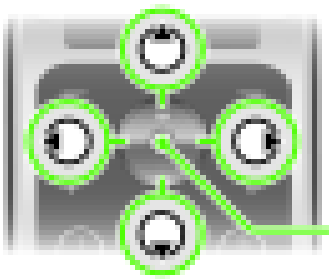

Použití zkratek pro navigační tlačítko

- Chcete-li zapnout rádio, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li napsat novou zprávu, stiskněte tlačítko .
- Stisknutím tlačítka pořídíte snímek.
- Stisknutím tlačítka otevřete nabídku Kontakty.
- Stisknutím tlačítka použijte funkci Přidat, Odstr., Přesunout nebo použijte zkratku.

Chcete-li změnit zkratku pro pohotovostní režim, přejděte na položky Nabídka > Nastavení > Všeobecné > Zkratky. *Zkratku pro rádio nelze změnit.*

Procházení nabídek

1 Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu vyberte možnost Nabídka
2 K procházení nabídek použijte tlačítka , , , .

Procházení karet

- Na kartu přejdete pomocí tlačítka nebo .

Návrat do pohotovostního režimu

- Stiskněte tlačítko .

Odstranění položek

- Stiskněte tlačítko C.

Přepnutí telefonu do tichého režimu

- Stiskněte a přidržte tlačítko #.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Telefonování

Telefon musí být zapnutý a musí být v dosahu sítě.

Uskutečnění hovoru

1 V pohotovostním režimu zadejte směrové číslo a telefonní číslo.
2 Stiskněte tlačítko .

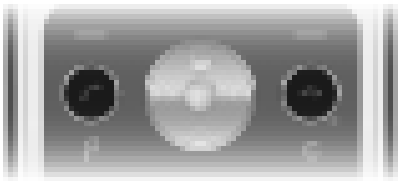

Ukončení hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Přijetí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Odmítnutí hovoru

- Stiskněte tlačítko .

Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti na levé straně telefonu nahoru nebo dolů.

Vypnutí vyzvánění příchozího hovoru

- Chcete-li vypnout vyzvánění bez přijetí hovoru, stiskněte tlačítko nebo tlačítko ovládání hlasitosti.

Zapnutí hlasitého reproduktoru během hovoru

- Stiskněte tlačítko Zap.repr.

Během používání hlasitého reproduktoru nepřikládejte telefon k uchu. Mohlo by dojít k poškození vašeho sluchu.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Mezinárodní hovory

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko 0+ a držte jej stisknuté, dokud se na obrazovce nezobrazí znak +.
2 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo.
3 Stiskněte tlačítko .

Zobrazení zmeškaného hovoru

- Když se zobrazí zpráva Zmeškané hovory:, zobrazíte hovory výběrem možnosti Ano. Chcete-li zavolat zpět, přejděte na číslo a stiskněte tlačítko .

Seznam volání

Seznam volání zobrazuje informace o posledních hovorech.

Vytočení čísla ze seznamu volání

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
2 Přejděte na jméno nebo číslo a stiskněte tlačítko .

Vymazání seznamu volání

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
2 Přejděte na kartu Všechny hovory a vyberte položky Možnosti > Odstranit vše.

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Kontakty

Kontakty lze ukládat do paměti telefonu nebo na kartu SIM. Kontakty lze kopírovat z paměti telefonu na kartu SIM nebo z karty SIM do paměti telefonu.

Viz část Zadávání textu na straně 29.

Přidání kontaktu

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte možnost Přidat.
3 Vyberte možnost Přidat, zadejte jméno a vyberte možnost OK.
4 Přejděte na možnost Nové číslo: a vyberte možnost Přidat.
5 Zadejte číslo a vyberte možnost OK.
6 Přejděte na typ čísla a vyberte možnost Vybrat.
7 Projděte karty a do jednotlivých polí zadejte informace.

Všechna čísla můžete do telefonního seznamu zadat společně se znakem + a směrovým číslem země. Takto zadaná čísla lze použít doma i v zahraničí. Viz část Mezinárodní hovory na straně 13.

Volání kontaktu

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
2 Přejděte na kontakt nebo zadejte počáteční písmena kontaktu.
3 Stiskněte tlačítko .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Úprava kontaktu

1 V pohotovostním režimu vyberte možnost .
2 Přejděte na kontakt a vyberte položky Možnosti > Upravit kontakt.
3 Projděte karty, upravte informace a vyberte možnost Uložit.

Odstranění kontaktu

1 V pohotovostním režimu vyberte možnost .
2 Přejděte na kontakt a stiskněte tlačítko C.

Kopírování všech kontaktů na kartu SIM

1 V pohotovostním režimu vyberte možnost .
2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte položky Možnosti > Upřesnit > Kopírovat na SIM > Kopírovat vše.

Úprava nebo zobrazení vlastního telefonního čísla

1 V pohotovostním režimu vyberte možnost .
2 Přejděte na možnost Nový kontakt a vyberte položky Možnosti > Speciální čísla > Moje čísla.
3 Chcete-li upravit nebo zobrazit své číslo, vyberte možnost Moje mobilní číslo.
4 Vyberte možnost Uložit.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Rádio

Telefon je vybaven rádiem. Souprava handsfree funguje jako anténa.

Poslech rádia

1 Připojte k telefonu soupravu handsfree.
2 V pohotovostním režimu vyberte možnost .

Zapnutí stereofonních reproduktorů

- Když hraje rádio, vyberte Možnosti > Zap. reprod.

! *Nepoužívejte telefon jako rádio na místech, kde je to zakázáno.*

Vylepšení zvuku

Funkce vylepšení zvuku produkuje zvukové efekty při poslechu rádia ze stereofonních reproduktorů.

Použití koncertního zvuku

1 Když hraje rádio, stiskněte a přidržte tlačítko .
2 Chcete-li deaktivovat možnost Koncertní zvuk a přepnout na možnost Normální zvuk, znovu stiskněte tlačítko .

Zapnutí reproduktoru

1 Když hraje rádio, vyberte Možnosti > Zap. reprod.
2 Chcete-li aktivovat možnost Výrazný zvuk, stiskněte a přidržte tlačítko , chcete-li přepnout na možnost Koncertní zvuk, znovu stiskněte tlačítko .
3 Chcete-li deaktivovat možnost Výrazný zvuk a přepnout na možnost Normální zvuk, znovu stiskněte tlačítko .

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Přepnutí na pásmo AM

- Když hraje rádio, vyberte položky Možnosti > Zapnout AM.

> ! *Při poslechu rádia v pásmu AM nebo FM musíte použít soupravu handsfree dodanou s telefonem.*

Změna hlasitosti

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti na levé straně telefonu nahoru nebo dolů.

> ! *Při nastavování hlasitosti pomocí tlačítka ovládání hlasitosti postupujte opatrně a vyhněte se úrovním hlasitosti, které by mohly poškodit váš sluch.*

Vyhledávání rozhlasových stanic

Automatické vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko ⦿.

Ruční vyhledání rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko ◀ nebo ▶.

Přepínání mezi předvolbami rozhlasových stanic

- Když hraje rádio, stiskněte tlačítko ▲ nebo ▼.

Ukládání rozhlasových stanic

Můžete uložit až 20 předvoleb stanic.

Uložení rozhlasové stanice do seznamu stanic

1. Po nalezení rozhlasové stanice vyberte položky Možnosti > Rozhlas. stanice > Uložit.
2. Vyberte možnost Vložit.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Výběr rozhlasových stanic

1 V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
2 Vyberte položky Možnosti > Rozhlas. stanice > Seznam stanic.
3 Vyberte rozhlasovou stanici.

Přiřazení rozhlasové stanice k tlačítku předvolby rádia

1 Po nalezení rozhlasové stanice vyberte položky Možnosti > Nastavení > Nast. tlač. rádia > Vložit.
2 V seznamu vyberte tlačítko rádia > Přidat.
3 Výběrem možnosti Přidat přidejte rozhlasovou stanici do seznamu stanic.

Výběr rozhlasové stanice přiřazené k tlačítku předvolby rádia

- Stiskněte příslušné tlačítko předvolby rádia ①, ② nebo ③.
- Stisknutím tlačítka ⌃ nebo ⌄ lze přepínat mezi předvolbami rozhlasových stanic.

Rádio zapnete nebo vypnete stisknutím a přidržením libovolného tlačítka předvolby.

Vypnutí rádia v minimalizovaném stavu

- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko a vyberte možnost .

Nahrávání z rádia

1 Když hraje rádio, zahajte nahrávání výběrem položek Možnosti > Nahrát z rádia.
2 Výběrem možnosti Uložit uložte nahrávku.
3 Rozhlasová nahrávka bude přístupná ve složce Možnosti > Nahráv. z rádia.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Vyberte položky Možnosti > Nastavení > Kvalita nahráv. *a vyberte možnost* Normál. kvalita *nebo* Vysoká kvalita*.*

Tato služba není dostupná ve všech zemích. Tam, kde je služba dostupná, ji můžete použít pouze k přehrání v době, která je pro vás vhodnější.

Přehrání rozhlasové nahrávky

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Hudba > Nahráv. z rádia > Otevřít.

Nastavení rádia jako upozornění budíku

1. V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Budík.
2. Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
3. Přejděte na kartu ♫.
4. Přejděte na položky Upozor. budíku: > Upravit.
5. Vyberte možnost Rádio.
6. Vyberte možnost Uložit.

Pokud je rádio vybráno jako upozornění budíku, musí být k telefonu připojena souprava handsfree. Rádio bude znít jako upozornění budíku z hlasitého reproduktoru.

Minimalizace rádia na obrazovce

1. Vyberte položky Možnosti > Minimalizovat.
2. Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu obnovíte rádio na obrazovce.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Zprávy SMS

Potřebujete číslo střediska služeb, které obdržíte od poskytovatele služeb. Číslo by mělo být uloženo na kartě SIM. Jinak budete muset zadat číslo sami.

Nastavení čísla střediska služeb

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Zprávy > Nastavení > Zpráva SMS > Středisko služeb. Pokud je číslo uloženo na kartě SIM, zobrazí se.
2 Pokud se nezobrazí žádné číslo, zadejte číslo střediska služeb včetně mezinárodního znaku + a směrového čísla země.
3 Vyberte možnost Uložit.

Viz část Zadávání textu na straně 29.

Napsání a odeslání zprávy SMS

1 V pohotovostním režimu vyberte možnost .
2 Vyberte možnost Zpráva SMS. Napište zprávu a vyberte možnost Pokrač.
3 Vyberte příjemce pomocí možnosti Zadat tel. číslo nebo Hledat kontakt a potom vyberte možnost Odeslat.

Zobrazení přijaté zprávy SMS

1 Zobrazí se zpráva Byla přijata zpráva SMS. Vyberte možnost Ano.
2 Přejděte na nepřečtenou zprávu a vyberte možnost Zobraz.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Zprávy MMS

Zprávy MMS mohou obsahovat text, obrázky, zvukové záznamy a přílohy.

Musíte nastavit profil zpráv MMS a adresu serveru zpráv. Pokud není vytvořen profil zpráv MMS nebo zadána adresa serveru zpráv, můžete všechna nastavení získat automaticky od provozovatele sítě nebo na webové stránce www.sonyericsson.com/support.

Vytvoření a odeslání zprávy MMS

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost Zpráva MMS.
3. Zadejte text. Chcete-li přidat položky do zprávy, stiskněte tlačítko a pomocí tlačítka vyberte položku.
4. Zadejte text. Chcete-li do zprávy přidat další položky, stiskněte tlačítko Pokrač.
5. Vyberte příjemce (pomocí možnosti Zadat e-mail. adr., Zadat tel. číslo nebo Hledat kontakt) a potom vyberte možnost Odeslat.

Telefony odesílatele i příjemce musí mít předplatné, která podporují zprávy MMS.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Fotoaparát

Pomocí telefonu můžete pořizovat fotografie a nahrávat videoklipy, které můžete zobrazit a uložit. Fotografie pořízené pomocí fotoaparátu můžete odeslat. Tyto jsou uloženy v nabídce Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum. Používá se formát JPEG.

Obrázky stažené ze zpráv MMS, Internetu nebo pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™ jsou uloženy v nabídce Obrázky.

Zapnutí fotoaparátu a pořízení fotografie

1 V pohotovostním režimu vyberte možnost .
2 Přejděte na možnost .
3 Výběrem možnosti Fotogr. pořiďte snímek.
4 Fotografie bude automaticky uložena ve složce Fotoalbum.

Přiblížení a oddálení je možné pouze v režimu VGA.

Odstranění uloženého obrázku

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum.
2 Přejděte na obrázek a stiskněte tlačítko C.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Odeslání uložené fotografie pomocí zprávy MMS

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum.
2 Přejděte na obrázek a vyberte položky Možnosti > Odeslat > Jako MMS.
3 Vyberte možnost Pokrač.
4 Vyberte příjemce pomocí možnosti Zadat e-mail. adr., Zadat tel. číslo nebo Hledat kontakt a potom vyberte možnost Odeslat.

Viz část Odeslání fotografie pomocí funkce Bluetooth na straně 28.

Nahrání videoklipu

1 V pohotovostním režimu vyberte možnost a přejděte na možnost .
2 Stisknutím tlačítka Nahrát spustíte nahrávání.

Ukončení prohlížení

- Stisknutím tlačítka Zastavit videoklip automaticky uložíte.

Zobrazení videoklipů

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Videozáznamy.
2 Vyberte videoklip, který chcete přehrát, a vyberte možnost Přehrát.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Další funkce

Služba TrackID™

TrackID™ je bezplatná služba pro rozpoznávání hudby. Pomůže vám vyhledat názvy písní, jména interpretů a názvy alb. V telefonu musí být požadovaná nastavení. Viz část *Internet* na straně 25.

Informace o cenách získáte od poskytovatele služeb.

Vyhledání informací o skladbě

- Když slyšíte skladbu z hlasitého reproduktoru, v pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Zábava > TrackID™.

Nahrání zvuku

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Zábava > Záznam zvuku.

Poslech nahrávky

1. V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů.
2. Přejděte na možnost Hudba a vyberte možnost Otevřít.
3. Přejděte na nahrávku a vyberte možnost Přehrát.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Internet

V telefonu budete potřebovat správná nastavení. Pokud v telefonu nejsou potřebná nastavení, máte tyto možnosti:

- Můžete je získat ze zprávy SMS od provozovatele sítě.
- V počítači přejděte na webovou stránku *www.sonyericsson.com/support* a požádejte o odeslání zprávy SMS s nastavením.

Výběr profilu připojení k Internetu

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Nastav. Internetu > Připojit pomocí:. Vyberte profil.

Spuštění prohlížení

1. V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Internet.
2. Vyberte položky Možnosti > Navigace.
3. Vyberte požadovanou možnost.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete pracovat se soubory uloženými v paměti telefonu.

Zobrazení informací o souborech

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů.
2 Přejděte na soubor a vyberte položky Možnosti > Informace.

Přesun souboru ze správce souborů

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů.
2 Přejděte na soubor a vyberte položky Možnosti > Správa souborů > Přesunout.
3 Vyberte požadovanou možnost.

Odstranění souboru ze správce souborů

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů.
2 Najděte soubor a stiskněte tlačítko C.

Zobrazení využití paměti složek

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Možnosti > Využití paměti.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Bezdrátová technologie Bluetooth™ umožňuje bezdrátové propojení telefonu s dalšími zařízeními Bluetooth, například s náhlavní soupravou Bluetooth. Máte tyto možnosti:

- připojit se současně k několika zařízením,
- vyměňovat položky.

! *Doporučená maximální vzdálenost mezi dvěma zařízeními Bluetooth je 10 metrů (33 stop), bez pevných překážek mezi nimi.*

Zapnutí funkce Bluetooth

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Zapnout.

! *Zkontrolujte místní zákony a vyhlášky, které omezují používání bezdrátové technologie Bluetooth. Pokud používání funkce Bluetooth není povoleno, musíte ji vypnout.*

Ukázání nebo skrytí telefonu

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Viditelnost > Ukázat telefon nebo Skrýt telefon.

! *Je-li nastaveno skrytí telefonu, nebudou jiná zařízení schopná identifikovat telefon pomocí bezdrátové technologie Bluetooth.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Spárování zařízení s telefonem

1 V pohotovostním režimu vyberte Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Moje zařízení > Nové zařízení a vyhledejte dostupná zařízení.
2 Vyberte zařízení ze seznamu. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte přístupový kód.

Spárování telefonu se soupravou handsfree Bluetooth

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Handsfree.
2 Chcete-li přidat soupravu handsfree Bluetooth poprvé, vyberte možnost Ano. Chcete-li spárovat další soupravu handsfree Bluetooth, vyberte položky Handsfree > Moje handsfree > Nové handsfree. Zkontrolujte, zda je souprava handsfree připravena ke spárování.

Přijetí položky

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Připojení > Bluetooth > Viditelnost > Ukázat telefon.
2 Po přijetí položky postupujte podle zobrazených pokynů.

Odeslání fotografie pomocí funkce Bluetooth

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum.
2 Přejděte na obrázek a vyberte položky Možnosti > Odeslat > Bluetooth.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Zadávání textu

Text lze zadávat dvěma způsoby: běžnou metodou multitap nebo metodou predikativního textového vstupu.

Při použití predikativního textového vstupu stačí tisknout každé tlačítko pouze jednou. Pokračujte v psaní slova, i když se zobrazuje nesprávně. Telefon pomocí slovníku rozpozná slovo, až zadáte všechna písmena.

Zadání textu pomocí textového vstupu multitap

- Tiskněte příslušné tlačítko 2 – 9, až se zobrazí požadovaný znak.
- Stisknutím tlačítka # přidáte mezeru.
- Stisknutím tlačítka 1 zadáte interpunkční znaménka.

Zadání textu pomocí predikativního textového vstupu

- Chcete-li například napsat slovo „Land“, stiskněte 5, 2, 6, 3.
- Pokud se nabídne slovo nebo interpunkční znaménko, které chcete zadat, stiskněte tlačítko #. Slovo bude přijato a na jeho konec bude přidána mezera. Pokud chcete slovo přijmout bez přidání mezery, stiskněte tlačítko →.
- Pokud se nabídne jiné slovo nebo interpunkční znaménko, než které potřebujete, opakovaně stiskněte tlačítko ↑ nebo ↓. Budou nabízena alternativní slova.

Přidání slova do slovníku

1 Během psaní zprávy vyberte položky Možnosti > Napsat slovo.
2 Zadejte slovo pomocí textového vstupu multitap a vyberte možnost Vložit.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Použití tlačítek

- Stisknutím a přidržením tlačítka * a/A lze změnit metodu vstupu.
- Stisknutím tlačítka * a/A lze přepnout mezi velkými a malými písmeny.
- Stisknutím a přidržením tlačítka # lze změnit jazyk psaní.
- Stisknutím tlačítka C lze mazat znaky.
- Stisknutím a přidržením tlačítka C lze vymazat celé slovo.
- Stisknutím a přidržením tlačítek 0 + – 9 lze zadat čísla.

Budíky

Jako upozornění budíku můžete nastavit zvuk nebo rádio. Upozornění budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý.

Nastavení budíku

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Budík.
2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
3 Přejděte na možnost Čas: a vyberte možnost Upravit.
4 Zadejte čas a vyberte položky OK > Uložit.

Nastavení upozornění budíku

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Budíky.
2 Přejděte na budík a vyberte možnost Upravit.
3 Přejděte na kartu ♫.
4 Přejděte na možnost Upozor. budíku: a vyberte možnost Upravit.
5 Najděte a vyberte upozornění budíku. Vyberte možnost Uložit.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Umlčení budíku

- Když je budík spuštěn, stiskněte libovolné tlačítko.
- Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost Odložit.

Vypnutí budíku

- Když je budík spuštěn, vyberte možnost Vypnout.

Tísňová volání

Tento telefon podporuje mezinárodní tísňová čísla, například čísla 112 a 911. Pokud je telefon v dosahu sítě GSM, lze tato čísla běžně použít pro volání v tísni v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM či bez ní.

Uskutečnění tísňového volání

- V pohotovostním režimu zadejte číslo 112 (mezinárodní tísňové číslo) a stiskněte tlačítko .

Zobrazení místních tísňových čísel

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Kontakty.
- Přejděte na položky Nový kontakt > Možnosti > Speciální čísla > Tísňová čísla.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Vyzvánění a schémata

Pomocí schémat můžete změnit vzhled obrazovky.

Výběr vyzvánění

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozor. > Vyzvánění a vyberte vyzvánění.

Nastavení vibračního upozornění

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozor. > Vibr. upozornění a vyberte požadovanou možnost.

Výběr zvuku tlačítek

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Zvuky a upozor. > Zvuk tlačítka a vyberte požadovanou možnost.

Výběr schématu

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Displej > Schémata a vyberte schéma.

Použití obrázku pořízeného fotoaparátem jako tapety

1. V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Fotoalbum.
2. Přejděte na obrázek a vyberte položky Možnosti > Použít jako > Tapeta.

Použití rozhlasové nahrávky jako vyzvánění

- V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Organizátor > Správce souborů > Hudba > Nahráv. z rádia.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Zámek karty SIM

Zámek karty SIM chrání před neoprávněným použitím vaše telefonní předplatné, nechrání však samotný telefon. Při výměně karty SIM bude telefon nadále fungovat s novou kartou SIM. Většina karet SIM je při zakoupení přístroje zamknutá. Je-li zámek karty SIM aktivovaný, je nutné po zapnutí telefonu zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Je-li kód PIN zadán třikrát po sobě nesprávně, karta SIM se zablokuje. Tato skutečnost je oznámena zprávou PIN je blokován. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od provozovate-le sítě. Chcete-li provést odblokování, zadejte kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód). Kódy PIN a PUK získáte od provozovatele sítě.

! *Zobrazí-li se při úpravě kódu PIN zpráva* Chybný kód PIN Počet zbývajících pokusů:*, byl zadán nesprávný kód PIN nebo PIN2.*

Odblokování karty SIM

1 Zobrazí-li se zpráva PIN je blokován. Chcete-li jej odblokovat, zadejte kód PUK od provozovate-le sítě., zadejte kód PUK a vyberte možnost OK.
2 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost OK.
3 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Zapnutí zámku karty SIM

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana SIM > Ochrana > Zapnuto.
2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Úprava kódu PIN

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana SIM > Změnit kód PIN.
2 Zadejte kód PIN a vyberte možnost OK.
3 Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost OK.
4 Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Úprava kódu PIN2

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana SIM > Změnit kód PIN2.
2 Zadejte kód PIN2 a vyberte možnost OK.
3 Zadejte nový kód PIN2 a vyberte možnost OK.
4 Znovu zadejte nový kód PIN2 a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

Zámek telefonu

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím v případě krádeže telefonu nebo výměny karty SIM. Kód zámku telefonu (ve výchozím nastavení 0000) lze změnit na libovolný čtyřmístný až osmimístný osobní kód. Pokud je nastaven automatický zámek telefonu (možnost Automaticky), není nutné zadávat kód do té doby, než je vyměněna karta SIM.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Zapnutí zámku telefonu

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Ochrana > Zapnuto.
2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost OK.

Změna kódu zámku telefonu

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Změnit kód.
2 Zadejte aktuální kód a vyberte možnost OK.
3 Zadejte nový kód a vyberte možnost OK.
4 Znovu zadejte nový kód a vyberte možnost OK.

! *Pokud zapomenete nový kód, musíte telefon doručit místnímu prodejci výrobků značky Sony Ericsson.*

Odemknutí telefonu

1 V pohotovostním režimu vyberte položky Nabídka > Nastavení > karta Všeobecné > Zabezpečení > Zámky > Ochrana telefonu > Ochrana > Vypnuto.
2 Zadejte kód zámku telefonu a vyberte možnost OK.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Odstraňování potíží

Některé problémy vyžadují kontaktování poskytovatele služeb, většinu problémů však můžete odstranit sami. Předtím než telefon předáte do opravy, vyjměte z něj kartu SIM.

Další informace naleznete na webu www.sonyericsson.com/support.

Kapacita paměti a rychlost

Pokud jste telefon delší dobu nerestartovali, můžete mít potíže s kapacitou paměti a rychlostí. Restartováním telefonu zlepšíte jeho kapacitu.

1. Vypněte telefon a sejměte kryt baterie.
2. Vyjměte baterii telefonu a vraťte ji zpět na místo.
3. Vraťte zpět kryt baterie a zapněte telefon.

Obnovení nastavení

Máte-li potíže s blikáním obrazovky, blokováním telefonu nebo procházením nabídek, měli byste telefon restartovat.

- V pohotovostním režimu vyberte položky **Nabídka** > **Nastavení** > karta **Všeobecné** > **Obnovení nastav.** > **Obnovit nastav.** a vyberte požadovanou možnost.

Pomocí možnosti **Obnovit nastav.** *vrátíte všechny změny provedené v telefonu na výchozí hodnoty.*
Pomocí možnosti **Obnovit vše** *odstraníte v telefonu všechna data uživatele, jako jsou kontakty, zprávy, obrázky a zvuky.*

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Telefon nelze zapnout. Jak mám postupovat?

Zkuste telefon nabíjet, dokud není nabíjení dokončeno. Připojte nabíječku (symbol napájení na konektoru nabíječky musí směřovat vzhůru) a nabíjejte telefon 2,5 hodiny. Ikona baterie se může na obrazovce zobrazit až po 30 minutách nabíjení.

Co je kód zámku telefonu?

Zámek telefonu chrání telefon před neoprávněným použitím. Pokud je do telefonu vložena jiná karta SIM, je třeba zadat kód zámku telefonu. Výchozí kód zámku telefonu je **0000**.

Význam chybových zpráv

Kód PIN blokován

Třikrát jste zadali chybný kód PIN. Karta SIM je nyní zablokovaná. Odemkněte kartu SIM pomocí kódu PUK, který jste obdrželi od provozovatele sítě společně s kódem PIN.

1. Zadejte kód PUK a vyberte možnost **OK**.
2. Zadejte nový kód PIN a vyberte možnost **OK**.
3. Znovu zadejte nový kód PIN a potvrďte jej stisknutím tlačítka **OK**.

Vložte kartu SIM.

Karta SIM není vložena správně nebo je poškozená nebo znečištěná. Zkuste jeden nebo více následujících úkonů:

- Vyjměte kartu SIM a vložte ji správně.
- Vyčistěte konektory na kartě SIM a telefonu kartáčkem s měkkými štětinami, jemnou tkaninou nebo vatovým tamponem.
- Zkontrolujte, zda karta SIM není poškozena.
- Obraťte se na provozovatele sítě s žádostí o novou kartu SIM.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Declaration of conformity for R306

We, **Sony Ericsson Mobile Communications AB** of
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Sweden
declare under our sole responsibility that our product
Sony Ericsson type AAB-1022161-BV
and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V1.2.1 and EN 60950-1:2006, following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC.

Lund, March 2008

Shoji Nemoto, Head of Product Business Group GSM/UMTS

Výrobek splňuje požadavky směrnice
R&TTE (1999/5/EC).

CE 0682

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules.
Operation is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sony Ericsson R306
GSM 900/1800/1900
Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.
Všechna práva vyhrazena.
© Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2008
Číslo publikace: 1212-4693.1
Upozornění: Některé služby zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi. Tato informace se týká také mezinárodního tísňového čísla sítě GSM, čísla 112. V případě pochybností o dostupnosti určité služby se obraťte na provozovatele sítě nebo poskytovatele služeb.
Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část *Důležité informace*.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.
Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost ani kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.
Sony je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation. Ericsson je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Technologie prediktivního textového vstupu je použita na základě licence společnosti Zi Corporation. Slovní označení a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a použití těchto značek společností Sony Ericsson je licencováno. Duhové identifikační logo a TrackID jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sony Ericsson Mobile Communications AB. Hudební služba TrackID™ je založená na technologii Gracenote Mobile. Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno. Java™ a všechny ochranné známky a loga Java jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Sun Microsystems, Inc. ve Spojených státech amerických a jiných zemích.
1. Omezení: Tento software obsahuje důvěrné autorské informace společnosti Sun. Společnost Sun a její licenční partneři vlastní všechny kopie softwaru. Zákazník nesmí měnit, dekompilovat, převádět ze strojového kódu, dešifrovat ani jinak zpětně analyzovat tento software. Tento software nesmí být půjčován, předáván ani dále licencován jako celek ani jako část.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

2. Nařízení pro vývoz: Na tento software včetně technických dat se vztahují zákony Spojených států pro kontrolu vývozu včetně nařízení U.S. Export Administration Act (správní nařízení o vývozu z USA) a souvisejících předpisů a mohou se na něj vztahovat předpisy o vývozu nebo dovozu v jiných zemích. Zákazník souhlasí, že bude přísně dodržovat všechny tyto předpisy, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto softwaru. Tento software nelze stáhnout ani jinak vyvézt nebo opět vyvézt (i) do následujících zemí nebo státním příslušníkům či obyvatelům těchto zemí: Kuba, Irák, Írán, Severní Korea, Libye, Súdán, Sýrie (tento seznam může být příležitostně měněn) nebo jiných zemí, na které je uvaleno embargo pro vývoz zboží z USA; nebo (ii) osobám a státům na seznamu SDN (Specially Designated Nations) Ministerstva financí USA nebo na seznamu Table of Denial Orders Ministerstva obchodu USA. Omezení práv: Na používání, kopírování nebo zpřístupnění státní správou USA se vztahují omezení uvedená v doložkách Rights in Technical Data and Computer Software v příslušných dodatcích DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) a FAR 52.227-19(c) (2).
Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných společností.
Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena.

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.

www.sonyericsson.com

Sony Ericsson

Sony Ericsson Mobile Communications AB
SE-221 88 Lund, Sweden

1212-4693.1

Printed in Country

This is the Internet version of the User's guide. © Print only for private use.