

Český návod k použití



Právní informace

Autorská práva © 2010 Google Inc. Všechna práva vyhrazena.

Google, stylizované logo Google, Android, stylizované logo Android, Nexus, stylizované logo Nexus, Nexus S, stylizované logo Nexus S, Android Market, stylizované logo Android Market, Gmail, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Picasa, SafeSearch, YouTube a oficiální překlady jejich jmen do příslušného jazyka jsou obchodní značky společnosti Google Inc. Všechny ostatní názvy společností a produktů mohou být obchodními značkami ve vlastnictví příslušných společností.

Dostupnost aplikací, služeb a funkcí Google se může v závislosti na dané zemi, operátorovi, modelu telefonu a výrobce lišit.

Obsah

O tomto návodu 11

Základy Android 15

První spuštění OS Android 16

Pokud v GSM telefonu není vložena SIM karta 16

Váš Google účet 16

Změna hesla ke Google účtu 17

Další účty 18

Služby Google 18

Informace o Domovské obrazovce 19

Používání dotykového displeje 22

Používání tlačítek telefonu 23

Používání trackballu 24

Práce s nabídkami Menu 25

Menu voleb 25

Kontextové nabídky Menu 26

Monitorování stavu telefonu 27

Stavové ikony 27

Ikony notifikací 28

Správa notifikací 29

Používání OSD klávesnice 31

Zadávání textu hlasem 35

Editování textu 37

Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi 40

Zablokování displeje 42

Uživatelské úpravy Domovské obrazovky 43

Rychlé propojení s vlastními kontakty 45

Optimalizace životnosti baterie 46

Řízení využívání paměti aplikacemi 48

Správa stahování 54

Připojení k sítím a zařízením 57

- Připojení do mobilních sítí 58
- Připojení do Wi-Fi sítí 61
- Připojení k Bluetooth zařízením 64
- Připojení k PC pomocí USB kabelu 67
- Sdílení mobilního datového připojení telefonu 69
- Připojení do virtuálních privátních sítí 72
- Práce s bezpečnostními certifikáty 74
- Konfigurace internetového volání (SIP) 75

Volání a příjem hovorů 77

- Volání a ukončení hovorů 78
- Přijetí nebo odmítnutí hovorů 80
- Práce se seznamem hovorů 82
- Volání vlastních kontaktů 84
- Internetové volání (SIP) 85
- Poslech hlasové zprávy 86
- Hlasové vytáčení 87
- Možnosti během hovoru 88
- Správa více hovorů 90

Vyhledávání podle textu a hlasu 93

- Vyhledávání v telefonu a na webu 94
- Používání tipů a triků vyhledávače Hledat 100
- Změna nastavení vyhledávače Hledat 101
 - Obrazovka nastavení vyhledávání 101
 - Obrazovka nastavení vyhledávače Hledat 101
- Používání hlasových povelů (Voice Action) 102
- Příkazy hlasových povelů (Voice Action) 105

Kontakty 109

- Otevření kontaktů 110
- Přidávání kontaktů 112
- Importování, export a sdílení kontaktů 113
- Přidání kontaktu mezi oblíbené 115
- Hledání kontaktu 116
- Editace kontaktních údajů 117
- Komunikace s kontakty 120

- Změna zobrazení kontaktů 122
- Spojování kontaktů 124
- Rozdělení kontaktních informací 126

Účty 127

- Přidávání a odebrání účtů 128
- Konfigurace synchronizace účtu a možností zobrazení 131

Gmail 135

- Verze a dostupnost aplikace Gmail 136
- Aplikace Gmail je jiná 137
- Spuštění aplikace Gmail a doručené pošty 138
- Čtení zpráv 141
- Vytváření a odesílání zpráv 145
- Odpověď na zprávu nebo poslání zprávy dále 147
- Práce s prioritní poštou 149
- Dávkové zpracování konverzací 152
- Označení zprávy hvězdičkou 153
- Označení konverzace štítkem 154
- Prohlížení konverzací podle štítků 155
- Synchronizace konverzací podle štítků 156
- Nahlášení spamu 158
- Vyhledávání zpráv 159
- Archivování konverzací 160
- Připojení podpisu ke zprávě 161
- Používání klávesových zkratk 162
 - Zkratky pro seznam konverzací 162
 - Zkratky pro zprávy 162
- Změna nastavení aplikace Gmail 163
 - Obečná nastavení 163
 - Nastavení notifikací 164

Kalendář 165

- Prohlížení kalendáře a událostí 166
- Práce v zobrazení Agenda 168
- Práce v zobrazení Den 169
- Práce v zobrazení Týden 171
- Práce v zobrazení Měsíc 172

- Prohlížení podrobností o události 173
- Vytvoření události 174
- Editování události 175
- Vymazání události 176
- Nastavení připomínky události 177
- Reakce na připomínku události 178
- Synchronizace a zobrazování kalendářů 179
- Změna nastavení aplikace Kalendář 180

Google Voice 181

- Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox 182
- Čtení nebo přehrávání hlasové zprávy 184
- Posílání a příjem textových zpráv 186
- Označování zpráv hvězdičkami 187
- Prohlížení zpráv podle štítku 188
- Konfigurace Google Voice 189
- Telefonování pomocí Google Voice 191
- Změna nastavení Google Voice 192
 - Obecné nastavení 192
 - Nastavení synchronizace a notifikací 193

Google Talk 195

- Přihlášení a otevření seznamu Seznam přátel 196
- Rozhovor s přáteli (Chat) 198
- Změna a sledování stavu připojení 201
- Správa vašeho seznamu Seznam přátel 203
- Změna nastavení Google Talk 205

E-mail 207

- Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty 208
- Čtení zpráv 210
- Odpovídání na zprávu 212
- Označování zpráv hvězdičkami 213
- Práce se zprávami v dávkách 214
- Psaní a odesílání e-mailů 215
- Práce se složkami účtu 216
- Vkládání podpisu do vašich zpráv 217
- Přidávání a editování e-mailových účtů 218

Změna nastavení e-mailového účtu 221

- Nastavení účtu 221
- Nastavení serveru příchozí pošty 222
- Nastavení serveru pošty 224

Zprávy 227

- Spuštění aplikace SMS a MMS 228
- Zasílání zpráv 229
- Změna nastavení aplikace SMS a MMS 234**
 - Nastavení ukládání 234
 - Nastavení SMS 234
 - Nastavení MMS 234
 - Nastavení notifikace 235

Prohlížeč 237

- Otevření aplikace Prohlížeč 238
- Navigace na webové stránce 241
- Navigace mezi webovými stránkami 243
- Práce s více okny aplikace Prohlížeč 245
- Stahování souborů 246
- Práce se záložkami 248
- Změna nastavení aplikace Prohlížeč 250**
 - Nastavení obsahu stránky 250
 - Nastavení soukromí 251
 - Bezpečnostní nastavení 252
 - Pokročilá nastavení 252

Mapy, Navigace, Místa a Latitude 253

- Otevření aplikace Mapy 254
- Zobrazení Mojí polohy a služeb založených na poloze 255
- Vyhledávání, zkoumání a označování míst hvězdičkami 257
- Používání aplikace Místa ve Spouštěči 260
- Změna vrstev mapy 261
- Navigování 263
- Navigování pomocí Google Maps Navigation (Beta) 264
- Náhled a změna pohledu na vaši trasu 265
- Hledání přátel s aplikací Google Latitude 268

Fotoaparát 271

Spuštění aplikace Fotoaparát a snímání snímků nebo video záznamů 272

Změna nastavení aplikace Fotoaparát 275

Nastavení režimu fotoaparát 276

Nastavení režimu video 277

Galerie 279

Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb 280

Práce s alby 282

Práce se snímky 286

Práce s video soubory 290

YouTube 293

Spuštění aplikace YouTube a přehrávání video záznamů 294

Vyhledávání video záznamů 297

Hodnocení a komentování video záznamů 299

Odesílání a sdílení video záznamů 300

Práce s Playlisty 302

Práce s kanály 303

Změna nastavení YouTube 304

Hudba 305

Přenos audio souborů do telefonu 306

Spuštění aplikace Hudba a práce s vlastní knihovnou 307

Přehrávání hudby 309

Práce s Playlisty 312

Zprávy a počasí 315

Zobrazení zpravodajství a předpovědi počasí 316

Změna nastavení aplikace Zprávy a počasí 319

Nastavení aplikace Zprávy a počasí 319

Nastavení služby Weather 319

Nastavení Zpráv 319

Aktualizovat nastavení 320

Hodiny 321

Zobrazení data, času a dalších informací 322

Nastavení budíků 324

Změna nastavení budíku 326

Na cestě 327

- Spuštění aplikace Na cestě 328
- Uživatelské nastavení aplikace Na cestě 330
- Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením 332
- Změna nastavení aplikace Na cestě 333

Kalkulačka 335

- Používání aplikace Kalkulačka 336

Štítky 337

- Skenování štítků 338
- Práce se štítky 339

Market 341

- Spuštění aplikace Android Market a vyhledání aplikací 342
- Stahování a instalace aplikací 345
- Správa stahování 348

Nastavení 353

- Spuštění aplikace Nastavení 354
- Bezdrátové připojení a sítě 355**
 - Obrazovka Nastavení bezdrátového připojení a sítě 355
 - Obrazovka Nastavení WiFi 355
 - Obrazovka Pokročilé nastavení WiFi 357
 - Obrazovka Nastavení Bluetooth 357
 - Obrazovka Tethering a přenosný hotspot 358
 - Obrazovka Nastavení sítě VPN 358
 - Obrazovka Nastavení mobilní sítě 358

Nastavení hovorů 360

- Obrazovka Nastavení hovorů 360
- Obrazovka Povolená telefonní čísla 361
- Další nastavení 361
- Obrazovka Účty pro internetové hovory (SIP) 361

Zvuk 362

Zobrazení 364

Poloha a zabezpečení 365

Aplikace 367

- Obrazovka Nastavení aplikací 367
- Obrazovka Vývoj 367

Účty a synchronizace 369

Obrazovka Nastavení účtů a synchronizace 369

Obrazovka Účty 369

Ochrana osobních údajů 370**Úložiště 371****Jazyk a klávesnice 372**

Obrazovka Nastavení jazyka a klávesnice 372

Obrazovka Nastavení klávesnice Android 372

Obrazovka Nastavení klávesnice přístroje 373

Hlasový vstup a výstup 374

Obrazovka Nastavení rozpoznávání hlasu Google 374

Obrazovka Nastavení převodu textu na řeč 374

Usnadnění 376**Nastavení doku 377****Datum a čas 378****Info o telefonu 379**

Obrazovka Info o telefonu 379

O tomto návodu

Tento návod popisuje, jak používat platformu technologie operačního systému pro mobilní telefony Android™ verze 2.3, včetně aktualizací pro aplikace Android dostupných na webu Android Market™, která je službou pro stahování aplikací.

Tento návod nepopisuje fyzické funkce vašeho telefonu (jeho části a příslušenství, způsob výměny baterie, jak jej zapnout atd.) ani jeho technické specifikace. Tyto informace hledejte v návodu k použití telefonu.

Kapitola	Popisuje
„Základy Android“ na str. 15	První spuštění OS Android, přihlášení se ke Google™ účtům, abyste mohli plně využívat aplikace Google Apps™ a provádět základní úkoly v OS Android.
„Připojení k sítím a zařízením“ na str. 57	Konfigurace způsobu připojení telefonu k mobilním a Wi-Fi™ sítím, Bluetooth™ zařízením a PC. Způsob, jakým se sdílí mobilní datové připojení telefonu přes USB rozhraní nebo jako přenosný Wi-Fi hotspot. Tato kapitola také popisuje způsob zabezpečení vašich připojení do virtuálních privátních sítí (VPN) a jiných sítí.
„Volání a příjem hovorů“ na str. 77	Používání telefonu k volání, příjmu a správě několika hovorů.
„Vyhledávání podle textu a hlasu“ na str. 93	Používání vyhledávače Hledat na vyhledávání v telefonu a na webu psaním nebo hlasem.
„Kontakty“ na str. 109	Organizace a vyhledávání kontaktních informací o lidech, které znáte.
„Účty“ na str. 127	Přidávání a synchronizace e-mailových a dalších účtů, včetně Google účtů a účtů Microsoft™ Exchange ActiveSync™.
„Gmail“ na str. 135	Odesílání a příjem zpráv pomocí webmailové služby Gmail™.
„Kalendář“ na str. 165	Zobrazení a tvorba událostí v kalendáři a jejich synchronizace v kalendářové službě Google kalendář™ na webu.
„Google Voice“ na str. 181	Kontrola hlasové schránky a volání pomocí služby Google Voice.

Kapitola	Popisuje
„Google Talk“ na str. 195	Komunikace s přáteli pomocí služby chatu Google Talk™.
„E-mail“ na str. 207	Konfigurace telefonu, aby bylo možné odesílat a přijímat e-maily přes běžnou e-mailovou službu.
„Zprávy“ na str. 227	Odesílání a přijímání textových a multimediálních (SMS a MMS) zpráv mezi telefony jiných účastníků.
„Prohlížeč“ na str. 237	Prohlížení webových stránek v telefonu.
„Mapy, Navigace, Místa a Latitude“ na str. 253	Prohlížení oblastí pomocí databáze ulic a satelitních dat z mapové služby Google Earth™, navigace, vyhledávání lokalit, sdílení vlastní polohy prostřednictvím služby uživatelské polohy Google Latitude™, podrobná hlasová navigace Google Maps Navigation a mnoho dalších funkcí dostupných v telefonu prostřednictvím mapové služby Google Mapy™.
„Fotoaparát“ na str. 271	Snímání a prohlížení fotografických snímků a video záznamů.
„Galerie“ na str. 279	Prohlížení, sdílení a odesílání fotografií a video záznamů na webovou službu Picasa™, určenou pro organizování fotografií a na YouTube™, která je webovou stránkou s obsahy generovanými uživateli.
„YouTube“ na str. 293	Sledování YouTube video záznamů.
„Hudba“ na str. 305	Přehrávání hudby podle jednotlivých skladeb, alb nebo playlistů.
„Zprávy a počasí“ na str. 315	Sledování zpravodajství a předpovědi počasí přímo na Domovské obrazovce nebo v detailnějším zobrazení.
„Hodiny“ na str. 321	Zobrazování času a nastavení budíků.
„Na cestě“ na str. 327	Účinné využívání telefonu v automobilu.
„Kalkulačka“ na str. 335	Výpočty a řešení matematických úloh.

Kapitola	Popisuje
„Štítky“ na str. 337	Skenování a práce se štítky technologie Near Field Communication (NFC).
„Market“ na str. 341	Vyhledávání nových aplikací na webu Android Market, nákup placených aplikací a jejich instalace.
„Nastavení“ na str. 353	Spuštění aplikace Nastavení a množství jejích nástrojů na konfiguraci a uživatelské nastavení telefonu.

Základy Android


Po prvním zapnutí telefonu máte k dispozici možnost přihlásit se ke svému Google účtu. Je proto dobré mít základní znalosti o telefonu a jeho používání - Domovská obrazovka, dotykový displej, nabídky Menu, aplikace, zadávání textu atd.

V této části

- "První spuštění OS Android" na str. 16
- "Informace o Domovské obrazovce" na str. 19
- "Používání dotykového displeje" na str. 22
- "Používání tlačítek na telefonu" na str. 23
- "Používání trackballu" na str. 24
- "Práce s nabídkami Menu" na str. 25
- "Monitorování stavu telefonu" na str. 27
- "Správa notifikací" na str. 29
- "Používání OSD klávesnice" na str. 31
- "Zadávání textu hlasem" na str. 35
- "Editování textu" na str. 37
- "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40
- "Zablokování displeje" na str. 42
- "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43
- "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45
- "Optimalizace životnosti baterie" na str. 46
- "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48
- "Správa stahování" na str. 54

První spuštění OS Android

Po prvním zapnutí telefonu (po jeho nastavení podle popisu návodu k použití) se zobrazí výzva na stisk loga Android, čímž začnete využívat váš telefon.

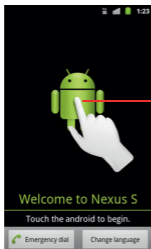

Pro spuštění stiskněte androida.

Následně se zobrazí výzva k vytvoření nebo přihlášení se k vlastnímu Google účtu a na provedení některých úvodních rozhodnutí ohledně způsobu využití OS Android a funkcí Google.

Pokud v GSM telefonu není vložena SIM karta

Pokud v GSM telefonu není vložena SIM karta, není možné připojení k mobilním sítím pro hlasové a datové služby, můžete se však připojit k Wi-Fi síti a přihlásit se do svého Google účtu a využívat všechny funkce telefonu kromě mobilních hovorů. (CDMA telefony na připojení k mobilním sítím nepotřebují SIM kartu.)

Pokud poprvé zapnete GSM telefon s OS Android bez vložené SIM karty, zobrazí se výzva **Připojte k síti Wi-Fi** pro připojení do Wi-Fi sítě (namísto do mobilní sítě), abyste mohli nastavit telefon. Podrobnosti viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Váš Google účet

Přihlášení k vlastnímu Google účtu je nutné, pokud chcete využívat služby Gmail, Google Talk, Kalendář Google a jiné Aplikace Google, stahovat aplikace z webu Android Market, zálohovat nastavení pro servery Google, získávat výhody jiných služeb Google na svém telefonu.

Důležité

Pokud chcete obnovit vlastní nastavení telefonu podle jiného telefonu s OS Android 2.0 nebo starší verzí, musíte se ke Google účtu přihlásit teď, během nastavování. Pokud čekáte až po dokončení nastavení, nastavení se neobnoví. (Viz "Služby Google" na str. 18.)


Pokud nemáte Google účet, zobrazí se výzva k jeho vytvoření.

Pokud máte firemní účet Gmail přes vaši společnost nebo jinou organizaci, vaše IT oddělení může poskytovat speciální pokyny, jak se k takovému účtu přihlásit.

Po přihlášení se vaše kontakty, Gmail zprávy, události v kalendáři a další informace z těchto aplikací a webových služeb synchronizují s vaším telefonem.

Pokud se ke Google účtu nepřihlásíte během nastavování, zobrazí se výzva k vytvoření nebo přihlášení se ke Google účtu při prvním spuštění aplikace, která přihlášení k účtu vyžaduje, např. Gmail nebo Android Market.

Po přihlášení se zobrazí výzva k zadání uživatelského jména a hesla pomocí OSD klávesnice. Informace o používání dotykového displeje a zadávání textu viz "Používání dotykového displeje" na str. 22 a "Použití OSD klávesnice" na str. 31.

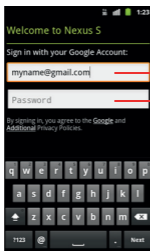

Stiskněte, aby se zobrazila OSD klávesnice pro zadání uživatelského jména Google účtu.

Stiskněte pro zadání hesla.

Po dokončení stiskněte **Hotovo** na klávesnici (nebo tlačítko **Zpět** na telefonu), aby se vypnula OSD klávesnice a aby pak bylo možné stisknout tlačítko **Přihlásit se** ve spodní části displeje.

Změna hesla ke Google účtu

Pokud máte Google účet, ale zapomněli jste heslo, musíte před přihlášením heslo změnit. Vyhledejte <http://www.google.com>, klikněte na Přihlásit se, klikněte na "Nemáte přístup ke svému účtu?" v přihlašovacím poli a pak podle pokynů změňte své heslo.

Další účty

Po nastavení můžete do telefonu doplňovat účty Google, Microsoft Exchange ActiveSync, běžné e-mailové a jiné druhy účtů a synchronizovat některá nebo všechna jejich data podle popisu v části "Účty" na str. 127. Na serverech Google se však bude synchronizovat jen první Google účet, ke kterému jste se přihlásili. Některé aplikace, které pracují pouze s jedním účtem, zobrazují jen data z prvního účtu, ke kterému jste se přihlásili.

Služby Google

Po přihlášení se zobrazí výzva, zda chcete využívat následující služby Google.

Použití polohy Google Můžete zvolit, zda chcete využívat lokalizační službu Google, která poskytuje aplikace pro určení vaší cílové polohy bez použití GPS a zda chcete využít vaši polohu pro výsledky vyhledávání Google a jiné služby Google. Informace o změně těchto nastavení později viz "Nastavení lokality a zabezpečení" na str. 365 a "Nastavení soukromí" na str. 370.


Zálohovat data Můžete zvolit, zda chcete zálohovat některé z vlastních dat, jakými jsou záložky, uživatelský slovník, Wi-Fi hesla a mnohá jiná nastavení, do svého Google účtu na serverech Google. Některé aplikace třetích stran mohou tuto funkci také využívat. Tímto způsobem můžete v případě, že potřebujete vyměnit telefon (při změně nebo ztrátě telefonu), nebo přenést nějakou aplikaci, obnovit vlastní nastavení a jiná data. Informace o změně těchto nastavení později viz "Nastavení soukromí" na str. 370.

Datum a čas Pokud nemáte připojení do mobilní sítě, zobrazí se výzva k nastavení data a času v telefonu. Viz "Nastavení data a času" na str. 378.

Informace o Domovské obrazovce

Po přihlášení se zobrazí Domovská obrazovka.

Domovská obrazovka je východisko pro přístup ke všem funkcím telefonu. Zobrazuje ikony aplikací, widgety, odkazy a jiné funkce. Domovskou obrazovku můžete uživatelsky upravit odlišným pozadím a zobrazením požadovaných položek. Viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43.

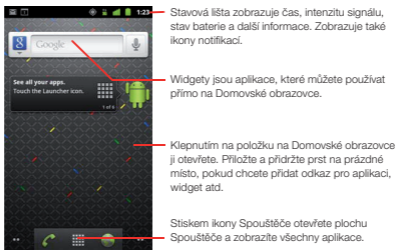

V horní části zobrazení zobrazuje stavová lišta čas, informace o stavu telefonu a ikony pro přijatá oznámení. Podrobnější informace viz "Monitorování stavu telefonu" na str. 27 a "Správa notifikací" na str. 29.


Stiskem ikony spouštěče ve spodní části displeje zobrazíte všechny nainstalované aplikace. Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40

Aktivování telefonu

Pokud telefon určitou dobu nepoužijete, displej ztmavne a pak se vypne, aby se šetřila baterie.

1 Stiskněte tlačítko **Napájení**.

Pokud je displej zablokovaný, musíte jej odblokovat nakreslením gesta odblokování, nebo zadáním PIN kódu či hesla. Viz "Zablokování displeje" na str. 42

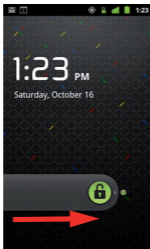

- 2** Posuňte ikonu zablokování doprava.
Objeví se zobrazení, které jste naposledy sledovali.

Návrat na Domovskou obrazovku

- Kdykoli, v jakékoliv aplikaci, stiskněte tlačítko **Domů** .

Zobrazení dalších částí Domovské obrazovky


- Posuňte prst doleva nebo doprava přes zobrazení Domovské obrazovky.

Rozšíření Domovské obrazovky poskytne více místa pro widgety, odkazy a další položky. Podrobnosti o posouvání viz "Používání dotykového displeje" na str. 22

Malé tečky ve spodní levé a pravé části indikují, na kterou plochu menu se díváte.



- Stisknutím a přidržením malých teček ve spodní levé a pravé části displeje zobrazíte miniatury Domovské obrazovky a jeho rozšíření. Požadovanou položku můžete dotykem otevřít.

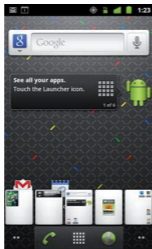

Používání dotykového displeje

Hlavní způsob ovládání funkcí OS Android je manipulace s ikonami, tlačítky, položkami Menu, OSD klávesnicí a dalšími položkami na dotykovém displeji pomocí prstů. Můžete také změnit orientaci zobrazení.

Klepnutí Pro aktivování položek na displeji, jako jsou ikony aplikací a nastavení, pro psaní znaků a symbolů pomocí OSD klávesnice nebo pro tisknutí tlačítek na displeji jednoduše klepněte na příslušná tlačítka prstem.

Stisknutí a přidržení Položte prst na položku, přidržte a nezdvihejte jej, dokud nezačne akce. Například pro otevření Menu pro uživatelskou úpravu Domovské obrazovky přiložte prst na prázdné místo na Domovské obrazovce a držte prst na displeji, dokud se Menu neotevře.

Posun Přidržte prst na položce a bez nadzvednutí posuňte prstem po displeji, dokud nedosáhnete cílové pozice. Posouvajte položky na Domovské obrazovce, abyste změnil jejich polohu podle popisu "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43 a posouváním otevřete panel notifikací podle popisu "Správa notifikací" na str. 29.

Rychlý posun Při rychlém posunu rychle posunete prst přes povrch displeje bez přerušování od prvního dotyku (takže neprovedete klasický posun). Například pokud rolujete nahoru nebo dolů v zobrazeném seznamu a v některém zobrazení Kalendáře provedete rychlý posun přes displej, změníte zobrazované časové období.





Dvojitě klepnutí Dvakrát rychle klepněte na zobrazenou webovou stránku, mapu nebo na jiné zobrazení, aby se zvětšilo. Například poklepnutím na část webové stránky v Prohlížeči se daná část zvětší tak, že se její šířka přesně přizpůsobí ploše displeje. U některých aplikací, např. v Prohlížeči, se poklepnutím na předchozí zvětšení obrazu změni uspořádání sloupce textu tak, aby se jeho šířka přizpůsobila ploše displeje.

Přitažení/Roztažení V některých aplikacích (např. Mapy, Prohlížeč a Galerie) můžete provést zvětšení/zmenšení tak, že položíte dva prsty na displej současně a přitáhnete je k sobě (pro zmenšení) nebo roztáhnete od sebe (pro zvětšení).

Otočení zobrazení Při většině zobrazení se orientace otočí podle otočení telefonu na výšku nebo na šířku. Tuto funkci můžete zapnout nebo vypnout podle popisu "Nastavení zobrazení" na str. 364.

Používání tlačítek telefonu

Mechanická a dotyková tlačítka telefonu poskytují přístup k různým funkcím a odkazům. Podrobnosti o umístění tlačítek na telefonu viz jeho návod k použití.

Tlačítko	Stisknutí	Stisknutí a přidržení
Zpět 	Objeví se zobrazení, které jste naposledy sledovali. Pokud je zobrazena OSD klávesnice, vypne se.	
Menu 	Zobrazení Menu s položkami, které mají vliv na aktuální zobrazení nebo aplikaci.	
Domů 	Zobrazení Domovské obrazovky. Pokud je právě zobrazena levá nebo pravá strana rozšířené plochy Domovské obrazovky, zobrazí se centrální Domovská obrazovka.	Zobrazení naposledy použitých aplikací.
Hledat 	Na Domovské obrazovce se zobrazí vyhledávač Google pro vyhledávání v telefonu a na webu. V mnoha aplikacích se zobrazí vyhledávací políčko pro vyhledávání v rámci aplikace.	Otevření vyhledávače Google pro vyhledávání hlasem.
Napájení	Vypnutí displeje.	Zobrazení Menu s volbami pro režim V letadle, Tichý režim a vypnutí telefonu.
Zvýšení / snížení hlasitosti	Během hovoru zvýšíte/snížíte hlasitost hovoru. Během vyzvánění zvýšíte / snížíte hlasitost vyzvánění. Na Domovské obrazovce, když není aktivní žádný hovor, zvýšíte / snížíte hlasitost vyzvánění, nebo nastavíte telefon do tichého režimu nebo do režimu vibrování namísto zvonění. V jiných aplikacích nastavujete hlasitost hudby, hlasu a jiných audio složek.	Rychlé nastavení hlasitosti vyzvánění na maximum nebo minimum.

Používání trackballu


Pokud telefon disponuje trackballem (nebo podobným navigačním prvkem, který se používá k výběru položek na displeji), může být realizace některých úkonů pomocí takového prvku jednodušší než prstem. Například:

- Otevření události v plném Kalendáři
- Výběr odkazu nebo políčka formuláře na webové stránce
- Výběr textu pro editování

Používání trackballu

- ▶ Rolováním **trackballu** vybírejte položky na displeji.

Zvolená položka se zvýrazní oranžově.

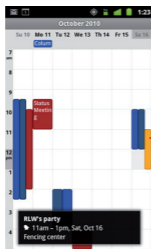

Položky zvolené **trackballem** jsou zvýrazněny oranžově.

- ▶ Stisknutí **trackballu** odpovídá stisku zvolené položky prstem.
- ▶ Stisknutí a přidržení **trackballu** odpovídá stisknutí a přidržení zvolené položky prstem pro otevření kontextových nabídek Menu, spuštění aplikací atd.



Práce s nabídkami Menu

K dispozici jsou dva typy nabídek Menu OS Android: Menu voleb a kontextové nabídky Menu.

Menu voleb

Menu voleb obsahují nástroje aplikovatelné pro aktivity v aktuálním zobrazení nebo aplikaci, nikoliv pro jakoukoliv specifickou položku na displeji. Menu voleb otevíráte stiskem tlačítka **Menu** ☰. Ne všechna zobrazení obsahují Menu voleb. Pokud stisknete **Menu** ☰ v zobrazení, které nemá Menu voleb, nic se neděje.

Některá zobrazení obsahují více položek v Menu voleb, než se vejdou do zobrazení Menu. Stisknutím **Více** zobrazíte další položky Menu.




Menu voleb obsahují položky aplikovatelné v aktuálním zobrazení nebo aplikaci jako celku.

Stisknutím zobrazíte více položek Menu.


Kontextové nabídky Menu

Kontextové nabídky Menu obsahují nástroje aplikovatelné na specifickou položku v zobrazení. Kontextovou nabídku Menu otevřete položením a přidržetím prstu na položce v zobrazení. Ne všechny položky mají k dispozici kontextové nabídky Menu. Pokud položíte a přidržíte prst na položce, která nemá kontextovou nabídku Menu, nic se neděje.

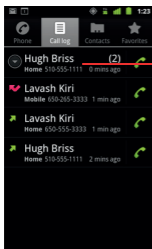

Pokud položíte a přidržíte prst na některých položkách v zobrazení...

...zobrazí se kontextová nabídka Menu.

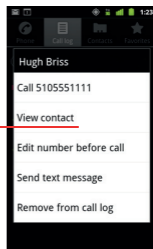

Monitorování stavu telefonu

Ve vrchní části každého zobrazení se zobrazuje stavová lišta. Lišta zobrazuje ikony indikující přijatá oznámení (vlevo) a ikony indikující stavy telefonu (vpravo) spolu s aktuálním časem.



Ikony notifikací

Stavové ikony





Pokud máte více notifikací, než se vejde na stavovou lištu, přidá se ikona vyzývající k otevření panelu notifikací, kde se zobrazí všechny položky. Viz "Správa notifikací" na str. 29.

Stavové ikony

Následující ikony indikují stavy telefonu. Podrobnější informace o různých typech mobilních sítí viz "Připojení k sítím a zařízením" na str. 57.





























Ikony stavu sítě se zobrazí zeleně, pokud máte v telefonu přidán Google účet a telefon je připojen ke službám Google za účelem synchronizace Gmailu, událostí v Kalendáři, kontaktů, zálohování nastavení atd. Pokud nemáte Google účet, nebo pokud jste např. připojený k Wi-Fi síti, která nemá připojení k Internetu, ikony sítě jsou bílé.

	Připojení k mobilní síti GPRS		Roaming
	Používá se síť GPRS		Žádný signál
	Připojení k mobilní síti EDGE		Není vložena žádná karta SIM
	Používá se síť EDGE		Režim vibrování
	Připojení k mobilní síti 3G		Vyzvánění je vypnuto
	Používá se síť 3G		Mikrofon telefonu je vypnutý
	Intenzita signálu mobilní sítě		Baterie je velmi slabá
	Připojení k Wi-Fi síti		Baterie je slabá
	Bluetooth je zapnuto		Baterie je částečně vybitá
	Připojení k Bluetooth zařízení		Baterie je plně nabitá

	Režim V letadle		Baterie se nabíjí
	Je nastaven budík		GPS je zapnuto
	Je zapnutý reproduktor		Přijem lokalizačních dat z GPS

Ikony notifikací

Následující ikony indikují příjem notifikace. Informace o reakcích na tyto notifikace viz "Správa notifikací" na str. 29. Kromě těchto ikon mohou vlastní notifikační ikony využívat aplikace, které jste si do telefonu nainstalovali.

	Nová Gmail zpráva		Další oznámení
	Nová textová nebo multimediální zpráva		Probíhá hovor
	Problém s doručením textové nebo multimediální		Probíhá hovor přes Bluetooth náhlavní sadu
	Nová zpráva Google Talk		Zmeškaný hovor
	Nová hlasová pošta		Hovor přidržen
	Nadcházející událost		Je aktivní přesměrování hovoru
	Synchronizují se data		Přehrává se skladba
	Problém s přihlášením nebo synchronizací		Odesílání dat
	Karta SD nebo USB jednotka jsou zaplněny		Stahování dat
	K dispozici je nezakódovaná Wi-Fi síť		Stahování dokončeno
	Telefon je připojen přes USB kabel		Připojení k nebo odpojení od virtuální privátní sítě (VPN)
	Telefon sdílí své datové připojení přes USB (USB Tethering)		Přenosová data se přibližují prahové hodnotě, nebo ji překračují
	Telefon sdílí své datové připojení Wi-Fi hotspot (Wi-Fi Tethering)		Dostupná je aktualizace aplikace
	Telefon je připojen více způsoby		Dostupná je aktualizace systému

Správa notifikací

Ikony notifikací informují o příchodu nových zpráv, o událostech v Kalendáři a budících a také o pokračování událostí, například pokud je aktivní přesměrování hovoru nebo o stavu aktuálního hovoru.

Po přijetí oznámení se na stavové liště zobrazí její ikona spolu se sumářem, který se zobrazí jen na krátkou dobu. Přehled oznamovacích ikon viz "Ikony notifikací" na str. 28.

Pokud telefon využívá pro notifikaci události podsvícení trackballu, podsvícení zasvítil jednou nebo opakovaně bliká po přijetí nového oznámení. V závislosti na nastavení a modelu telefonu může také zaznít oznamovací zvuk, telefon může zavibrovat a může blikat LED dioda (y). Taková nastavení a nastavení hlasitosti či jiné obecné nastavení oznámení jsou popsány v části "Nastavení zvuku" na str. 362.

Můžete zobrazit panel notifikací a zobrazit tak všechna oznámení.


Aplikace, jejichž aktivity jsou zdrojem notifikací, jako je např. Gmail a Google Talk, mají vlastní nastavení, která můžete využít na konfiguraci, zda a jak budou odesílat oznámení, zda při nich zazní zvukový signál, vibrace atd. Podrobnosti viz v dokumentaci pro dané aplikace.

Otevření panelu notifikací

- ▶ Z vrchní části displeje potáhněte stavovou lištu dolů.

V zobrazení Domovské obrazovky můžete také stisknout **Menu** ☰ a **Oznámení**.

Panel notifikací zobrazuje poskytovatele bezdrátové sítě a aktuální oznámení. Oznámení o probíhajících aktivitách jsou uvedena na vrchu a za nimi následují oznámení o událostech, jakými jsou upozornění na nový mail nebo připomínky v Kalendáři.

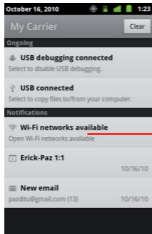

Klepnutím na notifikaci otevřete dané oznámení v příslušné aplikaci.

Reakce na oznámení

- 1 Otevřete panel notifikací.

Aktuální notifikace jsou uvedena na panelu a každé má svůj stručný popis.

- 2 Pokud chcete na oznámení reagovat, klepněte na něj.

Panel notifikací se zavře. Další aktivita závisí na daném oznámení. Například při notifikacích o nové hlasové zprávě se vytočí hlasová schránka a při notifikacích o odpojení sítě se otevře seznam nakonfigurovaných sítí, abyste se mohli znovu připojit.


Zrušení všech notifikací

- 1 Otevřete panel notifikací.

- 2 Stiskněte **Vymazat** pravé horní části panelu.

Zruší se všechna oznámení ohledně událostí, oznámení ohledně probíhajících aktivit zůstanou v seznamu.


Zavření panelu notifikací

- ▶ Záložku v dolní části panelu notifikací přesuňte do horní části displeje. Případně jednoduše stiskněte tlačítko **Zpět** 

Panel se také zavře, když klepnete na notifikaci, abyste na ni zareagovali.

Používání OSD klávesnice

Text můžete zadávat pomocí OSD klávesnice. Některé aplikace otevřou klávesnici automaticky. V jiných otevřete klávesnici klepnutím na textové pole, kde chcete zadat text.


OSD klávesnice má mnoho nastavení popsanych v části "Nastavení jazyka a klávesnice" na str. 372. Nastavení klávesnice systému Android můžete aktivovat stiskem a přidržením tlačítka mikrofonu  a v malém okně, které se otevře, přesunutím na ikonu nastavení.

Text můžete namísto psaním zadávat hlasem. Viz "Zadávání textu hlasem" na str. 35.

Zadávání textu psaním

- 1 Klepněte na textové pole.

Zobrazí se OSD klávesnice.

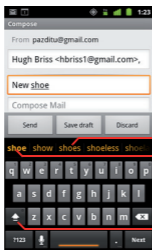

Klepněte na návrh pro jeho zadání na místo podtrženého slova v textovém poli.

Stiskem klávesy mezerníku nebo interpunkčního znaménka vložíte tučně zvýrazněný návrh.

Jedním stisknutím změňte další psaný znak na velký. Po stisknutí a přidržení se budou velkým písmem vkládat všechny znaky.

Pokud klepnete na textové pole, kde je již vložený text, nastaví se tam, kde se dotknete, místo vkládání a zobrazí se tam značka kurzoru. Místo pro vložení textu můžete přesouvat posouváním značky kurzoru, a tak vybrat přesně místo, kde chcete doplnit text. Můžete také zvolit celé slovo nebo více slov najednou a zkopírovat, vystříhnout a vložit text. Viz "Editování textu" na str. 37.

- 2 Tisknutím kláves na klávesnici zadávejte text.

Psaný text se zobrazuje v textovém poli a v pruhu nad klávesnicí, černý text na bílém pozadí. Pokud má klávesnice návrh pro vámi psaný text, je vámi psané slovo v textovém poli podtržené a návrhy se zobrazí zvýrazněné oranžově v pruhu nad klávesnicí. Tučným písmem zvýrazněný návrh v levé části pruhu je nejlepší poskytnutý návrh. Pruh můžete posunout doleva a zobrazit tak další návrhy.

- 3 Stisknutím mezerníku nebo interpunkčního znaménka vložíte tučně zvýrazněné navrhované slovo.

Pokud stisknete klávesu mezerníku, v pruhu návrhů se zobrazí série interpunkčních znamének, které můžete stisknout a nahradit jimi mezeru.

Případně klepnutím na další navrhované slovo toto slovo zadáte.

Pokud klepnete na slovo, které není v systémovém ani uživatelském slovníku, slovo se vloží a zobrazí se výzva, zda je chcete doplnit do uživatelského slovníku.


Slova přidaná do slovníku můžete zobrazit, editovat nebo odstranit. Viz "Nastavení jazyka a klávesnice" na str. 372.

- 4 Pomocí tlačítka mazání  odstraníte znaky nalevo od kurzoru.
- 5 Po dokončení psaní stisknutím **Zpět** , zavřete klávesnici.


Některé aplikace doplní speciální klávesy na klávesnici, které zjednoduší navigování z jednoho textového pole do druhého.

Zadávání číslic, symbolů a dalších znaků

- ▶ Stiskněte a přidržete jednu z kláves v nejvyšším řádku a bez pohnutí prstu prst zdvihnete, čímž vložíte číslici označenou černě na dané klávese. Klávesy s alternativními znaky zobrazí tři tečky (...) pod daný znak.

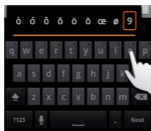

- ▶ Stiskněte a podržte klávesu samohlásky nebo C, N nebo S pro otevření malého okna, kam můžete přesunout samohlásku s diakritikou nebo jiný znak či číslo, které chcete vložit.

- ▶ Stisknutím tlačítka symbolů  přepnete na klávesnici číslic a symbolů. Stiskem klávesy ALT na klávesnici číslic a symbolů zobrazíte další symboly. Dalším stisknutím přepnete zpět.
- ▶ Stisknutím a přidržením tlačítka tečky (.) otevřete malé okno se sadou hlavních symbolů.




- ▶ Stisknutím a přidržením tlačítka číslice nebo symbolu otevřete malé okno s dalšími symboly.
Po stisku klávesy se na klávesnici krátce zobrazí větší verze. Klávesy s alternativními znaky zobrazí tři tečky (...) pod daný znak.
- ▶ Na některých telefonech můžete stisknout a přidržet klávesu Shift nebo klávesu symbolů jedním prstem a tisknutím jednoho nebo více velkých písmen nebo symbolů provést jejich vložení. Pak oba prsty uvolníte a znovu tak aktivujete klávesnici malých abecedních znaků.

Změna orientace klávesnice

- ▶ Otočte telefon na šířku nebo na výšku.

Orientace klávesnice se změní tak, aby byla vzhledem k nové orientaci telefonu co nejvýhodnější. Množství uživatelů upřednostňuje větší, vodorovnou orientaci klávesnice, která se snadněji používá.

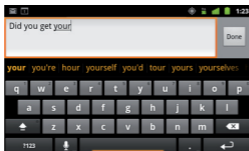

Automatickou změnu orientace podle otočení telefonu můžete nastavit. Viz "Nastavení zobrazení" na str. 364.

Změna jazyka klávesnice

Pokud jste použili nastavení klávesnice Android pro zpřístupnění více než jednoho jazyka při používání OSD klávesnice (viz "Zobrazení nastavení klávesnice Android" na str. 372), aktuální jazyk klávesnice se zobrazuje na klávěse mezeráku (Space) a můžete jazyky přepínat.

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu mezeráku.
- 2 Bez nadzdvíhnutí posuňte prst doleva nebo doprava, dokud se uprostřed malého okna nad klávěsou mezeráku nezobrazí požadovaný jazyk.




- 3 Zdvihněte prst.



Pokud je k dispozici více jazyků, požadovaný jazyk vyhledejte opakováním těchto kroků.

Zadávání textu hlasem

Text můžete zadávat pomocí svého hlasu. Zadávání hlasem je experimentální funkce využívající službu rozpoznávání řeči Google, takže na její používání je třeba datové připojení k mobilní nebo Wi-Fi síti.


Zapnutí zadávání hlasem

Pokud se na OSD klávesnici nezobrazuje klávesa mikrofonu , zadávání hlasem není zapnuto, nebo je nakonfigurováno na zobrazování na symbolové klávesnici.

- 1 Stiskněte **Domů** , stiskněte **Menu** , pak **Nastavení** > **Jazyk a klávesnice** > **Klávesnice Android**.
- 2 Stiskněte **Hlasový vstup**.
- 3 Stiskněte volbu, kde chcete umístit klávesu mikrofonu (na hlavní nebo symbolové klávesnici). Případně stisknutím **Vypnout** vypněte hlasové zadávání.


Vkládání textu hlasem

Text můžete vkládat hlasem téměř všude, kde se běžně zadává pomocí OSD klávesnice.

- 1 Klepněte na textové pole nebo na místo v již zadaném textu v textovém poli.
- 2 Stiskněte klávesu mikrofonu  na klávesnici (pokud jste nastavili zobrazování klávesy mikrofonu na symbolové klávesnici, stiskněte nejdříve klávesu symbolů).

- 3 Po výzvě "Mluvte" můžete začít diktovat, co chcete vložit.

Pro zadání interpunkčních znamének řekněte "čárka", "tečka", "otazník" nebo "vykřičník".

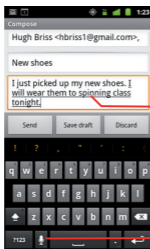

Text vložený hlasem je podtržený. Můžete jej odstranit, nebo uchovat, pokud pokračujete v zadávání dalšího textu.

Stiskněte pro vkládání textu hlasem.

Jakmile diktování ukončíte, namluvený text se přepíše službou rozpoznávání řeči a text se vloží do textového pole podtržený. Podtržený text můžete klávesou mazání **X** odstranit. Pokud začnete psát nebo diktovat další text, podtržení zmizí.

Vložený text můžete editovat psaním nebo hlasem. Viz "Editování textu" na str. 37.

Editování textu


Text zadáný v textovém poli můžete editovat a pomocí Menu příkazů ho vystřihnout, kopírovat a vložit v rámci jedné aplikace nebo mezi více aplikacemi. Některé aplikace nepodporují editování některého nebo celého zobrazeného textu, jiné mohou nabízet vlastní způsob výběru textu, se kterým chcete pracovat.

Editování textu

- 1 Klepněte na text, který chcete upravit.

V místě dotyku se vloží kurzor.

Kurzor je blikající vertikální čárka, která indikuje, kam se vloží napsaný nebo vkládaný text. Při prvním zobrazení má kurzor oranžovou záložku, pomocí které jej můžete posouvat.



- 2 Posuňte kurzor pomocí jeho oranžové záložky na místo, kde chcete editovat text.

Po chvíli oranžová záložka zmizí, abyste získali místo. Chcete-li ji znovu zobrazit, znovu jednoduše klepněte na text.


- 3 Napište, vystřihněte, vložte nebo odstraňte text.
- 4 Po dokončení psaní stisknutím **Zpět** ↶ zavřete klávesnici.

Výběr textu

Můžete zvolit text, který chcete vystřihnout, kopírovat, odstranit nebo nahradit.

- 1 Stiskněte a podržte text nebo slovo, které chcete vybrat.
- 2 V otevřeném Menu stiskněte **Vybrat slovo** nebo **Vybrat vše**.

Zvolený text se zvýrazní oranžově se záložkou na každém konci výběru.

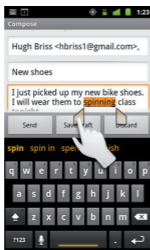

Posouváním záložky výběru rozšířte nebo zredukujte rozsah zvoleného textu.

- 3 Posouváním záložky výběru rozšířte nebo zredukujte rozsah zvoleného textu. Pokud chcete, můžete výběr textu zrušit klepnutím na nevybraný text v tomtéž nebo jiném textovém poli, nebo stiskem tlačítka **Zpět** ↶.
- 4 Klepnutím na zvolený text otevřete Menu, které můžete používat pro vyjmutí nebo kopírování výběru, nebo pokud již máte dříve vystřižený nebo nakopírovaný text, na nahrazení vybraného textu jeho vložením.
Text můžete také jednoduše vložit psaním nebo diktováním, aby se vybraný text nahradil nově zadávaným, nebo jej můžete odstranit klávesou Smazat.

Vystižení nebo kopírování textu

- 1 Zvolte text pro vyjmutí nebo kopírování. Viz "Výběr textu" na str. 37.
- 2 Klepněte na zvolený text.
Pokud chcete vystříhnout nebo zkopírovat text, musí být zobrazeny záložky výběru. Pokud záložky výběru nejsou zobrazeny, zobrazí se po klepnutí na text, takže pro otevření menu Edit Text musíte na text klepnout znovu.
- 3 V menu Edit Text stiskněte **Vyjmut** nebo **Kopírovat**.
Pokud stisknete **Vyjmut**, zvolený text se z textového pole vystříhne. Text se uloží do dočasné paměťové schránky v telefonu, takže jej můžete vložit do jiného textového pole.

Vložení textu

- 1 Vystřihněte nebo zkopírujte text.
Viz "Vyjmutí nebo kopírování textu" na str. 38.
- 2 Umístěte kurzor do textového pole na místo, kde chcete vložit text, nebo zvolte text, který chcete nahradit vložením nového.
Text zkopírovaný z jedné aplikace můžete vložit do textového pole v jiné aplikaci.
- 3 V otevřeném menu stiskněte **Vložit**.
Text se vloží v místě kurzoru. Vložený text stále zůstává uložen v prozatímní schránce v telefonu, takže stejný text můžete vložit na jiné místo.


Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi


Na ploše se zobrazují ikony pro všechny aplikace v telefonu, včetně aplikací stažených a nainstalovaných z webu Android Market nebo jiných zdrojů.

Po spuštění požadované aplikace se ostatní právě používané aplikace neukončí, zůstanou aktivní: přehrávání hudby, otevření webových stránek atd. Mezi aplikacemi můžete rychle přepínat a pracovat tak s více najednou. OS Android a aplikace spolupracují, aby se zajistilo, že aplikace, které právě nepoužíváte, nebudou zbytečně využívat prostředky, a proto se jejich aktivita zastavuje a spouští podle potřeby. Z tohoto důvodu není nutné aplikace zavírat, pokud však nejde o nějakou staženou aplikaci, která prokazatelně způsobuje problémy. Podrobnosti o způsobu využívání paměti aplikacemi a o možnostech jejich zprávy viz "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48.

Informace o zjišťování a instalaci dalších aplikací (včetně nástrojů produktivity, utilit, her, referencí a množství dalších druhů softwaru) do telefonu viz v části "Market" na str. 341.

Otevření a zavření Spouštěče

- ▶ Na Domovské obrazovce stisknete ikonu spouštěče  čímž ji otevřete. Pokud máte více aplikací, než je možné na ploše zobrazit, můžete plochu posunovat nahoru / dolů.

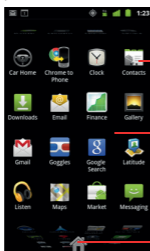


Klepnutím na aplikaci ji otevřete

Posouváním plochy nahoru / dolů zobrazíte více aplikací.

Stiskněte pro zavření spouštěče.

Na Domovskou obrazovku můžete přidat ikonu libovolné aplikace tak, že na ploše přidržíte na této aplikaci prst, dokud nezačne vibrovat a pak ji přesunete na požadované místo na Domovské obrazovky.

- ▶ Stisknutím ikony Domovské obrazovky na ploše nebo stiskem tlačítka **Domů**  se spouštěč zavře.

Spouštěč se zavře automaticky, když stiskem ikony určité aplikace tuto aplikaci otevřete, nebo pokud přesunete ikonu ze spouštěče na Domovskou obrazovku.

Spuštění aplikace

- ▶ Stiskněte ikonu aplikace na ploše.

NEBO

- ▶ Stiskněte ikonu aplikace na Domovské obrazovce.


Přepnutí na naposledy používanou aplikaci

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **Domů** .

Zobrazí se malé okno s ikonami naposledy používaných aplikací.

- 2 Stisknutím ikony spustíte příslušnou aplikaci.

Případně stisknutím **Zpět**  obnovíte aktuální aplikaci.

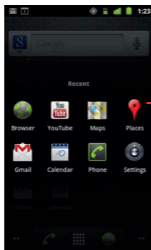

Stiskem ikony spustíte naposledy použitou aplikaci.

Zablokování displeje

Displej můžete zablokovat, takže ho bude nutné odblokovat, pokud budete chtít volat, zpřístupňovat data, nakupovat aplikace atd. Zablokování displeje může být také požadováno na základě nastavení soukromí v aplikaci e-mailu nebo jiným účtem, který jste přidali do telefonu.

Jiné způsoby ochrany telefonu a soukromí viz "Nastavení lokality a zabezpečení" na str. 365.

Zablokování displeje

- 1 Na Domovské obrazovce stiskněte **Menu** ☰ a **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.

- 2 Stiskněte **Nastavit zámek obrazovky**.

Pokud již je blokování displeje nakonfigurováno, stiskněte **Změnit zámek obrazovky**, aby se změnil

způsob blokování displeje nebo se provedlo vypnutí blokování displeje.

- 3 Stiskněte **Gesto, PIN** nebo **Heslo**.

Pokud stisknete **Gesto**, budete instruováni, abyste nakreslili gesto, které bude nutné nakreslit pro odblokování displeje. Při prvním použití se zobrazí stručný návod na vytvoření odblokovacího gesta. Pro obnovení návodu můžete kdykoli stisknout **Menu** ☰ a **Nápověda**. Následně jste vyzváni k nakreslení a zopakování vlastního gesta.

Pokud stisknete PIN nebo Heslo, budete vyzváni k vložení číselného PIN kódu nebo hesla, jehož zadání bude nezbytné pro odblokování displeje.

Při dalším zapnutí telefonu nebo displeje bude pro odblokování displeje nutné nakreslit gesto, nebo zadat vlastní PIN nebo heslo.

Uživatelské úpravy Domovské obrazovky

Do jakékoliv prázdné části Domovské obrazovky můžete doplnit ikony aplikací, odkazy, widgety a jiné položky. Můžete také změnit pozadí.

Úvodní informace o Domovské obrazovce viz "Informace o Domovské obrazovce" na str. 19.

Přidání položky na Domovskou obrazovku

- 1 Otevřete Domovskou obrazovku, když chcete přidat nějakou položku.

Základní operace na Domovské obrazovce včetně informací o přepínání zobrazení Domovské obrazovky viz "Informace o Domovské obrazovce" na str. 19.

- 2 Stiskněte **Menu** ☰ a **Přidat**.

Případně jednoduše podržte prst na prázdném místě na Domovské obrazovce.

Pokud na Domovské obrazovce není volné místo, tlačítko **Přidat** není zvýrazněno. Aby bylo možné přidat další položku, je třeba odstranit nebo přesunout nějakou položku, nebo přepnout na jiné zobrazení Domovské obrazovky.

- 3 V otevřeném Menu klepněte na typ položky, kterou chcete přidat.

Do Domovské obrazovky můžete přidávat následující typy položek.

Zástupce Přidání odkazů na aplikace, záložky webových stránek, oblíbené kontakty, lokality na Mapě, jmenovku Gmail, hudební Playlist a mnoho dalších položek. Dostupné odkazy závisí na nainstalovaných aplikacích.

Widgety Přidání jakékoli z množství různých miniaplikací (widgety) do vlastní Domovské obrazovky, včetně widgetu hodin, audio přehrávače, fotogalerie, vyhledávací lišty Google, správce napájení, Kalendáře informujícího o nadcházejících schůzkách a widgetu zpráv a počasí. Widgety si také můžete stáhnout z webu Android Market.

Složky Přidání složky, kde můžete organizovat položky Domovské obrazovky, nebo složek obsahujících veškeré kontakty, kontakty s telefonními čísly, nebo kontakty označené hvězdičkou. Obsah složek se automaticky aktualizuje.

Přesunutí položky na Domovskou obrazovku

- 1 Přidržte prst na položce, kterou chcete přesunout, dokud nezačne vibrovat. Nezdvihejte prst.
- 2 Přesuňte položku na nové místo na obrazovce.

Pokud zastavíte na okraji displeje, položka se přesune na další stranu Domovské obrazovky.

- 3 Když je položka na požadovaném místě, zdvihněte prst.

Odstranění položky z Domovské obrazovky

- 1 Přidržte prst na položce, kterou chcete odstranit, dokud nezačne vibrovat. Nezdvíhejte prst.

Ikona spouštěče se změní na ikonu koše .

- 2 Přesuňte položku na ikonu koše.
- 3 Když ikona zčervená, zdvihněte prst.

Změna pozadí Domovské obrazovky.

- 1 Stiskněte **Menu**  a **Tapety**.

Případně můžete jednoduše přidržet prst na prázdném místě na Domovské obrazovce a v otevřeném Menu stiskněte **Tapety**.

- 2 Stiskněte **Galerie**, **Živé tapety** nebo **Tapety**.

Stisknutím **Galerie**, pokud chcete použít obrázek nasnímaný pomocí fotoaparátu nebo zkopírovaný do telefonu. Před nastavením obrázku jako tapety jej můžete oříznout. Práce s obrázkem je popsána v části "Galerie" na str. 279.

Stisknutím **Živé tapety** otevřete rolovací seznam animovaných tapet pozadí instalovaných v telefonu. Některé aktivní tapety se mění podle denního času, reagují na dotek, informují o čase nebo poskytují jiné informace. Některé aktivní tapety mají tlačítko **Nastavení**.

Stisknutím **Tapety** otevřete zobrazení, kde jsou vzorky obrázků pozadí instalovaných v telefonu z výroby. Posouváním miniatur obrázků doleva / doprava zobrazujete náhledy. Pokud chcete vidět velké zobrazení, klepněte na konkrétní miniaturu.

- 3 Stiskněte **Uložit** nebo **Nastavit tapetu**.

Přejmenování složky

- 1 Klepněte na složku, aby se otevřela.
- 2 Přidržte prst na liště s názvem složky.
- 3 V zobrazeném dialogovém okně zadejte nový název.
- 4 Stiskněte **OK**.

Rychlé propojení s vlastními kontakty

S postupným sestavováním seznamu kontaktů v telefonu můžete v mnoha aplikacích využívat Rychlý kontakt pro Android na rychlé spuštění rozhovoru, zaslání e-mailu nebo textové zprávy, uskutečnění hovoru nebo vyhledání kontaktů. Rychlý kontakt pro Android je speciální ikona, jejímž stisknutím otevřete bublinu s volbami pro rychlou inicializaci spojení s daným kontaktem.


- ▶ Identifikujte ikonu Rychlý kontakt podle rámečku.

Kontakty, které lze zpřístupnit pomocí Rychlý kontakt, se zobrazují různě v různých aplikacích, obvykle však v rámečku, který vypadá podobně jako tento:



- ▶ Stisknutím ikony Rychlý kontakt otevřete bublinu s ikonami pro všechny způsoby komunikace s daným kontaktem.

Pokud je k dispozici více ikon, než se vejde do bubliny, přesouváním doleva / doprava je zobrazujete.



Stiskněte ikonu pro spuštění komunikace s kontaktem v dané aplikaci.

- ▶ Stisknutím ikony spustíte příslušnou aplikaci, ve které můžete hned začít komunikovat se svým kontaktem.

Ikonu také můžete stisknout, pokud chcete editovat kontaktní informace v Kontaktech, zobrazit adresu kontaktu v Mapy Google atd., podle aplikací a účtů nakonfigurovaných v telefonu.

Na Domovskou obrazovku můžete přidat odkaz na kontakt, po jehož stisknutí se pro daný kontakt spustí Rychlý kontakt pro Android. Více informací o přidávání odkazů na Domovskou obrazovku viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43.

Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjenými můžete prodloužit vypnutím funkcí, které nepoužíváte. Můžete také monitorovat, jak aplikace a systém spotřebovávají výkon baterii.

Prodloužení životnosti baterie

- ▶ Vypněte rádio, pokud jej nepoužíváte.

Pokud nepoužíváte Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS, vypněte tato rozhraní pomocí aplikace Nastavení. Viz "Bezdrátové rozhraní a sítě" na str. 355 a "Nastavení lokality a zabezpečení" na str. 365. (GPS přijímač je zapnutý, pouze pokud používáte aplikaci, která jej využívá.)

- ▶ Snižte jas displeje a nastavte kratší interval vypínání displeje.

Viz "Nastavení zobrazení" na str. 364.

- ▶ Vypněte automatickou synchronizaci pro Gmail, Kalendář, Kontakty a jiné aplikace, pokud ji nepotřebujete.

Viz "Konfigurace synchronizace účtu a možností displeje" na str. 131.


- ▶ Pomocí widgetu Power Control zkontrolujte a nastavte stav rádia, jas displeje a synchronizaci.

Přidávání widgetů je popsáno v části "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43.

- ▶ Pokud víte, že určitou dobu nebudete v dosahu mobilní nebo Wi-Fi sítě, zapněte režim V letadle.

Telefon spotřebovává více energie při hledání mobilní sítě. Viz "Vypnutí funkce telefonu (režim V letadle)" na str. 79.

Ověření stavu nabití baterie


- ▶ Na Domovské obrazovce stiskněte **Menu**  a **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Stav**

V horní části displeje se zobrazí stav baterie (nabíjení, vybití) a úroveň (percentuální vyjádření vůči maximálnímu nabití).

Monitorování a kontrola zatěžování baterie

Zobrazení Využití baterie informuje, které aplikace nejvíce zatěžují baterii. Můžete je také využít k vypnutí stažených aplikací, pokud jsou příliš náročné na spotřebu energie.

- ▶ Na Domovské obrazovce stisknete **Menu** ☰ a **Nastavení** > **Aplikace** > **Využití baterie**

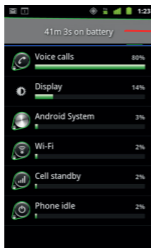

Klepnutím na graf vybití otevřete obrazovku s detaily o využívání baterie rádiem, displejem a dalšími funkcemi.

V zobrazení Využití baterie je uveden seznam aplikací zatěžujících baterii, od nejvyšší po nejnižší energetickou náročnost.

Graf vybití v horní části zobrazení zobrazuje krok vybití baterie od posledního nabíjení telefonu (krátké časové periody, kdy byl telefon připojen k nabíječce, jsou zobrazeny jako tenké zelené čárky ve spodní části přehledu) a délku provozu na baterii.

- ▶ Po klepnutí na aplikaci v zobrazení Využití baterie zjistíte detaily o její energetické náročnosti.

Různé aplikace poskytují různé druhy informací. Některé aplikace mají tlačítka umožňující otevřít zobrazení s nastaveními správy napájení.

- ▶ Klepnutím na graf vybití otevřete obrazovku s detaily o využívání baterie rádiem, displejem a dalšími funkcemi.

Řízení využívání paměti aplikacemi

Podle popisu v části "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40 není běžně potřeba starat se o správu aplikací kromě jejich instalace, spouštění a používání. Operační systém řídí využívání paměti a dalších prostředků automaticky. Někdy však můžete chtít vědět více o tom, jak aplikace využívají paměť a jiné prostředky telefonu.

Aplikace využívají v telefonu dva druhy paměti: úložnou paměť a paměť RAM. Aplikace využívají úložnou paměť pro sebe a jakékoli soubory, nastavení či jiná data, která používají. Během své aktivity využívají také paměť RAM (paměť vyhrazenou pro dočasné ukládání a rychlý přístup).

Všechny telefony disponují interní úložnou pamětí. Je to paměť, kde je uložena většina aplikací a mnoho typů souborů a dat pro tyto aplikace. Operační systém řídí a pozorně střeží interní úložnou paměť, protože může obsahovat vaše soukromé informace. Její obsah nelze zobrazit po připojení telefonu k PC USB kabelem.

V závislosti na modelu telefonu má telefon interní USB paměť nebo vyjímatelnou SD kartu. Je to paměť, jejíž obsah je dostupný a po připojení telefonu k PC (dle popisu v části "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67) můžete na ni nebo z ní kopírovat soubory. Některé aplikace jsou rovněž vytvořeny tak, aby ve výchozím stavu nebo na základě zvoleného rozhodnutí ukládaly data na tuto paměť, nikoliv do interní paměti.



Operační systém také řídí, jak aplikace využívají paměť RAM telefonu. Aplikacím a jejich součástem umožní využívat paměť RAM, jen když ji potřebují. Může zálohovat proces, který jste naposledy použili v RAM, takže při jeho další aktivaci se restartuje rychleji. Pokud je místo v RAM však potřebné pro nové aktivity, dojde k vymazání dočasné paměti a uvolnění místa v RAM pro nové aktivity.


Mnoha způsoby můžete přímo nebo nepřímo řídit, jak aplikace využívají úložnou paměť při používání telefonu, například:

- Instalací nebo odinstalováním aplikací (viz "Market" na str. 341 a "Odinstalování aplikace" na str. 52)
- Stažením souborů v Prohlížeči, Gmailu a jiných aplikacích
- Vytvořením souborů (například pořízením záběrů)
- Odstraněním stažených nebo vytvořených souborů (viz "Správa stahování" na str. 54 a dokumentaci o používaných aplikacích)
- Kopírováním souborů do, nebo jejich odstraněním z USB paměti nebo SD karty pomocí PC (viz "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67)
- Rozhodnutím, zda se aplikace nainstaluje do interní úložné paměti nebo do USB paměti telefonu nebo na SD kartu, pokud to daná aplikace podporuje (viz "Změna lokality uložení aplikace" na str. 52)

Jen zřídka je třeba řídit, jak mají aplikace využívat RAM: operační systém to řeší za vás. Můžete však monitorovat, jak aplikace využívají RAM a ukončit je, pokud způsobují problémy, podle popisu v části "Ukončení problémové aplikace" na str. 52.

Otevření obrazovky pro správu aplikací

- ▶ Stiskněte **Domů** , stiskněte **Menu**  a potom **Spravovat aplikace**.
NEBO
- ▶ Otevřete nastavení aplikace a stiskněte **Aplikace > Správa aplikací**.

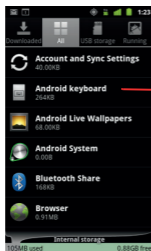

Klepnutím na aplikaci otevřete zobrazení s detaily o ní a o možnostech jejího řízení.

Zobrazení správy aplikací má čtyři záložky se seznamem aplikací a jejich součástí v každé z nich. Ve spodní části každé záložky je graf paměti, využívané položkami uvedenými v seznamu, a množství volné paměti.

- ▶ Klepnutím na aplikaci, proces nebo službu v seznamu otevřete zobrazení s detaily o dané položce a v závislosti na položce můžete změnit její nastavení, zastavit ji, odinstalovat ji atd.

Většina těchto úkolů je popsána v této části.

- ▶ Stisknutím záložky **Stażené** zobrazíte aplikace stažené z lokality Market nebo jiných zdrojů.
- ▶ Stisknutím záložky **Vše** zobrazíte všechny aplikace nainstalované v telefonu. Seznam obsahuje aplikace, které jsou součástí verze Androidu a aplikace stažené z lokality Market nebo jiných zdrojů.
- ▶ Stisknutím záložky **Úložiště USB** nebo **Karta SD** (podle modelu telefonu) zobrazíte aplikace nainstalované v dané paměti.

Zaškrtnuté položky jsou nainstalovány v USB paměti nebo na SD kartě. Nezaškrtnuté položky jsou nainstalovány v interní úložné paměti telefonu, ale jsou vytvořeny tak, že je můžete odtud přesunout, pokud chcete. Viz "Změna lokality uložení aplikace" na str. 52.

- ▶ Stisknutím záložky **Spuštěné** zobrazíte aktivní nebo zálohované aplikace a jejich procesy a služby.

Viz "Ukončení problémové aplikace" na str. 52.

- Po zobrazení záložky **Stážené, Vše, Úložiště USB** nebo **Karta SD** stiskněte **Menu** ☰ a stiskem **Radit podle velikosti** nebo **Seřadit dle jména** změňte pořadí v seznamu.

Zobrazení detailů o aplikaci

- 1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.
- 2 Klepněte na aplikaci, proces nebo službu.

Zobrazí se obrazovka s informacemi pro každou aplikaci, se seznamem obsahujícím její název a verzi spolu s detaily o dané aplikaci. V závislosti na aplikaci a její původu mohou být také k dispozici tlačítka pro správu dat aplikace, vynucené ukončení a její odinstalování. V seznamu jsou také detaily o druhu informací o telefonu a data, ke kterým má aplikace přístup.

Různé druhy aplikací obsahují různé druhy informací a ovládacích prvků, obecně však obsahují:

- Tlačítko **Vynutit ukončení** je určené k ukončení aplikace způsobující problémy (viz "Ukončení problémové aplikace" na str. 52).
- Pokud jste nainstalovali aplikaci z lokality Android Market nebo jiného zdroje, můžete použít tlačítko **Odinstalovat** k odstranění aplikace a všech jejích dat a nastavení z telefonu. Více informací o odinstalování a nové instalaci aplikací viz "Market" na str. 341 a "Odinstalování aplikace" na str. 52.
- **Úložiště** Poskytnutí detailů o množství paměti telefonu, kterou aplikace využívá.
- Nastavení a jiná data aplikace můžete odstranit tlačítkem **Mazání dat**.
- Pomocí tlačítka **Přesunout do úlož. USB** nebo **Přesunout na kartu SD** (podle modelu telefonu) a **Přesunout do telefonu** můžete změnit lokality, kde jsou aplikace uloženy. Viz "Změna lokality uložení aplikace" na str. 52.
- **Mezipaměť** Pokud aplikace ukládá data do dočasné schránky v paměti telefonu, zobrazí se seznam, jaké množství informací je uloženo a k dispozici je i tlačítko na jejich vymazání.
- **Spustit jako výchozí** Pokud je aplikace nakonfigurována z výroby tak, aby se otvírala při spouštění určitých typů souborů, můžete zde toto nastavení zrušit.
- **Oprávnění** Seznam o druzích informací o telefonu a data, ke kterým má aplikace přístup.

Ukončení problémové aplikace

Můžete sledovat, kolik paměti RAM obsadily spuštěné aplikace a zálohované procesy a případně je můžete ukončit.

- 1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.
- 2 Stiskněte záložku **Spuštěné**.
- 3 Stiskněte **Menu** ☰ a stiskem **Zobrazit mezipaměť** nebo **Zobrazit spuštěné služby** přepínáte vzad a vpřed.

Záložka Spuštěné zobrazuje aplikace, procesy a služby, které jsou právě aktivní, nebo jejichž procesy jsou zálohovány, a kolik paměti RAM využívají. Graf ve spodní části obrazovky zobrazuje celkovou využitou paměť RAM a množství volné paměti.

Můžete klepnout na problémovou aplikaci, proces nebo službu a na otevřené obrazovce stisknout tlačítko **Zastavit**. Můžete také stisknout tlačítko **Nahlásit** a odeslat tak vývojáři informace o problémech, které aplikace v telefonu způsobuje.

Důležité Ukončení aplikace nebo procesů a služeb operačního systému vypne jednu nebo více závislých funkcí v telefonu. Pro obnovu plné funkčnosti telefonu může být nutný jeho restart.

Odinstalování aplikace

Můžete odinstalovat aplikace stažené z lokality Market a jiných zdrojů. (Můžete také použít lokalitu Market na odinstalování aplikací stažených z této lokality, viz "Správa stahování" na str. 348.)

- 1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.
- 2 Stiskněte záložku **Stažené**.
- 3 Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
- 4 Stiskněte tlačítko **Odinstalovat**.
- 5 Na obrazovce klepněte na **OK**, které vás vyzývá k potvrzení, že chcete odinstalovat danou aplikaci.

Změna lokality uložení aplikace

Některé aplikace jsou vytvořeny tak, aby se ukládaly do USB paměti telefonu nebo na SD kartu (podle modelu telefonu) a nikoli do interní paměti. Jiné jsou vytvořeny tak, že můžete zvolit, kde se uloží. Někdy může být užitečné přesunout náročné aplikace z interní paměti, aby se získalo místo pro aplikace, které takovou možnost přesunu nemají. Mnoho velkých aplikací takovou možnost má právě z tohoto důvodu.

- 1 Otevřete obrazovku pro správu aplikací.
- 2 Stiskněte záložku **Úložiště USB** nebo **Karta SD**.

V záložce je seznam aplikací, které musí nebo mohou být uloženy v USB paměti telefonu nebo na SD kartě. Při každé aplikaci je uvedeno množství paměti, které využívá pro uložení v interní úložné paměti telefonu (i když tam nejsou uloženy, všechny aplikace využívají minimální malé množství interní úložné paměti).

Aplikace uložené v USB paměti telefonu nebo na SD kartě jsou zaškrtnuté.

Graf ve spodní části zobrazuje množství využití a volné paměti v USB paměti telefonu nebo na SD kartě: celkový údaj obsahuje soubory i další data, nejen aplikace v seznamu.

- ▶ Klepněte na aplikaci v seznamu.
Část Úložiště na obrazovce s detaily o aplikaci zobrazuje detaily o paměti využití aplikací. Pokud je možné aplikaci přesunout, je tlačítko **Přesunout** aktivní.
- ▶ Stiskněte **Přesunout do úlož. USB** nebo **Přesunout na kartu SD** pro přemístění celého objemu aplikace z interní úložné paměti telefonu.
- ▶ Stiskněte **Přesunout do telefonu** přemístění aplikace zpět do interní úložné paměti telefonu.


Správa stahování


Soubory, aplikace a jiné položky stažené přes Prohlížeč, Gmail nebo E-mail jsou uloženy v USB paměti telefonu nebo na SD kartě (podle modelu telefonu). Aplikaci Stažené můžete využít na zobrazení, nové otevření nebo odstranění staženého obsahu.

Některé mobilní sítě uplatňují omezení na velikost stahovaných souborů, aby řídily poptávku po svých sítích, nebo aby vám pomohly předejít neočekávaným platbám. Pokud se pokusíte stáhnout soubor přesahující limitovanou velikost při připojení do těchto sítí, zobrazí se výzva nebo požadavek na odložení stahování souboru, dokud se znovu nepřihlásíte do Wi-Fi sítě, kdy se stahování obnoví automaticky. Takové soubory ve frontě můžete zobrazit a spravovat také v aplikaci Stažené.

Stažené soubory se ukládají do složky **Stahování** v USB paměti nebo na SD kartě. Z této složky můžete soubory zobrazovat nebo kopírovat, pokud připojíte telefon k PC podle popisu v části "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.

Otevření aplikace Stažené a správa stažených souborů

- ▶ Na Domovské obrazovce nebo na ploše stiskněte ikonu stahování . Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40

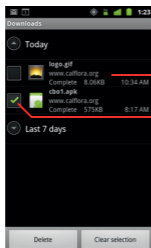

Klepnutím na staženou položku ji znovu otevřete.

Zaškrtněte položky, které chcete odstranit.

- ▶ Klepnutím na položku ji znovu otevřete.
- ▶ Pokud chcete zobrazit starší stažené položky, klepněte na jejich hlavičku.

- ▶ Zaškrtněte položky, které chcete odstranit, pak stiskněte **Smazat**.
Položka se odstraní z USB paměti nebo SD karty.
- ▶ Stiskněte **Menu** ☰ a stiskem **Řadit podle velikosti** nebo **Seřadit podle času** přepínáte vzad a vpřed.

Připojení k sítím a zařízením

Telefon se dokáže připojit k různým sítím a zařízením, včetně mobilních sítí pro hlasové a datové přenosy, datových Wi-Fi sítí a Bluetooth zařízení, jako je např. náhlavní sada. Telefon také můžete připojit k PC za účelem přenosu souborů z telefonu a sdílení mobilního datového připojení přes USB rozhraní nebo použít jako přenosný Wi-Fi hotspot.

Tato kapitola obsahuje

"Připojení do mobilních sítí" na str. 58

"Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61

"Připojení k Bluetooth zařízením" na str. 64

"Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67

"Sdílení mobilního datového připojení telefonu" na str. 69

"Připojení do virtuálních privátních sítí" na str. 72

"Práce s bezpečnostními certifikáty" na str. 74

"Konfigurace internetového volání (SIP)" na str. 75

Připojení do mobilních sítí






Po vložení SIM karty od operátora do telefonu (v případě potřeby - CDMA telefony nepoužívají SIM kartu) je telefon nakonfigurován na používání mobilních sítí operátora při realizaci hlasových hovorů a přenosu dat. (Blíže informace získáte u operátora nebo v návodu na použití telefonu.)

Telefon je nakonfigurován pro práci se sítěmi mnoha operátorů. Pokud se telefon nepřipojí k síti po vložení SIM karty a zapnutí, kontaktujte operátora ohledně detailů o názvu jeho přístupového bodu. Viz "Editování nebo vytvoření nového přístupového bodu" na str. 59.

V různých lokalitách mohou být dostupné různé mobilní sítě. Telefon je z výroby nakonfigurován na využívání nejrychlejší dostupné sítě pro přenos dat. Můžete ho však nakonfigurovat tak, aby pro data využíval jen pomalejší 2G síť, čímž se prodlouží výdrž baterie. Můžete jej také konfigurovat na přístup k úplně jiným skupinám sítí nebo nastavit jeho zvláštní chování při roamingu.



Ikony na stavové liště indikují, k jakému druhu datové sítě jste připojeni a také intenzitu signálu hlasové a datové sítě.

Ikony stavu sítě se zobrazí zeleně, pokud máte v telefonu přidán Google účet a telefon je připojen ke službám Google za účelem synchronizace Gmailu, událostí v Kalendáři, kontaktů, zálohování nastavení atd. Pokud nemáte Google účet, nebo pokud jste např. připojeni k Wi-Fi síti, která nemá připojení k Internetu, ikony sítě jsou bílé.

	Připojení k nejrychlejší 3G sítím (UMTS nebo HSDPA)
	Připojení k druhé nejrychlejší síti (EDGE)
	Připojení k 2G síti (GPRS)
	Čím více políček svítí, tím silnější je bezdrátový signál
	Připojení k síti jiného poskytovatele bezdrátových služeb (roaming)

Pokud jste připojeni k pomalejším sítím, můžete chtít odložit používání telefonu na datově náročné úkoly, dokud se opět nepřipojíte k rychlejší síti, nebo dokud se nevyhledá vhodná Wi-Fi síť pro připojení. Viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Určení používané sítě


1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.

2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě > Názvy přístupových bodů**.

V seznamu je zvolen název poskytovatele bezdrátových služeb, v jehož síti jste právě registrováni.

Zakázání datových přenosů při roamingu

Můžete zabránit, aby telefon přenášel data při připojení v mobilní síti jiného operátora, pokud opustíte oblast s pokrytím sítě vašeho operátora. Je to vhodné pro kontrolu nákladů, pokud nemáte předplacené datové přenosy v roamingu.



1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.

2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě** a zrušte zatržení **Datové služby při roamingu**.

I při zrušení zaškrtnutí **Datové služby při roamingu** je stále možný přenos dat přes Wi-Fi připojení. Viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Limit datového připojení do 2G sítí





Pokud stanovíte limit datových připojení do 2G sítí (GPRS nebo EDGE), můžete prodloužit výdrž baterie. Pokud jste připojen do 2G sítí, můžete chtít odložit používání aktivit, při kterých se přenáší množství dat, např. odesílání zpráv a souborů nebo stahování obrazových nebo video souborů, dokud se opět nepřipojíte k rychlejší mobilní síti nebo jiné bezdrátové síti.

1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.

2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě > Mobilní sítě** a zaškrtněte **Používat pouze sítě 2G**.

Editování nebo vytvoření nového přístupového bodu

Pokud se vy nebo váš poskytovatel bezdrátových služeb rozhodne, že potřebujete změnit nastavení názvu aktuálního přístupového bodu (APN), nebo vytvořit nový, musíte získat APN a detailní nastavení od poskytovatele.

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů**.
- 3 Klepněte na existující APN, pokud jej chcete upravovat. Případně klepněte na **Menu**  a **Nový název AP**.
Zadejte nastavení APN získané od poskytovatele tak, že klepnete na každé nastavení, které potřebujete upravit.
- 4 Po dokončení klepněte na **Menu**  a potom na **Uložit**.
- 5 Pokud jste vytvořili nový APN, klepněte na něj na obrazovce Názvy AP, abyste jej začali používat.

Připojení do Wi-Fi sítí

Wi-Fi je technologie bezdrátových sítí, která poskytuje přístup k Internetu na vzdálenost až 100 metrů, v závislosti na Wi-Fi routeru a okolních podmínkách.



Pokud chcete používat Wi-Fi na svém telefonu, zpřístupněte si bezdrátový přístupový bod nebo "hotspot". Některé hotspoty jsou volně dostupné a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou chráněny nebo mají jiné zabezpečovací funkce, takže aby bylo možné se k nim připojit, musíte si telefon nakonfigurovat.

Na zajištění Wi-Fi připojení existuje mnoho systémů, včetně takových, které se spoléhají na bezpečnostní certifikáty nebo jiné režimy, které zaručí možnost připojení pouze autorizovaným uživatelům. Informace o instalaci bezpečnostních certifikátů viz "Práce s bezpečnostními certifikáty" na str. 74.

Vypněte Wi-Fi, pokud rozhraní nepoužíváte, čímž prodloužíte výdrž baterie.

Stavová lišta zobrazuje ikony indikující stav Wi-Fi připojení.

Ikony stavu sítě se zobrazí zeleně, pokud máte v telefonu přidán Google účet a telefon je připojen ke službám Google za účelem synchronizace Gmailu, událostí v Kalendáři, kontaktů, zálohování nastavení atd. Pokud nemáte Google účet, nebo pokud jste např. připojený k Wi-Fi síti, která nemá připojení k Internetu, ikony sítě jsou bílé.

	Připojení do Wi-Fi sítě (vlnky indikují intenzitu připojení)
	Notifikace o dosahu nezakódované Wi-Fi sítě

Pokud je možnost připojit se do Wi-Fi sítě, telefon dostane síťovou adresu a další potřebné informace ze sítě pomocí DHCP protokolu. Pro konfiguraci telefonu pomocí pevné IP adresy a jiných složitějších nastavení klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Pokročilé**. Viz "Obrazovka pokročilejších nastavení Wi-Fi" na str. 357.

Zapnutí Wi-Fi a připojení do Wi-Fi sítě

Pokud přidáváte Wi-Fi síť při prvním nastavování telefonu, Wi-Fi se zapne automaticky, takže můžete pokračovat až krokem 4.

- 1 Klepněte na **Domů** , klepněte na **Menu**  a potom na **Nastavení**.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení Wi-Fi**.
- 3 Zaškrtnutím **WiFi** zapnete Wi-Fi.

Telefon vyhledá dostupné Wi-Fi sítě a zobrazí názvy dostupných sítí. Zabezpečené sítě jsou indikovány ikonou blokování.

Pokud telefon najde síť, ke které již byl připojen, připojí se k ní.

- 4 Klepněte na síť, abyste se k ní připojili.

Pokud síť není kódována, zobrazí se výzva k potvrzení, zda se chcete k této síti připojit. Klepněte na **Připojit**.

Pokud je síť zabezpečena, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných ověření. (Informace žádejte od správce sítě.)

Po připojení k síti můžete klepnutím na její název na obrazovce Wi-Fi nastavení zobrazit detaily o rychlosti, zabezpečení, adrese a příslušných nastaveních.

Příjem notifikací, pokud jsou v dosahu nezakódované sítě

Pokud je Wi-Fi zapnuté, přijmou se na stavovou lištu notifikace v předvoleném režimu, jakmile telefon zjistí nezakódovanou Wi-Fi síť.

- 1 Zapněte Wi-Fi, pokud je vypnuto.
- 2 Na obrazovce Wi-Fi nastavení zaškrtněte **Oznamování sítě**.

Zrušením zatržení této volby můžete zrušit příjem oznámení.

Přidání Wi-Fi sítě

Můžete přidat Wi-Fi síť, takže si ji telefon zapamatuje spolu s případnými zabezpečovacími povoleními a připojí se k ní automaticky, když je v dosahu. Také musíte Wi-Fi síť pro připojení přidat, pokud síť nevysílá údaje o svém názvu (SSID), nebo musíte přidat Wi-Fi síť, pokud jste mimo dosah.

Pokud se chcete přihlásit k zabezpečené síti, je třeba kontaktovat správce sítě a zjistit používaný typ zabezpečení a získat heslo nebo jiné zabezpečovací povolení. Více informací o instalaci bezpečnostních certifikátů viz "Práce s bezpečnostními certifikáty" na str. 74.

- 1 Zapněte Wi-Fi, pokud je vypnuto.

Pokud přidáváte Wi-Fi síť při prvním nastavování telefonu, Wi-Fi se zapne automaticky.

- 2 V obrazovce Wi-Fi nastavení klepněte na **Přidat síť WiFi** (v dolní části seznamu zjištěných sítí).
- 3 Zadejte SSID (název) sítě. Pokud je síť zabezpečená, klepněte na menu Zabezpečení a potom na typ zabezpečení používaného v síti.
- 4 Zadejte potřebné zabezpečovací povolení.
- 5 Klepněte na **Uložit**.

Telefon se připojí do bezdrátové sítě. Jakékoli zadané povolení se uloží, takže se v budoucnu v dosahu dané sítě připojíte do ní automaticky.

Zrušení zapamatování Wi-Fi sítě

Telefon může zrušit uložené detaily o přidané Wi-Fi síti, například pokud nechcete, aby se k ní telefon připojoval automaticky, nebo pokud jde o síť, kterou již více nepoužíváte.

- 1 Zapněte Wi-Fi, pokud je vypnuto.
- 2 V obrazovce Wi-Fi nastavení se dotkněte a podržte název sítě.
- 3 V otevřeném dialogovém okně klepněte na **Odstranit záznam sítě**.

Připojení k Bluetooth zařízením



Bluetooth je technologie bezdrátových komunikací na krátkou vzdálenost, kterou zařízení mohou využívat pro výměnu informací ve vzdálenostech cca 8 metrů. Bluetooth zařízeními jsou sluchátka určena pro hovory nebo poslech hudby, Hands-free sady pro automobily a jiná přenosná zařízení, včetně notebooků a telefonů.

Je několik Bluetooth profilů, které definují funkční a komunikační standardy pro Bluetooth zařízení. Přehled profilů podporovaných telefonem viz informace v jeho návodu k použití.



Pro připojení k Bluetooth zařízení je nutno zapnout Bluetooth rozhraní telefonu. Při prvním použití nového Bluetooth zařízení spolu s telefonem musíte tato zařízení "spárovat", aby se mohly vzájemně bezpečně spojit. Pak už se spárovaná zařízení jednoduše propojí.

Vypněte Bluetooth, pokud rozhraní nepoužíváte, čímž prodloužíte výdrž baterie. Na některých místech může být výzva k vypnutí Bluetooth. Bluetooth je v režimu V letadle vypnuto.

Ikony na stavové liště indikují stav Bluetooth rozhraní.



	Bluetooth je zapnuto
	Připojení k Bluetooth zařízení

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě**.
- 3 Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí zapnete či vypnete **Bluetooth**.


Změna Bluetooth názvu telefonu

Telefon má předvolený nechráněný Bluetooth název, který se zobrazí na jiném zařízení po jeho připojení. Název můžete změnit, aby byl lépe rozeznatelný.

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spustíte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
Zobrazí se obrazovka Nastavení Bluetooth.
- 3 Pokud je Bluetooth vypnuto, zaškrtnutím **Bluetooth** ho zapněte.
- 4 Klepněte na **Název zařízení**, zadejte název a klepněte na **OK**.

Spárování telefonu s Bluetooth zařízením



Telefon musíte spárovat s daným zařízením, aby spolu mohly propojit. Po spárování s daným zařízením zůstanou zařízení spárována, dokud spárování nezrušíte.

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spustíte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
- 3 Pokud je Bluetooth vypnuto, zaškrtnutím **Bluetooth** ho zapněte.
Telefon vyhledá a zobrazí ID všech dostupných Bluetooth zařízení v dosahu.
- 4 Pokud zařízení, které chcete spárovat, není v seznamu, nastavte jeho odkrytí.
Informace o viditelnosti zařízení pro váš telefon viz návod k použití daného zařízení a ostatní pokyny pro párování.
- 5 Pokud telefon ukončí hledání před zapnutím viditelnosti jiného zařízení, klepněte na **Vyhledat zařízení**.
- 6 Pro spárování klepněte na ID jiného zařízení v seznamu v menu Nastavení.
Zařízení se spárují. Pokud se zobrazí výzva k zadání kódu, zkuste zadat 0000 nebo 1234 (nejčastější kódy) nebo se o kódu zařízení informujte v návodu k použití pro dané zařízení.

Pokud je párování úspěšné, telefon se propojí se zařízením.

Připojení k Bluetooth zařízením

Po spárování můžete připojit Bluetooth zařízení, přepínat zařízení nebo je znovu propojit, pokud budou telefon a dané zařízení znovu v dosahu.


- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Bluetooth**.
- 3 Pokud je Bluetooth vypnuto, zaškrtnutím **Bluetooth** ho zapněte.
- 4 V seznamu zařízení klepněte na spárované, ale nepřipojené zařízení.

Pokud požadované zařízení není zobrazeno, klepněte na **Vyhledat zařízení**.

Pokud jsou telefon a zařízení propojené, zařízení se v seznamu zobrazuje jako připojené.

Konfigurace Bluetooth funkcí, které chcete používat

Některá Bluetooth zařízení mají řadu profilů. Profily mohou obsahovat možnost vysílání telefonické konverzace, stereo signálu přehrávané hudby nebo přenosu souborů či jiných dat. Můžete si zvolit, jaký profil chcete s telefonem využívat.

- 1 Dotkněte se a podržte zařízení na obrazovce Nastavení Bluetooth.
- 2 V otevřeném menu klepněte na **Možnosti**.
Zobrazí se seznam profilů zařízení.
- 3 Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí vyberte, zda chcete daný profil používat nebo ne.
- 4 Po dokončení klepněte na **Zpět** .

Odpojení od Bluetooth zařízení

- 1 Klepněte na zařízení na obrazovce Nastavení Bluetooth.
- 2 Klepnutím na **OK** potvrďte odpojení.

Zrušení spárování Bluetooth zařízení

Můžete zrušit spárování Bluetooth zařízení, aby se o něm odstranily všechny párovací informace.

- 1 Dotkněte se a podržte zařízení na obrazovce Nastavení Bluetooth.
- 2 V otevřeném menu klepněte na **Odpojit a zrušit párování**.

Připojení k PC pomocí USB kabelu

Telefon můžete připojit k PC pomocí USB kabelu a přenášet audio, obrazové a jiné soubory mezi telefonem a PC. Telefon ukládá tyto soubory na interní USB paměť nebo vyměnitelnou SD kartu, podle modelu telefonu (podrobnosti o těchto funkcích viz návod k použití telefonu).

Výstraha! Pokud připojujete telefon k PC a instalujete jeho USB paměť nebo SD kartu, musíte postupovat podle pokynů PC pro připojování a odpojování USB zařízení, aby nedošlo k poškození souborů.

Pokud používáte USB Tethering, musíte před použitím USB kabelu pro přenos souborů mezi telefonem a PC telefon vypnout. Viz "Sdílení mobilního datového připojení telefonu" na str. 69.

Připojení telefonu k PC pomocí USB kabelu

- 1 Připojte telefon k USB konektoru na PC pomocí USB kabelu dodávaného s telefonem.

Zobrazí se oznámení o USB propojení.

- 2 Otevřete panel notifikací a klepněte na **USB připojeno**.

Podrobnosti o práci s panelem notifikací viz "Správa notifikací" na str. 29.

- 3 Na otevřené obrazovce klepnutím na **Zapnout úložiště USB** potvrďte, že chcete přenášet soubory.

Pokud je telefon připojen jako USB paměť, bude obrazovka indikovat, že se používá USB paměť a přijme se notifikace.

USB paměť nebo SD karta telefonu je v PC instalována jako paměťová jednotka. Nyní je možné kopírování souborů oběma směry. Bližší informace viz dokumentace k PC.

Během takového připojení není povolen přístup k USB paměti nebo SD kartě v telefonu, takže nemůžete použít aplikace, které je využívají (např. Fotoaparát, Galerie a Hudba). Není také možné sdílet s PC datové připojení telefonu přes USB rozhraní.



Odpojení telefonu od PC

Výstraha! Výstraha! Aby nedošlo ke ztrátě informací a USB zařízení se správně odpojilo, postupujte při odpojování USB paměti nebo SD karty přesně podle pokynů v PC.

- 1 Odpojte USB paměť nebo SD kartu od PC.
- 2 Otevřete panel notifikací a klepněte na **Vypnout úložiště USB**.
- 3 Na otevřené obrazovce klepněte na **Vypnout úložiště USB**.

Bezpečné vyjmutí SD karty z telefonu



Pokud má telefon SD kartu (a nikoli interní USB paměť), můžete SD kartu kdykoliv bezpečně vyjmout z telefonu podle popisu v jeho návodu, když je telefon vypnutý. Pokud potřebujete SD kartu vybrat z telefonu, když je zapnutý, nejdříve je třeba SD kartu od telefonu odpojit, aby se SD karta nepoškodila.

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Úložiště**.
- 3 Klepněte na **Odpojit kartu SD**.

Nyní je možné bezpečně vyjmout SD kartu z telefonu.

Odstranění dat z USB paměti nebo SD karty telefonu




Pokud telefon používá SD kartu, může být před jejím použitím potřeba data odstranit. Odstranění dat z USB paměti nebo SD karty telefonu může být také nutné, pokud například poskytnete telefon nebo kartu někomu jinému, a chcete odstranit soukromé informace. (Informace o odstranění všech dat z telefonu viz "Obnovení továrního nastavení" na str. 370.)

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Úložiště**.
- 3 Klepněte na **Smazat úložiště USB (Smazat kartu SD)**. Na obrazovce upozorňující, že se formátováním odstraní veškerý obsah, klepněte na **Smazat úložiště USB (Smazat kartu SD)**.

Sdílení mobilního datového připojení telefonu

Na jednom PC můžete sdílet mobilní datové připojení telefonu přes USB kabel: USB Tethering. Mobilní datové připojení telefonu můžete sdílet také až na 8 zařízeních najednou, pokud změníte telefon na Wi-Fi hotspot. (Ne všichni operátoři a všechny telefony podporují tuto funkci.)

Když telefon umožňuje sdílet mobilní datové připojení, zobrazí se na stavové liště ikona a aktivní notifikace na panelu notifikací (viz "Správa notifikací" na str. 29).




	Je aktivní USB Tethering
	Je aktivní přenosný Wi-Fi hotspot
	Je aktivní USB Tethering i přenosný hotspot

Nejnovější informace o funkcích Tethering a o přenosných hotspotech, včetně podporovaných operačních systémů a dalších detailů, viz webové stránky android.com/tether.



Sdílení mobilního datového připojení telefonu přes USB

Pokud je v PC nainstalován OS Windows 7 nebo současná distribuce některých verzí Linux (např. Ubuntu), není obvykle nutné připravovat PC na Tethering. Pokud však máte starší verze OS Windows a jiných operačních systémů, může být nezbytné připravit PC pro zavedení síťového připojení přes USB. Nejnovější informace o tom, které operační systémy podporují USB Tethering, a jak je nakonfigurovat, naleznete na webových stránkách android.com/tether.

Není možné současně sdílet mobilní datové připojení i USB paměť nebo SD kartu (závisí na telefonu) přes USB rozhraní. Pokud používáte USB propojení pro kopírování souborů do nebo z telefonu, musíte jej nejprve odpojit. Viz "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.



- 1 Připojte telefon k PC pomocí USB kabelu dodávaného s telefonem.
- 2 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 3 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
- 4 Zaškrtněte **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu**.
Telefon aktivuje sdílení svého mobilního datového připojení s PC přes USB propojení. Na stavovou lištu a panel notifikací se přidá aktivní notifikace .
- 5 Zrušením zaškrtnutí **Sdílené datové připojení prostřednictvím portu** ukončíte sdílení mobilního datového připojení. Případně jednoduše odpojte USB kabel.

Sdílení mobilního datového připojení jako Wi-Fi hotspot

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě** > **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Zaškrtněte **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
Po chvíli telefon začne vysílat název své Wi-Fi sítě (SSID), takže k němu můžete připojit až 8 PC nebo jiných zařízení. Na stavovou lištu a panel notifikací se přidá aktivní notifikace .
- 4 Zrušením zaškrtnutí **Přenosný hotspot Wi-Fi** ukončíte sdílení mobilního datového připojení přes Wi-Fi.
Když je zatrženo **Přenosný hotspot Wi-Fi**, můžete změnit název sítě nebo ji zabezpečit. Viz "Přejmenování nebo zabezpečení přenosného hotspotu" na str. 71.

Přejmenování nebo zabezpečení přenosného hotspotu

Můžete změnit název Wi-Fi sítě (SSID) telefonu a zabezpečit jeho Wi-Fi síť.

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a síť** > **Tethering a přenosný hotspot**.
- 3 Ověřte, zda je zaškrtnuté **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 4 Klepněte na **Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi**.
- 5 Klepněte na **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.

Zobrazí se dialogové okno Konfigurace hotspotu Wi-Fi.

Můžete změnit SSID (název) sítě, který se zobrazuje na jiných PC, když hledají Wi-Fi síť.

Můžete také klepnout na menu Zabezpečení a nakonfigurovat síť pro zabezpečení Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) se sdíleným klíčem (PSK).

Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna Konfigurace hotspotu Wi-Fi pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, bude nutné zadat toto heslo při připojení k hotspotu telefonu z PC nebo jiného zařízení. Případně klepnutím na **Open** v menu Zabezpečení zrušíte zabezpečení pro Wi-Fi síť.

- 6 Klepněte na **Uložit**.




Připojení do virtuálních privátních sítí

Virtuální privátní síť (VPN) vám umožní připojit se k prostředkům v zabezpečené lokální síti z vnějšku takové sítě. VPN značně využívají společnosti, školy a jiné instituce, aby jejich uživatelé měli přístup k prostředkům v lokální síti, když jsou mimo sídla, nebo jsou připojený do bezdrátové sítě.

Na zajištění VPN připojení existuje mnoho systémů, včetně takových, které se spoléhají na bezpečnostní certifikáty nebo jiné režimy, které zaručí možnost připojení pouze autorizovaným uživatelům. Informace o instalaci bezpečnostních certifikátů viz "Práce s bezpečnostními certifikáty" na str. 74.

Na konfiguraci VPN přístupu z telefonu je nutné získat detaily od správce sítě.

Přidání VPN

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spustíte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a síť** > **Nastavení sítě VPN**.
- 3 Klepněte na **Přidat síť VPN**.
- 4 Klepněte na typ VPN, kterou chcete přidat.
- 5 Na zobrazené obrazovce nakonfigurujte jednotlivé položky VPN nastavení podle pokynů správce sítě.
- 6 Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Uložit**.

VPN se přidá do seznamu na obrazovce VPN nastavení.

Připojení do VPN

- 1 spustíte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a síť** > **Nastavení sítě VPN**.
Přidaná VPN se zobrazí na seznamu na obrazovce VPN nastavení.
- 3 Klepněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 V otevřeném dialogovém okně zadejte vyžadované povolení a klepněte na **Připojit**.

Po připojení do VPN dostanete notifikaci na stavovou lištu. Pokud jste odpojeni, dostanete notifikaci, že pro návrat můžete použít obrazovku VPN nastavení, aby bylo možné se opět připojit. Viz "Správa notifikací" na str. 29.

Odpojení od VPN

- ▶ Otevřete panel notifikací a klepněte na aktivní notifikaci pro VPN připojení.

Editování VPN

- 1 spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení sítě VPN**.
Přidaná VPN se zobrazí na seznamu na obrazovce VPN nastavení.
- 3 Dotkněte se a podržte VPN, jejíž nastavení chcete upravit.
- 4 V otevřeném dialogovém okně klepněte na **Upravit síť**.
- 5 Upravte požadované VPN nastavení.
- 6 Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Uložit**.

Odstranění VPN

- 1 spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Bezdrátové připojení a sítě** > **Nastavení sítě VPN**.
Přidaná VPN se zobrazí na seznamu na obrazovce VPN nastavení.
- 3 Dotkněte se a podržte VPN, kterou chcete odstranit.
- 4 V otevřeném dialogovém okně klepněte na **Smazat síť**.
- 5 V dialogovém okně s výzvou k potvrzení odstranění VPN klepněte na **OK**.

Práce s bezpečnostními certifikáty

Pokud je VPN nebo Wi-Fi síť vaší společnosti zabezpečená bezpečnostními certifikáty, musíte tyto certifikáty získat (v souborech v souladu se standardem PKCS # 12) a uložit je do zabezpečeného úložiště předtím, než začnete konfigurovat přístup k takovým VPN nebo Wi-Fi sítím v telefonu.



Pokud vám dá správce sítě pokyny pro stažení certifikátů z webové stránky, budete při stahování certifikátů vyzváni k zadání hesla pro zabezpečené úložiště.

Informace o práci se zabezpečeným úložištěm viz "Nastavení lokality a zabezpečení" na str. 365.

Instalace bezpečnostního certifikátu z USB paměti nebo SD karty

- 1 Zkopírujte certifikát z PC do hlavního adresáře (Root) v USB paměti nebo na SD kartě (nesmí být v žádné složce).

Připojení telefonu k PC a kopírování souborů viz "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.

- 2 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 3 Klepněte na **Poloha a zabezpečení**.
- 4 Klepněte na **Instalovat z úložiště USB** nebo **Instalovat z karty SD** (dle modelu telefonu).
- 5 Klepněte na název souboru certifikátu, aby se nainstaloval.

Zobrazí se pouze názvy certifikátů, které ještě nejsou nainstalovány v telefonu.

- 6 Pokud se zobrazí výzva, zadejte heslo certifikátu a klepněte na **OK**.
- 7 Zadejte název certifikátu a klepněte na **OK**.

Pokud ještě není nastaveno heslo pro zabezpečené úložiště, budete dvakrát vyzván k zadání hesla, pak klepněte na **OK**. Informace o zabezpečeném úložišti viz "Nastavení lokality a zabezpečení" na str. 365.

Nyní lze používat nainstalovaný certifikát, když se připojujete k zabezpečené síti. Z důvodu bezpečnosti se certifikát odstraní z USB paměti nebo SD karty.





Konfigurace internetového volání (SIP)

Pokud máte účet u služby internetového volání, která podporuje protokol Session Initiation Protocol (SIP) pro hlasové hovory v sítích Internet Protocol (IP), můžete si tento účet přidat do telefonu, takže můžete volat i přijímat internetová volání, kdykoliv se připojíte do Wi-Fi sítě.

Po nakonfigurování telefonu pro internetové volání můžete využívat účet služby internetového volání na všechny hovory, nebo jen na volání na internetové telefonní adresy. Telefon můžete také nakonfigurovat na přijímání internetových hovorů.


Jak volat kontakty pomocí internetového volání viz "Internetové volání (SIP)" na str. 85.

Přidání účtu internetového volání

- 1 Klepněte na **Domů** , **Menu**  a klepnutím na **Nastavení** spusťte aplikaci Nastavení.
- 2 Klepněte na **Nastavení hovorů** > **Účty** (v nastaveních internetového volání).
- 3 Klepněte na **Přidat účet**.
- 4 Na zobrazené obrazovce nakonfigurujte nastavení účtu podle pokynů poskytovatele služby internetového volání.
- 5 Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Uložit**. Případně jednoduše klepněte na tlačítko **Zpět** .

Účet se přidá a můžete využívat volání i příjem internetového volání.

Editování nebo odstranění účtu internetového volání

- 1 Otevřete menu Nastavení hovorů a klepněte na Účty.
- 2 Klepněte na účet, který chcete upravit.
Na zobrazené obrazovce proveďte požadované úpravy.
- 3 Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Uložit**. Případně klepněte na **Odebrat účet**.

Konfigurace hovorů, které využívají internetové volání

Telefon můžete nakonfigurovat tak, aby hovory realizoval přes internetové volání (když je připojen do Wi-Fi sítě), nebo volal jen na internetové telefonní adresy, případně se před každým hovorem zeptal.

- 1 Otevřete Nastavení volání.
- 2 Klepněte na **Použít internetový hovor** (v nastaveních internetového volání).
- 3 V otevřeném dialogovém okně klepněte na požadovanou možnost internetového volání.

Změna primárního účtu internetového volání

Pokud do telefonu přidáte více než jeden účet internetových hovorů, můžete nastavit, který účet se bude při hovorech používat jako výchozí (primární účet).

- 1 Otevřete menu Nastavení hovorů a klepněte na **Účty**.
- 2 Klepněte na účet, který chcete nastavit jako primární.
- 3 Na zobrazené obrazovce zaškrtněte **Nastavit jako primární účet**.

Konfigurace telefonu na příjem internetového volání

Z výroby je telefon nakonfigurován na internetové hovory, není však jisté, zda se hovory budou dát i přijímat. Můžete ho však nakonfigurovat na jejich příjem přes přidávaný účet internetového volání. Pokud je nutné, aby byl telefon připojen do Wi-Fi sítě, zkracuje se výdrž baterie.

- 1 Otevřete Nastavení hovorů a klepněte na **Účty** (v nastaveních internetového volání).
- 2 Zaškrtněte **Přijímat příchozí hovory**.

Zrušení zaškrtnutí této volby nezabrání příjmu hovorů. Výsledkem je jen nižší pravděpodobnost, že telefon dokáže přijmout hovor v okamžiku, když se někdo pokouší volat vaši internetovou volací adresu.

Volání a příjem hovorů

Hovor můžete uskutečnit vytočením telefonního čísla. Můžete také klepnout na číslo v kontaktech, na webových stránkách či jiných místech. Během hovoru můžete přijmout jiný hovor nebo jej odeslat do hlasové schránky. Můžete také sestavit konferenční hovory s více účastníky.

Pomocí služby Google Voice můžete spravovat svou hlasovou schránku a realizovat hovory z telefonu podle části "Google Voice" na str. 181.



Tato kapitola obsahuje

- "Volání a ukončení hovorů" na str. 78
- "Přijetí nebo odmítnutí hovorů" na str. 80
- "Práce se seznamem hovorů" na str. 82
- "Volání vlastních kontaktů" na str. 84
- "Internetové volání (SIP)" na str. 85
- "Poslech hlasové zprávy" na str. 86
- "Hlasové vytáčení" na str. 87
- "Možnosti během hovoru" na str. 88
- "Správa více hovorů" na str. 90

Volání a ukončení hovorů

Aplikace Telefon umožňuje uskutečňovat hovory. Hovory můžete uskutečnit i během práce se seznamem hovorů Hovory (viz "Práce se seznamem hovorů" na str. 82) nebo v Kontaktech (viz "Komunikace s vlastními kontakty" na str. 120).

Spuštění aplikace Telefon


- ▶ Klepněte na ikonu telefonu  v dolní části Domovské obrazovky nebo na ikonu aplikace telefonu  ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce.

NEBO

- ▶ Pokud již pracujete s kontakty nebo seznamem hovorů Hovory, klepněte na kartu **Telefon**.



Uskutečnění hovoru vytočením

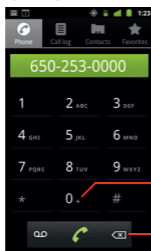- 1 Spusťte aplikaci Telefon




Dotknutím a podržením zadejte +.

Klepnutím odstraníte číslo. Dotknutím a podržením odstraníte celé číslo.

- 2 Klepnutím na klávesy na kartě Telefon zadejte telefonní číslo.
Pokud zadáte nesprávné číslo, klepnutím na  odstraňujete jednotlivá čísla.
Pokud chcete odstranit celé číslo, dotkněte se a podržte .
Pro vytočení mezinárodního čísla se dotkněte a podržte klávesu **0** zadání symbolu plus (+). Pak zadejte mezinárodní předvolbu a následně celé telefonní číslo.

- 3 Zadané číslo vytočíte klepnutím na zelenou ikonu telefonu .

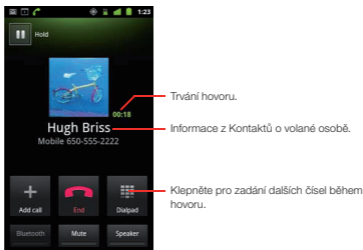

Trvání hovoru.

Informace z Kontaků o volané osobě.

Klepněte pro zadání dalších čísel během hovoru.

Během hovoru můžete přepínat aplikace, například zobrazit informace pomocí prohlížeče Prohlížeč. Dokud je hovor aktivní, na stavové liště se zobrazí zelená ikona telefonu.

Stisknutím tlačítka **hlasitosti nahoru / dolů** nastavíte hlasitost hovoru.

Pomocí zobrazených tlačítek můžete aktuální hovor podržet, přidat volajícího a provést další možnosti podle popisu v části "Možnosti během hovoru" na str. 88.

Ukončení hovoru

- Klepněte na Ukončit .

Blokování hovorů (Režim V letadle)

Na některých místech může být nutné vypnout telefon, Wi-Fi i Bluetooth rozhraní. Všechny tyto bezdrátové funkce můžete vypnout najednou přepnutím telefonu do režimu V letadle.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko **Napájení**.
- 2 Klepněte na **Režim V letadle**.

Režim V letadle můžete také zapnout a vypnout pomocí aplikace Nastavení a nakonfigurovat také jiné nastavení telefonu a sítě. Viz "Bezdrátové připojení a sítě" na str. 355.

Přijetí nebo odmítnutí hovorů

Když přijmete hovor, zobrazí se obrazovka příchozího hovoru s ID volajícího a dalšími informacemi o volajícím, které máte uloženy v Kontaktech. Viz "Kontakty" na str. 109.


Všechny příchozí hovory se uloží do seznamu hovorů (Hovory). Viz "Práce se seznamem hovorů" na str. 82. Pokud zmeškáte hovor, zobrazí se notifikace. Viz "Správa notifikací" na str. 29.

Přijetí hovoru

- ▶ Posuňte zelenou ikonu telefonu doprava.

Pokud již máte přijatý jiný hovor, tak se tento původní hovor podrží po dobu, kdy odpovídáte na nový hovor.

Pokud chcete před přijetím hovoru ztlumit zvonění, stiskněte tlačítko **hlasitosti dolů**.

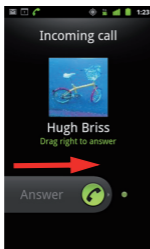


Posunutím zelené ikony telefonu doprava přijmete hovor.

Odmítnutí hovoru a jeho přesměrování do hlasové schránky

- ▶ Posuňte červenou ikonu telefonu doleva.

Hovor se přesměruje přímo do hlasové schránky, aby se zanechal odkaz.

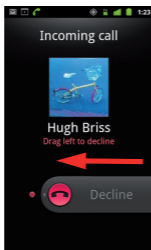

Posunutím červené ikony telefonu doleva přesměrujete hovor přímo do hlasové schránky.

Práce se seznamem hovorů


Seznam hovorů (Hovory) je seznam všech volaných, přijatých nebo zmeškaných hovorů. Poskytuje praktický způsob opakovaného volání čísla, obnovení hovoru nebo přidání čísla do Kontakty.

Otevření seznamu hovorů (Hovory)

- ▶ Klepněte na ikonu **telefonu**.

Pokud je otevřena karta **Telefon** nebo **Kontakty**, klepněte na kartu **Hovory**.

Hovory jsou řazeny tak, že nejnovější je nahoře. Hovory se stejným číslem jsou seskupeny. Pro zobrazení starších položek rolujte v seznamu.

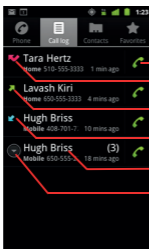

Klepněte pro opětovné volání

Zmeškaný hovor

Odchozí hovor

Příchozí hovor

Dotkněte se a podržte tlačítko pro další volby

Klepněte pro otevření skupiny hovorů se stejným číslem popořadě, jak proběhly.

Vytočení čísla ze seznamu hovorů (Hovory)

- ▶ Klepněte na zelenou ikonu telefonu  napravo od položky.

Dotknutím se a podržením položky můžete také otevřít menu s volbami pro komunikaci s daným kontaktem jiným způsobem.

Přidání zadaného čísla do Kontaktů

- 1 Dotkněte se a podržte položku.
- 2 V otevřeném menu klepněte na **Přidat do kontaktů**.
- 3 V otevřeném seznamu kontaktů klepněte na **Vytvořit nový kontakt** v horní části, nebo rolováním vyhledejte a klepněte na existující kontakt, ke kterému chcete přidat číslo.

Podrobnější informace o vytváření a editování kontaktů viz "Kontakty" na str. 109.

Provedení jiných akcí v položce seznamu hovorů (Hovory)

- ▶ Klepnutím na položku v seznamu hovorů otevřete obrazovku, ze které můžete kontakt znovu volat, odeslat mu zprávu, přidat číslo do Kontaktů a zjistit více o původním hovoru.
- ▶ Dotknutím a podržením položky v seznamu hovorů otevřete menu, ze kterého můžete volat kontakt, zobrazit o něm informace, editovat číslo před jeho dalším voláním a vykonat další akce.

Vymazání seznamu hovorů (Hovory)

- ▶ Během zobrazení seznamu hovorů (Hovory) klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Vymazat hovory**.

Můžete se také dotknout a podržet položku v seznamu. V otevřeném menu klepněte na **Odstranit z hovorů** pro odstranění dané položky ze seznamu.

Volání vlastních kontaktů



Namísto zadání čísla na kartě Telefon můžete klepnout na čísla kontaktu a tak jej vytočit.

Kontakt můžete také rychle zavolat pomocí režimu rychlého kontaktu. Viz "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45

Přidání, editování a provedení dalších úkolů s kontakty je popsáno v části "Kontakty" na str. 109. Pokud máte kontakty na webových stránkách, synchronizují se s telefonem při prvním připojení ke Google účtu.

Volání kontaktu

- 1 Otevřete své kontakty.

Například klepněte na ikonu Kontakty  ve Spouštěči. Případně klepněte na ikonu Telefon  na Domovské obrazovce a potom klepněte na kartu **Kontakty**.

- 2 Klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

Kontakt můžete vyhledat nebo v kontaktech rolovat.

- 3 Klepnutím na požadované telefonní číslo vytočíte kontakt.

Více možností viz "Komunikace s vlastními kontakty" na str. 120.

Volání oblíbeného kontaktu

- 1 Otevřete seznam oblíbených kontaktů.

Například klepněte na ikonu Telefon  na Domovské obrazovce a potom klepněte na kartu **Oblíbené**.

Za seznamem oblíbených kontaktů je uveden seznam nejčastěji volaných čísel.

Oblíbené kontakty můžete přidávat a odebírat poklepem na hvězdičku vedle jejich názvů, přičemž jsou zobrazeny informace o Kontaktu. Viz "Přidání kontaktu do oblíbených" na str. 115.

- 2 Klepněte na oblíbený kontakt, kterému chcete volat.

- 3 Klepnutím na požadované telefonní číslo vytočíte kontakt.


Internetové volání (SIP)

Po připojení do Wi-Fi sítě můžete volat přes Internet a nikoli přes mobilní síť, pokud je telefon nakonfigurován na používání účtu internetového volání. Internetové volání je založeno na protokolu Session Initiation Protocol (SIP) pro hlasové hovory v sítích Internet Protocol (IP).

Přidání účtu internetového volání a konfigurace telefonu pro jeho používání je popsána v části "Konfigurace internetového volání (SIP)" na str. 75.

Volání internetové telefonní adresy kontaktu

Abyste mohli uskutečnit internetový hovor s kontaktem, musíte jeho internetovou telefonní adresu přidat (nebo synchronizovat) do Kontakty.

- ▶ * Klepněte na ikonu pro rychlý kontakt s daným kontaktem a pak na ikonu SIP .

NEBO

- ▶ Klepněte na kontakt v Kontaktech nebo oblíbených kontaktech a na otevřené obrazovce klepněte na **Internetový hovor**.

NEBO

- ▶ Klepněte na Internetový hovor v seznamu hovorů (Hovory).

Telefon provede hovor, zobrazí internetovou telefonní adresu a **Internetový hovor** na obrazovce vytáčení.


Během hovoru můžete ukončit hovor, přidat jiné internetové volání a využívat funkce aplikace Telefon stejně, jako při volání přes mobilní síť.

Volání čísla pomocí internetového hovoru

Pokud jste nakonfigurovali telefon na provádění všech hovorů pomocí internetového volání, nebo aby se před každým hovorem dotazoval na způsob volání, můžete kontaktům na jejich čísla volat podle popisu v této části vždy, když je telefon připojen do Wi-Fi sítě: Hovor se provede přes Internet a nikoli přes mobilní síť a na telefonu se zobrazí **Internetový hovor**.

Důležité Volání čísla přes Internet vyžaduje, aby váš poskytovatel sítě tuto funkci podporoval. Mohou být aplikovány další poplatky. Podrobnosti získáte u poskytovatele sítě.

Poslech hlasové zprávy

Pokud máte novou hlasovou zprávu, zobrazí se na stavové liště ikona hlasové zprávy .


Pokud nemáte nastaveno číslo hlasové schránky, nebo pokud je potřebujete změnit, můžete tak provést přes Nastavení volání. Viz "Nastavení hovorů" na str. 360.

Poslech hlasové zprávy

- ▶ Otevřete panel notifikací a klepněte na **Nová hlasová zpráva**.

Reakce na oznámení je popsána v části "Správa notifikací" na str. 29.

NEBO

- ▶ Spusťte aplikaci Telefon a klepněte na ikonu hlasové zprávy  na kartě Telefon.

Spuštění aplikace Telefon je popsáno v části "Volání a ukončení hovorů" na str. 78.

System hlasových zpráv vašeho operátora vás obvykle provede procesem poslechu a správy hlasové schránky. Při prvním volání hlasové schránky také projdete procesem nahrání pozdravu, nastavení hesla atd.

Hlasové vytáčení

Pomocí aplikace Hlasové vytáčení můžete provést hovor vyslovením jména kontaktu nebo telefonního čísla.

Aplikaci Voice Search můžete použít k vytvoření čísla, vyhledání webové stránky hlasem, odeslání zprávy a její hlasové příkazy můžete používat k provedení množství jiných základních úkolů podle popisu v části "Vyhledávání podle textu a hlasu" na str. 93.

Uskutečnění hovoru hlasem

- 1 Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Hlasové vytáčení .


Bližší informace o spouštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Pokud vlastníte náhlavní sadu Bluetooth s podporou "rozpoznávání hlasu" nebo "hlasového vytáčení", můžete aplikaci Hlasové vytáčení spustit stisknutím hlavního tlačítka na náhlavní sadě nebo jiným způsobem provést hlasové vytáčení pomocí náhlavní sady. Bližší informace viz návod k použití náhlavní sady.

Spustí se aplikace Hlasové vytáčení, která čeká na váš hlasový pokyn, a zobrazují se přitom různé rady o používání aplikace.

- 2 Vyslovte "Call" a následně jméno volaného kontaktu.

Nebo proveďte některý z návrhů pro volání čísel nebo ovládání telefonu jiným způsobem.

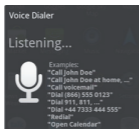


Možnosti během hovoru


Během hovoru můžete hovor podržet, vytvořit telefonickou konferenci, vypnout mikrofon a jiné aktivity. Viz "Správa více hovorů" na str. 90.

Podržení hovoru

- ▶ Klepněte na ikonu Přidržet .

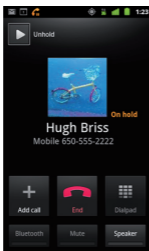

Obrazovka aktuálního hovoru indikuje, že je hovor podržen.

Ikona Přidržet  se zobrazí na stavové liště a připomíná podržený hovor. Z jiné aplikace můžete otevřít panel notifikací, klepnout na položku pro podržený hovor a vrátit se tak k obrazovce pro aktuální hovor.

Přidržení hovoru zrušíte klepnutím na tlačítko Pokračovat.

Vypnutí mikrofonu během hovoru

- ▶ Klepněte na Ztlumit.

Tlačítko Ztlumit se rozsvítí zeleně a indikuje tak, že je mikrofon vypnutý.

Ikona Ztlumit se zobrazí na stavové liště a připomíná, že je mikrofon vypnutý.

Na obrazovce aktuálního hovoru můžete zrušit vypnutí mikrofonu opětovným klepnutím na ikonu Ztlumit.

Vypnutí mikrofonu se zruší automaticky po skončení aktuálního hovoru.

Zapnutí nebo vypnutí reproduktoru

- ▶ Klepněte na Hlasitě.

Tlačítko Hlasitě se rozsvítí zeleně a indikuje tak, že je reproduktor zapnut.

Ikona Hlasitě se zobrazí na stavové liště a zvuk hovoru se reprodukuje z reproduktoru telefonu.

Na obrazovce aktuálního hovoru můžete vypnout reproduktor opětovným klepnutím na ikonu Hlasitě.

Reproduktor se vypne automaticky po skončení aktuálního hovoru.

Výstraha! Aby nedošlo k poškození sluchu, nadržte telefon u ucha, když je zapnutý reproduktor.

Přepínání mezi Bluetooth náhlavní sadou a telefonem

Když je s telefonem spárovaná a propojená náhlavní sada Bluetooth, můžete všechny hovory přesměřovat do náhlavní sady a realizovat tak telefonování s volnými rukama (Hands-free).

Podrobnosti o konfiguraci telefonu pro použití s náhlavní sadou Bluetooth viz "Připojení k Bluetooth zařízením" na str. 64.

Pokud během hovoru používáte náhlavní sadu Bluetooth, má obrazovka aktuálního hovoru modrý rámeček a ikona aktivního hovoru na stavové liště je modrá.

- ▶ Klepnutím na ikonu Bluetooth přepnete z náhlavní sady na telefon a naopak.


Správa více hovorů

Pokud během aktivního hovoru přijmete další hovor, můžete mezi účastníky přepínat nebo je spojit do jednoho konferenčního hovoru. Konferenční hovor také můžete sestavit s více účastníky.

Přepínání mezi aktuálními hovory

- Klepněte na ikonu Zaměnit .

Aktuální hovor se podrží a přepojí se druhý hovor.

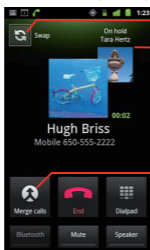

Klepněte pro přepnutí hovorů.

Hovor je podržen.

Klepněte pro spojení hovorů do konferenčního hovoru.

Sestavení konferenčního hovoru


Kontaktujte poskytovatele vaší bezdrátové sítě a zjistěte, zda podporuje konferenční hovory a pokud ano, s kolika účastníky.

- 1 Proveďte hovor s prvním účastníkem.
- 2 Po spojení klepněte na **Spojit hovor**.

První účastník se podrží a zobrazí se výzva k volání druhému účastníkovi.

- 3 Uskutečňte další hovor pomocí karty Telefon, seznamu hovorů (Hovory) nebo z Kontaktů.
- 4 Po spojení klepněte na **Spojit hovory**.

Účastník se přidá do konferenčního hovoru.

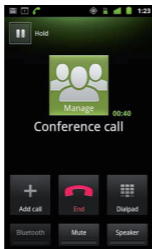

Přidávat můžete tolik účastníků, kolik poskytovatel sítě umožňuje.

Pro odpojení účastníka konferenčního hovoru nebo pro soukromý hovor jen s jedním z účastníků klepněte během konferenčního hovoru na **Spravovat**.

Ukončení konferenčního hovoru a odpojení všech účastníků

- ▶ Klepněte na **Ukončit**.

Vyhledávání podle textu a hlasu

Pomocí vyhledávače Hledat můžete vyhledávat informace v telefonu a na webu. Web můžete prohledávat hlasovými pokyny pomocí aplikace Voice Search. A hlasové příkazy (Voice Action) v aplikaci Voice Search můžete použít k provedení mnoha základních úkolů, jako je odesílání zpráv. Dostupnost některých služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí vašeho telefonu.

Tato kapitola obsahuje

"Vyhledávání v telefonu a na webu" na str. 94

"Používání tipů a triků vyhledávače Hledat" na str. 100

"Změna nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101



"Používání hlasových povelů (Voice Action)" na str. 102

"Příkazy hlasových povelů (Voice Action)" na str. 105


Vyhledávání v telefonu a na webu


Pomocí vyhledávače Hledat můžete vyhledávat informace na webu a také položky a informace v telefonu. Na procházení webu také můžete použít aplikaci Voice Search, která reaguje na povely hlasem, takže není třeba psát.

Vyhledávání v telefonu a na webu psaním

- 1 Klepnutím na tlačítko **Domů**  obnovte Domovskou obrazovku.
- 2 Klepněte na tlačítko **Vyhledávání** .


Nad odkazy na dříve zvolené výsledky vyhledávání a příkazy hlasových povelů se otevře vyhledávací pole Google, kde můžete zadat, co hledáte.

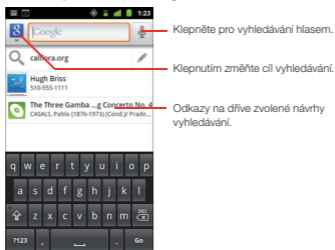


V aplikacích jako Gmail a Kontakty se po klepnutí na tlačítko **Vyhledávání**  otevře vlastní vyhledávací pole. Tato vyhledávací pole jsou identifikována vlastní ikonou aplikace ve vyhledávacím poli. Informace o vyhledávání pomocí takových aplikací naleznete v dokumentaci k těmto aplikacím.


Vyhledávač Google také můžete spustit klepnutím na widget Hledat na Domovské obrazovce, pokud jste ho tam přidali. Viz "Přidání příslušných widgetů Hledat do Domovské obrazovky" na str. 98.


- 3 Zadejte, co chcete hledat, nebo klepněte na dříve zvolené výsledky vyhledávání.

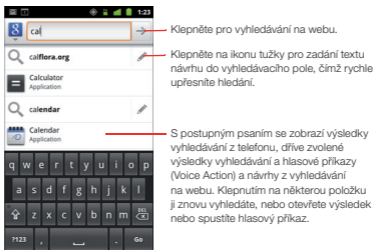

Postupným psaním se do seznamu dříve zvolených výsledků vyhledávání přidávají vyhovující čísla z telefonu a návrhy z vyhledávače Google.

Můžete klepnout na ikonu tužky  pro zadání textu návrhu a zadat jej tak do vyhledávacího pole. Pokud to provedete, zobrazí se nový návrh a můžete zadat více textu nebo klepnout na ikonu tužky pro další včlenění návrhů, čímž se rychle zpřesní požadavky na vyhledávání.

Obchodní (pracovní) položky seznamu jsou indikovány ikonou mapové značky . Klepnutím na některou z nich otevřete panel obchodního seznamu s ikonami. Když na ně klepnete, můžete volat, prohlížet mapy, získávat další podrobnosti nebo přidávat obchodní čísla do svých kontaktů.

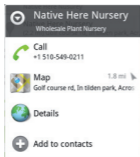

Pomocí nastavení vyhledávání můžete konfigurovat některé aspekty webového vyhledávače Google (např. zda má doplňovat návrhy pod vyhledávací pole během postupného psaní hledané položky) a zvolit, které funkce telefonu chcete zapojit do vyhledávání. Můžete také vymazat seznam naposledy zvolených vyhledávání. Viz "Změna nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101.


- 4 Pokud je to, co hledáte, v seznamu návrhů, ve výsledcích vyhledávání v telefonu nebo dříve zvolených výsledcích vyhledávání, klepněte na danou položku v seznamu.

Položka se otevře v příslušné aplikaci, např. v Kontaktech nebo prohlížeči Prohlížeč.

- 5 Pokud to, co chcete hledat, není v seznamu, klepněte na ikonu šipky → ve vyhledávacím poli, nebo klepněte na klávesu Přejít na OSD klávesnici, abyste mohli hledat na webu.

Otevře se Prohlížeč a zobrazí se výsledky z vyhledávače Google na webu. Viz "Prohlížeč" na str. 237.


Stanovení oblasti, kde chcete vyhledávat

Původně se ve vyhledávacím poli vyhledávače Google zobrazuje ikona Vše , která indikuje, že je telefon nakonfigurován na vyhledávání a poskytování návrhů pro web i telefon. Můžete však specifikovat, že se bude vyhledávat pouze na webu nebo jen z informací v jedné aplikaci v telefonu.

Můžete nakonfigurovat, jaké aplikace a jiné skupiny informací chcete vyhledávat v telefonu. Viz "Změna cíle při vyhledávání v telefonu" na str. 98.



- 1 Spusťte vyhledávač Google.
- 2 Klepněte na ikonu nalevo od vyhledávacího pole Google.

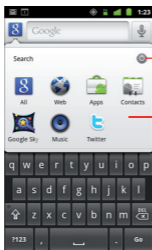Otevře se panel cílů vyhledávání s ikonami Vše, Web, a jiných aplikací, které jste zaškrtnli v nastavení vyhledávacích se položek (viz "Změna cíle při vyhledávání v telefonu" na str. 98).



Klepnutím otevřete nastavení vyhledávacích položek, kde můžete na panelu položky měnit.

Klepněte na Web pro vyhledávání pouze na webu. Případně klepněte na aplikaci, aby se vyhledávalo pouze v informacích dané aplikace.

Pokud se panel s ikonami neotevře, klepli jste na tlačítko **Vyhledávání**  během práce v aplikaci, která má vlastní vyhledávací funkci (viz návod pro danou aplikaci a informace o vyhledávání v ní). Pokud chcete hledat jinde, obnovte Domovskou obrazovku a znovu klepněte na tlačítko **Vyhledávání** .

- 3 Klepněte na ikonu, která představuje místo, kde chcete vyhledávat.

Nyní můžete vyhledávání zaměřit pouze na aplikaci zadáním textu. Během psaní se pod vyhledávacím polem zobrazují návrhy pouze z dané aplikace.

Změna cíle při vyhledávání v telefonu

Mnoho aplikací může vytvářet určité nebo všechny vlastní informace, které se dají vyhledat z vyhledávacího pole Google. Aplikace, jejichž informace se dají vyhledávat, se zahrnou do vyhledávání ve všech informacích jako návrhy pod vyhledávacím polem, když budete postupně psát. Stejně budou dostupné jejich ikony, takže můžete zaměřit své vyhledávání pouze na jejich informace (viz "Stanovení oblasti, kde chcete vyhledávat" na str. 97).

Můžete změnit, které aplikace budou zahrnuty do vyhledávání přes Google.

- 1 Otevřete panel cílů vyhledávání a klepněte na ikonu nastavení  .

Na obrazovce Vyhledávací položky je seznam aplikací, na které se můžete zaměřit při vyhledávání, spolu s popisem informací, které můžete vyhledávat. .

- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zatržení aplikací, jejichž informace chcete vyhledávat.

Přidání příslušných widgetů Hledat na Domovskou obrazovku

Na Domovskou obrazovku můžete přidat jeden nebo více widgetů Hledat, určených k vyhledávání pouze na určitém místě: pouze na webu nebo v informacích určité aplikace v telefonu. Když klepnete na speciální widget Hledat na Domovské obrazovce, otevře se vyhledávač Google s předvolenou lokalitou.

- 1 Dotkněte se a podržte prázdné místo na Domovské obrazovce.

Více informací o Domovských obrazovkách a o přidávání widgetů viz "Informace o Domovské obrazovce" na str. 19 a "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43.

- 2 Klepněte na **Widgety** v menu Přidat na plochu.

- 3 Klepněte na **Hledat** v menu Zvolte widget.

- 4 Klepněte na ikonu Web nebo ikonu aplikace, podle toho, na co se má widget zaměřit při vyhledávání.

Více informací o cílech vyhledávání a o zahrnutí informací z telefonu do vyhledávání viz "Stanovení oblasti, kde chcete vyhledávat" na str. 97 a "Změna cíle při vyhledávání v telefonu" na str. 98.

Widget se přidá na Domovskou obrazovku.

Správa soukromí při vyhledávání

Různými způsoby můžete řídit, jak se ukládá historie vyhledávání a využívá v telefonu a na webu.

- 1 Spusťte vyhledávač Hledat.
- 2 Klepněte na **Menu** ☰ a **Nastavení vyhledávání**.
- 3 Klepněte na **Vymazat zástupce**, pokud chcete z telefonu odstranit seznam dříve zvolených výsledků vyhledávání, který se zobrazuje ve formě návrhů pod vyhledávacím polem Google.
- 4 Klepněte na **Hledat** a zrušte zaškrtnutí **Sdílet se společností Google**, aby se ukončilo informování vyhledávače Google o vaší lokalitě při používání vyhledávače Hledat a tím se více nezahrnovaly lokální výsledky.
- 5 Klepněte na **Hledat** a **Spravovat historii vyhledávání** pro otevření Prohlížeče s rozhraním na bázi webu určeným pro prohlížení a správu historie vyhledávání na webu asociované s vaším Google účtem.

Používání tipů a triků vyhledávače Hledat

Následující postupy jsou příkladem odkazů, které umožní maximalizovat výkon vyhledávače Hledat a aplikace Voice Search. Nejnovější přehled tipů a triků najdete na stránce Google Help Center.

Dostupnost některých služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí vašeho telefonu.

Co potřebujete	Co napsat nebo vyslovit	Příklady
Sportovní informace	[Název týmu]	San Francisco Giants
Obrázky	Obrázky [téma] obrázky [téma]	Obrázky San Francisco Obrázky koček
Konverze měrných jednotek	[Původní měrná jednotka] v [nová měrná jednotka]	30°C v °Fahrenheita
Přehled představení v kinech	Film Film [lokalita] [název filmu]	Film Film Chicago The Horse's Mouth
Definice slova	Definovat [slovo]	Definovat kampanila
Předpověď počasí	Počasí Počasí [lokalita]	Počasí Počasí Detroit
Identifikace regionálního kódu	Regionální kód [###]	Regionální kód 215
Identifikace PSČ	PSČ [#####]	PSČ 46202
Čas	Čas Čas [lokalita]	Čas Čas v Londýně
Letové informace	[Let] [číslo letu]	Let American airlines 390
Překlad	Přeložit do [jazyk] [fráze]	Přeložit do španělštiny, Kde je hotel Palace?
Kalkulačka	[Matematický příklad]	75 dělené 6
Jídlo	[Typ jídla] [Typ jídla] v [lokalita]	Mexická kuchyně Mexická kuchyně v Urbana, Illinois

Změna nastavení vyhledávače Hledat

Nastavení vyhledávání můžete používat ke konfiguraci vyhledávače Google, včetně nastavení, jaká data z telefonu se budou dát vyhledávat.

- ▶ Pro změnu nastavení vyhledávače Hledat klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Nastavení vyhledávání**, když používáte vyhledávací pole vyhledávače Hledat.

Obrazovka nastavení vyhledávání

Hledat Viz "Obrazovka nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101.

Vyhledávatelné položky Otevření obrazovky, kde je možné zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí dat, která lze vyhledávat v telefonu. Viz "Změna cíle při vyhledávání v telefonu" na str. 98.

Vymazat zástupce Vymazání seznamu dříve zvolených výsledků vyhledávání, které se zobrazují jako návrhy pod vyhledávacím polem Google.

Obrazovka nastavení vyhledávače Hledat

Zobrazovat návrhy webů Po zaškrtnutí se při psaní postupně zobrazují návrhy pro webové vyhledávání Google, a to pod vyhledávacím polem Google.

Sdílet se společností Google Po zaškrtnutí se do vyhledávání Google a dalších služeb Google zahrne vaše lokalita. Po zaškrtnutí této volby se zobrazí výzva, zda povolíte vyhledávači Google využívat údaje o vaší lokalitě při poskytování těchto služeb.

Historie vyhledávání Po zatržení se využívají návrhy z historie vyhledávání na webu vyhledávačem Google z vašeho Google účtu.



Spravovat historii vyhledávání Otevření prohlížeče Prohlížeč s rozhraním na bázi webu pro prohlížení a správu historie vyhledávání na webu asociované s vaším Google účtem.

Používání hlasových povelů (Voice Action)

Můžete používat hlasové příkazy (Voice Action) v aplikaci Voice Search pro volání kontaktům, získání navigace, odesílání zpráv a provádění množství jiných základních úkolů, spolu s možností vyhledávání na webu. Dostupnost některých služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí vašeho telefonu.


Služba Voice Action se neustále zdokonaluje a vyvíjí. Bližší informace o jejím stavu a lokalizaci najdete na <http://www.google.com/support/mobile>

Používání hlasových povelů (Voice Action) pro vyhledávání na webu nebo provedení jiných úkolů

- 1 Dotkněte se a podržte tlačítko **Vyhledávání** . Případně klepněte na ikonu mikrofonu  ve vyhledávacím poli Google nebo v poli pro zadání URL adresy v prohlížeči Prohlížeč.

Při prvním spuštění aplikace Voice Search se nabídnou rady o tom, jak ji používat a možnost přehrát úvodní video. Můžete klepnout na **Mluvte**, čímž kdykoli použijete aplikaci Voice Search.

Následně se otevře dialogové okno vyzývající k vyslovení hlasových povelů (Voice Action) nebo vyhledávání na webu. Klepnutím na Help můžete znovu zobrazit rady.

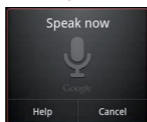

- 2 Vyslovte požadovaný povel, nebo slova, které chcete vyhledávat.

Kompletní přehled hlasových příkazů (Voice Action) je podrobně uveden v části "Příkazy hlasových povelů (Voice Action)" na str. 105.

Po vyslovení povelu aplikace Voice Search analyzuje povel a spustí akci.


Pokud jste zaškrtnuli nastavení **Sdílet se společností Google** v nastaveních Hledat, budou ve výsledcích vyhledávání zahrnuty lokální výsledky (viz "Změna nastavení vyhledávače Hledat" na str. 101).

Pokud vyhledávač Hledat nerozuměl vyslovenému povelu, nabídne seznam podobně znějících termínů a akcí, na které když klepnete, bude akce pokračovat.

Některé hlasové příkazy (Voice Action) otevřou panel, kde je výzva na dokončení akce buď vyslovením nebo napsáním, podle popisu v části "Dokončení hlasového povelu (Voice Action)" na str. 103.

Dokončení hlasového povelu (Voice Action)

Některé hlasové povely (Voice Action), jako je například "send email" a "note to self", otevřou panel, kde je výzva na dokončení akce buď vyslovením, nebo napsáním více informací.

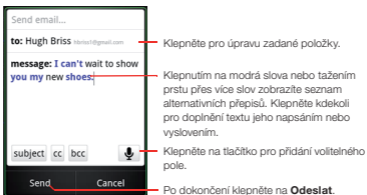

- ▶ Klepněte na jakýkoliv již zadaný text na panelu pro přidání nebo úpravu textu jeho vyslovením nebo napsáním.
- ▶ Klepnutím na modrá slova nebo fráze nebo tažením prstu přes více slov zobrazíte seznam alternativních přepisů nebo umožníte editování hlasem či psaním.

Aplikace Voice Search zobrazuje správně rozpoznaná slova černě. Slova nebo fráze s dostupnými alternativními přepisy jsou zobrazeny modře.

- ▶ Klepnutím na tlačítko v dolní části okna přidáte jakékoli volitelné pole (můžete také vyslovit název a obsah jakéhokoliv z těchto polí ve vašem původním hlasovém povelu).
- ▶ Po dokončení klepněte na příslušné tlačítko pro dokončení akce, jakou je např. **Odeslat** nebo **Nastavit**.

Příkazy hlasových povelů (Voice Action)

Telefon můžete ovládat nebo v něm vyhledávat pomocí následujících příkazů hlasových povelů (Voice Action).

Vyslovte	Následně vyslovte jedno nebo více volitelných slov	Výsledky	Příklady
Slova, která chcete vyhledávat		Otevře se Prohlížeč s výsledky vyhledávání.	"bike shoes"
"Call" a následně jméno z Kontaktů	"home", "mobile" nebo "work"	Pokud je jen jedna shoda, spustí se aplikace Telefon a volá se kontakt. Pokud je více shod, zobrazí se výzva k vybrání čísla, které chcete volat.	"Call Mike LeBeau at home".
"Map of" a následně adresu, jméno, obchodní název, typ podnikání nebo jinou lokalitu		Otevřou se Mapy s výsledkem vyhledání pronesených slov na mapách.	"Map of Golden Gate Park, San Francisco".
"Directions to" a následně adresu, jméno, obchodní název, typ podnikání nebo jinou lokalitu		Otevřou se Mapy s trasami do určené destinace nebo seznam možných vhodných destinací.	"Directions to 1299 Colusa Avenue, Berkeley, California".
"Navigate to" a následně adresu, jméno, obchodní název, typ podnikání nebo jinou lokalitu		Otevřou se Mapy s podrobnými hlasovými navigacemi do určené destinace nebo seznam možných vhodných destinací.	"Navigate to Union Square, San Francisco".

Vyslovte	Následně vyslovte jedno nebo více volitelných slov	Výsledek	Příklady
Jméno jednoho z vašich kontaktů.		Pokud je jen jedna shoda, otevřou se Kontakty s detaily o kontaktu. Případně pokud je více shod, zobrazí se výzva k vybrání kontaktu.	"Mike LeBeau"
"Call" a následně číslice telefonního čísla		Telefon zavolá na vyslovené číslo.	"Call 650 555 1234"
"Call" a následně obchodní název		Aplikace Voice Search vyhledá na mapách vyhovující společnost a zavolá tam.	"Call Native Here Nursery"
"Go to" a následně vyhledávaný řetězec nebo URL		Aplikace Voice Search vyhledá vyhovující webovou stránku a pokud ji najde, otevře tuto URL adresu v prohlížeči Prohlížeč. Jinak otevře v prohlížeči Prohlížeč výsledek z vyhledávače Google.	"Go to Google.com"
"Send SMS" NEBO "Send text"	"To" jeden nebo více kontaktů "Message" a následně zprávu, kterou chcete odeslat (vyslovujte i případné interpunkce)	Aplikace Voice Search otevře panel, kde můžete zprávu před jejím odesláním aplikací Messenger dokončit.	"Send text to Hugh Brissy, message, I can't wait to show you my new shoes, period"

Vyslovte	Následně jedno vyslovte nebo více volitelných slov	Výsledky	Příklady
"Send email"	"To" jeden nebo více kontaktů "Cc" jeden nebo více kontaktů "Bcc" jeden nebo více kontaktů "Subject" a následně předmět "Message" a následně zprávu, kterou chcete odeslat (vyslovujte i případné interpunkce)	Aplikace Voice Search otevře panel, kde můžete zprávu před jejím odesláním aplikací Gmail dokončit.	"Send email to Hugh Brissy, subject, new shoes, message, I can't wait to show you my new shoes, period".
"Note to self" a následně zprávu, kterou chcete adresovat sobě		Aplikace Voice Search otevře panel, kde můžete zprávu před jejím odesláním sami sobě aplikací Gmail dokončit.	"Note to self: remember the milk"
"Set alarm"	"Time" nebo "for" a následně čas, jako je například "10:45 am" nebo "20 minutes from now" "Label" a následně jmenovku pro budík	Aplikace Voice Search otevře panel, kde můžete pro budík před aktivací aplikací Hodiny nastavit čas a jmenovku.	"Set alarm for 7:45 pm, label, switch the laundry"
"Listen to" a následně slova pro hudbu, kterou chcete vyhledat, například název skladby, interpreta nebo alba		Pokud máte nainstalovanou aplikaci, která rozumí hlasovému povelu "listen to", taková aplikace se spustí s výsledky vašeho vyhledávání hudby.	"Listen to: smells like teen spirit"

Kontakty

Kontakty vám poskytnou snadný a rychlý přístup k lidem, které chcete kontaktovat. Po prvním zapnutí telefonu a přihlášení se k vašemu Google účtu se všechny stávající kontakty Google stáhnou do vašeho telefonu. Po tomto procesu jsou vaše kontakty synchronizovány: jakákoliv změna v kontaktech v telefonu nebo na webu se při další synchronizaci provede na obou místech. Kontakty z účtů Exchange ActiveSync se synchronizují stejným způsobem.

Informace o vašich kontaktech jsou sdíleny s ostatními aplikacemi, např. Gmail, Google Talk, SMS a MMS, Galerie (pro sdílení fotografií a video souborů) atd.

Pokud máte více než jeden účet s informacemi o kontaktech, kontakty se sloučí do jedné položky. Tento proces můžete spravovat i ručně.

Tato kapitola obsahuje

- "Otevření kontaktů" na str. 110
- "Přidávání kontaktů" na str. 112
- "Import, export a sdílení kontaktů" na str. 113
- "Přidání kontaktu mezi oblíbené" na str. 115
- "Hledání kontaktu" na str. 116
- "Editování kontaktních údajů" na str. 117
- "Komunikace s kontakty" na str. 120
- "Změna zobrazení kontaktů" na str. 122
- "Spojování kontaktů" na str. 124
- "Rozdělení kontaktních informací" na str. 126

Otevření kontaktů

Otevřete Kontakty pro přidání kontaktů, prohlížení a komunikaci s vašimi přáteli a známými.


Otevření kontaktů

- ▶ Klepněte na ikonu Kontakty  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči.

Kontakty také můžete otevřít pomocí rychlého kontaktu. Viz "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45.

Všechny vaše kontakty se zobrazují v abecedním pořadí v rolovacím seznamu. Při každém kontaktu se zobrazuje výchozí telefonní číslo.

Pokud máte nový telefon a ještě jste nepřidali žádné kontakty, v Kontaktech se zobrazuje zpráva s radami pro zahájení přidávání kontaktů do vašeho telefonu.

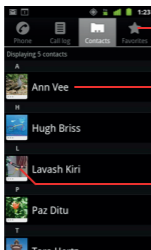

Klepněte pro prohlížení pouze svých oblíbených kontaktů.

Klepněte na kontakt pro prohlížení podrobností.

Klepněte na ikonu pro otevření rychlého kontaktu.

V seznamu můžete rolovat tahem nahoru nebo dolů nebo pro rychlé rolování posuňte prstem nahoru nebo dolů. V obou případech se na pravé straně seznamu krátce zobrazí jezdec, který můžete táhnout nahoru nebo dolů pro velmi rychlé rolování, přičemž se zobrazuje první písmeno kontaktů, které prohlížíte.

Otevření seznamu oblíbených kontaktů


- ▶ Otevřete Kontakty a klepněte na kartu **Oblíbené**.

V kartě Oblíbené se zobrazují kontakty, které jste přidali do tohoto seznamu (viz "Přidání kontaktu mezi oblíbené" na str. 115), za nimiž následují nejčastěji volané kontakty.

Prohlížení podrobností o kontaktu

- 1 Otevřete Kontakty.
- 2 Klepněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete prohlížet.

Položky pro komunikaci s kontaktem jsou doprovázeny podrobnostmi.

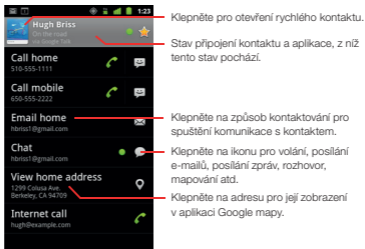

Klepněte na metodu komunikace pro spuštění vytáčení, psaní zpráv nebo odeslání e-mailu na příslušné číslo, adresu atd.

Klepněte na adresu pro její zobrazení v aplikaci Google mapy. Viz "Mapy, navigace, místa a Latitude" na str. 253.

Můžete také postupně klepnout na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Upravit kontakt** pro editování kontaktních informací (viz "Editování kontaktních údajů" na str. 117), nebo klepněte na **Smazat kontakt** pro odstranění všech informací o kontaktu.

Přidávání kontaktů

Můžete přidávat kontakty do telefonu a synchronizovat je s kontakty ve vašem Google účtu, účtu Microsoft Exchange ActiveSync nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Pokud odpovídáte nebo předáváte dál e-mailovou zprávu na adresu, která není v kontaktech, přidá se tato e-mailová adresa do kontaktů. Kontakty se pokusí přidat novou adresu ke stávajícímu kontaktu jako novou položku. Tento proces můžete spravovat i ručně. Viz "Spojování kontaktů" na str. 124 a "Rozdělení kontaktních informací" na str. 126.

Přidání nového kontaktu

- 1 Otevřete Kontakty.
- 2 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Nový kontakt**.
- 3 Pokud máte více než jeden účet s kontakty, klepněte na účet, do kterého chcete kontakt přidat.
- 4 Zadejte jméno kontaktu.
- 5 Klepněte na kategorii kontaktní informace, např. telefonní číslo a e-mailová adresa pro zadání příslušné informace o kontaktu.
Rolujte stránkou pro zobrazení všech kategorií.
- 6 Klepněte na tlačítko plus **+** příslušné kategorie pro přidání více než jednoho záznamu pro tuto kategorii — například pro přidání pracovního i soukromého čísla.
Klepněte na tlačítko na levé straně položky kontaktní informace s předvolenými štítky, např. **Mobil** a **Práce** pro telefonní číslo, nebo klepněte na položku **Vlastní** v menu pro vytvoření vlastního štítku.
- 7 Klepněte na ikonu rámečku obrázku pro výběr obrázku, který se bude zobrazovat u jména v seznamu kontaktů a v jiných aplikacích.



- 8 Po dokončení klepněte na **Hotovo**.

Importování, export a sdílení kontaktů

Pokud máte na SD kartě, USB jednotce nebo na SIM kartě (v závislosti na modelu vašeho telefonu) uložené kontakty ve formátu vCard, můžete je importovat do kontaktů vašeho telefonu. Kontakty můžete exportovat ve formátu vCard na SD kartu nebo USB jednotku pro jejich zkopírování do počítače nebo jiného zařízení. Kontakty také můžete odesílat pomocí e-mailu.

Importování kontaktů ze SIM karty

Váš poskytovatel služeb může uložit na SIM kartu některé kontakty, např. číslo na péči o zákazníka nebo hlasovou schránku. Kontakty můžete mít uložené na SIM kartě i v případě, že ji přesouváte z jiného telefonu. Můžete uložit některé nebo všechny tyto kontakty do aplikace Kontakty.

- 1 Otevřete Kontakty.
- 2 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Importovat/Exportovat**.
- 3 Klepněte na **Importovat z karty SIM**.
- 4 Pokud máte v telefonu více než jeden účet, klepněte na účet, do kterého chcete kontakty importovat.

Zobrazí se seznam kontaktů na SIM kartě.

- 5 Dotkněte se kontaktu a podržte jej a v menu, které se otevře, klepněte na možnost **Importovat**. Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Importovat vše**.

Importování kontaktů z SD karty nebo USB jednotky

Můžete zkopírovat samostatný kontakt nebo skupinu kontaktů ve formátu vCard na SD kartu nebo USB jednotku a pak je importovat do jednoho z vašich účtů v telefonu. Podrobnosti o kopírování souborů z počítače viz "Připojení k počítači pomocí USB kabelu" na str. 67.

Kontakty můžete mít také uložené na SD kartě z jiného zařízení. Podrobné informace o používání SD karty naleznete v návodu k použití telefonu.

- 1 Otevřete Kontakty.
- 2 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Importovat/Exportovat**.
- 3 Klepněte na **Importovat z karty SD** nebo **Importovat z úložiště USB** (v závislosti na modelu telefonu).
- 4 Pokud máte v telefonu více než jeden účet, klepněte na účet, do kterého chcete kontakty importovat.
- 5 Pokud máte na SD kartě nebo USB jednotce více než jeden soubor vCard, klepněte na možnost pro import samostatného souboru s kontaktem, více souborů s kontakty nebo všech souborů s kontakty.

Kontakty se importují.

Exportování kontaktů na SD kartu nebo USB jednotku

Všechny kontakty v telefonu můžete exportovat na vaši SD kartu nebo USB jednotku jako skupinový soubor vCard. Tento soubor pak můžete zkopírovat do počítače nebo jiného zařízení, které dokáže pracovat se soubory v tomto formátu, např. aplikace adresáře. Viz "Připojení k počítači pomocí USB kabelu" na str. 67.

- 1 Otevřete Kontakty.
- 2 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Importovat/Exportovat**.
- 3 Klepněte na **Exportovat na kartu SD** nebo **Export do úložiště USB** (v závislosti na modelu telefonu).
- 4 Pro potvrzení klepněte na **OK**.

Aplikace Kontakty vytvoří na vaší SD kartě nebo USB jednotce soubor s příponou .vcf. Tento soubor obsahuje všechny vaše kontakty.

Sdílení kontaktu

Kontakt můžete sdílet s jinou osobou odesláním přes e-mail ve formátu vCard.

- 1 Spusťte Kontakty.
- 2 Otevřete kontakt, který chcete sdílet.
- 3 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Sdílet**.


Otevře se obrazovka pro vytvoření nové zprávy Gmail se souborem vCard (.vcf) v příloze.

Napište adresu a text a odešlete e-mail tak, jak je to popsáno v části "Vytvoření a odeslání zprávy" na str. 145.

Přidání kontaktu mezi oblíbené

Karta Oblíbené obsahuje kontakty, které jste označili hvězdičkou jako oblíbené, s krátkým seznamem kontaktů, se kterými komunikujete nejčastěji. Kontakty, které přidáte mezi oblíbené, se také označí štítkem Označené hvězdičkou v Kontaktech na webu.

Přidání kontaktu mezi oblíbené

- 1 Otevřete Kontakty.
- 2 Klepněte na kontakt pro prohlížení podrobností.
- 3 Klepněte na hvězdičku na pravé straně jména kontaktu.
Hvězdička se zbarví dozlatova .



Odstranění kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Otevřete Kontakty a klepněte na kartu **Oblíbené**.
- 2 Klepněte na kontakt pro prohlížení podrobností.
- 3 Klepněte na zlatou hvězdičku na pravé straně jména kontaktu.
Hvězdička se zbarví šedě a kontakt se odstraní z oblíbených.

Hledání kontaktu

Kontakt můžete vyhledat podle jména.

Hledání kontaktu

- 1 Otevřete Kontakty.
- 2 Klepněte na tlačítko **Vyhledávání** .
- 3 Začněte zadávat jméno kontaktu, který chcete najít.
Když píšete, pod vyhledávacím polem se zobrazují kontakty, které se shodují se zadanými znaky jména.
- 4 Klepněte na hledaný kontakt v seznamu pro otevření obrazovky s podrobnostmi. Nebo klepněte na ikonu lupy  pro otevření obrazovky se seznamem nalezených kontaktů.

Editace kontaktních údajů

Můžete změnit nebo přidat podrobnosti o kontaktech. Můžete také nastavit vyzváněcí tón, který se ozve, když volá specifický kontakt, nebo můžete přesměrovat všechny hovory od kontaktů do své hlasové schránky.

Některé položky kontaktů obsahují informace z několika zdrojů: informace, které přidáte manuálně, informace, které byly připojeny ke kontaktům z různých účtů pro odstranění duplicitních kontaktů atd. Když upravujete položku kontaktu, informace z jednotlivých zdrojů jsou sloučeny do samostatné barevně odlišené a označené sekce. Pokud v kontaktech najdete duplicitní položky, můžete je spojit do jedné položky, tak jak je to popsáno částí "Sloučení kontaktů" na str. 124. Pokud omylem spojíte nesprávné informace o kontaktech, můžete je rozdělit podle popisu v části "Rozdělení kontaktních informací" na str. 126.

Změny, které provedete v informacích z jednoho zdroje, neovlivní informace z jiných zdrojů. Například pokud máte informace o kontaktu z účtu Google a účtu Exchange ActiveSync a obě jsou nastaveny na synchronizaci kontaktů, úprava informace z účtu Google se synchronizuje s tímto účtem na webu, ale informace na účtu Exchange ActiveSync zůstanou bez změny.

Další informace o práci s více účty viz "Účty" na str. 127.

Editace kontaktních údajů

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Dotkněte se a podržte kontakt, který chcete upravit. V menu, které se otevře, klepněte na **Upravit kontakt**.

Během procházení podrobností o kontaktu můžete také postupně klepnout na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Upravit kontakt**.

- 3 Upravte kontaktní informace pomocí stejných ovládacích prvků jako při vytváření kontaktu.

Viz "Přidávání kontaktů" na str. 112.

- 4 Klepněte na **Hotovo**.



Změna výchozího telefonního čísla kontaktu

Výchozí telefonní číslo se zobrazí pod jménem kontaktu v seznamu kontaktů. Výchozí telefonní číslo se používá, když uskutečňujete hovor nebo odesíláte textovou zprávu ze seznamu dotknutím se a podržením kontaktu.

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností.
- 3 Dotkněte se a podržte telefonní číslo, které chcete používat jako výchozí telefonní číslo kontaktu.
- 4 V menu, které se otevře, klepněte na **Nastavit jako výchozí číslo**.


Výchozí telefonní číslo je označeno zaškrtnutým políčkem

Přesměrování všech volání vybraného kontaktu do hlasové schránky


- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností.
- 3 Postupně klepněte na tlačítko **Menu**  a na položku **Možnosti**.
- 4 Zaškrtněte **Příchozí volání**.
- 5 Klepněte na tlačítko **Zpět** .

Když vám tento kontakt bude volat, telefon nebude zvonit a volající bude automaticky přesměrován do vaší hlasové schránky.

Nastavení vyzváněcího tónu pro kontakt

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností.
- 3 Postupně klepněte na tlačítko **Menu**  a na položku **Možnosti**.
- 4 V rolovacím seznamu vyzváněcích tónů, který se otevře, klepněte na jeden, který se má přehrávat, když vám kontakt zavolá.
Přehraje se ukázka vyzváněcího tónu.
- 5 Klepněte na **OK**.

Odstranění kontaktu

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Klepněte na jméno kontaktu v seznamu pro prohlížení podrobností.
- 3 Postupně klepněte na tlačítko **Menu**  a na položku **Smazat kontakt**.

Když odstraníte kontakt z Google kontaktů (nebo jiného účtu s upravitelnými kontakty), kontakt se po další synchronizaci telefonu odstraní i z kontaktů na webu.

Není možné odstranit kontakty z účtu určeného pouze pro čtení, např. na Facebooku. V takovém případě vás dialogové okno informuje o tom, že kontakt bude skrytý. Pro obnovení skrytých kontaktů z účtu určeného pouze pro čtení musíte odstranit účet z telefonu a znovu jej přidat.

Pokud kontakt obsahuje informace z upravitelného účtu (například Kontakty) a účtu určeného pouze pro čtení (např. Facebook), dialogové okno vás informuje, že informace z účtu pouze na čtení budou skryté a nebudou odstraněny.

- 4 Klepněte na **OK** pro potvrzení odstranění kontaktu.


Komunikace s kontakty

Z kontaktů nebo karty Oblíbené můžete rychle volat nebo odesílat textové (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS) na výchozí telefonní číslo kontaktu. Můžete také otevřít podrobnosti pro prohlížení seznamu všech způsobů komunikace s příslušným kontaktem.

Tato část popisuje způsoby, jak vytvořit komunikaci při procházení seznamu kontaktů. Aplikace Kontakty sdílí vaše kontakty s mnoha jinými aplikacemi, jako je např. Gmail (viz "Gmail" na str. 135) a SMS a MMS (viz "SMS a MMS" na str. 227).

Připojení pomocí funkce rychlého kontaktu pro Android

- 1 Klepněte na obrázek kontaktu pro otevření rychlého kontaktu pro Android.

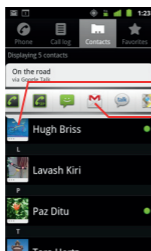

Klepněte na obrázek kontaktu.

Klepněte na ikonu pro výběr způsobu připojení.

- 2 Klepněte na ikonu pro výběr způsobu připojení.

Dostupné ikony závisí na informacích, které obsahuje kontakt, a na aplikacích a účtech v telefonu.

Další informace viz "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45.

Komunikace s kontaktem

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Klepněte na kontakt, se kterým chcete komunikovat.
Můžete také jednoduše klepnout na ikonu zeleného telefonu v seznamu oblíbených kontaktů nebo v Hovory pro volání zobrazeného čísla.
- 3 Na obrazovce s podrobnostmi o kontaktu klepněte na způsob zahájení komunikace s kontaktem.

V případě telefonních čísel se automaticky otevře aplikace Telefon pro vytočení příslušného čísla. Pro jiné typy komunikace se automaticky otevře příslušná aplikace podle zadané adresy kontaktu.

Volání výchozího čísla kontaktu

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 3 V menu, které se otevře, klepněte na **Volat kontakt**.

Zobrazená položka menu závisí na nastaveném výchozím čísle kontaktu, např. **Volat mobil**, **Volat domů** atd.

Automaticky se otevře aplikace Telefon pro vytočení zvoleného čísla. Další informace o uskutečňování telefonních hovorů viz "Uskutečňování a příjem hovorů" na str. 77.

Odeslání textové nebo multimediální zprávy na výchozí číslo kontaktu

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Dotkněte se a podržte kontakt, kterému chcete volat.
- 3 V menu, které se otevře, klepněte na **Odeslat zprávu kontaktu**.

Automaticky se otevře aplikace SMS a MMS se zadaným telefonním číslem kontaktu vloženým v nové zprávě. Další informace o odesílání textových a multimediálních zpráv viz "Zprávy" na str. 227.

Pro odesílání textových nebo multimediálních zpráv můžete také použít funkci rychlého kontaktu. Viz "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45.

Změna zobrazení kontaktů

Můžete skrýt kontakty, které neobsahují telefonní číslo. Můžete také nastavit, které skupiny kontaktů se mají pro jednotlivé účty zobrazovat v seznamu kontaktů.

Nastavení zobrazování kontaktů bez telefonního čísla


Pokud používáte seznam kontaktů pouze pro telefonování, můžete skrýt všechny kontakty, které neobsahují telefonní čísla.

- 1 Otevřete seznam kontaktů.
- 2 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Možnosti zobrazení**.
- 3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí **Zobrazení jmen kontaktů**.

Změna zobrazení skupin

- 1 Otevřete seznam kontaktů.
- 2 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Možnosti zobrazení**.
- 3 Klepněte na účet pro otevření seznamu skupin.

Skupiny v účtu závisí na typu účtu.

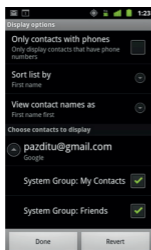

- 4 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí skupiny, jejíž kontakty se mají zobrazovat v Kontaktech.

Tato akce se týká pouze zobrazení skupin kontaktů s touto obrazovkou. Nastavení synchronizace nebudou ovlivněna.

- 5 Klepněte na **Hotovo**.

Během provádění změn se zobrazuje zpráva. Pokud se změna týká velkého množství kontaktů, může to chvíli trvat.

Změna způsobu zobrazení kontaktů

- 1 Otevřete seznam kontaktů.
- 2 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Možnosti zobrazení**.
- 3 Klepněte na **Seřadit seznam podle**, abyste mohli zvolit, zda se mají kontakty řadit podle příjmení nebo podle křestního jména.
- 4 Klepněte na **Zobrazení jmen kontaktů podle** pro nastavení zobrazování kontaktů nejprve podle příjmení nebo podle křestního jména.

Spojování kontaktů


Pokud přidáte nový účet nebo přidáte kontakty různými způsoby, například při odesílání a přijímání e-mailů, aplikace Kontakty se pokusí vyhnout vytvoření duplicitních položek tak, že novou kontaktní informaci spojí s existujícím kontaktem pod stejným jménem. Kontaktní údaje můžete spojovat i ručně.

Pro eliminování vytvoření duplicitních záznamů můžete použít také Kontakty na webu a příkaz **Najít a sloučit duplikáty** v menu **Více akcí** (pro další informace viz Kontakty na webu).

Spojování kontaktních údajů

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Klepněte na položku kontaktu, ke které chcete přidat informaci. Toto je kontakt, který uvidíte v Kontaktech po jejich sloučení.
- 3 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Upravit kontakt**.
- 4 Postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Spojit**.

Pravděpodobné kontakty jsou zobrazeny v horní části obrazovky. Můžete klepnout na Zobrazit všechny kontakty pro výběr kontaktu z celého seznamu kontaktů.

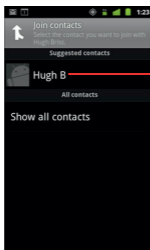

Klepněte na kontakt, jehož informace chcete spojit.

- 5 Klepněte na kontakt, jehož informace chcete spojit s prvním kontaktem. Informace z druhého kontaktu se přidají k prvnímu kontaktu a druhý kontakt se již nebude zobrazovat v seznamu kontaktů.



Podrobné informace o zobrazení původu kontaktních informací včetně automaticky a manuálně spojených informací viz v části "Editování kontaktních údajů" na str. 117. Informace o rozdělení nesprávně spojených kontaktních informací viz část "Rozdělení kontaktních informací" na str. 126.

Rozdělení kontaktních informací

Každý kontakt v telefonu může obsahovat informace z různých zdrojů — nebo ty, které jste sami vložili. Kontakty mohou obsahovat informace, které se spojily automaticky po přidání účtu, kontakty, které jste spojili manuálně atd.

Pokud byly kontaktní informace z různých zdrojů spojeny nesprávně, můžete tyto informace rozdělit zpět na samostatné kontakty v telefonu.

Rozdělení kontaktních informací

- 1 Otevřete kontakty nebo oblíbené kontakty.
- 2 Klepněte na kontakt, jehož informace chcete rozdělit.
- 3 Postupně klepněte na tlačítko **Menu**  a na položku **Upravit kontakt**.
- 4 Postupně klepněte na tlačítko **Menu**  a na položku **Oddělit**.

Kontaktní informace se rozdělí do samostatných kontaktů v seznamu kontaktů.

Účty

S telefonem můžete synchronizovat kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace z více účtů Google, účtů Microsoft Exchange ActiveSync nebo jiných typů účtů, podle aplikací nainstalovaných v telefonu.

Můžete například začít přidáním vašeho osobního Google účtu, abyste měli své osobní e-maily, kontakty a kalendář vždy přístupné. Pak můžete přidat pracovní účet Exchange ActiveSync, takže si budete moci přečíst vaše pracovní e-maily a budete mít s sebou své pracovní kontakty.

Pomocí Nastavení účtů a synchronizace a nastavení v aplikaci Gmail, Kalendář, E-mail a jiných aplikacích můžete nakonfigurovat, jak bude váš účet spolupracovat s aplikacemi ve vašem telefonu. Pro změnu hesla a dalších obecných nastavení účtu použijte webový prohlížeč.

Tato kapitola obsahuje

"Přidávání a odebírání účtů" na str. 128

"Konfigurace synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131

Přidávání a odebírání účtů

Můžete přidat několik Google účtů a účtů Microsoft Exchange ActiveSync. Máte také možnost přidávání dalších typů účtů v závislosti na vašich aplikacích. Některé můžete přidat v nastaveních Nastavení účtů a synchronizace podle popisu v této části. Ostatní můžete přidávat pomocí aplikace, která pracuje s příslušnými typy účtů. Pomocí aplikace E-mail můžete například přidat IMAP a POP3 e-mailové účty (viz "Přidávání a odebírání účtů" na str. 218).

Přidání účtu


Pro přidání některých účtů bude možná nutné, abyste získali od svého poskytovatele IT služeb podrobnější informace o službách, ke kterým se účet připojuje. Možná budete potřebovat například informace o doméně nebo adrese serveru vašeho účtu.

- 1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.

Můžete tak učinit v kontaktech postupným klepnutím na **Menu** ☰ a na položku **Účty** nebo přímo v aplikaci Nastavení.

Obrazovka Nastavení účtů a synchronizace zobrazí vaše aktuální nastavení synchronizace a seznam vašich aktuálních účtů.


Viz "Konfigurace synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131

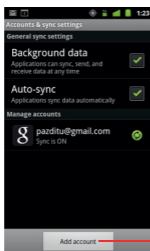

Klepněte na Přidat účet.

- 2 Klepněte na **Přidat účet**.

- 3 Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.

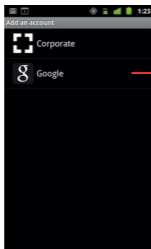

Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.

- 4 Pro zadání povinných a nepovinných informací o účtu postupujte podle pokynů na obrazovce.

Většina účtů vyžaduje uživatelské jméno a heslo, ale podrobnosti závisí na typu účtu a konfiguraci služby, ke které se připojujete.

Podrobnosti o přidávání účtů založených na Microsoft Exchange ActiveSync viz část "Přidávání a odebírání účtů" na str. 218 a podrobné tabulky v části "Změna nastavení e-mailového účtu" na str. 221. Tyto části také popisují, jak přidat e-mailový účet založený na IMAP, POP3 nebo SMTP pomocí aplikace E-mail.

- 5 Konfigurace účtu.

V závislosti na typu účtu bude možná nutné nastavit, jaké údaje chcete synchronizovat s telefonem, název účtu a jiné podrobnosti.

Po dokončení je účet přidán do seznamu na obrazovce Nastavení účtů a synchronizace. V závislosti na konfiguraci účtu se začnou s telefonem synchronizovat e-maily, kontakty a další informace.

Podrobnosti o změně způsobu konfigurace účtu viz část "Konfigurace synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131.

Odebrání účtu

Můžete odebrat účet a odstranit tak veškeré informace, které s ním souvisejí, včetně e-mailů, kontaktů, nastavení atd.

Nemůžete odebrat první Google účet, pomocí kterého jste se přihlásili do telefonu, ale můžete odstranit všechny osobní informace z telefonu. Informace o provedení této akce viz část "Ochrana osobních údajů" na str. 370.

- 1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.

Můžete to provést v Kontaktech postupným klepnutím na **Menu**  a na **Účty** nebo přímo v aplikaci Nastavení.

Obrazovka Nastavení účtů a synchronizace zobrazí vaše aktuální nastavení synchronizace a seznam vašich aktuálních účtů.

- 2 Klepněte na účet, který chcete odebrat
- 3 Klepněte na **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte, že chcete odebrat účet.

Konfigurace synchronizace účtu a možností zobrazení

Můžete nastavit používání údajů na pozadí a možnosti synchronizace pro všechny aplikace v telefonu. Můžete také pro každý účet nastavit, které typy dat chcete synchronizovat. Některé aplikace, např. Gmail a Kalendář, mají své vlastní nastavení synchronizace.

Některé aplikace, např. Kontakty, Gmail a Kalendář dokážou synchronizovat data z více aplikací. Ostatní aplikace synchronizují údaje, které jsou pouze z prvního Google účtu, pomocí kterého jste se přihlásili do telefonu, nebo z účtů přiřazených speciálně k této aplikaci.


V případě některých účtů je synchronizace obousměrná. Změny informací, které provedete v telefonu, se aplikují i na informace, které se nacházejí na webu. Váš Google účet pracuje tímto způsobem. Ostatní účty podporují pouze jednosměrnou synchronizaci. Informace v telefonu jsou určeny pouze pro čtení.

Konfigurace obecných nastavení synchronizace

- 1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.

Můžete to provést v Kontaktech postupným klepnutím na **Menu** ☰ a na **Účty** nebo přímo v aplikaci Nastavení (klepněte postupně na **Domů** 🏠, na **Menu** ☰ a nakonec na **Nastavení**).


Na obrazovce se zobrazí vaše aktuální nastavení synchronizace a seznam vašich aktuálních účtů.

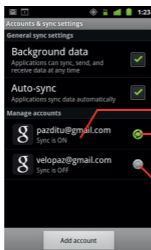


Klepněte na účet pro jeho konfiguraci.

Některé nebo všechny informace z tohoto účtu se nastaví na automatickou synchronizaci s vaším telefonem.

Žádné informace z tohoto účtu se nebudou automaticky synchronizovat s vaším telefonem.

 označuje, že některé nebo všechny informace účtu jsou konfigurovány pro automatickou synchronizaci s telefonem.

 označuje, že žádné informace účtu nejsou konfigurovány pro automatickou synchronizaci s telefonem.

- 2 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka **Data na pozadí** pro nastavení, zda aplikace a služby mohou přenášet data, když s nimi přímo nepracujete (to znamená, když běží na pozadí).


Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, Gmail přestane přijímat nové e-maily, Kalendář přestane synchronizovat události atd., dokud neklepnete na položku menu **Obnovit** nebo neodešlete e-mail.

- 3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí možnosti **Automatická synchronizace**, abyste zvolili, zda se změny informací, které provedete v telefonu nebo na webu, mají automaticky vzájemně synchronizovat.

Například, když je tato možnost zaškrtnuta, změny, které provedete v Kontaktech v telefonu, se automaticky provedou v Google kontaktech na webu.


Pokud zrušíte zaškrtnutí této možnosti, údaje budete moci synchronizovat manuálně pomocí nástrojů aplikace. Viz "Manuální synchronizace informací" na str. 132.

Manuální synchronizace informací

- 1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.
- 2 Klepněte na účet, jehož data chcete synchronizovat.
- 3 Postupně klepněte na tlačítko **Menu**  a na položku **Synchronizovat nyní**.

Změna nastavení synchronizace účtu

- 1 Otevřete obrazovku Nastavení účtů a synchronizace.
- 2 Klepněte na účet, jehož nastavení synchronizace chcete změnit.
Otevře se obrazovka Data a synchronizace, v níž je zobrazen seznam typů informací, které lze synchronizovat.
Zaškrtnuté položky jsou nastaveny na synchronizaci s telefonem.

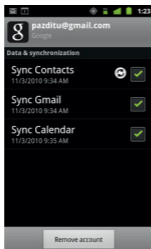

- 3 Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí typů informací, které chcete synchronizovat s telefonem.
Zrušení zaškrtnutí této možnosti neodstraní informace z vašeho telefonu.
Prostě se zastaví synchronizace s webovou verzí. Pro odstranění informací z předešlé synchronizace účtu musíte odebrat účet.

Gmail

Gmail je emailová služba založená na webu od společnosti Google. Při prvním nastavení nakonfigurujete telefon pro použití s existujícím účtem Gmail, nebo můžete vytvořit nový účet. Při prvním spuštění aplikace Gmail na vašem telefonu obsahuje složka Doručená pošta zprávy z vašeho účtu Gmail na webu.

Tato kapitola obsahuje

- "Gmail je jiný" na str. 137
- "Verze a dostupnost aplikace Gmail" na str. 136
- "Spuštění aplikace Gmail a doručené pošty" na str. 138
- "Čtení zpráv" na str. 141
- "Vytváření a odesílání zpráv" na str. 145
- "Odpověď na zprávu nebo poslání zprávy dále" na str. 147
- "Práce s prioritní poštou" na str. 149
- "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152
- "Označení zprávy hvězdičkou" na str. 153
- "Označení konverzace štítkem" na str. 154
- "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155
- "Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156
- "Nahlášení spamu" na str. 158
- "Vyhledávání zpráv" na str. 159
- "Archivace konverzací" na str. 160
- "Připojení podpisu ke zprávě" na str. 161
- "Používání klávesových zkratk" na str. 162
- "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163

Verze a dostupnost aplikace Gmail

Tato část popisuje aplikaci Gmail verze 2.3.2 pro Android verze 2.2 (Froyo) nebo 2.3 (Gingerbread). Verzi aplikace Gmail zjistíte postupným klepnutím na **Menu** ☰ a na **O aplikaci** nebo **Více > O aplikaci** na většině obrazovek aplikace Gmail.

Gmail verze 2.3.2 je aktuálně dostupná z Android Market v následujících zemích: Argentina, Rakousko, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Brazílie, Kanada, Švýcarsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Španělsko, Finsko, Francie, Velká Británie, Řecko, Hongkong SAR (Čína), Chorvatsko, Maďarsko, Irsko, Izrael, Indie, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kazachstán, Litva, Lucembursko, Lotyšsko, Mexiko, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Filipíny, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Rusko, Švédsko, Singapur, Slovinsko, Slovensko, Thajsko, Taiwan, USA, Jižní Afrika.

Pokud vaše země není na seznamu, můžete získat tuto verzi aplikace Gmail jako přímou aktualizaci (OTA), podle síťového operátora.

Aplikace Gmail je jiná

Aplikace Gmail je založena na webu Vaše zprávy jsou uloženy na serverech společnosti Google, ale číst, vytvářet a organizovat je můžete pomocí aplikace Gmail ve vašem telefonu nebo ve webovém prohlížeči. Protože jsou vaše e-maily uloženy na serverech Google, celou historii zpráv můžete prohledávat pomocí rychlé a výkonné služby Google vyhledávání.

Akce, které provedete na jednom místě, se projeví všude. Například pokud si přečtete zprávu v aplikaci Gmail na telefonu, označí se jako přečtena i ve webovém prohlížeči. Zprávy, které odešlete pomocí prohlížeče a dokonce i koncepty zpráv, budou viditelné v aplikaci Gmail v telefonu.

Aplikace Gmail je založena na konverzaci Každá zpráva a všechny odpovědi na ni jsou seskupeny ve vaší Doručené poště jako jediná konverzace. V jiných e-mailových aplikacích se odpovědi na zprávy rozmístí ve vaší Doručené poště, obvykle podle data přijetí, takže zpráva a odpovědi na ni jsou rozptýleny mezi ostatními zprávami. Gmail umožňuje jednoduše sledovat celé vlákno s konverzacemi.

Aplikace Gmail je organizována podle štítků a ne podle složek Označením zpráv pomocí štítků můžete organizovat své konverzace různými způsoby. V jiných e-mailových aplikacích může být každá zpráva pouze v jedné složce. Například s aplikací Gmail můžete konverzaci se svou matkou o narozeninovém dárku pro svého bratra označit jako "Máma" i jako "Bratr." Později se můžete podívat na zprávy v rámci obou štítků. Při použití složek byste mohli uložit zprávu do složky "Máma" nebo do složky "Bratr" ale ne do obou najednou.

Aplikace Gmail pro telefon je optimalizována pro mobilní telefony: pro pokročilé úkoly použijte webový prohlížeč Web je nejlepším místem pro uspořádání a získání informací o službě Gmail a účtu Google. Například nemůžete použít aplikaci Gmail v telefonu pro vytvoření štítků a filtrů, které používáte pro třídění zpráv, ale na telefonu můžete označit zprávu. Služba Gmail na webu poskytuje úplné informace o službě, takže je nejlepším místem pro získání informací o všech funkcích služby Gmail.

Aplikace Gmail je určena pro službu Gmail Gmail můžete samozřejmě použít na odesílání e-mailů na jakékoli e-mailové adresy a kdokoli může poslat e-mail vám na vaši Gmail adresu. Chcete-li si ale přečíst zprávy od jiných poskytovatelů e-mailových služeb (pomocí AOL, Yahoo! nebo jiného e-mailového účtu), použijte aplikaci E-mail. Viz "E-mail" na str. 207.

Spuštění aplikace Gmail a doručené pošty

Když otevřete Gmail, ve složce Doručená pošta se zobrazí vaše poslední konverzace. Při návratu do služby Gmail po používání jiných aplikací se zobrazí poslední obrazovka, se kterou jste pracovali.

Spustíte aplikaci Gmail

- ▶ Klepněte na ikonu Gmail  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči.

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Ve složce Doručená pošta se zobrazují konverzace s nejnovější zprávou v horní části. Všechny vaše konverzace jsou zobrazeny ve složce Doručená pošta, dokud je neodstraníte, nepřesunete do archivu nebo neodfiltrujete.


Pokud změníte preferovanou doručenou poštu na šítek Prioritní pošta v Gmailu na webu, tak ji můžete prohlížet a nastavit jako výchozí doručenou poštu v aplikaci Gmail v telefonu. Viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149

Aktuální Google účet se zobrazí v horní pravé části v Doručené poště. Pokud máte více než jeden účet, přepínat účty můžete klepnutím na aktuální účet podle popisu v části "Přepínání účtů" na str. 140. Přidávání a práce s účty jsou popsány v části "Účty" na str. 127.

Konverzace s novými zprávami mají předmět uveden tučně. Pro přečtení zprávy v konverzaci, klepněte na její předmět. Viz "Čtení zpráv" na str. 141.

Počet nepřečtených zpráv ve složce Doručená pošta. Klepněte pro otevření seznamu konverzací s různými šítky.

Klepněte na konverzaci pro její otevření a přečtení těchto zpráv.

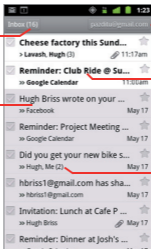

Váš účet. Klepněte pro přepínání účtů.

Předmět zobrazený tučným písmem indikuje konverzace s novými (nepřečtenými) zprávami.

V této konverzaci jsou 2 zprávy.

» označuje zprávy odeslané přímo vám.

» označuje zprávy, ve kterých byla vaše adresa uvedena jako kopie.

Ostatní zprávy, které vám byly odeslány, jsou součástí skupiny.

Pokud používáte šítky Prioritní pošta, zprávy v seznamu konverzací mohou také indikovat, zda jste je vy nebo služba Gmail označili jako důležité (viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149):

Důležité zprávy jsou označeny žlutou ikonou:

» označuje důležité zprávy, které byly odeslány přímo vám.

» označuje důležité zprávy, ve kterých byla vaše adresa uvedena jako kopie.

» označuje důležité zprávy, které jste přijali jako část ze skupiny.

Otevření doručené pošty při spuštění aplikace Gmail

- ▶ Klepněte na tlačítko **Zpět** ←, abyste se vrátili do doručené pošty.

NEBO

- ▶ Během čtení zprávy postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Doruč. Pošta**.

NEBO

- ▶ Při procházení seznamu konverzací se šítky postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Více > Doruč. Pošta**.

Pokud máte šítek Prioritní pošta nastaven jako výchozí doručenou poštu, namísto Doručená pošta se zobrazí Prioritní pošta (viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149).


Přepínání účtů

Gmail zobrazuje konverzace, zprávy a nastavení najednou pouze z jednoho Google účtu. Pokud máte více než jeden účet, můžete otevřít obrazovku Účty pro zobrazení počtu nepřečtených zpráv v jednotlivých účtech a pro přepínání účtů.

Přidávání a konfigurace účtů jsou popsány v části "Účty" na str. 127.

- 1 Ve složce Doručená pošta klepněte na aktuální účet v horní pravé části obrazovky. Nebo postupně klepněte na tlačítko **Menu** ☰ a na položku **Účty**.

Ve složce Doručená pošta nebo Prioritní pošta je u každého účtu uveden i počet nepřečtených zpráv v závislosti na výchozí složce doručené pošty. U každého konta se zobrazuje i výchozí složka doručené pošty (viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149).

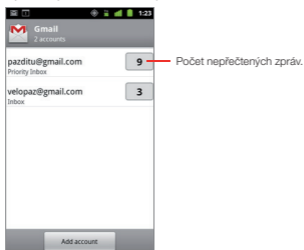

- 2 Klepněte na účet, který obsahuje e-mail, který chcete přečíst.

V závislosti na zvolené výchozí složce doručené pošty se zobrazuje Doručená pošta nebo Prioritní pošta účtu.

Používání aplikace Gmail offline

Pokud nejste připojeni k mobilní datové nebo Wi-Fi síti (například pokud je zapnut režim V letadle), můžete použít Gmail pro čtení nebo opětovné přečtení zpráv, které jsou synchronizovány s telefonem (viz "Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156), a pro vytváření zpráv.

Zprávy, které odešlete, se uloží v telefonu do složky Pošta k odeslání a po obnovení připojení se tyto zprávy automaticky odešlou. Zprávy, které jsou uloženy ve složce Pošta k odeslání, můžete prohlížet; viz "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155.

Čtení zpráv

Při prohlížení seznamu konverzací ve složce Doručená pošta nebo v seznamu označených konverzací otevřete konverzaci pro čtení zpráv.


Služba Gmail "přesouvá" nové zprávy do telefonu automaticky: není nutné ručně aktualizovat složku doručené pošty (viz "Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156).

Po přijetí nové zprávy se zobrazí i notifikace ve stavovém řádku, pokud jste nevypnuli notifikace Gmail v nastavení aplikace Gmail, kde můžete také nastavit, zda při přijetí nového e-mailu má telefon vibrovat a změnit další nastavení (viz "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163). Pokud používáte štítek Prioritní pošta jako výchozí, budete přijímat pouze notifikace o důležitých zprávách (viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149). Když klepnete na notifikace Gmail, otevře se složka Doručená pošta, která obsahuje nové zprávy, nebo pokud máte nový e-mail na více než jednom účtu, otevře se obrazovka Účty.

Čtení zprávy

- ▶ Klepněte na konverzaci, která obsahuje zprávu, kterou chcete přečíst.

Konverzace se otevře na první nové (nepřečtené) zprávě nebo na první zprávě označené hvězdičkou, pokud jste předtím označili zprávu v konverzaci hvězdičkou. Viz "Označení zprávy hvězdičkou" na str. 153

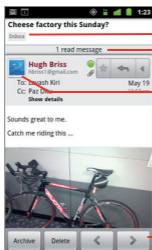

Tato konverzace má jeden štítek.

Klepněte pro zobrazení odesílatele a prvního řádku zprávy, kterou jste již přečetli.

Klepněte na rychlé kontaktování odesílatele přes Google Talk, prostřednictvím telefonu nebo jinými způsoby.

Můžete archivovat nebo odstranit celou konverzaci nebo otevřít další nebo předchozí konverzaci.

V hlavičce zprávy se zobrazí, kdo odeslal zprávu, kdy a komu byla odeslána a další informace. Ikony označují, zda má zpráva přílohu a stav připojení odesílatele v Google Talk. Pro další informace klepněte na **Zobrazit podrobnosti**.

Můžete klepnout na ikonu rychlého kontaktu odesílatele zprávy pro otevření seznamu způsobů rychlého kontaktování odesílatele. Viz "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45.

Při čtení zpráv v konverzaci můžete použít tlačítka v dolní části obrazovky pro archivaci celé konverzace (viz "Archivace konverzací" na str. 160) nebo pro její odstranění. Po odstranění konverzace můžete klepnout na **Obnovit** na panelu v horní části obrazovky pro zrušení odstranění. (Konverzace, které odstraníte ze složky Koš, nejsou odstraněny ve službě Gmail na webu.)

Pomocí levého a pravého směrového tlačítka v dolní části zprávy otevřete další nebo předchozí konverzaci v složce Doručená pošta.

Práce s přílohami

Gmail dokáže ve zprávě zobrazit některé typy příložených obrázků (.png, jpeg, v závislosti na telefonu). U ostatních příloh můžete použít tlačítka **Náhled** nebo **Stáhnout**. V závislosti na aplikacích nainstalovaných v telefonu můžete stáhnout a číst různé typy souborů, včetně tabulek (.xls), textových dokumentů (.doc) nebo PDF souborů (.pdf). Další aplikace mohou podporovat otevírání jiných typů souborů.

Přílohy, které stáhnete, jsou uloženy v USB jednotce telefonu nebo na SD kartě. Obrázkové soubory jsou přidány do alb ve složce Galerie. Prohlížení, znovuotevření a odstranění stažených souborů je popsáno v části "Správa stahování" na str. 54.

Kopírování textu ze zprávy

Můžete zkopírovat text z přijaté zprávy, takže jej můžete vložit do zprávy, kterou vytvoříte, nebo do textového pole v jiné aplikaci.

- 1 Otevřete zprávu a posuňte se na místo textu, který chcete zkopírovat.

Viz "Čtení zpráv" na str. 141.

- 2 Postupně klepněte na **Menu** ☰ potom na **Více > Vybrat text**.
- 3 Táhněte prst přes text, který chcete zkopírovat.

Text, který označíte, se zkopíruje do schránky.

Nyní můžete použít techniku popsanou v části "Editování textu" na str. 37 pro přidání zkopírovaného textu do zprávy, kterou vytváříte, nebo do textového pole jiné aplikace.


Opětovné přečtení zprávy

Když otevřete konverzaci, je zpráva, kterou jste již přečetli, skryta v kartě, která zobrazuje počet skrytých zpráv.


- 1 Klepněte na kartu, která zobrazuje počet předtím přečtených zpráv.

Karta se rozbálí do záložek, které zobrazují odesílatele a první řádek každé přečtené zprávy.


- 2 Pro opětovné přečtení zprávy klepněte na rozbalenou kartu.

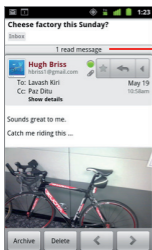

Pro zobrazení karty s přehledem klepněte na kartu, která označuje počet nepřečtených zpráv.

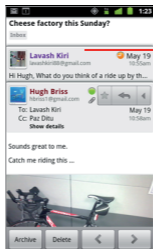

Klepněte na kartu zprávy, kterou jste již přečetli, aby se otevřela a abyste si ji mohli přečíst znovu.

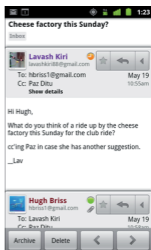


Když čtete zprávu nebo když je zvolená karta, můžete postupně klepnout na **Menu** ≡ a na **Označit jako nepřečtené** pro opětovné označení zprávy jako nepřečtené — abyste například věděli, že si ji máte přečíst později.

Vytváření a odesílání zpráv

Můžete vytvořit a odeslat zprávu jednomu nebo několika kontaktům nebo skupinám s Gmailem nebo jinými e-mailovými adresami.

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Při procházení doručených zpráv nebo jiného seznamu konverzací klepněte postupně na **Menu** ☰ a na **Nová**.

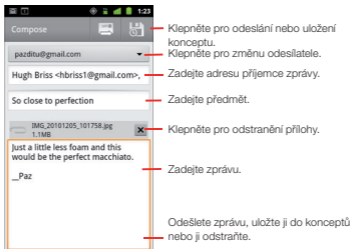


- 2 Nastavte adresu, ze které chcete e-mail odeslat.

Gmail, ze kterého odesíláte e-mail, je zobrazen v horní části obrazovky. Pokud máte více než jeden účet Gmail, můžete klepnout na příslušný účet pro zvolení účtu, ze kterého se má zpráva odeslat. Pokud máte nastavenou vlastní adresu odesílatele pro váš Gmail účet na webu, můžete použít tuto adresu (podrobnější informace o nastavení adresy odesílatele viz Gmail na webu).

- 3 Zadejte adresu příjemce zprávy.
- 4 Zadejte předmět zprávy.
- 5 Zadejte text zprávy.

Viz "Používání OSD klávesnice" na str. 31 a "Editování textu" na str. 37.

6 Klepněte na ikonu Odeslat

Pokud nejste připraveni na odeslání zprávy, klepněte na ikonu Uložit jako koncept . Koncepty si můžete přečíst otevřením zprávy se štítkem Koncepty. Viz část "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155.

Můžete také postupně klepnout na **Menu**  a na **Zrušit** pro odstranění zprávy včetně všech uložených konceptů.

Pokud nejste připojeni k síti — například když pracujete v režimu V letadle — zpráva, kterou dáte odeslat, se uloží do telefonu do složky Pošta k odeslání, dokud se opět nepřipojíte k síti.


Odeslání kopie nebo skryté kopie zprávy

Můžete odeslat kopii nebo skrytou kopii zprávy na jednu nebo několik adres.

- ▶ Při psaní zprávy postupně klepněte na **Menu**  a na **Přidat příjemce kopie/skryté** pro přidání polí Kopie a Skrytá kopie, do kterých můžete zadat adresy.

Během psaní textu vám zařízení nabízí shodné možnosti ze seznamu kontaktů. Viz "Kontakty" na str. 109. Můžete klepnout na navrhovanou položku nebo vytvořit novou.

Přidání fotografie do zprávy

- ▶ Při psaní zprávy postupně klepněte na **Menu**  a na **Připojit** pro odeslání zprávy s fotografií.

Viz "Galerie" na str. 279 pro informace o pracování s fotografiemi.

Důležité Neodstraňujte originální soubor přílohy před úplným odesláním zprávy (tj. dokud se nezmění štítek Pošta k odeslání na štítek Odeslána pošta). V opačném případě se příloha neodesílá.

- ▶ Pokud si to rozmyslíte, stiskněte malé políčko v pravé části přílohy pro její odstranění ze zprávy.


Odpořed' na zprávu nebo posláni zprávy dále

Můžete pokračovat v konverzaci odpovídáním na zprávu nebo jejím odesláním dál.


Odpovídání na zprávu nebo její odesláni dále

- 1 Klepněte na tlačítko **Odpoředět**  v záhlaví zprávy. Nebo postupně klepněte na šipku  a na **Odpořed. Všem** nebo **Přeposlat**.

Můžete změnit předvolené tlačítko z **Odpoředět** na **Odpořed. Všem**. Viz "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163.



Klepněte na tlačítko **Odpoředět**.

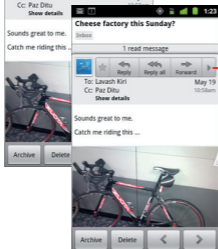

Nebo postupně klepněte na šipku a na **Odpořed. Všem** nebo **Přeposlat**.

Odpoředi nebo odesláním zprávy dále bez změny předmětu zprávy se přidá do aktuální konverzace odpověř. Změna předmětu otevře novou konverzaci.


Zpráva se otevře na nové obrazovce, kde můžete přidávat nebo odebírat adresy, upravovat předmět a přidávat nebo odebírat text nebo přílohy podle popisu ve "Vytváření a odesláni zpráv" na str. 145. Můžete také klepnout na tlačítko v horní levé části pro nastavení, zda chcete odpověřet, odpověřet všem, nebo odeslat zprávu dál.

Přílohy jsou zahrnuty automaticky ve zprávě, kterou posíláte dál, ale ne ve zprávě, na kterou odpověřáte.

Pokud chcete vybrat svou zprávu s textem ze staré zprávy, můžete klepnout na **Vložená odpověď**. V takovém případě se odstraní všechny přílohy a formátování původní zprávy.

Můžete přidat jednoho nebo více lidí do další konverzace tím, že odpovíte všem, a přidáním nových adres lidí pro odpověď.

Všechny zprávy v konverzaci kromě té, na kterou odpovídáte nebo odesíláte dále, jsou zahrnuty v nové zprávě. Všechny zprávy, které následují za zprávou, kterou posíláte dále, jsou vynechány.

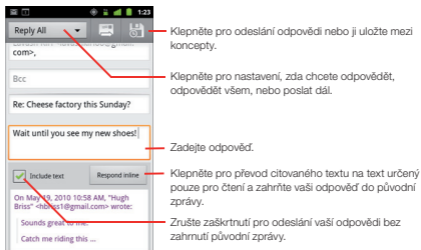

2 Klepněte na ikonu **Odeslat**

Práce s prioritní poštou

Pokud máte nastavenou službu Gmail na webu na zobrazování štítku Prioritní pošta, můžete nakonfigurovat aplikaci Gmail na telefonu na stejné zobrazení. Můžete také nastavit štítek Prioritní pošta jako výchozí doručenou poštu.

Pokud přijmete velké množství e-mailů, štítek Prioritní pošta vám pomůže jimi procházet rychleji, a to díky oddělení důležitých e-mailů od těch méně důležitých. Gmail analyzuje vaše nové zprávy a snaží se předpovědět, co je důležitější, tím že sbírá informace o tom, jak jste reagovali na podobné zprávy v minulosti, zda jsou zprávy adresovány přímo vám a na základě mnoha dalších faktorů. Během používání se Gmail učí, které typy zpráv jsou pro vás důležité, podle toho, jak je používáte.

Pro další informace o prioritní poště včetně informací o jejím zobrazení prostřednictvím služby Gmail na webu a o používání v telefonu navštivte Gmail na webu.

Otevření prioritní pošty

Prioritní pošta je seznam konverzací, které byly službou Gmail nebo vámi označené jako důležité a které jsou i ve vaší Doručené poště: jsou nové nebo jste je nearchivovali nebo nepřesunuli pod jiný štítek manuálně nebo pomocí filtru.

- ▶ Klepněte na štítek v horní části seznamu konverzací a pak klepněte na **Prioritní pošta**.


NEBO

- ▶ * Klepněte na Prioritní pošta na obrazovce Štítky.




Viz "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155

NEBO

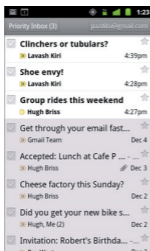- ▶ Postupně klepněte na **Menu** ☰ a na položku menu **Doruč. Pošta** dostupnou na mnoha obrazovkách aplikace Gmail, v případě, že je štítek Prioritní pošta vaší výchozí doručenou poštu.



Důležité zprávy jsou označeny žlutou ikonou:

-  označuje důležité zprávy, které byly odeslány přímo vám.
-  označuje důležité zprávy, ve kterých byla vaše adresa uvedena jako kopie.
-  označuje důležité zprávy, které jste přijali jako část ze skupiny.

Nastavení prioritní pošty jako výchozí doručené pošty

Můžete nastavit, aby se po přijetí nového e-mailu namísto doručené pošty otevřel seznam konverzací v prioritní poště. Toto nastavení je v aplikaci Gmail v telefonu dostupné pouze pokud máte službu Gmail na webu nastavenou pro zobrazování štitku Prioritní pošta.

- 1 Otevřete Doručenou poštu a postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Více** > **Nastavení**.
- 2 Zaškrtněte Prioritní pošta.

Označení konverzace jako důležité

- 1 V Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací zaškrtněte jednu nebo několik konverzací, které nejsou označeny jako důležité. Nebo otevřete konverzaci, která není označena jako důležitá.

Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.

- 2 Postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Označit jako důležité**.

Zprávy se přidají do prioritní pošty a Gmail se učí, které konverzace považujete za důležité.

Označení, že konverzace není důležitá

- 1 V jakémkoli seznamu konverzací vyberte jednu nebo více zpráv, které jsou označeny jako důležité. Nebo otevřete konverzaci, která je označena jako důležitá.
- 2 Postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Nedůležité**.

Zprávy se odeberou z prioritní pošty a Gmail se učí, které konverzace považujete za méně důležité.


Pokud otevřete konverzaci z prioritní pošty, aplikace se okamžitě vrátí na zobrazení prioritní pošty.

Dávkové zpracování konverzací

V Doručené poště nebo jinak označeném seznamu konverzací můžete najednou archivovat, označit, odstranit nebo provést jiné akce se skupinou konverzací.

- 1 V Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací zaškrtněte konverzace, s nimiž chcete pracovat hromadně.

Když označíte konverzaci, zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítka **Archív**, **Smazat** a **Štítky**.

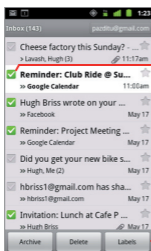

Zaškrtněte konverzace pro jejich přidání do skupiny.

Klepněte na tlačítko pro provedení nabízené hromadné operace nebo klepněte na **Menu** pro provedení jiné hromadné operace.

- 2 Klepněte na **Archív**, **Smazat** nebo **Štítky**. Nebo postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Přidat hvězdičku**, **Oznámit spam**, **Ignorovat**, **Označit jako přečtené/nepřečtené** nebo **Zrušit výběr všech**.

Pokud používáte štítek Prioritní pošta, můžete také v menu označit, zda konverzace jsou či nejsou důležité (viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149).

Vaše akce se provede pro celou skupinu zpráv.


Po odstranění skupiny konverzací můžete klepnout na **Zpět** ve žlutém panelu v horní části obrazovky, chcete-li zrušení odstranit. Funkci **Zpět** můžete použít i po ztlumení, archivaci a oznámení spamu.

Pokud nikdy nepracujete se skupinou zpráv, můžete skrýt zaškrťovací políčka, aby zůstalo více prostoru na předměty konverzací. Viz "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163.

Označení zprávy hvězdičkou

Důležitou zprávu můžete označit hvězdičkou, abyste ji v budoucnu mohli snadněji najít. Konverzace se zprávami označenými hvězdičkou se zobrazují s hvězdičkou ve vaší Doručené poště a při jiných seznamech konverzací. Pro zobrazení pouze konverzací se zprávami s hvězdičkou viz "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155.

Označení zprávy hvězdičkou

- ▶ Při čtení zprávy klepněte na hvězdičku v její hlavičce.
NEBO
- ▶ Při procházení seznamu zpráv v seznamu konverzací klepněte na hvězdičku u zprávy.
Hvězdička se zabarví žlutě .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou

- ▶ Klepněte znovu na hvězdičku u zprávy.

Zrušení označení všech zpráv hvězdičkou

- ▶ Klepněte na hvězdičku konverzace v seznamu konverzací.

Označení konverzace štítkem

Konverzace spravujete označováním konverzací štítkem. Gmail má několik přednastavených štítků. Můžete přidat vlastní štítky a přiřadit jim barvy pomocí služby Gmail na webu (vlastní barvy štítků, které vytvoříte na webu, nejsou podporovány v aplikaci Gmail v telefonu).

Prohlížení konverzací s přiřazenými štítky je popsáno v části "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155.

Označení konverzace štítkem

- 1 Při čtení zpráv v konverzaci klepněte postupně na **Menu** ☰ a na **Změnit štítky**.
- 2 V dialogovém okně, které se otevře, označte štítky, které chcete přiřadit ke konverzaci.
- 3 Klepněte na **OK**.

Označení štítkem více konverzací najednou

Můžete přiřadit nebo změnit štítky jedné nebo více konverzace najednou.

- 1 V Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací označte konverzace, kterým chcete přidělit štítky.
Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.
- 2 Klepněte na tlačítko **Štítky** v dolní části obrazovky.
- 3 V dialogovém okně, které se otevře, označte štítky, které chcete přiřadit ke konverzaci.
- 4 Klepněte na **OK**.

Změna štítků konverzací

- 1 Při čtení zpráv v konverzaci klepněte postupně na **Menu** ☰ a na **Změnit štítky**.
Štítky konverzací můžete změnit i hromadně stejným způsobem, jako jste označili skupinu štítky, klepnutím na tlačítko **Štítky**.
- 2 V dialogovém okně, které se otevře, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí štítků.
- 3 Klepněte na **OK**.

Prohlížení konverzací podle štítků


Můžete prohlížet seznam konverzací, které mají stejný štítek, včetně konverzací s hvězdičkou.

Můžete nastavit, kolik konverzací zůstane v telefonu podle štítku a času, jak je to popsáno v části "Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156.

Informace o přidělování štítků a hvězdiček viz část "Označení konverzace štítkem" na str. 154 nebo "Označení zprávy hvězdičkou" na str. 153.

- 1 Při procházení doručené pošty nebo jiného seznamu konverzací klepněte na název aktuálního štítku v horní levé části seznamu. Nebo postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Přejít na štítky**.

Vaše štítky se nacházejí v rolovacím seznamu. Barvy štítků jsou takové, jaké byly původně označeny pomocí aplikace Gmail, nebo takové, jaké jste přiřadili štítkem ve službě Gmail na webu.

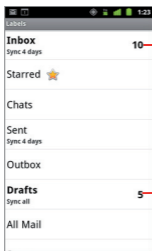

Počet konverzací s tímto štítkem, které obsahují nepřečtené zprávy.

Počet konverzací s koncepty.

- 2 Pro zobrazení seznamu konverzací se štítkem klepněte na štítek.

Seznam konverzací se podobá Doručené poště, ale namísto "Doručená pošta" v horní levé části seznamu se nachází název štítku. Se seznamem konverzací označenými štítkem pracujete stejně jako s doručnou poštou.

Synchronizace konverzací podle štítků


Služba Gmail webmail disponuje možnostmi pro uložení všech zpráv, které jste kdy odeslali nebo přijali, což váš telefon nedokáže. Aby se šetřilo místo, Gmail stahuje do vašeho telefonu pouze některé z vašich zpráv. Můžete nastavit, které zprávy z konverzací jsou aktuálně uloženy v telefonu podle štítku a které části konverzací podle času.

Pro nastavení způsobu a času synchronizace těchto údajů můžete použít aplikaci Nastavení. Viz "Účty a nastavení synchronizace" na str. 369.

Výběr štítků pro synchronizaci

- 1 Otevřete Doručenou poštu.
- 2 Postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Více > Nastavení > Štítky**.

Otevře se obrazovka Synchronizace se seznamem vašich štítků Gmail pro účet zobrazený v horní části obrazovky. Pod každým štítkem jsou aktuální nastavení synchronizace: **Synchronizovat vše**, **Synchronizovat dnů: 4** nebo **Žádný štítek** (nesynchronizuje se).

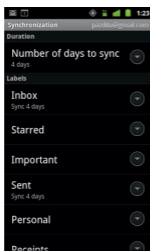

- 3 Klepněte na štítek konverzace, jejíž nastavení synchronizace chcete změnit.

Otevře se dialogové okno příslušné konverzace se třemi možnostmi:

Žádná synchronizace Nestahovat žádné konverzace, které mají pouze tento štítek.

Synchronizovat dnů: 4 Stáhnout poslední 4 (nebo počet dnů, který nastavíte) konverzace.

Synchronizovat vše Stáhnout všechny konverzace s tímto štítkem.

Nastavení počtu dnů pro synchronizaci

- 1 Otevřete Doručenou poštu.
- 2 Postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Více > Nastavení > Štítky**.
- 3 Klepněte na **Počet synchronizovaných dnů**.
- 4 Zadejte počet dnů a klepněte na **OK**.

Nahlášení spamu

Služba Gmail webmail velmi účinně zabraňuje tomu, aby se do vaší doručené pošty dostal spam (nevyžádaná pošta). Ale v případě, že se spam do doručené pošty dostane, můžete pomoci vylepšit Gmail nahlášením konverzace jako spamu.

Nahlášení konverzace jako spamu

- ▶ Při čtení zpráv konverzace klepněte postupně na **Menu** ☰ a na **Více > Oznámit spam**.

NEBO

- ▶ Zaškrtněte jednu nebo více konverzací v Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací a klepněte postupně na **Menu** ☰ a na **Oznámit spam**.

Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.

Když nahlásíte, že konverzace je spam, konverzace a všechny její zprávy se odstraní z doručené pošty. Zprávy, které jste označili jako spam, můžete prohlížet zobrazením zpráv pod štítkem Spam. Viz "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155.

Vyhledávání zpráv


Můžete vyhledávat zprávy, které obsahují jedno nebo více slov ve svém obsahu nebo ve svých adresách, předmětech, etiketách atd.

Při vyhledávání zpráv jsou zahrnuty všechny zprávy v účtu Gmail na webu (kromě těch, které jsou označeny jako Koš nebo Spam), nikoli pouze ty, které jsou synchronizovány s telefonem. Z tohoto důvodu musíte mít datové připojení pro vyhledávání zpráv ve službě Gmail.

Můžete také použít rozšířené možnosti vyhledávání, které jsou popsány na webových stránkách služby Gmail.

- 1 V Doručené poště klepněte postupně na **Menu**  a na **Hledat**.

Nebo klepněte na tlačítko **Vyhledávání** .

- 2 Zadejte slovo nebo slova, která chcete najít, a klepněte na tlačítko Přejít na OSD klávesnici nebo na ikonu lupy  v pravé části vyhledávacího políčka. Nebo klepněte na slova hledaná předtím, které se nacházejí pod vyhledávacím políčkem.

Otevře se seznam konverzací, ve kterém budou zobrazeny všechny konverzace se zprávami, které obsahují slova, která jste hledali. Slova, která jste hledali, se zobrazují v záhlaví.

S konverzacemi v tomto seznamu můžete pracovat stejně jako s konverzacemi v Doručené poště nebo v jiném seznamu konverzací.

Když otevřete konverzaci ze seznamu s výsledky vyhledávání, bude slovo, které jste hledali, zvýrazněné všude, kde se ve zprávách v konverzacích nachází.

Slova, která vyhledáváte, jsou uložena v telefonu a jsou navrhována při dalších hledáních v aplikaci Gmail. V nastaveních aplikace Gmail můžete tato uložena slova odstranit. Viz část "Změna nastavení aplikace Gmail" na str. 163.

Archivování konverzací

Konverzace můžete archivovat pro jejich přesun z doručené pošty, aniž byste je odstranili. Archivované konverzace mají přidělen štítek Všechny zprávy a zachovávají si všechny ostatní štítky, které jste jim přiřadili. Viz "Prohlížení konverzací podle štítků" na str. 155. Tyto konverzace jsou také součástí vyhledávání. Pokud někdo odpoví na zprávu, která je archivována, konverzace se přesune zpět do vaší doručené pošty.

- ▶ * Při procházení seznamu konverzací se dotkněte konverzace a podržte ji a v menu, které se otevře, klepněte na **Archiv**.

NEBO

- ▶ Zaškrtněte jednu nebo více konverzací ve vaší Doručené poště nebo jiném seznamu konverzací a klepněte na **Archiv**.

Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.


NEBO

- ▶ Během čtení zprávy klepněte na **Archiv** ve spodní části obrazovky.

Připojení podpisu ke zprávě

Ke každé zprávě odeslané z vašeho telefonu můžete připojit jednu nebo několik řádků jednoduchého textu, např. vaše jméno, kontaktní informace nebo text "Odeslané Androidem." Tento podpis je nezávislý na jakémkoli podpisu, který se připojuje ke zprávám odesílaným prostřednictvím služby Gmail na webu.

- 1 Otevřete Doručenou poštu nebo jinak označený seznam konverzací.
- 2 Postupně klepněte na **Menu** ☰ a na **Více** > **Nastavení** > **Podpis**.

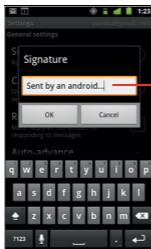

Zadejte podpis, který se připojí k vaší zprávě. Klepněte na **OK**.

- 3 Zadejte podpis.
- 4 Klepněte na **OK**.

Používání klávesových zkratk

Pokud má váš telefon fyzickou klávesnici, můžete použít následující klávesové zkratky pro ovládání vašich konverzací a zpráv. Pokud váš telefon obsahuje **Trackball** nebo jiné polohovací zařízení, jsou dostupné další zkratky.

Zkratky pro seznam konverzací

Při procházení seznamu konverzací, např. Doručená pošta, můžete použít následující klávesové zkratky.

u	Obnovení seznamu
c	Napsat zprávu
Enter	Otevření konverzace
y	Archivování konverzace
Alt + posun Trackballu nahoru	Přechod na začátek seznamu
Alt + posun Trackballu dolů	Přechod na konec seznamu
Shift + Mezerník	O stránku nahoru
Mezerník	O stránku dolů

Zkratky pro zprávy

Během čtení zpráv můžete použít následující klávesové zkratky.

r	Odpovědět na poslední zprávu v konverzaci
a	Odpovědět všem na poslední zprávu v konverzaci
f	Přeposlat dál poslední zprávu v konverzaci
y	Archivovat konverzaci

Změna nastavení aplikace Gmail

Můžete změnit množství nastavení týkajících se aplikace Gmail. Každý Gmail účet má svá vlastní nastavení, takže změny se projeví pouze pro aktuální účet. Viz "Přepínání účtů" na str. 140.

V aplikaci Nastavení se mění hlasitost notifikace a některá synchronizační nastavení. Viz "Nastavení" na str. 353.

- ▶ Pro změnu nastavení aplikace Gmail otevřete Doručené zprávy a klepněte postupně na **Menu** ☰ a na **Více** > **Nastavení**.

Obecná nastavení

Prioritní pošta Zaškrtněte, pokud chcete, aby byl štítek Prioritní pošta vaší výchozí doručnou poštou, takže se otevře po spuštění aplikace Gmail s novými zprávami (namísto Doručené pošty) a vy budete přijímat pouze notifikace pro nové zprávy, které jsou součástí důležitých konverzací. Toto nastavení není viditelné, pokud nemáte nastaven Gmail na webu pro zobrazování prioritní pošty. Viz "Práce s prioritní poštou" na str. 149.

Podpis Otevře se dialogové okno, do kterého můžete zadat text, který se připojí ke každé odeslané zprávě. Viz "Připojení podpisu ke zprávě" na str. 161.

Potvrdit akce Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zaškrtnout, které akce otevřou dialogové okno pro potvrzení této akce: archivace, odstranění a odesílání zpráv.

Odp. Všem Po zaškrtnutí se nahradí tlačítko **Odpovědět** v záhlaví zprávy za tlačítko **Odp. Všem**, takže pro přístup k této možnosti nebude nutné klepnout na šipku.

Automaticky pokračovat Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, která obrazovka se otevře, když odstraníte nebo archivujete konverzaci, jejíž zprávy prohlížíte: zprávy v textové konverzaci, předchozí konverzace nebo Doručená pošta nebo jiný seznam konverzací, se kterým pracujete.

Velikost textu zprávy Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zvolit velikost textu ve zprávách, které čtete.

Dávkové operace Po zaškrtnutí se přidá na levou stranu každé konverzace zaškrťovací políčko, takže ji můžete přidat do skupiny. Viz "Dávkové zpracování konverzací" na str. 152.

Vymazat historii vyhledávání Klepněte pro odstranění historie slov, která jste v minulosti hledali v účtu Gmail. Viz "Vyhledávání zpráv" na str. 159.

Štítky Otevře se obrazovka Štítky, v níž můžete nastavit, které konverzace se budou synchronizovat. Viz "Synchronizace konverzací podle štítků" na str. 156.

Nastavení notifikací

Upozornění na e-maily Po zaškrtnutí přijmete notifikace, jakmile dostanete nový e-mail. Viz "Správa notifikací" na str. 29.

Zvolit vyzváněcí tón Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zvolit tón vyzvánění při upozornění na nový e-mail, včetně možnosti výchozího tónu vyzvánění a režimu Tichý režim.

Vibrace Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, zda má či nemá telefon vibrovat při doručení Gmail notifikace (pouze v případě, že je telefon v režimu Tichý režim). Viz "Nastavení zvuku" na str. 362.

Upozornit jednou Zaškrtněte pro přijímání notifikací z aplikace Gmail pouze poprvé, když máte nový e-mail od posledního čtení zpráv a nikoli při každém přijetí nové zprávy.

Kalendář

Aplikace Kalendář v telefonu vytváří a spravuje události, schůzky a setkání pomocí služby Google kalendář. Rovněž také pracuje se službou kalendáře Microsoft Exchange ActiveSync.

Aplikace Kalendář v telefonu je optimalizována pro telefon. Některé funkce kalendáře, jako například vytváření kalendářů, jsou dostupné v Google kalendáři na webu. Bližší informace o webové verzi kalendáře najdete na stránce <http://calendar.google.com>.

Tato kapitola obsahuje

- "Prohlížení kalendáře a události" na str. 166
- "Práce v zobrazení Agenda" na str. 168
- "Práce v zobrazení Den" na str. 169
- "Práce v zobrazení Týden" na str. 171
- "Práce v zobrazení Měsíc" na str. 172
- "Prohlížení podrobností o události" na str. 173
- "Vytvoření události" na str. 174
- "Editování události" na str. 175
- "Nastavení připomínky události" na str. 177
- "Reakce na připomínku události" na str. 178
- "Synchronizace a zobrazování kalendářů" na str. 179
- "Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180

Prohlížení kalendáře a událostí

Otevřete aplikaci Kalendář pro prohlížení událostí, které jste vytvořili, nebo na které vás pozvali jiní.

Při prvním nastavování telefonu jej nakonfigurujte na používání svého stávajícího Google účtu nebo si vytvořte nový účet. Při prvním otevření aplikace Kalendář se ve vašem telefonu zobrazí stávající události kalendáře z vašeho Google účtu na webu.

Do telefonu si můžete přidat další účty Google kalendáře nebo kalendáře Microsoft Exchange a nakonfigurovat je tak, aby se zobrazovaly v aplikaci Kalendář. Viz část "Účty" na str. 127.

Při prvním nastavení aplikace Kalendář pro synchronizaci událostí ve vašem telefonu se nastaví události z předchozího měsíce až na jeden rok dopředu. Následně Kalendář synchronizuje údaje o významných budoucích událostech během roku mezi telefonem a webem a přidává další události, které přidáte do kalendáře pomocí aplikace Kalendář v telefonu.

Spuštění aplikace Kalendář

- ▶ Klepněte na ikonu Kalendář  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči.

O spuštění a přepínání aplikací se dozvíte více v části "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Události z každého účtu, který jste přidali do telefonu a nakonfigurovali na synchronizaci kalendářů, se zobrazí v aplikaci Kalendář. Bližší informace o přidávání účtů naleznete v části "Účty" na straně 127.

Události z každého kalendáře se zobrazí jinou barvou. Bližší informace o zobrazování kalendářů ve vašem telefonu najdete v části "Synchronizace a zobrazování kalendářů" na str. 179.

Kalendář zobrazuje aktuální čas (červená značka a horizontální čára v některých zobrazeních) a čas událostí, a to pomocí výchozího místního časového pásma podle nastavení v mobilní síti, kterou používáte. Pokud často cestujete, můžete si nastavit domácí časové pásmo a v aplikaci Kalendář pak používat toto pásmo. Viz část "Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180.

Zobrazení Agenda

Agenda
Tuesday, May 18, 2010

- Team Meeting
2:00pm - 4:00pm

Today, May 19, 2010

- Erick-Paz 1:1
4:00pm - 5:00pm
- Spin with Paz
6:00pm - 7:00pm
SF Gym
- Spinning Class
6:00pm - 7:00pm
Gym

Thursday, May 20, 2010

- Robert's Birthday
May 20
- Lunch at Cafe P
noon - 1:00pm
Cafe P
- Lunch at Cafe P

Zobrazení Den

Wednesday, May 19, 2010

Zobrazení Týden

May 2010

Su 16, Me 17, Tu 18, We 19, Th 20, Fr 21, Sa 22

Zobrazení Měsíc

May 2010

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Pro zobrazení bližších informací o události v zobrazení Agenda, Den nebo Týden klepněte na událost.

Pro otevření události pro daný den v zobrazení Měsíc klepněte na den.

Změna zobrazení kalendáře

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a na **Agenda, Den, Týden** nebo **Měsíc**.

V každém zobrazení se zobrazují události ve vašem kalendáři pro období, které specifikujete. Bližší podrobnosti viz v části:

"Práce v zobrazení Agenda" na str. 168

"Práce v zobrazení Den" na str. 169

"Práce v zobrazení Týden" na str. 171

"Práce v zobrazení Měsíc" na str. 172


- ▶ Pro zobrazení bližších informací o události v zobrazení Agenda klepněte na událost.
- ▶ Pro zobrazení události pro daný den v zobrazení Měsíc klepněte na den.

Práce v zobrazení Agenda

Zobrazení Agenda je seznam vašich událostí v chronologickém pořadí. Celodenní a vícedenní události jsou uvedeny na začátku každého dne. Dny bez událostí se nezobrazují.

Přepnutí do zobrazení Agenda

- Klepněte na **Menu** ☰ a **Agenda**.

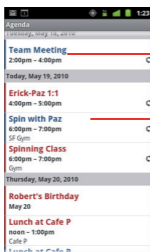

Klepnutím na událost zobrazíte bližší podrobnosti o dané události.

Tahem nahoru nebo dolů prohlížejte předchozí nebo následující události.

Tato událost se opakuje.

Podrobnosti o událostech v zobrazení Agenda

- Klepněte na událost.

Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o události.


Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

Práce v zobrazení Den

V zobrazení Den se zobrazuje přehled událostí pro daný den v podobě tabulky, kde jedna hodina představuje jeden řádek. Červená čára ukazuje na aktuální čas. Celodenní a vícedenní události jsou zobrazeny v horní části. Část názvu každé akce se zobrazuje v řádcích, čímž indikuje, kdy daná událost nastane.

Přepnutí do zobrazení Den

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a na **Den**.

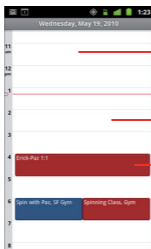

Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo následující dny.

Dotkněte se časového úseku nebo události a podržte, čímž vytvoříte novou událost v daném čase.

Klepnutím na událost zobrazíte bližší podrobnosti o dané události.

- ▶ Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte další dny.

Podrobnosti o událostech v zobrazení Den

- ▶ Klepnutím na událost zobrazíte bližší podrobnosti o dané události. Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.
- ▶ Dotkněte se události a podržte, čímž otevřete menu s možnostmi zobrazení, editování nebo vymazání události a možností vytvoření nové události v daném čase.

Přidání události v zobrazení Den

- ▶ Dotkněte se prázdného místa nebo události v daném dni a podržte, čímž otevřete menu s možností vytvoření nové události v daném čase.


Viz část "Vytvoření události" na str. 174.

Práce v zobrazení Týden

V zobrazení Týden se zobrazuje přehled událostí pro daný týden. Celodenní a vícedenní události jsou zobrazeny v horní části.

Přepnutí do zobrazení Týden

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a na **Týden**.

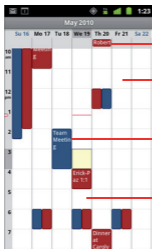

Celodenní událost.

Dotkněte se časového úseku nebo události a podržte, čímž vytvoříte novou událost v daném čase.

Klepnutím na událost zobrazíte bližší podrobnosti o dané události.

Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo následující dny.

Podrobnosti o událostech v zobrazení Týden

- ▶ Klepnutím na událost zobrazíte bližší podrobnosti o dané události.
Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.
- ▶ Dotkněte se události a podržte, čímž otevřete menu s možnostmi zobrazení, editování nebo vymazání události a možností vytvoření nové události v daném čase.

Přidání události v zobrazení Týden

- ▶ Dotkněte se prázdného místa nebo události v daném týdnu a podržte, čímž otevřete menu s možností vytvoření nové události v daném čase.
Viz část "Vytvoření události" na str. 174.

Práce v zobrazení Měsíc

V zobrazení Měsíc se zobrazuje přehled událostí pro daný měsíc. Segmenty každého dne s naplánovanými událostmi se zobrazují s modrým vertikálním pruhem.

Přepnutí do zobrazení Měsíc

- Klepněte na **Menu** ☰ a na **Měsíc**.

May 2010						
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Tahem nahoru nebo dolů prohlížejte předchozí nebo následující měsíce.

Pro zobrazení událostí pro daný den klepněte na den.

Zobrazení informací o událostech v zobrazení Měsíc


- Pro zobrazení událostí pro daný den v zobrazení Den klepněte na den.
Viz část "Práce v zobrazení Den" na str. 169.

Prohlížení podrobností o události

V závislosti na aktuálním zobrazení můžete několika způsoby zobrazit bližší informace o události.

Prohlížení informací o události

- ▶ Pro zobrazení bližších informací o události v zobrazení Agenda, Den nebo Týden klepněte na událost.
- ▶ Pro přepnutí do zobrazení Den klepněte v zobrazení Měsíc na den. Pak klepnutím na událost zobrazte bližší podrobnosti o dané události.

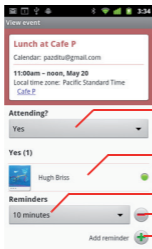

Klepnutím nastavíte, zda se zúčastníte této události.

Pod vaším označením účasti na události se zobrazí oznámení dalších účastníků.

Klepnutím změníte nastavení, zda chcete být upozorněn na tuto událost.

Klepnutím vymažete tuto připomínku.

Klepnutím přidáte další připomínku pro tuto událost.

Pomocí menu **Zúčastníte se?** můžete nastavit nebo změnit, zda se zúčastníte události.

Pod vaším označením účasti na události se zobrazují oznámení dalších účastníků.

Časy událostí jsou uvedeny v časovém pásmu, které je nastaveno podle místního mobilního operátora, pokud nenakonfigurujete Kalendář na domácí časové pásmo. Viz část "Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180.

Všechny připomínky událostí můžete měnit nebo můžete událost přidat klepnutím na tlačítko **+**. Viz část "Nastavení připomínky události" na str. 177.

Pokud máte oprávnění na změnu událostí, můžete po klepnutí na **Menu** editovat nebo vymazat událost podle postupu v části "Editování události" na str. 175.

Vytvoření události

Aplikaci Kalendář v telefonu můžete použít k vytvoření událostí, které se zobrazí na telefonu a v Google kalendáři na webu.

Vytvoření události

- 1 V zobrazení Kalendář klepněte na **Menu** ☰ a klepnutím na **Nová událost** zobrazte obrazovku s podrobnostmi o nové události.

Můžete se také dotknout časového místa v zobrazení Den, Týden nebo Měsíc a podržet ho. V zobrazeném menu klepnutím na **Nová událost** zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o nové události, kde je již zadaný den a čas.

- 2 Zadejte podrobnosti o události.

Zadejte název, čas a další volitelné podrobnosti o této události.

Při nastavování data nebo času můžete použít tlačítka plus a minus v dialogovém okně nebo po klepnutí na datum nebo čas jej zadat pomocí OSD klávesnice.

Můžete použít výchozí časové pásmo nebo nastavit jiné pro tuto událost. Výchozí časové pásmo pro vaše události je nastaveno dle místního mobilního operátora, pokud nenakonfigurujete aplikaci Kalendář na domácí časové pásmo. Viz část "Změna nastavení aplikace Kalendář" na str. 180.

Pokud používáte více než jeden kalendář, můžete si vybrat kalendář, do kterého chcete přidat událost.

Klepnutím na tlačítko plus + můžete přidat více připomínek. Viz část "Nastavení připomínky události" na str. 177.

- 3 Pozvěte hosty na událost.

V poli Hosté zadejte e-mailové adresy všech, které chcete pozvat na událost. Při několika adresách oddělte každou adresu čárkou (,). Pokud lidé, kterým jste poslali pozvánky, používají Google kalendář, dostanou pozvánky v aplikaci Kalendář a e-mailem.

- 4 Klepněte na **Menu** ☰ a klepnutím na **Zobrazit další možnosti** přidejte podrobnosti o události.

- 5 Přejděte do dolní části obrazovky s podrobnostmi o události a klepněte na **Hotovo**.

Událost se přidá do vašeho kalendáře.

Editování události

Můžete editovat událost, kterou jste vytvořili na telefonu nebo na webu. Můžete také editovat události, které vytvořili jiní, pokud vám k tomu dali povolení.

Editování události

- 1 Zobrazte přehled událostí.

Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

- 2 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Upravit událost**.

Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o události. Tato obrazovka je popsána v části "Vytvoření události" na str. 174.

Klepněte na **Menu** ☰ a klepnutím na **Zobrazit další možnosti** přidejte nebo editujte podrobnosti o události.

- 3 Upravte událost.
- 4 Přejděte do dolní části obrazovky a klepněte na **Hotovo**.

Vymazání události

Můžete vymazat událost, kterou jste vytvořili na telefonu nebo na webu. Můžete také vymazat události, které vytvořili jiní, pokud vám k tomu dali povolení.

Vymazání události

- 1 Zobrazte přehled událostí.
Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.
- 2 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Smazat událost**.
- 3 V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.

Nastavení připomínky události

Můžete nastavit jednu nebo více upozornění na událost, bez ohledu na to, zda jste vytvořili událost, nebo máte oprávnění k editování jejích dalších podrobností.

Nastavení připomínky události

- 1 Zobrazte přehled událostí.

Viz část "Prohlížení podrobností o události" na str. 173.

- 2 Pokud jste již nastavili připomínku, klepnutím na tlačítko plus **+** můžete přidat více připomínek. Přidá se připomínka 10 minut před událostí.

- 3 Klepněte na čas připomínky a v dialogovém okně, které se zobrazí, zvolte klepnutím dobu, kdy chcete být před událostí upozorněn.

Když nastane čas připomínky, dostanete oznámení o události. Viz část "Reakce na připomínku události" na str. 178.

Na konfiguraci dalších nastavení můžete použít Google kalendář na webu.

Vymazání připomínky události

- 1 Zobrazte přehled událostí.
- 2 Klepněte na tlačítko minus **-** na připomínce.

Reakce na připomínku události

Pokud jste nastavili připomenutí události, objeví se v době, kdy nastane čas připomínky, v oznamovací oblasti stavového řádku ikona pro očekávané události. Viz část "Správa notifikací" na str. 29.

Reakce na připomínku události

- ▶ Pokud ve stavovém řádku přijmete oznámení, přešuněte stavový řádek dolů a otevřete panel notifikací. Pak klepnutím na oznámení události otevřete seznam notifikací kalendáře.
- ▶ Pokud přijmete oznámení s upozorněními, otevře se seznam notifikací kalendáře, ve kterém jsou uvedeny všechny notifikace čekající na vaši reakci.
- ▶ Pro zobrazení bližších informací o této události klepněte na událost v seznamu notifikací kalendáře.
- ▶ Pro vypnutí všech připomínek na události po dobu 5 minut klepněte v seznamu notifikací kalendáře na **Odložit vše**.
- ▶ Pro vymazání všech připomínek v seznamu klepněte v seznamu notifikací kalendáře na **Zavřít vše**.
- ▶ Při zobrazeném seznamu notifikací kalendáře klepněte na **Zpět** ←, pokud chcete připomínky ponechat nevyřízené. Ikona zůstane zobrazena ve stavovém řádku a připomínky zůstanou zobrazeny na panelu notifikací.

Synchronizace a zobrazování kalendářů

Pokud přidáte Google účet nebo účet Microsoft Exchange ActiveSync do telefonu, který obsahuje službu kalendáře, a nakonfigurujete tento účet na synchronizaci událostí v kalendáři do telefonu, události z tohoto kalendáře se přidají a aktualizují v aplikaci Kalendář v telefonu.

Můžete si určit, zda má účet synchronizovat změny do kalendáře událostí mezi Google kalendářem nebo jinou službou kalendáře v nastavení aplikace na obrazovce nastavení účtů a synchronizace (viz bod "Nastavení účtů a synchronizace" na str. 369). Můžete nakonfigurovat, které kalendáře se uloží do telefonu (pro rychlejší přístup) a které z nich se zobrazí nebo skryjí v aplikaci Kalendář telefonu.




Nastavení uložení nebo zobrazení kalendářů v telefonu

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a postupně klepněte na **Více > Kalendáře**.

V obrazovce Kalendář se zobrazují všechny kalendáře (uspořádané podle účtů), které jste přidali nebo připojili pro každý účet, který je nakonfigurován pro synchronizaci událostí do telefonu. (Kalendáře účtů, které jste nakonfigurovali tak, aby se nesynchronizovaly s událostmi aplikace Kalendář, nejsou zahrnuty do seznamu.)

Klepnutím na název účtu zobrazte nebo skryjte jeho kalendáře ve vašem telefonu.

Ikona na pravé straně každého kalendáře indikuje, zda jsou jeho události synchronizovány (v tomto kontextu uloženy) s telefonem a zda jsou viditelné v aplikaci Kalendář.

	Události kalendáře jsou uloženy v telefonu a zobrazeny v aplikaci Kalendář
	Události kalendáře jsou uloženy v telefonu, ale nejsou zobrazeny v aplikaci Kalendář
	Události kalendáře nejsou synchronizovány s telefonem


- 2 Klepnutím na ikonu vedle kalendáře nastavte, zda má být uložen v telefonu a zobrazen v aplikaci Kalendář.

Ke kalendářům nakonfigurovaným tak, aby se neukládaly do telefonu, zůstanete přihlášen a stále s nimi můžete pracovat pomocí Google kalendáře na webu nebo prostřednictvím jiných služeb kalendáře.

- 3 Klepněte na **OK**.

Změna nastavení aplikace Kalendář

Můžete změnit následující nastavení způsobu zobrazování událostí aplikace Kalendář a způsobu upozornění na blížící se události.

- ▶ Pro provedení změny nastavení aplikace Kalendář otevřete zobrazení Kalendář a klepněte na **Menu**  a postupně klepněte na **Více > Nastavení**.

Použít domácí čas Zaškrtněte pro používání vašeho domácího časového pásma při zobrazení kalendářů a informací o událostech v aplikaci Kalendář, když jste na cestách, namísto místního časového pásma nastaveného v mobilní síti, ve které jste připojen.

Domovské č. pásmo Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit časové pásmo pro Kalendář, když jste na cestách při zaškrtnutí nastavení **Použít domácí čas**.

Skrýt odmítnuté události Zaškrtněte, pokud nechcete vidět události, na které jste odmítli pozvání.

Nastavit upozornění a oznámení Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit připomínky událostí s upozorněním, poslat oznámení nebo vypnout oznámení na události v telefonu. Viz část "Nastavení připomínky události" na str. 177 a "Reakce na připomínku události" na str. 178.

Vybrat vyzvánění Otevření dialogového okna, kde si můžete zvolit vyzváněcí tón po přijetí připomínky události.

Vibrace Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, aby telefon vibroval nebo nevibroval po přijetí připomínky události (jen když je telefon v režimu Silent mode). Viz část "Nastavení zvuků" na str. 362.

Výchozí čas připomenutí Otevření dialogového okna, kde si můžete zvolit výchozí čas, kdy mají být připomínky události před událostí.

Verze sestavení Verze kalendáře, který používáte.

Google Voice

Aplikaci Google Voice můžete používat na správu hlasových zpráv prostřednictvím vašeho mobilního operátora, poskytujícího hlasovou schránku. Google Voice poskytuje vizuální rozhraní pro všechny vaše zprávy hlasové schránky — můžete si zpřístupnit zprávy v požadovaném pořadí, číst přepisy svých zpráv a poslouchat zprávy pomocí rozhraní ve stylu karaoke, které umožňuje jednodušší přehrávání jakékoli části.

Aplikaci Google Voice také můžete používat na mezinárodní hovory v místě vašeho poskytovatele dálkových telefonních služeb, díky čemuž Google Voice využívá nízké tarify mezinárodních hovorů.

Pokud již máte vytvořený účet Google Voice s telefonním číslem Google, můžete nastavit telefon, aby vykonával některé nebo všechny hovory přes Google Voice. Lidé, kterým budete volat, budou namísto vašeho čísla mobilního telefonu jako identifikátoru volajícího vidět telefonní číslo Google.

Pokud se chcete dozvědět více o Google Voice, včetně toho, jak získat telefonní číslo Google Voice, navštivte webovou stránku <http://www.google.com/voice>.

Služby Google Voice jsou v současné době dostupné pouze v USA

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox" na str. 182

"Čtení nebo přehrávání hlasové zprávy" na str. 184

"Odesílání a příjem textových zpráv" na str. 186

"Označování zpráv hvězdami" na str. 187

"Prohlížení zpráv podle štítku" na str. 188

"Konfigurace Google Voice" na str. 189

"Telefonování pomocí Google Voice" na str. 191

"Změna nastavení Google Voice" na str. 192

Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox

S aplikací Google Voice můžete kontrolovat složku doručené pošty Google Voice, posílat a přijímat zprávy a provádět další úkoly.

Na telefonování nepoužíváte aplikaci Voice — telefonujete pomocí aplikace Telefon. Viz část "Telefonování pomocí Google Voice" na str. 191

Při prvním spuštění aplikace Google Voice budete vyzváni k jejím nakonfigurování dle postupu v části "Konfigurace Google Voice" na str. 189.



Spuštění Google Voice


- ▶ Klepněte na ikonu Google Voice  ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce.

O spuštění a přepínání aplikací se dozvíte více v části "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Při prvním spuštění aplikace Google Voice se zobrazí průvodce, který vám pomůže nastavit funkce Google Voice vhodné pro váš telefon a poté nakonfigurovat funkce, které požadujete.

Po počátečním nastavení se Google Voice spustí s naposledy používanou obrazovkou, nebo pokud jste v nedávné době Google Voice nepoužívali, otevře se složka Inbox.

Ve složce Inbox se zobrazí všechny hlasové zprávy (označené ikonou ) a textové zprávy (označené ikonou ), které jste obdrželi spolu s údaji o odesílateli, datem odeslání zprávy a několika prvních slovy zprávy.

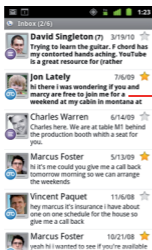

Klepnutím hlasovou nebo textovou zprávu otevřete.

Otevření složky Inbox

Z kterékoliv obrazovky Google Voice se můžete vrátit do své složky Inbox.

- ▶ Klepnete na **Zpět** , dokud se nezobrazí složka Inbox.

Kontrola zůstatku na účtu

Při prvním vytvoření účtu Google Voice máte na meziměstské hovory k dispozici 0,10 USD. Pokud chcete přidat na svůj účet kredit, musíte se na účet přihlásit pomocí prohlížeče. Aktuální zůstatek si můžete zkontrolovat pomocí telefonu.

- ▶ Ve vaší složce doručené pošty Google Voice klepněte na **Menu**  a na **Balance**.

Zobrazí se dialogové okno s aktuálním zůstatkem na vašem účtu.

Čtení nebo přehrávání hlasové zprávy

Schránka Google Voice obsahuje seznam přijatých zpráv hlasové schránky. Hlasovou zprávu si také můžete přehrát pomocí aplikace Telefon, stejným způsobem jako si můžete poslechnout hlasový odkaz v hlasové schránce vašeho mobilního operátora. Viz část "Přehrávání hlasové schránky" na str. 86.

Přepisy zpráv v hlasové schránce se rovněž zašlou na váš e-mail.

Čtení přepisu zprávy hlasové schránky



- 1 Spustíte Google Voice a otevřete složku Inbox.

Viz část "Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox" na str. 182.

Ve složce Inbox se zobrazí vaše zprávy. Při každé zprávě můžete vidět, kdo ji poslal, kdy jste ji dostali a přepis začátku zprávy.

- 2 Klepněte na zprávu, kterou chcete přečíst.

Přepis zprávy se zobrazí v okně, které rovněž obsahuje informace o zprávě, včetně jména a čísla na osobu, která ji zanechala.

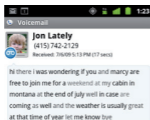

Přehrání zprávy hlasové schránky

- 1 Spustíte Google Voice a otevřete složku Inbox.

- 2 Klepněte na zprávu, kterou chcete přehrát.

V dolní části obrazovky se zobrazí ovládací prvky pro přehrávání hlasové zprávy.

- 3 Klepnutím na ikonu přehrávání  přehrajte zprávu.

V závislosti na výchozím nastavení se tato zpráva přehraje přes sluchátka nebo reproduktor. Viz část "Změna nastavení Google Voice" na str. 192.

Klepnutím na ikonu reproduktoru  přehrajete zprávu ne přes sluchátka, ale pomocí reproduktoru telefonu.

Přehrávání také můžete pozastavit a obnovit, a pokud chcete přehrávat jiné části zprávy, můžete posunout ukazatel průběhu přehrávání dopředu a dozadu.

Odpovídání na zprávu


- 1 Otevřete zprávu, kterou chcete přečíst nebo přehrát.

- 2 Klepněte na **Menu**  a na **Call** nebo **Text**.

Pokud klepnete na **Call**, spustí se aplikace Telefon a vytvočí se telefonní číslo osoby, která zanechala zprávu.

Pokud klepnete na **Text**, otevře se okno Google Voice, ve kterém můžete napsat textovou zprávu podle postupu v části "Odesílání a příjem textových zpráv" na str. 186.

Vymazání zprávy

- ▶ Otevřete zprávu, kterou chcete přečíst nebo přehrát, a klepněte na **Menu** , pak klepněte na **More a Delete**.

NEBO

- ▶ Dotkněte se zprávy ve složce Inbox nebo v jiné složce označených zpráv ve štítku a podržte ji. V zobrazeném menu klepněte na **Delete**.

Vymazané zprávy můžete zobrazit ve štítku (složce) s označením Koš. Viz část "Prohlížení zpráv podle štítku" na str. 188.

Posílání a příjem textových zpráv

Google Voice můžete používat na posílání a příjem textových (SMS) zpráv.

Posílání textové zprávy

- 1 Otevřete složku doručené pošty.
- 2 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Compose**.
- 3 Zadejte telefonní číslo, na které chcete poslat zprávu. Můžete také zadat jméno kontaktu s číslem mobilního telefonu.
- 4 Napište krátkou textovou zprávu.
- 5 Klepněte na **Send**.

Přečtení a odpovídání na textovou zprávu

Když někdo pošle textovou zprávu na číslo Google Voice, dostanete oznámení, že zpráva byla doručena do vaší složky doručené pošty Google Voice.


- 1 Otevřete panel notifikací a klepněte na oznámení o zprávě.

(Viz část "Správa notifikací" na str. 29.)

V složce Inbox také můžete klepnout na kteroukoli zprávu.

Zobrazí se zpráva a všechny předchozí zprávy v konverzaci.

- 2 Pokud chcete odpovědět na zprávu, napište krátkou zprávu a klepněte **Send**.

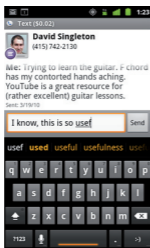

Označování zpráv hvězdičkami

Abyste hlasové a textové zprávy mohli jednoduše sledovat, můžete je označit hvězdičkou.

Označení zprávy hvězdičkou

- ▶ V zobrazeném seznamu zpráv ve složce Inbox nebo v jiné složce klepněte na hvězdičku zprávy.


Hvězdička se zbarví dozlatova .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou

- ▶ Znovu klepněte na hvězdičku.

Zobrazení zpráv označených hvězdičkou

Můžete otevřít složku obsahující jen zprávy označené hvězdičkou.

- 1 Při procházení zpráv ve složce Inbox nebo v jiné složce klepněte na **Menu**  a potom na **Labels**.

Viz část "Prohlížení zpráv podle štítku" na str. 188.

- 2 Klepněte na **Starred**.


Otevře se složka, ve které jsou zprávy označené hvězdičkou.

Prohlížení zpráv podle štítku

Můžete si zobrazit zprávy, které mají stejné označení ve štítku, jako například Voicemail, Text, Placed, Received atd.

- 1 Při procházení zpráv ve složce Inbox nebo v jiné složce klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Labels**.

V rolovacím seznamu se zobrazí štítky Google Voice.

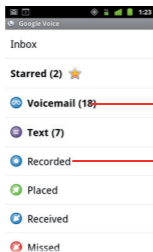

Označení počtu nepřečtených zpráv v tomto štítku.

Klepnutím na štítek otevřete složku obsahující zprávy s tímto označením.

- 2 Klepnutím na štítek zobrazíte složku obsahující zprávy s tímto označením. Je to složka podobná složce Inbox, v záhlaví složky se však nezobrazí "Inbox", ale název štítku. S konverzacemi ve štítku pracujete stejným způsobem jako ve štítku (složce) Inbox.

Konfigurace Google Voice

Při prvním spuštění aplikace Google Voice se zobrazí průvodce, který vám pomůže nakonfigurovat služby Google Voice na vašem telefonu. Pokud se odhlásíte, průvodce se zobrazí při příštím spuštění Google Voice. Kdykoliv také můžete měnit používané služby změnou nastavení Google Voice. Viz část "Změna nastavení Google Voice" na str. 192.

Konfigurace Google Voice


- 1 Spusťte Google Voice.

Otevře se úvodní obrazovka, kde můžete začít proces konfigurace Google Voice ve vašem telefonu. Možnosti, které nabízí průvodce, závisí na tom, zda už máte otevřený účet Google Voice a na funkcích, které podporuje váš mobilní operátor.

- 2 Přihlaste se do aplikace Google Voice.

Účet, pod kterým se přihlásíte je Google účet, jehož složka Inbox se zpřístupní pro čtení zpráv. Google účet také můžete používat i na další služby Google Voice, které se rozhodnete používat s vaším telefonem.

Klepnutím na **Sign in** se přihlásíte do primárního Google účtu ve vašem telefonu. Nebo klepnutím na **Use a different account** se můžete přihlásit na jiný Google účet.

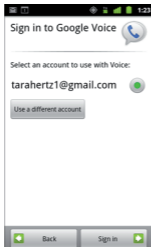

- 3 V případě potřeby můžete klepnutím na **Next** verifikovat své telefonní číslo prostřednictvím textové zprávy.

Google Voice využívá tento krok, aby se zajistilo, že můžete komunikovat se svým telefonem.

- 4 Zadejte PIN hlasové schránky.

Toto je kód, pomocí kterého můžete ověřit svoji hlasovou schránku v aplikaci Telefon.

- 5 Zvolte si hovory, které chcete provádět pomocí Google Voice.

Můžete si zvolit, aby všechny mezinárodní hovory probíhaly přes Google Voice a mohli jste tak využívat nízké tarify mezinárodních hovorů Google Voice. Případně při uskutečňování hovorů můžete být vyzváni k výběru, nebo zda se Google Voice nebude používat na telefonování vůbec.

Pokud se přihlásíte na Google účet, který má číslo Google Voice, můžete si také zvolit, aby všechny hovory byly realizovány Google Voice. Pokud provedete takové nastavení, lidé, kterým budete volat, budou namísto vašeho čísla mobilního telefonu jako identifikace volajícího vidět číslo Google Voice.

- 6 Nakonfigurujte službu hlasové schránky.

Aplikace Google Voice otevře aplikaci pro nastavení, která vás vyzve, abyste si pro službu hlasové schránky zvolili Google Voice nebo vašeho mobilního operátora.

- 7 Po dokončení konfigurace hlasové schránky klepněte na **Zpět** ←.

- 8 Na obrazovce, která charakterizuje synchronizaci složky Inbox, klepněte na **Finish**.

Bližší informace naleznete v části "Nastavení synchronizace a notifikací" na straně 193.

Otevře se vaše složka Doručená pošta Google Voice. Bližší informace o spuštění aplikace Google Voice naleznete v části "Spuštění Google Voice a otevření složky Inbox" na str. 182.

Telefonování pomocí Google Voice

Uskutečňování hovorů s Google Voice je téměř stejné jako telefonování prostřednictvím vašeho mobilního operátora, v závislosti na tom, zda máte Google číslo a jak máte nastavenou aplikaci Google Voice v telefonu.

- 1 Vytočte telefonní číslo kontaktu stejným způsobem jako bez Google Voice.
- 2 Pokud máte aplikaci Google Voice nakonfigurovanou na výzvu, zda ji chcete použít pokaždé, když provádíte hovor, klepněte v dialogovém okně na **Call with Google Voice**.

Pokud máte aplikaci Google Voice nakonfigurovanou pro použití při všech hovorech, toto dialogové okno se nezobrazí.

Google Voice zobrazí hlášení, které vás upozorní, že uskutečňujete hovor přes Google Voice.

Při meziměstských hovorech aplikace Google Voice přehraje zprávu, v níž se dozvíte cenu za minutový tarif a počet minut, které při takové tarifkaci zůstávají na vašem účtu Google Voice.

Ve volání pokračujte stejně, jako bez použití aplikace Google Voice postupem v části "Uskutečňování a příjem hovorů" na str. 77.

Změna nastavení Google Voice

Můžete změnit různá nastavení Google Voice, včetně nastavení služeb, které chcete používat v telefonu a způsobu upozorňování na nové zprávy.

- ▶ Pokud chcete změnit všechna nastavení Google Voice kromě těch, které používají hlasovou schránku, otevřete složku doručené pošty Google Voice, klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Settings**.
- ▶ Pokud chcete změnit používanou službu hlasové schránky, použijte aplikaci pro nastavení.

Bližší informace naleznete v části "Nastavení hovoru" na straně 360.

Obecné nastavení

Making calls Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, zda chcete Google Voice použít k provádění některých nebo všech telefonních hovorů dle postupu v části "Konfigurace Google Voice" na str. 189.

This phone's number Otevření dialogového okna, kde můžete změnit nebo přidat vaše telefonní číslo, se kterým bude Google Voice pracovat.

Voice-mail playback Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, že se zpráva hlasové schránky standardně přehraje prostřednictvím sluchátek nebo reproduktoru telefonu.

Sync and notifications Viz část "Nastavení synchronizace a notifikací" na str. 193.

Sign out Klepnutím zrušíte užívání jakékoli služby Google Voice ve vašem telefonu a obnovíte používání vašeho mobilního operátora na služby hlasové schránky a vaše telefonní číslo jako identifikátoru volajících. Při příštím spuštění aplikace Google Voice vás průvodce vyzve, abyste ji znovu nastavili. Viz část "Konfigurace Google Voice" na str. 189

Legal information Klepnutím otevřete obrazovku, kde si můžete přečíst o podmínkách používání služeb Google Voice, ochraně soukromí a další důležité právní informace.

My Google Voice number Zobrazení čísla Google Voice, které jste nakonfigurovali pro uskutečňování a přijímání hovorů na tomto telefonu.

Build number Verze aplikace Google Voice instalované ve vašem telefonu.

Nastavení synchronizace a notifikací

Synchronize inbox Zaškrtněte pro nastavení přijímání notifikací z Google Voice po obdržení nových zpráv do složky Inbox. Pokud chcete používat tuto funkci, musíte mít zaškrtnuta podkladová data v nastavení účtů a synchronizaci (viz bod "Nastavení účtů a synchronizace" na str. 369).

Background data Klepnutím otevřete nastavení účtů a synchronizace. Viz část "Nastavení účtů a synchronizace" na str. 369.

Notifications via text message Zaškrtněte pro nastavení přijímání notifikací ve stavovém řádku, když dostanete novou zprávu do složky doručené pošty Google Voice. (Nezaškrťte současně tuto funkci a funkci Synchronize Inbox, jinak dostanete při doručení každé nové zprávy dvě oznámení.)

Inbox notifications Zaškrtněte pro nastavení přijímání oznámení při nových zprávách.

Select ringtone Výběr vyzváněcího tónu po přijetí oznámení z Google Voice.

Vibrate Telefon bude po přijetí oznámení z Google Voice vibrovat.

Light Po přijetí oznámení z Google Voice začne blikat **Trackball**.

Google Talk

Google Talk je aplikace od společnosti Google určená na Instant Messaging (Poslání rychlých zpráv). Můžete ji používat ke komunikaci v reálném čase s ostatními lidmi, kteří také používají aplikaci Google Talk prostřednictvím telefonu, webu nebo PC.

Tato kapitola obsahuje

"Přihlášení a otevření seznamu Seznam přátel" na str. 196

"Rozhovor s přáteli (Chat)" na str. 198

"Změna a sledování stavu připojení" na str. 201

"Zpráva vašeho seznamu Seznam přátel" na str. 203

"Změna nastavení Google Talk" na str. 205

Přihlášení a otevření seznamu Seznam přátel


Po přihlášení do aplikace Google Talk můžete se svými přáteli vést rozhovory. Zůstanete přihlášen, i když používáte jiné aplikace, dokud se neodhlásíte.

Spuštění Google Talk a přihlášení

- ▶ Klepněte na ikonu Google Talk  ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce.

O spuštění a přepínání aplikací se dozvíte více v části "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Při prvním spuštění Google Talk se zobrazí Seznam přátel. Tento seznam zahrnuje seznam všech přátel, které jste si přidali pomocí Google Talk prostřednictvím webu, telefonu nebo PC. Přidáním přátel do tohoto seznamu je můžete pozvat na rozhovor podle popisu v části "Správa vašeho seznamu Seznam přátel" na str. 203.

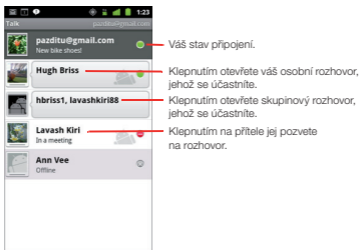

Váš stav připojení.

Klepnutím otevřete váš osobní rozhovor, jehož se účastníte.

Klepnutím otevřete skupinový rozhovor, jehož se účastníte.

Klepnutím na přítele jej pozvete na rozhovor.

Zvaní přátel na rozhovor a akceptování pozvání na rozhovor je popsáno v části "Rozhovor s přáteli (Chat)" na str. 198.

Návrat do seznamu Seznam přátel

Při rozhovoru s přáteli se můžete vrátit do vašeho seznamu Seznam přátel, a tak můžete pozvat dalšího přítele na rozhovor, přidat přítele atd.

- ▶ Klepněte na **Menu**  a na **Seznam přátel**.

Odhlášení z Google Talk

Z Google Talk se můžete odhlásit — například, pokud chcete přesměrovat všechny rozhovory a pozvánky na aplikaci Google Talk v PC. Po odhlášení také můžete prodloužit životnost baterie.

- ▶ V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu** ☰ a na **Odhlásit**.

Nebudete přijímat oznámení z rozhovorů nebo nebudete vidět stav připojení účastníků v Google Talk v ostatních aplikacích, jako například Gmail.

Rozhovor s přáteli (Chat)


Rozhovor s přítelem

- 1 Klepněte na přítele v seznamu Seznam přátel.

Pokud již s někým vedete rozhovor, můžete klepnout na **Menu** ☰ a klepnutím na **Seznam přátel** pozvat dalšího přítele na rozhovor.

Otevře se obrazovka rozhovoru.

- 2 Napište zprávu a klepněte na **Poslat**.

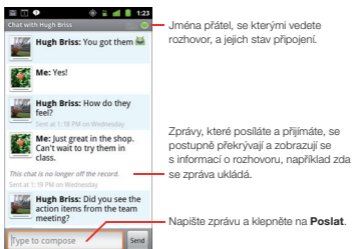

Jména přátel, se kterými vedete rozhovor, a jejich stav připojení.

Zprávy, které posíláte a přijímáte, se postupně překrývají a zobrazují se s informací o rozhovoru, například zda se zpráva ukládá.

Napište zprávu a klepněte na **Poslat**.

Zprávy, které posíláte a přijímáte, se postupně překrývají na displeji a zobrazují se s informací o rozhovoru, jako například zda se zpráva ukládá, čas, kdy byla zpráva odeslána, pokud na ni ihned neodpovíte atd.

Můžete také vložit ikonu smajlíka (emotikonu) pomocí OSD klávesnice stisknutím a podržením klávesy smajlíka a pak klepnutím na smajlíka. Klepnutím na **Menu** ☰ a postupně klepnutím na **Více > Vložit emotikon** také můžete otevřít rolovací seznam smajlíků.

Váš rozhovor zůstane otevřený, dokud jej neukončíte.

Přátel, se kterými vedete rozhovor, se zobrazí v horní části seznamu Seznam přátel.

Přijetí pozvánky na rozhovor

Když vám přítel pošle zprávu z Google Talk, dostanete oznámení o zprávě. Jméno přítele se zobrazí v horní části seznamu Seznam přátel spolu s jeho zprávou.

- ▶ Klepněte na přítele v seznamu Seznam přátel.

NEBO

- ▶ Otevřete panel notifikací a klepněte na oznámení rozhovoru.

Viz část "Správa notifikací" na str. 29.

Otevře se okno rozhovoru, ve kterém můžete posílat a přijímat zprávy od vašich přátel.

Přepínání mezi aktivními rozhovory

Pokud vedete více než jeden rozhovor, můžete mezi těmito rozhovory přepínat.

- ▶ V seznamu přátel klepněte na jméno osoby, se kterou chcete vést rozhovor.

NEBO

- ▶ Na obrazovce rozhovoru nebo v seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu** ☰ a na **Přepnout chaty**, pak klepněte na přítele, se kterým chcete vést rozhovor.

NEBO

- ▶ Během chatu s přítelem rychle posuňte prstem po displeji doleva nebo doprava.

Pozvání přítele do skupinového rozhovoru

Během rozhovoru můžete pozvat i další přátele, aby se přidali do skupinového rozhovoru.

- 1 Na obrazovce rozhovoru klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Přidat do chatu**.
- 2 Klepnutím na jméno přítele ho pozvete.

Pozvaný přítel a aktuální účastníci dostanou pozvánku na skupinový rozhovor. Každý, kdo přijme pozvání, se připojí ke skupinovému rozhovoru.

V skupinovém rozhovoru mohou všichni navzájem vidět všechny zprávy.

Skupinové rozhovory se zobrazí v horní části vašeho seznamu Seznam přátel s ikonou skupinového rozhovoru.

Rozhovor s ukládáním nebo bez ukládání záznamu

Zprávy Google Talk jsou ukládány, takže si je můžete přečíst později a dokonce je také můžete vyhledávat ve složce pro rozhovory služby Gmail. Pokud si však nepřejete, aby se zprávy z rozhovoru ukládaly, můžete ukládání vypnout.

- ▶ Na obrazovce rozhovoru klepněte **Menu** ☰ a potom na **Důvěrný chat**.

Pro obnovení ukládání zpráv z rozhovoru klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Chat není důvěrný**.

Ukončení rozhovoru

Po ukončení rozhovoru se již přítel nezobrazuje v horní části seznamu Seznam přátel a rozhovor se nezobrazuje na obrazovce přepínání rozhovorů Přepnout chaty. Text rozhovoru se nevymaže — pokud rozhovor restartujete, zobrazí se v novém okně rozhovoru konverzace v takovém stavu, jak jste ji přerušili.






- ▶ V seznamu Seznam přátel se dotkněte a přidržte prst na příteli, se kterým chcete ukončit rozhovor. V zobrazeném menu klepněte na **Ukončit chat**.

NEBO

- ▶ Na obrazovce rozhovoru klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Ukončit chat**.

Změna a sledování stavu připojení


Ikony v Google Talk, Gmail, Google Maps a dalších aplikacích indikují stav připojení vás a vašich přátel v Google Talk.

	Dostupný: Přihlášený v Google Talk a dostupný na rozhovor
	Nepřítomný: Přihlášený v Google Talk, ale neaktivní
	Zaneprázdněný: Přihlášený v Google Talk, ale příliš zaneprázdněn na rozhovor
	Odhlášen z Google Talk
	Neviditelný: Přihlášený v Google Talk, ale pro ostatní se zobrazuje jako odhlášen

Váš stav připojení můžete měnit. Můžete také měnit stav zprávy, kterou sdílíte s dalšími uživateli Google Talk a obrázek, který vidí ostatní.

Změna stavu připojení

- 1 Klepněte na vaše jméno v horní části seznamu Seznam přátel.
- 2 Na obrazovce, která se otevře, klepněte v horní části na menu pro nastavení stavu.

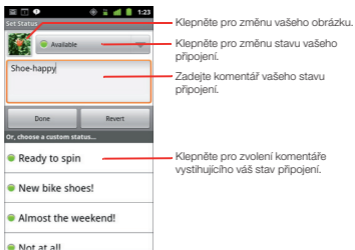

- 3 V dialogovém okně klepněte na stav.
- 4 Klepněte na **Hotovo**.

Váš stav a libovolný komentář se zobrazí v seznamu Seznam přátel u vašeho kontaktu a také v dalších aplikacích, které zobrazují váš stav a komentář stavu.

Změna komentáře vašeho stavu

- 1 Klepněte na vaše jméno v horní části seznamu Seznam přátel.
- 2 Na obrazovce, která se otevře, zadejte komentář stavu připojení, nebo jej upravte, pokud jste již komentář zadali dříve.
Kromě standardních nastavení stavu připojení si také můžete zvolit komentáře, které jste zadali dříve. Nebo klepněte na **Menu** ☰ a klepnutím na **Vymazat vlastní správy** je vymažte a zadejte znovu.
- 3 Klepněte na **Hotovo**.

Změna vašeho obrázku

- 1 Klepněte na vaše jméno v horní části seznamu Seznam přátel.
- 2 Na obrazovce, která se otevře, klepněte v horní levé části na váš obrázek.
- 3 V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **Změnit** (nebo klepnutím na **Odstranit** vymažte váš obrázek, aniž byste jej nahradili jiným).
Otevře se obrazovka Galerie se všemi obrázky ve vašem telefonu, rozříděnými do skupin. Způsob procházení obrázků na obrazovce Galerie je popsán v části "Práce s obrázky" na str. 286.
- 4 Otevřete kolekci obrázků a pak klepněte na obrázek, který chcete použít.
- 5 Ořízněte obrázek.
Způsob ořezávání obrázků je popsán v části "Práce s obrázky" na str. 286.
- 6 Klepněte na **Uložit**.


Správa vašeho seznamu Seznam přátel

Váš Seznam přátel pro aplikaci Google Talk obsahuje přátele, které jste požádali, aby se stali vašimi přáteli, nebo od kterých jste přijali žádost, abyste se vy stali jejich přáteli v aplikaci Google Talk. Přátelé se mohou navzájem zvat na rozhovory v aplikaci Google Talk a navzájem mohou vidět své stavy připojení v Google Talk a v dalších aplikacích, jako například v Gmail a Mapy.

Seznam přátel v aplikaci Google Talk je tříděný podle stavu připojení vašich přátel: přístupný na rozhovory, online, zaneprázdněn a offline. V rámci každé skupiny rozdělené podle stavu jsou přátelé seřazeni podle abecedy.

Přidání přítele do seznamu Seznam přátel

Kohokoliv s účtem Google můžete požádat, aby se stal vaším přítelem v rámci Google Talk, díky čemuž budete moci mezi sebou vést rozhovory a vidět stav připojení.

- 1 V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu**  a na **Přidat přítele**.
- 2 Zadejte adresu vašeho přítele a klepněte na **Poslat pozvánku**.

Adresa vašeho přítele v aplikaci Google Talk je Gmail nebo jiná e-mailová adresa, kterou jste zadali při připojování k Google Talk.

Zobrazení a přijetí pozvánky k rozhovoru (chatu)

Pokud vás kontakt požádá, abyste se stali jeho přítelem v Google Talk, ve stavovém řádku uvidíte oznámení a v seznamu Seznam přátel se zobrazí žádost.

- 1 Klepněte na žádost v seznamu Seznam přátel.
- 2 V zobrazeném menu klepněte na **Přijmout**.

Nebo klepněte na **Zrušit**, pokud se žadatelem nechcete vést rozhovor a sdílet stav připojení v Google Talk.

Zobrazení seznamu kontaktů, od kterých čekáte odpověď na pozvání k rozhovoru (chatu)

- ▶ V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu**  a postupně klepněte na **Více** > **Pozvání**.

V tomto seznamu se budou zobrazovat všechny kontakty, kterým jste poslali žádost, aby se stali vašimi přáteli v Google Talk, dokud nepřijmou nebo nezruší vaše pozvání.

Zobrazení všech přátel nebo jen nejlepších přátel

Standardně se v seznamu Seznam přátel zobrazují pouze přátelé, s nimiž často vedete rozhovor — vaši nejlepší přátelé. Zobrazit však můžete také všechny přátele.

- ▶ V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Všichni přátelé**.

Pokud chcete přepnout na zobrazování pouze přátel, se kterými vedete rozhovor nejčastěji, klepněte v menu na **Nejoblíbenější**.

Označení oblíbeného přítele

Přítele můžete nastavit tak, aby se vždy zobrazoval ve vašem seznamu Seznam přátel.

- 1 V seznamu Seznam přátel se dotkněte jména přítele a podržte jej.

Pokud nevidíte jméno vašeho přítele, klepněte na **Menu** ☰ a na **Všichni přátelé**.

- 2 V zobrazeném menu klepněte na **Zobrazit přítele vždy**.

Pokud chcete přítele z tohoto seznamu odstranit, dotkněte se jména přítele v seznamu Seznam přátel a podržte jej. V zobrazeném menu klepněte na **Zobrazit přítele automaticky**.

Blokování přítele

Můžete zablokovat přítele, aby vám od něj nepřicházely zprávy. Po zablokování je váš přítel také odstraněn z vašeho seznamu Seznam přátel.

- 1 V seznamu Seznam přátel se dotkněte jména přítele a podržte jej.

Pokud nevidíte jméno vašeho přítele, klepněte na **Menu** ☰ a na **Všichni přátelé**.

- 2 V zobrazeném menu klepněte na **Blokovat přítele**.

Můžete si zobrazit seznam svých blokovaných přátel otevřením vašeho seznamu Seznam přátel a klepnutím na **Menu** ☰ a postupným klepnutím na **Více > Blokovaní**. Přítele můžete odblokovat klepnutím na jméno přítele v seznamu blokovaných přátel a klepnutím na **OK** v zobrazeném dialogovém okně.

Změna nastavení Google Talk

Můžete nakonfigurovat aplikaci Google Talk, aby vám byla zaslána oznámení s obsahem každé zprávy, kterou dostanete během rozhovoru a nastavit také vyzváněcí tón nebo vibrování telefonu.

Google Talk také můžete nakonfigurovat na automatické přihlašování při zapnutí telefonu a můžete nastavit, zda se v seznamech Seznam přátel bude vedle vašeho jména zobrazovat indikátor mobility.

Konfigurace notifikací pro nové zprávy v Google Talk

- 1 V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu** ☰ a na **Nastavení**.
- 2 Zaškrtnutím nebo odškrtnutím **Oznámení o zprávách** nastavte, zda chcete nebo nechcete ve stavovém řádku přijímat notifikaci při doručení nové zprávy v rozhovoru.
- 3 Klepnutím na **Vybrat vyzváněcí tón** vyzváněcí tón otevřete seznam vyzváněcích tónů, které si můžete zvolit, aby zazněly po doručení oznámení o novém rozhovoru.
- 4 Klepnutím na **Vibrate** nastavíte, zda má nebo nemá telefon vibrovat po přijetí oznámení o nové zprávě (jen když je telefon v režimu Tichý režim).

Konfigurace notifikací pro nové žádosti přátel

- 1 V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu** ☰ a na **Nastavení**.
- 2 Zaškrtnutím nebo odškrtnutím **Oznámení o pozvánkách** nastavte, zda chcete nebo nechcete ve stavovém řádku přijímat oznámení, když vás někdo v Google Talk požádá, abyste se stali jeho přítelem.

Zobrazit nebo skrýt indikátor mobility

- 1 V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Nastavení**.
- 2 Zaškrtněte nebo odškrtněte **Indikátor mobility**.

Pokud **Indikátor mobility** zaškrtnete, budou vaši přátelé po přihlášení do aplikace Google Talk v telefonu vedle vašeho jména v seznamu Seznam přátel vidět obrys loga android.



Hugh Briss
On the road



Váš přítel je ve svém telefonu přihlášen do Google Talk.

Nastavení automatického přihlašování do Google Talk

- 1 V seznamu Seznam přátel klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Nastavení**.
- 2 Zaškrtněte nebo odškrtněte **Automaticky přihlásit**.

Pokud **Automaticky přihlásit** zaškrtnete, po zapnutí telefonu se automaticky přihlásíte do aplikace Google Talk.

Přihlašování a odhlašování je popsáno v části "Přihlášení a otevření seznamu Seznam přátel" na str. 196.

E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst a odesílat e-maily z jiných služeb než Gmail. Aplikace E-mail obsahuje průvodce, který umožňuje její snadnou konfiguraci pro různé populární poskytovatele e-mailových služeb.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

"Čtení zpráv" na str. 210

"Odpověď na zprávu" na str. 212

"Označování zpráv hvězdičkami" na str. 213

"Práce se zprávami v dávkách" na str. 214

"Psaní a odesílání e-mailů" na str. 215

"Práce se složkami účtu" na str. 216

"Vkládání podpisu do vašich zpráv" na str. 217

"Přidávání a editace e-mailových účtů" na str. 218

"Změna nastavení e-mailového účtu" na str. 221

Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Gmail.

Spuštění aplikace E-mail

- ▶ Klepněte na ikonu E-mail  na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči.

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40

Při prvním spuštění aplikace E-mail se zobrazí průvodce, který vám pomůže přidat e-mailový účet dle postupu v části "Přidávání a editace e-mailových účtů" na str. 218.


Po počátečním nastavení se aplikace E-mail spustí s naposledy používanou obrazovkou nebo pokud jste v nedávné době E-mail nepoužívali, zobrazí se obsah složky Doručená pošta (pokud máte jen jeden účet) nebo obrazovka Účty (pokud máte více účtů).

Na Domovské obrazovce také můžete přidat odkaz na složku doručené pošty, takže ji můžete otevřít přímo z Domovské obrazovky. Blíže informace o přidávání odkazů najdete v části "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43.

Otevření obrazovky Účty

Obrazovka Účty obsahuje složku "Všechny složky Doručená pošta" a seznam vašich e-mailových účtů. Pokud v jakémkoli účtu máte zprávy označené hvězdičkou rozepsané nebo neodeslané, zobrazí se také složky s těmito položkami ze všech účtů.

- ▶ Na obrazovce složky klepněte na **Menu**  a na **Účty**.

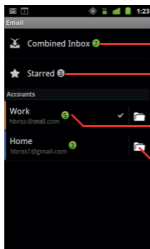

Klepnutím otevřete složku "Všechny složky Doručená pošta" se zprávami předanými na všechny vaše účty.

Klepnutím otevřete seznam pouze těch zpráv, které jsou označeny hvězdičkou.

Klepnutím na účet otevřete jeho složku Doručená pošta.

Klepnutím otevřete obrazovku s přehledem složek účtu.

U každé složky a účtu na obrazovce Účty se zeleně zobrazuje počet nepřečtených zpráv nebo hnědou barvou celkový počet zpráv.

Klepnutím na sloučenou složku, například na složku "Všechny složky Doručená pošta", zobrazíte zprávy, které obsahuje.

Můžete také klepnout na účet a zobrazit obsah jeho složky Doručená pošta nebo na ikonu složky u účtu a zobrazit seznam složek účtu.


Výchozí účet, ze kterého posíláte e-maily, je označen znakem zaškrtnutí.

Otevření složky Všechny složky Doručená pošta

Pokud máte aplikaci E-mail nakonfigurovanou na odesílání a přijímání e-mailů z více než jednoho účtu, můžete zobrazit všechny zprávy zaslání na všechny účty ve vaší sloučené složce "Všechny složky Doručená pošta".

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Klepněte na **Všechny složky Doručená pošta**.

Zprávy ve složce "Všechny složky Doručená pošta" jsou barevně odlišeny na levé straně podle účtu stejnými barvami, které se používají na barevné rozlišení vašich účtů na obrazovce Účty.

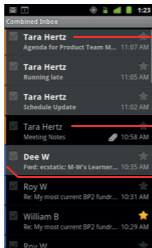

Nepřečtená zpráva.

Přečtená zpráva.

Zprávy jsou barevně odlišeny podle účtu, na který byly zaslány.

Do vašeho telefonu se stahuje jen několik nejnovějších zpráv z vašeho e-mailového účtu. Pokud chcete pro POP3 nebo IMAP účty stáhnout několik starších zpráv současně (v dávce), klepněte v dolní části seznamu e-mailů na **Načíst další zprávy**. U Exchange ActiveSync účtů můžete změnit, kolik dnů nebo týdnů dozadu se mají e-maily ukládat do telefonu. Viz část "Přidávání a editace e-mailových účtů" na str. 218.

Čtení zpráv


Můžete si přečíst zprávy ve vaší složce "Všechny složky Doručená pošta", ve složce Doručená pošta nebo v dalších složkách v jednotlivých účtech.

Když dostanete novou zprávu, budete ve stavovém řádku dostávat notifikace, dokud nevypnete notifikace aplikace E-mail pomocí nastavení účtu aplikace E-mail, kde si můžete také nastavit notifikace vibrováním telefonu a vyzváněcím tónem. Viz část "Změna nastavení účtu" na str. 220. Když klepnete na notifikaci aplikace E-mail, otevře se sloučená složka doručené pošty.

Přečtení zprávy

- 1 Otevřete složku "Všechny složky Doručená pošta", složku Doručená pošta účtu nebo jinou složku obsahující zprávy.
- 2 Klepněte na zprávu, kterou chcete přečíst.

Tato zpráva se otevře na obrazovce s informací o tom, kdo ji poslal, datem odeslání a souvisejícími informacemi v horní části, za kterými následuje obsah zprávy.

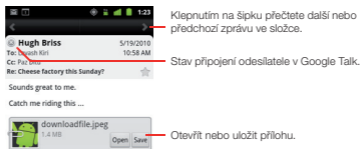

Některé přiložené obrázky se zobrazí ve zprávě. Ostatní se zobrazí s tlačítky, pomocí kterých je můžete otevřít. Přílohy, které stáhnete, se v závislosti na modelu telefonu uloží na paměťovou USB jednotku ve vašem telefonu nebo na paměťovou SD kartu. Prohlížení, opětovné otevírání a odstraňování stažených souborů je popsáno v části "Správa stahování" na str. 54.

Stav připojení v Google Talk se v každé zprávě zobrazí vedle jména odesílatele. Klepnutím na indikátor stavu můžete otevřít rychlý kontakt. Viz část "Rychlé propojení s vlastními kontakty" na str. 45.

Můžete odpovědět, přeposlat, smazat nebo provést jiné operace se zprávou dle postupu v části "Odpovídání na zprávu" na str. 212.

Odpovídání na zprávu

Na přijatou zprávu můžete odpovědět nebo ji přeposlat. Zprávy také můžete vymazat a spravovat je různými způsoby.

Odpovědět na zprávu nebo přeposlat správu

- ▶ Při čtení zprávy klepněte na **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
NEBO
- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Odpovědět, Odpovědět všem** nebo **Předat dál**.

Otevře se okno Napsat s adresami (při odpovídání), předmětem a kopií textu zprávy, na kterou odpovídáte.

Tuto zprávu můžete poslat jako novou zprávu dle postupu v části "Psaní a odesílání e-mailů" na str. 215.

Označení zprávy jako nepřečtená

Zprávu můžete znovu označit jako nepřečtená — například abyste ji nezapomněli přečíst později. Jako nepřečtené můžete označit i více zpráv současně. Viz část "Práce se zprávami v dávkách" na str. 214.

- ▶ Při čtení zprávy klepněte na **Menu** ☰ a na **Označit jako nepřečtené**.

Vymazání zprávy

Zprávu můžete vymazat ze své složky. Vymazat můžete i více zpráv současně. Viz část "Práce se zprávami v dávkách" na str. 214.


- ▶ Při čtení zprávy klepněte na **Smazat**.
NEBO
- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a na **Smazat**.

U většiny druhů účtů jsou odstraněné zprávy přesunuty do složky Koš, takže je můžete obnovit, pokud jste je odstranili omylem.

Označování zpráv hvězdičkami

Abyste důležité zprávy mohli snadno sledovat, můžete si je označit hvězdičkou. Po označení zprávy hvězdičkou se do obrazovky Účty přidá složka Označené hvězdičkou. Označit hvězdičkou můžete i více zpráv současně (viz část "Práce se zprávami v dávkách" na str. 214).

Označení zprávy hvězdičkou

- ▶ Při čtení zprávy klepněte na hvězdičku v záhlaví zprávy.
NEBO
- ▶ V zobrazeném seznamu zpráv ve složce klepněte na hvězdičku zprávy.
Hvězdička se zbarví dozlatova .

Zrušení označení zprávy hvězdičkou

- ▶ Znovu klepněte na hvězdičku.

Zobrazení zpráv označených hvězdičkou

Můžete otevřít složku obsahující zprávy označené hvězdičkou ze všech vašich účtů.

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
Viz "Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208
- 2 Klepněte na **Označené hvězdičkou**.
Otevře se složka, ve které jsou zprávy označené hvězdičkou.
Otevře se složka, ve které jsou zprávy označené hvězdičkou. Viz část "Práce se složkami účtu" na str. 216.

Práce se zprávami v dávkách

Vymazat, označit hvězdičkou nebo označit jako nepřečtené můžete i více zpráv současně (v dávce).

- 1 Ve složce Doručená pošta nebo e-mailové schránce zaškrtněte zprávy, s nimiž chcete pracovat jako s dávkou.

Pokud zaškrtnete jednu nebo více zpráv, na spodní straně obrazovky se zobrazí tlačítka **Označit jako nepřečtené**, **Přidat hvězdičku** a **Smazat**.

- 2 Klepněte na **Označit jako nepřečtené**, **Přidat hvězdičku** nebo **Smazat**.

Můžete také klepnout na **Menu** ☰ a na **Zrušit výběr všech**.

Zvolená akce se bude vztahovat na všechny zprávy v dávce.

Psaní a odesílání e-mailů

Můžete posílat e-maily na své kontakty nebo jiným lidem nebo skupinám.

Psaní a odesílání e-mailů

1 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Napsat**.

2 Zadejte adresáta zprávy.

Po zadání textu zvolte adresy ze svého seznamu Kontakty. Můžete klepnout na navrhovanou adresu nebo zadat novou adresu. Při několika adresách oddělte každou adresu čárkou.

Bližší informace naleznete v části "Kontakty" na str. 109.

3 Stiskněte **Menu** ☰ a klepněte na **Přidat kopii/skrytou** pro odeslání kopie nebo skryté kopie zprávy.

4 Zadejte předmět zprávy.

5 Zadejte text zprávy.

Bližší informace o zadávání nebo editování textu najdete v části "Použití OSD klávesnice" na str. 31 a "Editování textu" na str. 37.

6 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Přidat přílohu**, pokud chcete poslat zprávu s fotografií.

7 Klepněte na **Poslat**.

Pokud zprávu ještě nechcete odeslat, klepnutím na **Uložit jako koncept** ji uložíte do složky Koncepty. Na obrazovce Účty můžete otevřít sloučenou složku Koncepty pro všechny účty nebo složku Koncepty pro samostatný účet. Viz část "Práce se složkami účtu" na str. 216. Pokud chcete pokračovat v práci, klepněte na rozepsanou zprávu ve složce Koncepty. Vaše zpráva se také uloží jako rozepsaná, pokud před jejím odesláním klepnete na **Zpět** ↶.

Klepněte na **Zrušit**, pokud chcete zprávu zrušit i včetně uložené rozepsané zprávy.

Pokud nejste připojeni k síti, například pokud pracujete v režimu práce v letadle, jsou odesílané zprávy uloženy do složky Pošta k odeslání, dokud se opět nepřipojíte k síti. Pokud složka Pošta k odeslání obsahuje nějaké zprávy, zobrazí se na obrazovce Účty.

Práce se složkami účtu


Každý účet obsahuje složky Doručená pošta, Pošta k odeslání, Odeslaná pošta a Koncepty. V závislosti na funkcích podporovaných vaším poskytovatelem služeb účtu může účet obsahovat i další složky.

Prohlížení složek účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Klepněte na ikonu složky ve vašem účtu.

Složky účtu můžete také otevřít během prohlížení jeho složky Doručená pošta nebo jiné složky, a to klepnutím na **Menu** ☰ a pak na **Složky**.

Otevře se obrazovka složek účtu s rolovacím seznamem složek v účtu. Klepnutím na složku zobrazíte seznam zpráv, které obsahuje.

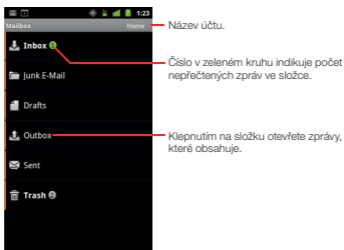


Vkládání podpisu do vašich zpráv

Do každé zprávy odesílané z účtu můžete vložit jeden nebo několik řádků textu, jako např. vaše jméno, kontaktní informace nebo dokonce zprávu "Odeslané androidem".

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Dotkněte se účtu, jehož nastavení chcete změnit, a podržte jej. V zobrazeném menu klepněte na **Nastavení účtu**.

Nastavení účtu můžete také otevřít při prohlížení jeho složky Doručená pošta klepnutím na **Menu** ☰ a na **Nastavení účtu**.

- 3 Klepněte na **Podpis**.

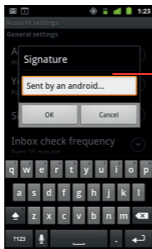

Zadejte podpis, který se bude vkládat do vašich zpráv. Potom klepněte na **OK**.

- 4 Zadejte podpis.
- 5 Klepněte na **OK**.
- 6 Po dokončení nastavení klepněte na **Zpět** ←.

Přidávání a editování e-mailových účtů

Při prvním spuštění aplikace E-mail budete vyzváni k nastavení e-mailového účtu. Pak můžete aplikaci E-mail nakonfigurovat na posílání a přijímání e-mailů z dalších účtů. Účty, které nakonfigurujete, se zobrazí na obrazovce Účty. Viz "Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

Průvodce v aplikaci E-mail vám pomůže nastavit váš účet pro více populárních e-mailových systémů, včetně těch, které jsou založeny na IMAP a POP3, takže můžete číst a pracovat s e-maily stejným způsobem jako na PC pomocí aplikací Thunderbird, Mac Mail, ve webovém prohlížeči nebo pomocí jiné e-mailové aplikace. Pokud váš poskytovatel služeb vyžaduje další nastavení, nebo pokud váš poskytovatel služeb není aplikaci E-mail známý, můžete zadat potřebné údaje ručně a pravděpodobně budete muset kontaktovat vašeho poskytovatele e-mailových služeb kvůli určení správného nastavení vašeho účtu.

Můžete také nastavit účet Microsoft Exchange ActiveSync (Exchange 2003 a 2007), takže budete moci číst a pracovat s e-maily stejným způsobem jako na PC pomocí aplikace Microsoft Outlook. Aplikace E-mail podporuje uživatelské jméno a heslo pro účty Exchange ActiveSync a váš IT správce může pro účet nastavit další bezpečnostní politiku (pro více informací kontaktujte svého IT správce).

Přidání e-mailového účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.

Viz "Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

- 2 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Přidat účet**.

Pokud se zobrazí obrazovka Nastavit e-mail, zadejte svoji e-mailovou adresu a heslo.

Pokud přidáváte druhou nebo další e-mailovou adresu, můžete také zaškrtnout možnost použít nový účet na posílání i všech odchozích zpráv.

- 3 Klepněte na **Další**. Nebo pokud chcete zadat e-mailový účet a průvodce jej nedokáže nakonfigurovat, klepněte na **Ruční nastavení**.

Pokud klepnete na **Další**, aplikace E-mail se pokusí komunikovat s vaším poskytovatelem e-mailových služeb a ověřit účet pro odesílání a příjem pošty pouze pomocí vaší e-mailové adresy a hesla. Tento postup je dostatečný pro většinu e-mailových služeb.

V závislosti na poskytovateli služby můžete být vyzván k zadání druhu e-mailového účtu. Pokud si nejste jisti, zkontrolujte nastavení v aplikaci, kterou používáte pro odesílání a přijímání e-mailů na vašem PC nebo se zeptejte svého poskytovatele e-mailových služeb.

Pokud průvodce zjistí, že váš poskytovatel služeb vyžaduje dodatečné informace, nebo jste klepli na **Ruční nastavení**, budete vyzváni, abyste zadali bližší informace o e-mailovém účtu.

V závislosti na typu e-mailové služby se tyto detaily mohou lišit. Tyto detaily jsou popsány v části "Změna nastavení e-mailového účtu" na str. 221. Pro získání nastavení potřebných pro váš účet kontaktujte poskytovatele e-mailových služeb.

Pokud přidáváte účet Exchange ActiveSync, budete vyzváni k nastavení, jak často a jakým způsobem chcete kontrolovat nové e-maily, kolik dnů či týdnů z e-mailového účtu chcete uložit do vašeho telefonu a mnoho dalších možností (viz bod "Změna nastavení e-mailového účtu" na str. 221). Budete také vyzváni k zadání, zda chcete synchronizovat kontakty a kalendář ze serveru Exchange ActiveSync do telefonu. Tato nastavení můžete změnit i později v aplikacích Kontakty a Kalendář. Viz část "Konfigurace synchronizace účtu a možnosti zobrazení" na str. 131 a "Synchronizace a zobrazování kalendářů" na str. 179.

- 4 Zadejte veškeré další informace požadované podle typu účtu, který přidáváte, a klepněte na **Hotovo**.
- 5 Napište název účtu a klepněte na **Hotovo**.

Aplikace E-mail začne stahovat vaše e-mailové zprávy a můžete ji začít používat k odesílání a přijímání zpráv pomocí nového účtu.

Změna nastavení účtu

Můžete změnit řadu nastavení účtu, včetně toho, jak často se budou kontrolovat e-maily, jak budete upozorňováni na novou poštu a podrobností o serverech, které účet používá k odesílání a přijímání e-mailů.

- 1 Otevřete obrazovku Účty.
- 2 Dotkněte se účtu, jehož nastavení chcete změnit, a podržte jej. V zobrazeném menu klepněte na **Nastavení účtu**.

Nastavení účtu můžete také otevřít při prohlížení jeho složky Doručená pošta klepnutím na **Menu** ☰ a na **Nastavení účtu**.

Popis nastavení, která můžete měnit, je uveden v části "Změna nastavení e-mailového účtu" na str. 221.

- 3 Po dokončení nastavení klepněte na **Zpět** ↶.

Vymazání e-mailového účtu

- 1 Otevřete obrazovku Účty.

Na některých obrazovkách aplikace E-mail můžete klepnout na **Menu** ☰ a na **Účty**.

- 2 Dotkněte se účtu, který chcete vymazat, a podržte jej.
- 3 V zobrazeném menu klepněte na **Odebrat účet**.
- 4 Klepnutím na **OK** v dialogovém okně potvrďte, že chcete účet smazat.

Změna nastavení e-mailového účtu

Pro každý e-mailový účet můžete během jeho vytváření nebo kdykoli později změnit následující nastavení. Viz část "Přidávání a editace e-mailových účtů" na str. 218.

Tato nastavení se vztahují pouze na účet, se kterým pracujete. Pokud chcete změnit nastavení pro jiný e-mailový účet, musíte tento účet přepnout. Viz "Spuštění aplikace E-mail a otevření obrazovky Účty" na str. 208

Nastavení účtu

Název účtu Název účtu, který se bude zobrazovat na obrazovkách Účty a Složky.

Vaše jméno Vaše jméno, které se zobrazí, když od vás někdo dostane e-mail.

Podpis Otevření dialogového okna, kde můžete zadat podpis, který se bude vkládat do zpráv odeslaných z tohoto účtu. Viz část "Vkládání podpisu do vašich zpráv" na str. 217.

Četnost kontroly doručené pošty Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, jak často bude aplikace E-mail kontrolovat nové e-maily zasláného na tento účet.

Částka k synchronizaci Při Exchange ActiveSync účtech se otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, kolik dnů nebo týdnů dozadu se mají e-maily ukládat do telefonu.

Výchozí účet Použití serveru tohoto účtu pro odchozí poštu, pokud píšete nebo odesíláte e-mail, když si zrovna neprohližíte nebo nepracujete s e-maily ze specifického účtu.

E-mailová upozornění Nastavení, zda chcete dostávat notifikace, když dostanete nový e-mail zasláný na tento účet.

Vybrat vyzváněcí tón Výběr vyzváněcího tónu při přijetí notifikace e-mailu z tohoto účtu.

Vibrace Otevření dialogového okna, kde můžete nastavit, zda má telefon vibrovat nebo nevibrovat při přijetí notifikace e-mailu z tohoto účtu (jen když je telefon v režimu Tichý režim).

Nastavení příchozí pošty Otevření obrazovky, kde si můžete nakonfigurovat nastavení pro přijímání e-mailů z tohoto účtu. Viz část "Nastavení serveru příchozí pošty" na str. 222.

Nastavení odchozí pošty Otevření obrazovky, kde si můžete nakonfigurovat nastavení pro posílání e-mailů z tohoto účtu. (Účty Microsoft Exchange ActiveSync nemají samostatné nastavení serveru odchozí pošty.) Viz část "Nastavení serveru odchozí pošty" na str. 224.

Synchronizace služby Kontakty U účtů, které mohou synchronizovat kontakty, toto zaškrtněte pro synchronizaci kontaktů z těchto účtů s vaším telefonem. Viz část "Konfigurace synchronizace účtu a možnosti zobrazení" na str. 131.

Synchronizace služby Kalendář U účtů, které mohou synchronizovat kalendáře, toto zaškrtněte pro synchronizaci kalendářů těchto účtů s vaším telefonem. Viz část "Konfigurace synchronizace účtu a možnosti zobrazení" na str. 131.

Nastavení serveru příchozí pošty

Nastavení příchozí pošty vašeho účtu se liší podle druhu e-mailové služby pro účet: Exchange ActiveSync, IMAP nebo POP3.

Nastavení pro účty Microsoft Exchange ActiveSync:

Doména \ Uživatelské jméno	Pokud váš Exchange ActiveSync server vyžaduje specifikaci domény, zadejte ji před zpětným lomítkem. V opačném případě stačí za zpětným lomítkem zadat své uživatelské jméno (část před @example.com ve vaší e-mailové adrese). (Opačné lomítko je volitelné, pokud zadáváte jen uživatelské jméno. Aplikace E-mail zadá při komunikaci se serverem správný syntax pro domény a uživatelská jména.)
Heslo	Heslo pro e-mailový účet.
Server	Celý název serveru Exchange ActiveSync, například owa.example.com.
Použít zabezpečené připojení (SSL)	Zaškrtněte tuto možnost, pokud váš server Exchange ActiveSync vyžaduje bezpečné připojení k serveru, nebo pokud se chcete bezpečně připojit.
Přijímat všechny certifikáty protokolu SSL	Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete přijmout certifikát serveru z vašeho serveru Exchange ActiveSync, který je samopřihlašovací, neplatný nebo nějakým jiným způsobem nebyl akceptován aplikací E-mail.

Nastavení pro účty IMAP:

Uživatelské jméno	V závislosti na požadavcích vašeho poskytovatele e-mailové služby zadejte vaši úplnou e-mailovou adresu nebo jen vaše uživatelské jméno (tj. část před @example.com ve vaší e-mailové adrese).
Heslo	Heslo pro e-mailový účet.
Server IMAP	Celý název domény IMAP serveru vašeho poskytovatele e-mailových služeb, například imap.example.com.
Port	Pro automatické zadání typického čísla portu serveru v tomto poli nejdříve nastavte Typ zabezpečení . Nebo zadejte jiné číslo portu, pokud to váš poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje.
Typ zabezpečení	Zvolte typ zabezpečení, požadovaný vašim poskytovatelem e-mailových služeb. Zvolte možnost (Přijímat všechny certifikáty) pro typ vašeho zabezpečení pro přijetí certifikátu serveru z vašeho IMAP serveru, který je samopřihlašovací, neplatný nebo nějakým jiným způsobem nebyl akceptován aplikací E-mail.
Předpona cesty IMAP	Ponechte prázdné, dokud nebudete muset zadat konkrétní předponu vašeho poskytovatele e-mailové služby.

Nastavení pro účty POP3:

Uživatelské jméno	V závislosti na požadavcích vašeho poskytovatele e-mailové služby zadejte vaši úplnou e-mailovou adresu nebo jen vaše uživatelské jméno (tj. část před @example.com ve vaší e-mailové adrese).
Heslo	Heslo pro e-mailový účet.
Server POP3	Celý název domény POP3 serveru vašeho poskytovatele e-mailových služeb, například pop3.example.com.

Port	Pro automatické zadání typického čísla portu serveru v tomto poli nejdříve nastavte Typ zabezpečení . Nebo zadejte jiné číslo portu, pokud to váš poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje.
Typ zabezpečení	Zvolte typ zabezpečení, požadovaný vaším poskytovatelem e-mailových služeb. Zvolte možnost (Přijímat všechny certifikáty) pro typ vašeho zabezpečení pro přijetí certifikátu serveru z vašeho POP3 serveru, který je samopřihlašovací, neplatný nebo nějakým jiným způsobem nebyl akceptován aplikací E-mail.
Mazat e-maily ze serveru	Použijte ke konfiguraci aplikace E-mail, zda chcete, aby se při výmazu každého e-mailu v této aplikaci E-mail vymazal e-mail také ze serveru poskytovatele e-mailových služeb, nebo aby se e-mail nikdy ze serveru nesmazal.

Nastavení serveru pošty

Pokud používáte IMAP nebo POP3 účet pro příjem e-mailů, můžete obvykle pro odesílání e-mailu z takového účtu používat server SMTP. Účty Microsoft Exchange ActiveSync nemají samostatné nastavení serveru odchozí pošty.

Server SMTP	Celý název domény SMTP serveru vašeho poskytovatele e-mailových služeb, například smtp.example.com.
Port	Pro automatické zadání typického čísla portu serveru v tomto poli nejdříve nastavte Typ zabezpečení . Nebo zadejte jiné číslo portu, pokud to váš poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje.
Typ zabezpečení	Zvolte typ zabezpečení, požadovaný vaším poskytovatelem e-mailových služeb. Zvolte možnost (Přijímat všechny certifikáty) pro typ vašeho zabezpečení pro přijetí certifikátu serveru z vašeho SMTP serveru, který je samopřihlašovací, neplatný nebo nějakým jiným způsobem nebyl akceptován aplikací E-mail.

Požadovat přihlášení	Zaškrtněte tuto volbu pro zadání uživatelského jména a hesla pro váš server SMTP, pokud je váš poskytovatel e-mailových služeb vyžaduje zadat při posílání e-mailu.
Uživatelské jméno	Vaše uživatelské jméno na SMTP serveru (nemůže být stejné jako vaše uživatelské jméno na POP3 nebo IMAP serveru pro příchozí poštu). Viditelné pouze pokud je zaškrtnuta volba Požadovat přihlášení .
Heslo	Vaše heslo na SMTP serveru (nemůže být stejné jako vaše uživatelské jméno na POP3 nebo IMAP serveru pro příchozí poštu). Viditelné pouze pokud je zaškrtnuta volba Požadovat přihlášení .

Zprávy

Aplikaci SMS a MMS můžete použít pro zasílání textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) na mobilní telefony vašich přátel.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace SMS a MMS" na str. 228

"Zasílání zpráv" na str. 229

"Změna nastavení aplikace SMS a MMS" na str. 234


Spuštění aplikace SMS a MMS

Spuštění aplikace SMS a MMS

- ▶ Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte ikonu SMS a MMS .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40, kde se dozvíte více o spuštění a přepínání mezi aplikacemi.

Otevře se okno SMS a MMS, kde můžete vytvořit novou zprávu nebo otevřít probíhající konverzaci.



Klepnutím začnete psaní nové textové nebo multimediální zprávy.


Klepnutím otevřete probíhající konverzaci.

- ▶ Pokud chcete napsat novou textovou nebo multimediální zprávu, klepněte na **Nová zpráva**.
- ▶ Pokud chcete otevřít existující konverzaci, klepněte na ni.

Postup vytváření a odpovídání na zprávy je popsán v části "Zasílání zpráv" na str. 229.

Vymazání konverzace z okna SMS a MMS

- 1 Dotkněte se konverzace a podržte.
- 2 V nabídce, která se následně zobrazí, klepněte na **Smazat konverzaci**.

Pro vymazání všech konverzací v okně můžete také klepnout na **Menu**  a následně na volbu **Smazat konverzace**.

Zasílání zpráv

Na jiné mobilní telefony můžete zasílat krátké textové zprávy (SMS) o celkové délce až 160 znaků. Pokud překročíte limit znaků, vaše zpráva se rozdělí a bude doručena v několika samostatných zprávách.

Multimediální zprávy (MMS) mohou obsahovat obrázky, text, nahráný zvuk, zvukový soubor, video, nebo prezentaci snímků.

Pokud zprávu zašlete na e-mail a nikoli na telefonní číslo, přidáte předmět nebo jakýkoliv soubor, aplikace SMS a MMS ji automaticky převede na multimediální zprávu.

Odeslání textové zprávy

1 V okně SMS a MMS klepněte na **Nová zpráva**.

2 Do pole **Do** zadejte telefonní číslo adresáta.


Během vkládání čísla se zobrazí odpovídající kontakty. Můžete si vybrat z navrhovaných kontaktů nebo pokračovat v zadávání telefonního čísla.

Můžete zadat i jméno kontaktu s mobilním telefonním číslem.

3 Pro zadávání textu vaší zprávy klepněte na pole s obsahem zprávy.



Zadejte číslo mobilního telefonu nebo jméno kontaktu s mobilním číslem.

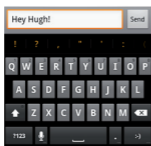


Prostřednictvím OSD klávesnice můžete vložit ikonu úsměvu (emotikon). Stačí, když stisknete a přidržíte tlačítko úsměvu (smajlíka), a pak klepnete na požadovanou ikonu. Pro otevření rolovacího seznamu ikon úsměvu můžete klepnout na **Menu** ☰ a klepnout na **Vložit smajlík**.

Po přiblížení k limitu 160 znaků se v pravém horním rohu zobrazí textové pole, které vám ukáže, kolik znaků ještě máte k dispozici. Pokud limit překročíte, vytvoří se nová zpráva, která se po přijetí adresátem spojí s předchozími zprávami.

Pokud během psaní zprávy klepnete na **Zpět** ←, zpráva se uloží jako koncept do okna SMS a MMS. Pokud chcete obnovit psaní zprávy, klepněte na ni.

4 Klepněte na **Odeslat**.

Otevře se okno zprávy, kde se za vaším jménem zobrazí vaše zpráva. Odpovědi se zobrazují v okně. Po přečtení a zaslání další zprávy se vytvoří konverzace.

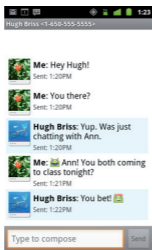

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy

- 1 V okně SMS a MMS klepněte na **Nová zpráva**.
- 2 Do pole **Do** zadejte číslo mobilního telefonu nebo e-mailovou adresu.
Během psaní se zobrazí odpovídající kontakty. Můžete klepnout na navrhovaný kontakt nebo pokračovat v psaní.
Můžete zadat i jméno kontaktu s mobilním telefonním číslem.
- 3 Pro zadávání textu vaší zprávy klepněte na pole s obsahem zprávy.
- 4 Pro přidání předmětu zprávy klepněte na **Menu** ☰, a potom na **Přidat předmět**.
- 5 Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Přidat přílohu**, kde můžete zvolit soubor, který chcete vložit do zprávy.
Pokud klepnete na **Fotografie**, systém vás vyzve ke klepnutí na požadovaný obrázek.
Pokud klepnete na **Fotografovat**, spustí se Fotoaparát, pomocí kterého můžete zhotovit snímek a vložit jej do zprávy.
Pokud klepnete na **Video**, systém vás vyzve ke klepnutí na požadované video.
Pokud klepnete na **Natočit video**, spustí se videokamera, pomocí které můžete nasnímat video a vložit je do zprávy.
Pokud klepnete na **Zvuk**, systém vás vyzve ke klepnutí na požadovaný vyzváněcí tón.
Pokud klepnete na **Nahrát zvuk**, spustí se okno, kde můžete nahrát mluvené slovo a vložit je do zprávy.
Pokud klepnete na **Prezentace**, spustí se okno, kde můžete poskládat až 10 snímků do prezentace a vložit ji do zprávy.
Tlačítka v okně Napsat použijte na náhled nebo odstranění multimediální přílohy.
- 6 Klepněte na **Odeslat MMS**.

Odpovídání na přijaté zprávy

Pokud pracujete v okně zpráv, přijatá zpráva se zobrazí v něm.

V opačném případě obdržíte upozornění na novou zprávu a ve stavové liště se zobrazí ikona nové zprávy. Viz "Správa notifikací" na str. 29.

Když klepnete na upozornění na novou zprávu, otevře se okno zprávy, kde můžete na zprávu odpovědět.

Pokud není zatrženo pole Automatické načítání, musíte pro přečtení zprávy klepnout na **Stahování**. Viz "Změna nastavení aplikace SMS a MMS" na str. 234.

Pokud zpráva obsahuje multimediální soubor, klepnutím na ikonu **přehrávání** si jej prohlédnete nebo vyslechnete. Dotkněte se multimediálního souboru a podržte, dokud se nezobrazí nabídka s možností uložit zprávu na vaši SD kartu nebo USB úložiště (v závislosti na modelu vašeho telefonu).

- ▶ Dotkněte se zprávy a podržte, dokud se neotevře nabídka s několika funkcemi pro práci se zprávou a informacemi o odesílateli.

Většina těchto možností je popsána v této části.

Přeposlání správy

- 1 V okně zpráv se dotkněte zprávy a podržte.
- 2 V otevřené nabídce klepněte na **Předat dál**.
- 3 Zadejte příjemce zprávy a případně upravte obsah zprávy.
- 4 Klepněte na **Odeslat**.

Uzamknout zprávu

Zprávu lze uzamknout, takže v případě dosažení maximální kapacity úložiště nebude vymazána (viz "Nastavení ukládání" na str. 234). Pokud se pokusíte vymazat konverzaci, která obsahuje uzamčenou zprávu, systém vás vyzve k potvrzení vymazání.

- 1 V okně zpráv se dotkněte zprávy a podržte.
- 2 V nabídce, která se následně zobrazí, klepněte na **Uzamknout zprávu**.
Napravo od zprávy se zobrazí příslušná ikona.

Zprávu můžete odemknout tak, že se jí dotknete, podržíte a poté klepnete na **Odemknout zprávu**.

Zobrazit podrobnosti o zprávě

- 1 V okně zpráv se dotkněte zprávy a podržte.
- 2 V nabídce, která se následně zobrazí, klepněte na **Zobrazit podrobnosti zprávy**.

Změna nastavení aplikace SMS a MMS

Pomocí nastavení aplikace SMS a MMS můžete změnit různá nastavení.

- ▶ Za účelem změny nastavení aplikace SMS a MMS otevřete okno SMS a MMS, klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Nastavení**.

Nastavení ukládání

Smazat staré zprávy Zaškrtnutím povolíte odstranit staré zprávy v konverzaci v případě, že se naplní **Limit textových zpráv** nebo **Limit multimediálních zpráv**. Pro zachování všech zpráv zrušte zaškrtnutí této volby.

Limit textových zpráv Po klepnutí nastavíte počet zpráv, které se mají ukládat v rámci konverzace prostřednictvím textových zpráv. Pokud je zaškrtnuto **Smazat staré zprávy**, starší textové zprávy se po dosažení limitu vymažou.

Limit multimediálních zpráv Po klepnutí nastavíte počet zpráv, které se mají ukládat v rámci konverzace prostřednictvím multimediálních zpráv. Pokud je zaškrtnuto **Smazat staré zprávy**, starší textové zprávy se po dosažení limitu vymažou.

Nastavení SMS

Potvrzení o doručení Po zaškrtnutí budete dostávat oznámení o doručení zprávy, kterou jste odeslali.

Správa zpráv na kartě SIM Klepnutím otevřete okno, kde můžete pracovat se zprávami uloženými na vaší SIM kartě — například pokud jste používali SIM kartu v jiném typu telefonu a pracovali s textovými zprávami.

Nastavení MMS

Potvrzení o doručení Po zaškrtnutí budete dostávat oznámení o doručení zprávy, kterou jste odeslali.

Potvrzení o přečtení Po zaškrtnutí budete dostávat oznámení o přečtení nebo smazání zprávy, kterou jste odeslali.

Automatické načítání Po zrušení zaškrtnutí se budou stahovat pouze hlavičky multimediálních zpráv. Klepnutím na ně otevřete nabídku, ve které můžete zvolit stažení celé zprávy. Tato funkce je užitečná pro přehled o množství stažených dat při připojení v pomalé datové síti.

Automatické načítání při roamingu Po zrušení zaškrtnutí se budou v cizích datových sítích stahovat pouze hlavičky multimediálních zpráv. Je užitečná, pokud chcete předcházet vysokým poplatkům za datové přenosy nebo v případě limitu pro datový přenos v roamingu.

Nastavení notifikace

Oznámení Zaškrtnutím aktivujete notifikaci pro každou novou zprávu. Viz "Správa notifikací" na str. 29.

Vybrat vyzváněcí tón Po zvolení se objeví dialogové okno, kde můžete zvolit tón upozornění na novou zprávu.

Vibrace Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit, zda při přijetí nové zprávy má váš telefon vibrovat nebo ne (pouze v režimu Tichý režim).

Prohlížeč

Aplikaci Prohlížeč můžete použít k prohlížení webových stránek a na vyhledávání informací na internetu.

Tato kapitola obsahuje

- "Otevření aplikace Prohlížeč" na str. 238
- "Navigace na webové stránce" na str. 241
- "Navigace mezi webovými stránkami" na str. 243
- "Práce s více okny aplikace Prohlížeč" na str. 245
- "Stahování souborů" na str. 246
- "Práce se záložkami" na str. 248
- "Změna nastavení aplikace Prohlížeč" na str. 250

Otevření aplikace Prohlížeč

Aplikaci Prohlížeč můžete použít k prohlížení webových stránek.

Některé webové stránky nabízejí dvě verze: plnou verzi pro prohlížeče v klasických počítačích a další verzi pro mobilní zařízení. Stránky vám mohou umožnit přepínat tyto verze. Klasické stránky se na mobilním zařízení většinou obtížněji čtou než stránky určené přímo pro mobilní zařízení.

Otevření aplikace Prohlížeč


- ▶ Klepněte na ikonu telefonu  v dolní části Domovské obrazovky nebo na ikonu aplikace Telefon ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce.

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Aplikace Prohlížeč se automaticky otevře po klepnutí na webový odkaz – například v e-mailu nebo textové zprávě.

Když otevřete aplikaci Prohlížeč, zobrazí naposledy prohlížená webová stránka. Pokud jste aplikaci Prohlížeč déle nepoužívali, zobrazí se vaše domovská stránka.

V horní části okna je zobrazena adresa (URL) aktuální stránky, pokud mobilní stránka neschovávala lištu s URL adresou (pokud se tak stalo, stačí popotáhnout stránku směrem dolů a lišta s URL adresou se zobrazí).

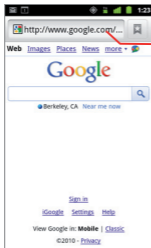

Adresa (URL) aktuální stránky.

Některé stránky schovávají lištu s URL adresou, ale pro její zobrazení stačí popotáhnout stránku dolů nebo klepnout na **Menu**.

Otevření webové stránky nebo vyhledávání na webu

- 1 Klepněte na pole s URL adresou v horní části okna Prohlížeč.
Pokud lišta s URL adresou není zobrazena, klepněte na **Menu** ☰ nebo popotáhněte stránku směrem dolů.



- 2 Zadejte adresu (URL) webové stránky. Nebo zadejte klíčová slova, která chcete vyhledávat.

Během zadávání textu vám vyhledávač navrhne vhodné stránky a výrazy.

Pokud chcete zadat vyhledávání hlasem, klepněte na ikonu mikrofonu (viz "Používání hlasových povelů (Voice Action)" na str. 102).

Můžete si vybrat, který vyhledávač budete používat. Viz "Změna nastavení aplikace Prohlížeč" na str. 250. Ikona mikrofonu je dostupná pouze pokud používáte vyhledávač Google. Ostatní vyhledávače nemusí nabízet návrhy stránek během vyhledávání.

- 3 Klepněte na navrženou stránku nebo zadejte adresu a klepněte na ikonu šipky →.

Po klepnutí na navrženou stránku nebo zadání adresy a klepnutí na ikonu šipky → se zvolená webová stránka otevře.

Pokud klepnete na navrhovaný výraz, otevře se vyhledávač a zobrazí výsledky.

Obnovení aktuální stránky

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Aktualizovat**.

Webová stránka se znovu načte a aktualizuje jakýkoliv obsah, který se změnil.

Zastavení otevírání stránky

Pokud se webová stránka načítá příliš dlouho, nebo jste si její otevírání rozmysleli, můžete akci zastavit.

- ▶ Vpravo od URL adresy klepněte na ikonu ×.

NEBO

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Zastavit**.

Získání více informací o aktuální stránce

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Více > Informace o stránce**.

Otevře se dialogové okno obsahující název stránky a celou adresu (URL).

Nastavení domovské stránky

Vaše domovská stránka se zobrazí po otevření nového okna aplikace Prohlížeč, po spuštění prohlížeče po restartu telefonu, nebo pokud jste delší dobu aplikaci Prohlížeč nepoužívali.

- 1 Přejděte na stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou.
- 2 Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Více > Nastavení > Nastavit domovskou stránku**.
- 3 Klepněte na Použít aktuální stránku. Nebo zadejte adresu (URL) jiné stránky.
- 4 Klepněte na **OK**.

Pokud chcete otvírat nová okna aplikace Prohlížeč, aniž by se otvírala webová stránka, ponechte pole prázdné. Toto nastavení umožní rychlejší otvírání aplikace Prohlížeč.

Navigace na webové stránce

Webové stránky, které jsou optimalizovány pro mobilní zařízení, se většinou otevírají v takové velikosti, která je pro váš telefon vhodná. Často není možné zobrazení zvětšit nebo rolovat jejich obsahem.

Webové stránky, které nejsou vytvořeny speciálně pro mobilní zařízení, se většinou zobrazí v režimu náhledu — stránka je zobrazena celá, takže máte přehled o tom, co se kde na stránce nachází. Způsob, jakým se stránky otevírají, můžete změnit podle postupu v části "Změna nastavení aplikace Prohlížeč" na str. 250.

Rolování webové stránky

- ▶ Posuňte prst po displeji.

Zvětšování nebo zmenšování stránky

Na webových stránkách určených pro mobilní zařízení nemusí být možné zvětšit nebo zmenšit stránky.

- 1 Jemně posunujte prst po displeji, dokud se nezobrazí ovládací prvek **přiblížení**



- 2 Klepnutím na kladnou nebo minusovou stranu ovládacího prvku přiblížení obraz zvětšíte nebo zmenšíte.

Rychlé přiblížení vybrané části stránky


Na webových stránkách určených pro mobilní zařízení nemusí být možné zvětšit nebo zmenšit stránky.

- ▶ Poklepejte na část webové stránky, kterou si chcete prohlédnout blíže.
Zobrazení webové stránky se zvětší, abyste si pohodlně mohli přečíst text postupným rolováním nahoru a dolů.
Pokud v tomto zobrazení upravíte úroveň zvětšení nebo zmenšení, aplikace Prohlížeč si toto nastavení pro danou stránku zapamatuje.
- ▶ Pro obnovení výchozí velikosti zobrazení opět poklepejte na stránku.
- ▶ Dotkněte se požadované oblasti dvěma prsty současně a pro zmenšení měřítko je přitáhněte k sobě. Pro zvětšení měřítko zobrazení prsty oddalte od sebe. Po takovém přiblížení poklepejte na obrazovku a text se upraví tak, aby se vešel na obrazovku (pokud máte zaškrtnuté nastavení Automaticky přizpůsobit, popsané v části "Nastavení obsahu stránky" na str. 250).

Vyhledání textu na webové stránce

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Více > Vyhledat na stránce**.
- 2 Zadejte hledaný text.

Během psaní se první slovo, které vyhovuje hledání, zvýrazní na obrazovce a další nalezené shody se zobrazí v rámečku.

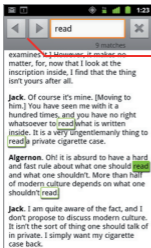

Klepnutím přejdete na předchozí nebo následující slovo.

- 3 Klepnutím na levou a pravou šipku přesunete zvýraznění na předchozí nebo následující vyhovující slovo.

Navigace mezi webovými stránkami



Na webové stránce můžete používat odkazy, procházet dopředu a zpět a prohlížet si historii procházení jako v jakémkoliv prohlížeči. Také můžete využívat některé zkratky pro práci s odkazy a jinými typy informací.

Otevření odkazu

- ▶ Na adresu odkazu přejdete klepnutím.


Během otvírání stránky z odkazu v novém okně se zvolený odkaz zvýrazní oranžovou barvou.


Přepínání mezi otevřenými stránkami dopředu nebo dozadu

- ▶ Klepněte na **Zpět** .
NEBO
- ▶ Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Předat dál**.

Zobrazení historie aplikace Prohlížeč

Aplikace Prohlížeč si pamatuje stránky, které jste navštívili, aby vám pomohl vrátit se k nim později. Popis v části "Změna nastavení aplikace Prohlížeč" na str. 250 popisuje nastavení, které vymaže historii.


- 1 V pravé horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky .
- 2 Klepněte na kartu **Historie**.

Pro otevření karty Historie můžete během prohlížení stránky stisknout a podržet **Zpět** .

Navštívené stránky jsou uspořádány chronologicky. Stránky se záložkou jsou označeny hvězdičkou. Pro přidání nebo odstranění stránky ze záložek klepněte na hvězdičku.

- 3 Pro zobrazení navštívených stránek klepněte na časové období.
- 4 Dotkněte se stránky v seznamu a podržte, čímž se zobrazí nabídka s položkami pro otevření stránky, její přidání nebo odebrání ze záložek, sdílení, odstranění z historie atd.
- 5 Pokud chcete otevřít stránku z historie, klepněte na ni.

Zobrazení vašich nejčastěji navštěvovaných stránek

- 1 V pravé horní části obrazovky klepněte na ikonu záložek .
- 2 Klepněte na kartu **Nejnavštěvovanější**.
Zobrazí se nejčastěji navštěvované stránky. Stránky se záložkou jsou označeny hvězdičkou. Pro přidání nebo odstranění stránky ze záložek klepněte na hvězdičku.
- 3 Dotkněte se stránky v seznamu a podržte, čímž se zobrazí nabídka s položkami pro otevření stránky, její přidání nebo odebrání ze záložek, sdílení, odstranění z historie atd.
- 4 Klepněte na stránku, která se následně otevře.

Použití odkazů, telefonních čísel a adres

Prohlížeč rozpoznává odkazy i některá telefonní čísla, adresy a podobné informace jako informace, se kterými byste chtěli potenciálně pracovat dál.

- ▶ Dotkněte se odkazu a podržte, čímž se otevře nabídka s položkami na otevření, označení, uložení a odeslání odkazu přes e-mail.
- ▶ Když klepnete na telefonní číslo, otevře se aplikace Telefon se zadaným číslem. Viz "Volání a ukončení hovorů" na str. 78.
- ▶ Klepnutím na adresu ulice aktivujete aplikaci Mapy.
Více informací viz v "Mapy, Navigace, Místa a Latitude" na str. 253.

Práce s více okny aplikace Prohlížeč

Můžete otevřít až osm oken aplikace Prohlížeč a přepínat mezi nimi.

Otevření nového okna aplikace Prohlížeč


- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Nové okno**.
- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Okna**. V otevřeném okně klepněte na **Nové okno**.

Otevře se nové okno a v něm vaše domovská stránka.

Přepínání oken aplikace Prohlížeč

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Okna**.

Zobrazí se otevřená okna.

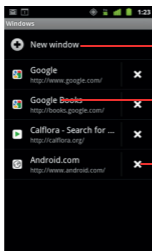

Klepnutím otevřete nové okno.

Klepnutím otevřete existující okno.

Klepnutím zavřete okno.

- 2 Klepněte na okno, a to se následně otevře.

Zavření okna aplikace Prohlížeč

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Okna**.

Všechna otevřená okna se zobrazí v rozbalovacím seznamu náhledů.

- 2 Pro zavření okna klepněte na ✕.



Stahování souborů

Z webových stránek můžete stahovat soubory a dokonce i aplikace. Stažené soubory jsou uloženy v USB paměti vašeho telefonu nebo na paměťové SD kartě, což závisí na modelu vašeho telefonu. Prohlížení, otevírání a vymazání vašich stažených souborů je popsáno v části "Správa stahování" na str. 54.

Povolení instalace aplikací z webu nebo e-mailu

Výchozí nastavení vašeho telefonu zabraňuje instalaci aplikací stažených z webu nebo přijatých v e-mailových zprávách.

Výstraha! Aplikace stažené z webu mohou pocházet z neznámých zdrojů. Na ochranu vašeho telefonu a vašich osobních údajů stahujte aplikace jen z důvěryhodných zdrojů, jakým je Android Market.

- 1 Klepněte na **Domů** , potom klepněte na **Menu**  a klepněte na **Nastavení** > **Aplikace**.
- 2 Zaškrtněte položku **Neznámé zdroje**.
- 3 V dialogovém okně pro potvrzení povolení stahování aplikací z jiných zdrojů, než je Market, klepněte na **OK**.

Stahování souboru



Různé stránky nabízejí různé mechanismy na stahování obrázků, dokumentů, aplikací a dalších souborů.

- ▶ Dotkněte se obrázku, odkazu na soubor nebo jiné webové stránky a podržte. V otevřené nabídce klepněte na **Uložit**.

Pokud je soubor v takovém formátu, který je podporován aplikací v telefonu, zkopíruje se na vaši paměťovou SD kartu nebo do USB úložiště.

Zrušení stahování

Pokud si stahování souboru rozmyslíte, nebo stahování spustíte omylem, můžete probíhající stahování zrušit.

- 1 Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Více** > **Stažené**.
- 2 Dotkněte se položky v seznamu a podržte a v otevřené nabídce klepněte na **Zrušit**. Nebo znovu klepněte na **Menu**  a klepněte na **Zrušit výběr všech**.

Zobrazení stažených souborů

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Více > Stažené**.




Otevře se aplikace Stažené, která zobrazí seznam souborů stažených v aplikaci Prohlížeč a v jiných aplikacích.

Viz "Správa stahování" na str. 54.




Práce se záložkami

K webovým stránkám můžete vytvořit záložku a později se k nim rychle vrátit.



Vytvoření záložky webové stránky

- 1 Otevřete webovou stránku, ke které chcete vytvořit záložku.
- 2 Klepněte na ikonu záložky  v horní části obrazovky (nebo klepněte na **Menu**  a klepněte na **Záložky**) a v horní části okna Záložky klepněte na **Přidat**.
Také můžete klepnout na **Menu**  a klepnout na **Více > Přidat záložku**.
- 3 V případě potřeby upravte název a adresu, a klepněte na **OK**.
Záložka je přidána do seznamu záložek.



Otevření záložky

- 1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky .
Nebo klepněte na **Menu**  a klepněte na **Záložky**.
Zobrazí se okno obsahující seznam vašich záložek, který je uspořádán podle četnosti procházení jednotlivých stránek.
Podle předvoleného nastavení se záložky zobrazují v náhledech. Pokud je chcete zobrazit jako seznam, klepněte na **Menu**  a klepněte na **Zobrazit jako seznam**.
- 2 Klepněte na záložku, která se následně otevře.
Příslušná stránka se otevře v aktuálním okně. Chcete-li ji otevřít v novém okně, dotkněte se v nabídce položky **Otevřít v novém okně** a podržte.

Úprava záložky

- 1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky .
Nebo klepněte na **Menu**  a klepněte na **Záložky**.
- 2 Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete upravit.
- 3 V nabídce klepněte na **Upravit záložku**.
- 4 V otevřeném dialogovém okně upravte název a adresu.
- 5 Klepněte na **OK**.

Sdílení záložky



- 1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky .
Nebo klepněte na **Menu**  a klepněte na **Záložky**.
- 2 Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete sdílet.
- 3 V nabídce klepněte na **Sdílet odkaz**.
- 4 Klepněte na aplikaci, prostřednictvím které chcete záložku odeslat. Aplikace se otevře se zadanou adresou záložky.

Přidání odkazu na záložku na Domovskou obrazovku

Na Domovskou obrazovku vašeho telefonu můžete přidat odkaz, který po klepnutí otevře aplikaci Prohlížeč a v ní zvolenou záložku.

- 1 Dotkněte se prázdného místa na Domovské obrazovce vašeho telefonu a podržte.
- 2 Klepněte na **Zástupce**.
- 3 Klepněte na **Záložky**.
- 4 Klepněte na záložku, kterou chcete přidat.
Ikona záložky se přidá na Domovskou obrazovku.

Vymazání záložky

- 1 V horní části obrazovky klepněte na ikonu záložky .
Nebo klepněte na **Menu**  a klepněte na **Záložky**.
- 2 Stiskněte a podržte záložku, kterou chcete vymazat.
- 3 V nabídce klepněte na **Smazat záložku**.
- 4 Klepněte na **OK**.

Změna nastavení aplikace Prohlížeč

Můžete nakonfigurovat mnoho nastavení aplikace Prohlížeč, včetně takových, která řídí přístup k vašemu soukromí.

- ▶ Pro otevření okna s nastavením aplikace Prohlížeč klepněte na **Menu** ☰ a klepněte na **Více** > **Nastavení**.

Nastavení obsahu stránky

Velikost textu Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zmenšit nebo zvětšit velikost písma, které aplikace Prohlížeč používá při zobrazování webových stránek.

Výchozí přiblížení Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zmenšit nebo zvětšit úroveň přiblížení, kterou aplikace Prohlížeč použije při prvním otevření webových stránek.

Otevírat stránky v náhledu Pokud zrušíte zaškrtnutí, webové stránky se po otevření nastaví do levého horního rohu v 100% velikosti. Po zaškrtnutí se budou webové stránky otevírat v náhledu tak, aby se celé vešly na displej.

Kódování textu Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete změnit standard kódování znaků, které aplikace Prohlížeč používá při zobrazování textu na webových stránkách.

Blokovat vyskakovací okna Po zaškrtnutí zabráníte stránkám otevírat okna, pokud si to sami nevyžádáte.

Načíst obrázky Zrušením zaškrtnutí zakážete na stránkách v aplikaci Prohlížeč zobrazovat obrázky. Zrychlí to zobrazování stránek, což může být užitečné při nízkých rychlostech připojení, ale mnohé stránky bez obrázků nedávají dostatečný smysl.

Automaticky přizpůsobit Po zaškrtnutí bude aplikace Prohlížeč optimalizovat zobrazování textu a dalších elementů webových stránek tak, aby se vešly na displej vašeho telefonu. Zaškrtnutím této volby také aktivujete funkci, která po zvětšení zobrazení pomocí prstů a následném poklepání zařídí uspořádání sloupců textu tak, aby se vešly na displej vašeho telefonu. Pokud zrušíte zaškrtnutí, stránky se budou zobrazovat tak, jak byly navrženy pro obrazovku počítače a poklepáním se budou přepínat mezi zvětšeným a výchozím zobrazením.

Zobrazení pouze na šířku Po zaškrtnutí se budou stránky zobrazovat pouze na šířku (horizontálně) bez ohledu na to, v jaké poloze telefon držíte.

Povolit JavaScript Zrušením zaškrtnutí zakážete spouštění aplikace JavaScript na webových stránkách. Mnoho stránek bude fungovat korektně pouze tehdy, pokud ve vašem telefonu spustí aplikaci JavaScript.

Povolit pluginy Zrušením zaškrtnutí zablokujete zásuvné moduly webových stránek.

Otevřít na pozadí Zaškrtnutím aktivujete funkci, která po dotknutí a podržení odkazu a klepnutí na **Otevřít v novém okně** zajistí otevření nového okna na pozadí. Je užitečná, pokud pracujete s okny, jejichž načítání a zobrazení trvá déle. Klepněte na **Menu** ☰, klepněte na **Okna**, a potom klepněte na nové okno, které chcete zobrazit. Pokud chcete, aby se nová okna otvírala a překrývala nad aktuálním oknem, zrušte zaškrtnutí tohoto pole. Viz "Přepínání oken aplikace Prohlížeč" na str. 245.

Nastavit domovskou stránku Otevře se dialogové okno, kde můžete zadat URL adresu stránky, která se má načíst při otevření každého nového okna aplikace Prohlížeč. Pokud chcete, aby se nová okna aplikace Prohlížeč otvírala rychleji a nenačítávala žádné stránky, ponechte pole prázdné.

Nastavení soukromí

Vymazat mezipaměť Aplikace Prohlížeč ukládá text a obrázky navštívených webových stránek do paměti, takže při každém dalším načtení se stránky zobrazují rychleji. Pro vymazání těchto dočasných souborů klepněte na **Vymazat mezipaměť**.

Vymazat historii Aplikace Prohlížeč si pamatuje navštívené webové stránky, abyste je v budoucnu mohli rychleji najít a otevřít. (Viz "Zobrazení historie aplikace Prohlížeč" na straně 243.) Pro vymazání tohoto záznamu klepněte na **Vymazat historii**.

Přijímat soubory cookie Pro větší pohodlí mnoho webových stránek ukládá, načítá a aktualizuje ve vašem telefonu soubory zvané "cookies". Například heslem chráněná stránka používá cookies, abyste se při každé návštěvě stránky nemuseli přihlašovat. Jiné stránky používají cookies pro zapamatování vašich nastavení. Pokud nechcete, aby webové stránky ukládaly cookies ve vašem telefonu, zrušte zaškrtnutí tohoto pole.

Vymazat soubory cookie Klepnutím vymažete všechny soubory cookies z vašeho telefonu.

Zapamatovat data formulářů Aplikace Prohlížeč si pamatuje, co jste zadali do některých polí formulářů na stránkách a při dalším použití vám pomůže tím, že text do těchto polí vyplní sám. Pro vypnutí této funkce zaškrtnutí zrušte.

Vymazat data formulářů Klepnutím na tuto položku smažete všechny informace z polí formulářů, které si aplikace Prohlížeč pamatuje.

Povolit polohu Po zaškrtnutí se vás budou stránky, které poskytují obsah diferencovaný podle lokality uživatele, ptát, zda povolíte zjištění vaší polohy pomocí lokalizačních informací z vašeho telefonu. Pokud chcete stránce poskytnout svou polohu, musíte mít zapnuté sdílení vaší pozice v nastavení aplikace. Viz "Nastavení soukromí" na str. 370.

Zrušit přístup k poloze Otevře se dialogové okno, kde můžete zrušit oprávnění pro přístup k vaší pozici, které jste dali webovým stránkám v minulosti. Pokud budou chtít webové stránky oprávnění pro přístup k vaší pozici, budete jim ho muset udělit znovu.

Bezpečnostní nastavení

Zapamatovat hesla Aplikace Prohlížeč si umí zapamatovat vaše hesla pro webové stránky, které vyžadují vaše přihlášení, čímž zrychluje celý proces při opakovaných návštěvách. Zrušením zaškrtnutí zakážete aplikaci Prohlížeč pamatovat si tato hesla.

Vymazat hesla Klepnutím vymažete všechna hesla, která si aplikace Prohlížeč pamatuje.

Zobrazit upozornění zabezpečení Zrušením zaškrtnutí zakážete aplikaci Prohlížeč varovat vás před běžnými bezpečnostními problémy webových stránek, jako jsou neplatné nebo nedůvěryhodné certifikáty.

Pokročilá nastavení

Nastavit vyhledávač Otevře se dialogové okno, kde můžete zvolit webový vyhledávač používaný při zadávání webových adres (URL) nebo klíčových slov do URL pole. Dostupnost vyhledávačů závisí na vaší pozici. Ikona mikrofonu je dostupná v liště URL adresy pouze pokud používáte vyhledávač Google.

Nastavení webové stránky Otevře se okno, kde si můžete prohlédnout pokročilé nastavení pro určité stránky. .

Obnovit výchozí Klepnutím vymažete všechny údaje aplikace Prohlížeč, včetně historie procházení, souborů cookies, hesel a záložek a obnovíte nastavení aplikace Prohlížeč na původní hodnoty.

Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Aplikaci Mapy můžete použít ke zjištění vaší aktuální pozice. Dále ke zobrazení aktuálních dopravních podmínek pro získání detailních instrukcí při chůzi pěšky, při přepravě veřejnou dopravou, jízdě na kole nebo autem a pro navigaci prostřednictvím hlasových povelů a detailních instrukcí od služby Google Maps Navigation (Beta).

Přímo na mapě ulic nebo na satelitních snímcích můžete najít body zájmu, jako jsou adresy ulic, pamětihodnosti a obchodní místa. V některých oblastech můžete vidět přímo obchody a domy v okolí, jako byste stáli na ulici. Se službou Google Latitude můžete na vaší mapě vidět pozici vašich přátel a podělit se s nimi o údaje o vaší pozici a jiné.

Aplikace Mapy obsahuje i tři funkce, které umožňují rychlý přístup k aplikacím Google Místa, Navigation (Beta) a Latitude, které se zobrazují jako ikony aplikací ve Spouštěči.

Mapy neobsahují informace o všech místech.

Tato kapitola obsahuje

"Otevření aplikace Mapy" na str. 254

"Zobrazení Mojí polohy a služeb založených na poloze" na str. 255

"Hledání, zkoumání a označování míst hvězdičkami" na str. 257

"Používání aplikace Místa ve Spouštěči" na str. 260

"Změna vrstev mapy" na str. 261

"Navigování" na str. 263

"Navigování pomocí Google Maps Navigation (Beta)" na str. 264

"Náhled a změna pohledu na vaši trasu" na str. 265

"Hledání přátel se službou Google Latitude" na str. 268

Otevření aplikace Mapy

Balíček Google Mapy pro Android obsahuje kromě aplikace Mapy i komponenty Latitude, Navigation a Místa, přičemž každý prvek je dostupný v rámci aplikace Mapy a také jako samostatný odkaz ve Spouštěči.

Otevření aplikace Mapy

- ▶ Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Mapy .

Podrobnější informace o používání funkcí jako samostatných aplikací jsou uvedeny v částech "Hledání přátel se službou Google Latitude" na str. 268, "Navigování pomocí Google Maps Navigation (Beta)" na str. 264, a "Používání aplikace Místa ve Spouštěči" na str. 260.

Posunutí mapy

- ▶ Táhněte po mapě prstem.

Zvětšení mapy

- ▶ Klepněte na kladnou nebo minusovou stranu ovládacího prvku přiblížení (Zoom).

NEBO

- ▶ Pro přiblížení v určitém místě mapy poklepte na dané místo jedním prstem. Pro oddálení pohledu klepněte jednou dvěma prsty.

NEBO

- ▶ Pro přiblížení pohledu klepněte na požadovanou oblast dvěma prsty současně a roztáhněte je od sebe. Pro oddálení pohledu prsty stáhněte k sobě.



Všechny úrovně přiblížení nejsou dostupné pro všechny oblasti.

Zobrazení Mojí polohy a služeb založených na poloze

Funkce aplikace Google Mapy - Moje poloha vám umožní vystředit pohled na mapu podle vaší přibližné aktuální polohy, přičemž se na její stanovení používá několik postupů.

Povolení lokalizační služby

Abyste mohli zobrazit svou polohu na mapě a využili vyhledání místních zdrojů podle vaší polohy, musíte povolit využívání lokalizačních služeb.

- 1 Klepněte na **Domů** , klepněte na **Menu** , a potom na **Nastavení > Poloha a zabezpečení**.
- 2 Zaškrtněte tu volbu funkce Moje poloha, kterou chcete použít.


Pokud chcete povolit zjišťování vaší přibližné polohy prostřednictvím Wi-Fi a mobilních sítí, zaškrtněte **Zaměření přes bezdrátové sítě**.

Pokud chcete povolit zjišťování vaší polohy s přesností na ulice, zaškrtněte volbu **Použít satelity GPS**. (Systém GPS je neefektivnější při pohybu venku a přímém výhledu na oblohu.)

Zobrazení polohy

- ▶ Klepněte na ikonu Moje poloha  v liště vyhledávání.

Mapa se vystředí na modrou šipku, která označuje vaši polohu. Modrý kruh kolem šipky označuje, že vaše aktuální poloha se nachází někde uvnitř kruhu.

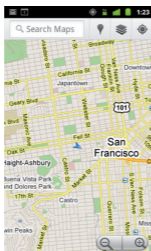

V závislosti na způsobu lokalizace funkce *Moje poloha* dokáže telefon určit vaši polohu s různou přesností, přičemž nejlepší výsledky zajišťují GPS satelity, pak bezdrátové sítě a následně mobilní sítě.

Vyhledávání, zkoumání a označování míst hvězdičkami

Aplikace Google Mapy umožňuje prozkoumávat svět kolem vás. Pomocí aplikace Místa můžete hledat místo nebo prohledávat oblast kolem vás.

Vyhledávání


- 1 Do vyhledávacího pole zadejte název místa, které hledáte. Můžete zadat adresu, město, název podniku nebo typ obchodní aktivity — například "muzea v San Francisku."
- 2 Pro spuštění vyhledávání klepněte na **Přejít**.

Během zadávání textu se v seznamu pod polem vyhledávání zobrazí návrhy vycházející z předchozích hledání a z nejvyhledávanějších klíčových slov. Pokud chcete vyhledat jedno z navrhovaných míst, klepněte na něj.

Zobrazení všech výsledků

Po vyhledání se na mapě zobrazí značky s písmeny, označujícími výsledky vyhledávání.

- ▶ Klepnutím na značku otevřete balónek, který obsahuje popis se souhrnnou informací o daném místě.
- ▶ Po klepnutí na balónek se otevře obrazovka s dalšími informacemi, spolu s možnostmi navigování atd.

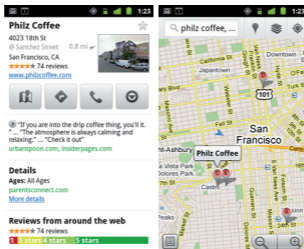

Zobrazení podrobností o poloze


O oblasti na mapě můžete zjistit různé informace, včetně adresy. Množství získaných informací závisí na oblasti.

- ▶ Dotkněte se a podržte místo na mapě, hvězdičku nebo pojmenovaný prvek, nebo zvolte výsledek vyhledávání na mapě.

Nad zvoleným místem se zobrazí balónek, obsahující adresu a v případě dostupnosti i zobrazení ulice prostřednictvím zobrazení ulic Street View.

- ▶ Klepnutím na balónek otevřete obrazovku s nástroji, které vám pomohou zjistit více informací o dané lokalitě.

Na této obrazovce můžete být navigován, uskutečnit hovor, prohlédnout si zobrazení ulic Street View a přečíst si hodnocení a recenze o daném místě.

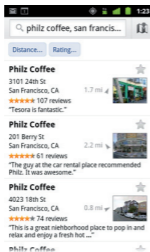

Označení a odznačení místa hvězdičkou

Jakékoliv místo nebo pojmenovaný prvek na mapě můžete označit hvězdičkou, což usnadní lokalizaci po přihlášení do aplikace Google Mapy prostřednictvím vašeho telefonu nebo na webu.

- 1 Dotkněte se a podržte místo na mapě nebo pojmenovaný prvek.
- 2 Klepněte na balónek, který se otevře.
- 3 Klepněte na šedou hvězdičku ★ v horní části obrazovky, čímž označíte místo hvězdičkou (pro zrušení označení klepněte na zlatou hvězdu).

Zobrazení seznamu míst s hvězdičkou

Hvězdičkou označená místa se dají zobrazit na seznamu, takže je můžete rychle najít na mapě. Seznam obsahuje místa, která jste označili hvězdičkou v aplikaci Mapy ve vašem telefonu nebo na webu.

- 1 V zobrazení mapy klepněte na **Menu** ☰, a potom na **Více > Místa s hvězdičkou**.

Zobrazí se seznam vašich míst s hvězdičkou a jejich adresy. Seznam můžete aktualizovat klepnutím na **Menu** ☰, a potom na **Aktualizovat**.

Pokud chcete zobrazit vybrané místo na mapě, klepněte na něj.


Vymazání historie vyhledávání


Aplikace Google Mapy ukládá vyhledávané položky, aby vám usnadnila jejich pozdější vyhledání. Historii vyhledávání můžete vymazat v aplikaci Nastavení.

- 1 Klepněte na **Domů** ↶, **Menu** ☰, a potom na **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
- 2 Klepněte na kartu **Vše**.
- 3 V rolovacím seznamu klepněte na **Mapy**.
- 4 Klepněte na **Mazání dat**.

Používání aplikace Místa ve Spouštěči

Aplikace Místa využívá informace o vaší aktuální poloze na zjištění různých míst ve vaší blízkosti.

- 1 Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Místa .
Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

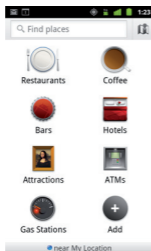

- 2 Vyberte si ze sady předem vybraných kategorií míst (jako jsou restaurace a bankomaty), nebo si klepnutím na **Přidat** vytvoříte vlastní.

Po zvolení se zobrazí seznam nalezených míst ve vaší blízkosti spolu s indikační vzdáleností od vaší aktuální pozice a relativním umístěním označeným malou šipkou.

Pokud chcete zobrazit výsledky na mapě, klepněte v pravém horním rohu obrazovky na ikonu Mapy  (spustí se aplikace Google Mapy).

Pro zobrazení seznamu vašich map klepněte na **Menu**  a **Moje mapy**.

Pro zobrazení seznamu míst s hvězdičkou klepněte na **Menu**  a **Místa s hvězdičkou**.

- 3 Po klepnutí na výsledek hledání můžete získat další informace, napsat recenzi nebo získat instrukce pro navigování.

Změna vrstev mapy

Aplikace Google Mapy prvotně zobrazuje klasickou mapu. Prostřednictvím Vrstev můžete zobrazit pohled z družice nebo terén, prohlédnout si aktuální dopravní situaci, projít se po ulicích a mnohem více.

Změna vrstev mapy

- 1 V liště vyhledávání klepněte na ikonu Vrstvy .


Otevře se dialogové okno se seznamem vrstev i s odkazy na poslední vyhledávání.

Pro přístup k funkci Moje mapy, k Wikipedii a dalším informacím klepněte na **Další vrstvy**.

Pro zrušení zobrazení všech vrstev klepněte na **Vymazat mapu**.

- 2 Klepněte na vrstvu, kterou chcete vidět. Nebo pokud chcete vrstvu skrýt, klepněte na zaškrtnutou vrstvu.

V závislosti na zvolené vrstvě se informace zobrazí pouze na základní mapě nebo se změní kompletně celá mapa.

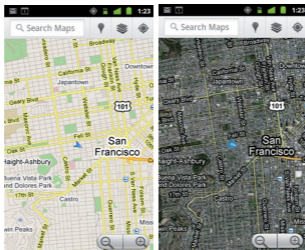

Spuštění Street View

Náhled Street View nabízí statické snímky měst z pohledu z ulice, kde se můžete procházet, přibližovat zobrazení atd. Náhled Street View není dostupný pro všechny oblasti.

- 1 Dotkněte se místa na mapě a podržte, dokud se neotevře balónek s adresou a náhledem Street View.
- 2 Klepněte na balónek.
- 3 V zobrazeném okně klepněte na ikonu Street View.

Navigace ve Street View

Na posouvání mapy použijte prst.

- ▶ Za účelem rychlého přiblížení pohledu přetáhněte ikonu Panáček z levého dolního okraje obrazu přímo do požadovaného bodu.
- ▶ Pro přiblížení v režimu zobrazení ulic Street View poklepejte jedním prstem na displej. Pro oddálení pohledu jednou klepněte na displej dvěma prsty současně.
- ▶ Pokud chcete, aby sám telefon navigoval mapou v režimu zobrazení ulic Street View, klepněte na **Menu** ☰ a **Režim kompasu**. Pohybem telefonu změníte pohled na mapu. Pro ukončení tohoto režimu klepněte znovu na **Režim kompasu**.
- ▶ Pokud si přejete otevřít webový formulář společnosti Google, který se používá k nahlášení nevhodného obsahu fotografií nebo narušení soukromí, klepněte na **Menu** ☰ a **Nahlásit obrázek**.
- ▶ Pro ukončení režimu Street View klepněte na **Menu** ☰ a **Přejít na mapu**.

Navigování

Aplikace Mapy vás dokáže navigovat do místa určení při přesunu pěšky, veřejnou dopravou, na kole nebo automobilem.

Na vaši Domovskou obrazovku můžete přidat odkaz na určité místo na mapě, takže stačí klepnout na odkaz a systém vás bude na toto místo navigovat, ať jste kdekoliv.

Navigování


- 1 Při procházení mapy klepněte na **Menu** ☰ a **Trasa** 📍.

- 2 Zadejte počáteční a koncový bod cesty a vyberte způsob transportu (automobil, veřejná doprava, kolo nebo pěšky).

Pokud jste aktivovali funkci *Moje poloha*, tato se automaticky zobrazí v poli *Počáteční bod*.

- 3 Klepněte na ikonu pro navigování při dopravě automobilem, veřejnou dopravou, kolem nebo pěšky.
- 4 Klepněte na **Spustit**.

V seznamu se zobrazí jednotlivé kroky pro navigování do cíle.

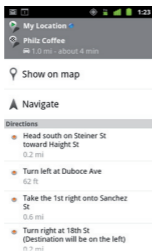

Pokud si chcete prohlédnout cestu na mapě, klepněte na **Zobrazit mapu**.

- 5 Relevantní možnosti k požadované navigaci najdete po klepnutí na **Menu** ☰. Mezi tyto možnosti patří výměna začátku a cíle, výpočet trasy mimo dálnice nebo placené silnice, nebo ohlášení problému s navigací společnosti Google.

Navigování pomocí Google Maps Navigation (Beta)

Aplikace Google Mapy v OS Android obsahuje funkci s názvem Navigation (Beta), která uživateli poskytuje přesné instrukce a vede jej po vytyčené cestě do cíle.


Dostupnost některých služeb může záviset na zvoleném jazykovém prostředí vašeho telefonu.

Použití Navigation (Beta) v aplikaci Mapy

Po vyhledání trasy můžete spustit navigaci jediným klepnutím:


- 1 Získejte trasu cesty z vašeho počátečního bodu až do vybraného cíle.
- 2 Pro spuštění navigování klepněte na **Navigate**.

Navigaci můžete aktivovat i přímo ze stránky s podrobnostmi:

- 1 Přejděte na stránku s podrobnostmi o místě.
- 2 Klepněte na ikonu Trasa  .
- 3 Pro spuštění navigace klepněte na **Driving Navigation**.

K dispozici je také možnost navigace během pohybu pěšky, která pracuje jako samostatný navigační režim. Pokud tento režim chcete použít, klepněte namísto **Driving Navigation** na **Walking Navigation**.

Přidání odkazu na navigaci na Domovskou obrazovku

- 1 Na Domovské obrazovce klepněte na **Menu**  a **Přidat**.
- 2 Klepněte na **Shortcuts**, a potom na **Directions & Navigation**.
- 3 Do pole Destination zadejte cílovou adresu.
- 4 Přesvědčte se, že v části Travel By je zvolen automobil a že je zaškrtnuta volba **Turn-by-turn navigation**.
- 5 Pojmenujte nový odkaz, zvolte jeho ikonu a klepněte na **Uložit**.

Váš odkaz je přidán na Domovskou obrazovku.

Používání hlasových příkazů

- 1 Na Domovské obrazovce klepněte na ikonu mikrofону.
- 2 Po výzvě řekněte "Navigate to" a cíl vaší cesty.
- 3 Pokud se zobrazí seznam navrhaných cílových míst, klepněte na požadované místo. Navigace se spustí automaticky.

Náhled a změna pohledu na vaši trasu

Vaši cestu si můžete prohlédnout na různých informačních úrovních. Také si můžete pohled na mapu přiblížit, posunout ji a prohlédnout si přilehlé oblasti. Vaši cestu si můžete prohlédnout v satelitním náhledu nebo v režimu zobrazení ulic a zároveň si zkontrolovat dopravní situaci.

Náhled vaší trasy

Každou odbočku na vaší trase si můžete prohlédnout v náhledu navigace, satelitním náhledu a dalších.

- 1 Klepněte na titulek v horní části obrazovky.
- 2 Pro náhled na další nebo předchozí segment vaší trasy klepněte na šipku vlevo, resp. vpravo.

Při procházení trasy klepněte na ikonu Panáček, čímž se aktivuje zobrazení na úrovni ulic. Na úrovni ulic klepněte na ikonu Panáček znovu a pohled se přepne do režimu zobrazení ulic Street View, kde můžete posouváním prstu měnit pohled. Více o režimu zobrazování ulic se dozvíte v části "Změna vrstev mapy" na str. 261.

- 3 Po dokončení procházení mapy klepněte na ikonu navigace a vrátíte se na svou aktuální polohu ve směru následující odbočky.

Změna pohledů na vaši trasu

- ▶ Klepnutím na **Menu** ☰, a potom na **Route Info** získáte sumární přehled o vaší trase s možností vybrat si novou trasu, prohlédnout si dopravní zprávy atd.
- ▶ V zobrazené obrazovce Route Info klepněte na ikonu List View a zobrazí se přehledný rolovací seznam všech odboček na vaší trase jako seznam instrukcí.
- ▶ Po klepnutí na **Menu** ☰, a potom na **Layers** změníte náhled na mapu na satelitní, pohled s aktuální dopravní situací nebo aktivujete zobrazení parkovišť, restaurací a dalších bodů zájmu na trase.
- ▶ Tahem posuňte mapu a zobrazte přilehlé oblasti, nebo klepněte na mapu a zobrazí se ovládací prvky pro zvětšení nebo zmenšení mapy.

Filtrování vaší trasy

Během aktivní navigace můžete trasu upravit tak, aby neprocházela přes placené úseky a dálnice.

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Route Info**.
- 2 Klepněte na ikonu Nastavení.
- 3 Zvolte si nastavení trasy a pro aplikování změny klepněte na **OK**.

Vyhledání alternativní trasy

V aplikaci Google Maps Navigation (Beta) můžete požádat o vyhledání alternativní trasy.

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a na **Route Info**.
- 2 Klepněte na ikonu alternativní trasy Alternate Route.
Na mapě se zobrazí alternativní trasy (pokud je to možné).
- 3 Pro obnovení navigace zvolte vybranou alternativní trasu.

Získání informací o vaší cestě

Aplikace Google Maps Navigation (Beta) dokáže vypočítat odhadovaný čas cestování, který se zobrazuje v levé dolní části obrazovky.

- ▶ Pro rychlé zobrazení dopravní situace kolem vaší trasy a odhadované doby příjezdu do cíle klepněte na barevnou tečku v levém dolním rohu obrazovky. Klepněte na ikonu navigace pro obnovení navigování po odbočkách.

Používání aplikace Navigation ve Spouštěči

Aplikace Navigation nabízí možnost upravit si vybranou trasu a přístup k předchozím vytyčeným trasám. Režim Navigation můžete aktivovat na této obrazovce i bez zadání cíle.


- ▶ Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu navigace 

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Pro spuštění navigace zvolte ze seznamu možných cílů požadovaný cíl nebo zvolte jeden z dříve vybraných cílů.

Chcete-li upravit trasu a vynechat placené silnice a dálnice, klepněte na ikonu Nastavení.

Pro spuštění sledování vaší polohy na mapě klepněte na **Map**, přičemž vůbec nemusíte mít zadány cíl.

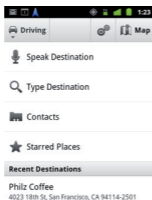

Během cesty zvolte cíl.

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Set Destination**.
- 2 Ze seznamu možných cílů vyberte požadovaný cíl.

Ukončení aplikace Navigation (Beta)

Režim navigace můžete ukončit kdykoliv.

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Exit Navigation**.
Obnoví se zobrazení aplikace Mapy.

Hledání přátel s aplikací Google Latitude

Aplikace Google Latitude umožňuje vám a vašim přátelům navzájem vidět svoji polohu na mapě a sdílet zprávy o aktuálním stavu. V aplikaci Latitude můžete zasílat zprávy a e-maily, telefonovat a získat údaje pro navigaci na aktuální místa vašich přátel.

Vaše poloha se nesdílí s ostatními automaticky. Musíte aktivovat aplikaci Latitude a pak pozvat přátele, kterým chcete svou aktuální polohu poskytnout nebo přijmout pozvání vašich přátel.

Připojení k Latitude

- ▶ Při procházení mapy klepněte na **Menu** ☰ a **Připojit se k Latitude**.
Při prvním spuštění aplikace Latitude budete vyzváni k přijetí nebo odmítnutí politiky ochrany soukromí společnosti Google.
Po zapsání se do aplikace Latitude se položka nabídky změní na **Latitude**.

Spuštění aplikace Latitude

Po připojení se k aplikaci Latitude můžete vyhledat své přátele a sledovat jejich aktualizace.

- ▶ Při procházení mapy klepněte na **Menu** ☰ a **Latitude**.

Napište přátelům a požádejte je o poskytnutí jejich polohy

Po připojení se k aplikaci Latitude můžete svým přátelům oznamovat svoji polohu. Vaši polohu mohou vidět pouze přátelé, kterým jste to výslovně povolili.

- 1 Spustíte aplikaci Latitude, klepněte na **Menu** ☰ a **Přidání přátel**.
- 2 V otevřené nabídce klepněte na **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
Pokud jste klepli na **Vybrat z kontaktů**, zobrazí se rolovací seznam vašich kontaktů. Zaškrtněte všechny kontakty, kterým chcete povolit vidět vaši polohu.
Pokud jste klepli na **Přidat pomocí e-mailové adresy**, můžete zadat jednu nebo více e-mailových adres vašich přátel oddělených čárkami.
- 3 Ve spodní části obrazovky klepněte na **Přidání přátel**.
Pokud vaši přátelé již používají aplikaci Latitude, dostanou e-mailový požadavek a notifikaci v aplikaci Latitude. Pokud ještě nepoužívají aplikaci Latitude, dostanou e-mail s pozváním do služby Latitude, do níž se mohou přihlásit prostřednictvím svého účtu Google.

Odpovídání na pozvání

Když vám přítel povolí sdílení jeho polohy v aplikaci Latitude, můžete na to odpovědět následujícími způsoby.

Přijmout a opětvat sdílení Vy a váš přítel můžete vzájemně vidět svoji polohu.

Přijmout, ale skrýt mou polohu Můžete vidět polohu vašeho přítele, ale on nemůže vidět vaši.

Nepřijímat. Mezi vámi a vašim přítelem se nebudou sdílet žádné informace o poloze.

Zobrazení polohy vašich přátel

Polohu vašich přátel si můžete zobrazit na mapě nebo v seznamu.

Polohy vašich přátel se zobrazí po otevření aplikace Mapy. Každého přítele reprezentuje obrázek z Kontaků a šipka, která ukazuje na jeho přibližnou polohu. Pokud si váš přítel zvolil sdílení polohy na úrovni města, jejich obrázek nemá šipku a zobrazí se ve středu města.

Pokud přítel používá aplikaci Google Talk, jeho aktuální stav (dostupný, zaneprázdněný atd.) označuje kruhová ikona pod fotografií z profilu. Více informací se dozvíte v části "Změna a sledování on-line stavu" na str. 201.

▶ Pro zobrazení profilu přítele a spojení s ním klepněte na jeho fotografii.

Jméno vašeho přítele se zobrazí v balónku.

▶ Klepnutím na balónek se aktivuje obrazovka s podrobnostmi o vašem příteli a o možnostech kontaktu s ním.

Po spuštění aplikace Latitude uvidíte seznam vašich přátel v aplikaci Latitude a souhrn jejich posledních známých poloh, stavů atd. Klepnutím na přítele v seznamu se aktivuje obrazovka s podrobnostmi o příteli a o možnostech kontaktu s ním.

Správa spojení s přáteli

V zobrazení mapy klepněte na balónek s kontaktními detaily vašeho přítele nebo klepněte na přítele v seznamu a otevře se profil přítele. V zobrazení profilu můžete použít prvky pro komunikaci s přítelem a nastavit úroveň ochrany soukromí.

Zobrazit na mapě Zobrazí se poloha přítele na mapě.

Použít Google Talk Otevře se aplikace Google Talk, která umožní komunikovat s přítelem.

Pošli email Otevře se aplikace Gmail se zprávou adresovanou příteli.

Trasa Vyhledá se trasa k přítelově poloze.

Skrýt tomuto příteli Ukončení sdílení vaší polohy s tímto přítelem v aplikaci Latitude, v seznamu nebo na mapě. Pokud chcete znovu povolit tomuto příteli přístup k vaší poloze, znovu klepněte na **Skrýt tomuto příteli**.

Sdílet pouze polohu na úrovni města Sdílení jen aktuálního města, nikoliv přesné polohy na úrovni ulice. Váš přítel vidí vaši fotografii ve středu města, ve kterém se právě nacházíte. Pro sdílení mnohem přesnější polohy klepněte na **Sdílet nejlepší dostupnou polohu**.

Odebrat tohoto přítele Odstranění přítele ze seznamu a zastavení vzájemného sdílení poloh.

Řízení sdíleného obsahu

To, kdy a jak si vás přátelé mohou najít v službě Latitude, můžete nastavit. Ve vašem Google účtu se ukládá jen poslední známá poloha, odeslaná aplikaci Latitude. Pokud vypnete aplikaci Latitude nebo se skryjete, nebude se ukládat žádná poloha.

- ▶ Spusťte aplikaci Latitude, klepněte na své jméno a pak na **Upravit nastavení soukromí**.

Nastavit můžete následující volby týkající se vašeho soukromí.

Zjistit svou polohu Ponecháte aplikaci Latitude zjišťovat a aktualizovat vaši polohu během pohybu. Frekvenci aktualizace ovlivňuje několik faktorů, jako je stav kapacity baterie a doba, kdy se naposledy změnila vaše poloha.

Nastavit svou polohu Zadejte adresu polohy, kterou chcete sdílet přátelům. Nebo ji vyberte z Kontaktů, zvolte bod na mapě, nebo povolte aplikaci Latitude zjistit a sdílet vaši aktuální polohu.

Skrýt svou polohu Skryjete svou aktuální polohu přede všemi přáteli.

Odhlásit se ze služby Latitude Vypnutí aplikace Latitude a zastavení sdílení vaší aktuální polohy nebo stavu. Aplikaci Latitude můžete v případě potřeby kdykoli znovu zapnout.

Více informací o ochraně soukromí naleznete na stránce <http://www.google.com/support/mobile/bin/topic.py?Topic=21223>

Fotoaparát

Fotoaparát je v podstatě kombinace fotoaparátu a videokamery a používá se na snímání a sdílení snímků a video záznamů.

Snímky a video záznamy se ukládají na SD kartu telefonu nebo na USB úložiště (v závislosti na vašem telefonu). Snímky a video záznamy můžete zkopírovat do počítače dle postupu v části "Připojení k počítači pomocí USB kabelu" na str. 67.

S aplikací Galerie můžete fotografie a video záznamy prohlížet na displeji vašeho telefonu, upravovat je, sdílet je atd. Viz "Galerie" na str. 279.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace Fotoaparát a snímání snímků nebo video záznamů" na str. 272

"Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275

Spuštění aplikace Fotoaparát a snímání snímků nebo video záznamů


S aplikací Fotoaparát můžete pořizovat fotografie a video záznamy.

Nastavení aplikace Fotoaparát jsou popsány v části "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275.

Svoje snímky si můžete prohlížet v aplikaci Galerie, jejíž funkčnost je popsána v části "Galerie" na str. 279.


Důležité Před snímáním nezapomeňte vyčistit kryt objektivu hadříkem z mikrovlákna. Kryt objektivu zašpiněný šmouhami od prstů může způsobit rozmazané snímky s "haló" efektem.

Spuštění aplikace Fotoaparát

- ▶ Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Fotoaparát .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40, kde se dozvíte více o spuštění a přepínání mezi aplikacemi.

Fotoaparát se spustí v režimu na šířku a je připraven na snímání snímků nebo video záznamů.

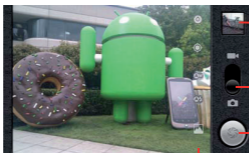

Pokud si chcete prohlédnout snímky nebo video záznamy v galerii, klepněte sem.

Potáhnutím nahoru aktivujete snímání video záznamů. Potáhnutím dolů snímání snímků.

Klepnutím nasnímate snímek nebo spustíte snímání videa.

Pro změnu nastavení klepněte sem.

Snímání snímků



- 1 Pokud je to nutné, přetáhněte ovladač do pozice Fotoaparát.



- 2 Podle potřeby nastavte expozici, blesk a další nastavení. Nebo ponechte aktivní automatický režim.

Viz "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275. Po změně nastavení se změní i náhled na obrázek.

- 3 Zamiřte fotoaparát na váš objekt.

V závislosti na funkčním vybavení telefonu si můžete vybrat, zda chcete použít přední nebo zadní fotoaparát. Klepněte na ikonu předního  nebo zadního  fotoaparátu a přiblížte nebo oddalte obraz klepnutím na ikonu Zoom **1x** a následně upravte klepnutím na úroveň přiblížení.

- 4 Klepněte na ikonu Spouště.



Pokud je váš telefon vybaven **Trackballem** nebo vyhrazeným tlačítkem spouště pro **Fotoaparát**, můžete je stisknout pro zhotovení snímku (podrobnosti o těchto tlačítkách jsou uvedeny v návodu k použití telefonu).

Fotoaparát zaostří na objekt. Kdy je obraz zaostřený, indikátory v každém rohu se změní na zelené a fotoaparát pořídí snímek.

Před zhotovením snímku se můžete dotknout ikony spouště a podržet (nebo stisknout tlačítko na vašem telefonu) a fotoaparát nejprve zaostří, pak zvedněte prst a Fotoaparát zhotoví snímek.


Pro zrušení snímání posuňte prst pryč z ikony spouště a zvedněte jej.

Zhotovený snímek se na moment objeví na obrazovce a poté se zobrazí jako náhled.

- 5 Po klepnutí na náhled v galerii můžete snímky prohlížet, sdílet a pracovat s nimi. Viz "Galerie" na str. 279.

Přepínání mezi předním a zadním fotoaparátem

Pokud je váš telefon vybaven předním i zadním fotoaparátem (podívejte se do návodu k použití vašeho telefonu), můžete si vybrat, který z nich chcete ke snímání použít.

- ▶ Klepněte na ikonu Přepnout fotoaparát a vyberte si zadní fotoaparát  nebo přední fotoaparát .

Náhled se přepne na pohled ze zvoleného fotoaparátu. Přední fotoaparát nedisponuje všemi funkcemi jako zadní (např. blesk).

Snímání snímků s digitálním přiblížením

Pokud fotoaparát vašeho telefonu podporuje digitální přiblížení (podívejte se do návodu k použití vašeho telefonu), můžete scénu před samotným zhotovením snímku přiblížit nebo oddálit.

- ▶ Klepněte na ikonu Zoom **1x** a následně na požadovanou hodnotu přiblížení.

NEBO

- ▶ Pro maximální přiblížení nebo oddálení poklepejte na obrazovku.

Snímky pořízené s digitálním přiblížením mohou být s menším rozlišením, než je nastavená hodnota velikosti snímků v poloze Velikost fotografií. Viz "Nastavení režimu Fotoaparát" na str. 276.

Snímání video záznamů


- 1 Pokud je to nutné, přesuňte ovladač do pozice Video.



- 2 Zvolte požadovaný fotoaparát a případně nastavte kvalitu, barevný efekt, blesk a další nastavení. Nebo ponechte aktivní automatický režim.

Viz "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275. Po změně nastavení se změní i náhled na obrázek. Různé telefony podporují různá nastavení videa.

- 3 Zamiřte objektiv na scénu, kterou chcete začít snímat.

- 4 Klepněte na ikonu pro spuštění snímání videa .

Fotoaparát začne snímat video. Zbývající čas snímání se zobrazuje v levé dolní části. Pokud do konce zbývá méně než minuta, počítadlo změní barvu na červenou.

- 5 Pro zastavení snímání klepněte na ikonu pro zastavení snímání videa .

V horní pravé části se zobrazí náhled naposled nasnímaného videa.

Pokud je váš telefon vybaven **Trackballem** nebo vyhrazeným tlačítkem spouště pro **Fotoaparát**, můžete je stisknout, abyste spustili nebo ukončili snímání videa (podrobnosti o těchto tlačítkách jsou uvedeny v návodu k použití telefonu).

- 6 Po klepnutí na náhled v aplikaci Galerie můžete video záznamy prohlížet, sdílet a pracovat s nimi.

Viz "Galerie" na str. 279.


Změna nastavení aplikace Fotoaparát

Fotoaparát má automatický režim, který můžete použít při rychlém a bezstarostném snímání snímků a video záznamů. Fotoaparát však nabízí také různé možnosti nastavení řízení expozice, zaostření, blesku a úpravy nastavení vyvážení bílé barvy. Dokonce můžete zhotovovat negativy a použít speciální efekty.

V režimu video umožňuje aplikace Fotoaparát nastavení pro úpravu kvality obrazu a délky video záznamu, místo pro ukládání nahraného materiálu atd.

Nastavení v aplikaci Fotoaparát závisí na funkcích, které podporuje váš telefon.

Změna nastavení aplikace Fotoaparát

- 1 Spusťte aplikaci Fotoaparát a klepněte na ikonu nastavení, které chcete změnit.
Nabídka nastavení se otevře nad obrazovkou.
- 2 Klepněte na kategorii nastavení a následně klepněte na samotné nastavení.
Nastavení aplikace Fotoaparát jsou popsána v části "Nastavení režimu fotoaparát" na str. 276. Video nastavení jsou popsána v části "Nastavení režimu video" na str. 277.
- 3 Pro zavření nabídky Nastavení klepněte na **Zpět** .
Ikony na obrazovce zobrazují aktuální nastavení.
- 4 Zhotovte snímky s novými nastaveními.

Nastavení režimu fotoaparát

V režimu fotoaparát se na obrazovce zobrazují nastavení aplikace Fotoaparát.



Nastavení Klepnutím otevřete rolovací seznam nastavení:

- **Režim zaostření** Klepnutím aktivujete použití funkce automatického zaostřování (**Automaticky**), nebo zvolte režim rychlejšího snímání snímku při zaostření na nekonečno (**Nekonečno**) nebo na blízko (**Makro**). V návodu k použití vašeho telefonu se dozvíte, které z těchto funkcí váš telefon podporuje.
- **Expozice** Klepnutím nastavte expozici.
- **Scénický režim** Po klepnutí můžete vybrat výchozí kombinace nastavení fotoaparátu určených pro speciální situace, jako například při snímání na pláži nebo během ohňostroje. V návodu k použití vašeho telefonu se dozvíte, zda váš telefon podporuje režimy nastavení scény.
- **Velikost fotografií** Po stisku můžete nastavit velikost (v pixelech) nasnímaných snímků. U telefonů podporujících VGA platí, že režim VGA je 640 x 480 pixelů.
- **Kvalita fotografií** Po stisku můžete nastavit kvalitu snímání snímků (musíte si vybrat vhodný kompromis mezi kvalitou obrazu a velikostí souborů, které aplikace Fotoaparát používá při komprimaci snímků do souborů).
- **Barevný efekt** Po stisku můžete nastavit speciální efekty, jako je černobílé snímání, odstín sépie nebo snímání negativu.
- **Obnovit výchozí nastavení** Po stisku se všechna nastavení aplikace Fotoaparát vrátí na hodnoty z výroby.

Úložiště Po zaškrtnutí se bude spolu s každým snímkem ukládat i informace o místě zhotovení. Využívá se na to GPS modul telefonu.



Místo zhotovení se ukládá se snímkem



Místo zhotovení se neukládá se snímkem

Vyvázení bílé Po stisku můžete nastavit způsob úpravy barev aplikace Fotoaparát v různých podmínkách osvětlení tak, aby výsledek dosahoval co nejpřirozenější barvy. Nebo umožněte aplikaci Fotoaparát upravit nastavení vyvážení bílé barvy automaticky.



Automaticky



Žárovka



Denní světlo



Zářivka



Oblačno

Režim blesku Klepnutím můžete nastavit, zda se bude fotoaparát spoléhat na svůj expozimetr a rozhodne se, kdy je nutné použít blesk, nebo jej použije při každém snímku nebo jej nepoužije vůbec.



Automaticky



Zap.



Vyp.

1x Zoom Klepnutím změníte nastavení přiblížení z hodnoty 1x na 2x. Další způsoby nastavení zoomu jsou popsány v části "Snímání snímků s digitálním přiblížením" na str. 274. V návodu k použití vašeho telefonu se dozvíte, zda váš telefon podporuje digitální přiblížení.

Vybrat fotoaparát Klepnutím nastavíte fotoaparát, který chcete používat (pokud je váš telefon vybaven více než jedním fotoaparátem).



Zadní fotoaparát



Přední fotoaparát

Nastavení režimu video

Stejně jako v režimu fotoaparát, se nastavení i v režimu video zobrazují na obrazovce.



Nastavení Klepnutím otevřete rolovací seznam nastavení:

- **Barevný efekt** Klepněte na speciální efekt pro vaše video záznamy, jako je černobílý režim, odstín sépie nebo negativ.
- **Obnovit výchozí nastavení** Klepnutím obnovíte všechna nastavení aplikace Fotoaparát na hodnoty z výroby.

Vyvážení bílé Po stisku můžete nastavit způsob úpravy barev aplikace Fotoaparát v různých podmínkách osvětlení tak, aby výsledné video dosahovalo co nejpřirozenější barvy. Nebo umožněte aplikaci Fotoaparát upravit nastavení vyvážení bílé barvy automaticky.



Automaticky



Žárovka



Denní světlo



Zářivka



Oblačno

Režim blesku Klepnutím zapnete světlo, které vám pomůže osvětlit snímané objekty. V návodu k použití vašeho telefonu se dozvíte, zda váš telefon podporuje blesk pro video záznamy.



Zap.



Vyp.

Kvalita videa Klepnutím můžete nastavit kombinaci kvality videa a jeho maximální délky, která bude vhodná pro prohlížení v počítači nebo sdílení s ostatními prostřednictvím služeb SMS a MMS nebo YouTube:

Vysoká (30m)

Nízká (30m)

MMS (Nízká, 30s)

YouTube (Vysoká, 10m)

Vybrat fotoaparát Klepnutím nastavíte fotoaparát, který chcete používat (pokud je váš telefon vybaven více než jedním fotoaparátem).



Zadní fotoaparát



Přední fotoaparát

Galerie

Galerii můžete použít k prohlížení snímků a přehrávání video záznamů, které jste pořídili fotoaparátem, stáhli nebo zkopírovali na SD kartu nebo USB úložiště (v závislosti na modelu vašeho telefonu). Také si můžete prohlížet snímky z webového alba Picasa. U snímků můžete provádět základní editační úkony a nastavit je jako pozadí (tapeta) nebo fotografii kontaktu. Snímky a video záznamy můžete sdílet s přáteli přes e-mail nebo zprávy, nebo je můžete nahrát na webové stránky služeb Picasa a YouTube.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280

"Práce s alby" na str. 282

"Práce se snímky" na str. 286

"Práce s video soubory" na str. 290

Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb

Spusťte aplikaci Galerie, kde si můžete prohlížet vaše alba snímků a video záznamy.

Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb

- ▶ Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu galerie .

NEBO

- ▶ Galerii můžete spustit také z aplikace Fotoaparát. Stačí klepnout na náhled v pravém horním rohu obrazovky.

NEBO

- ▶ Galerii můžete spustit z aplikace Fotoaparát klepnutím na **Menu** ☰ následně na **Galerie**.

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40, kde se dozvíte více o spuštění a přepínání mezi aplikacemi. Podrobnosti o snímání snímků a video záznamů s vaším telefonem jsou popsány v části "Fotoaparát" na str. 271.

Galerie zobrazuje snímky a video záznamy uložené na vaší SD kartě nebo USB úložišti (jednotce) (v závislosti na modelu vašeho telefonu), včetně těch, které jste pořídili fotoaparátem a těch, které jste stáhli z webu nebo jiných zdrojů.

Pokud máte k vašemu Google účtu v telefonu aktivovanou službu Picasa a nakonfigurovali jste synchronizaci s webovou službou Picasa, v aplikaci Galerie si můžete prohlédnout i vaše webová alba ze služby Picasa.

Viz "Konfigurace synchronizace účtu a možností zobrazení" na str. 131.

Pokud máte velký počet snímků a video záznamů na vaší SD kartě nebo USB zařízení, nebo ve webových albech Picasa, může organizace a otevírání těchto prvků v aplikaci Galerie několik minut trvat.



Klepnutím otevřete aplikaci Fotoaparát.


Klepnutím na kteroukoli tuto ikonu obnovíte základní zobrazení plochy aplikace Galerie.

Album se snímky a video soubory, které jste pořídili fotoaparátem.

Nahlédnout do hromádky alba můžete tak, že se jí dotknete dvěma prsty a odtáhnete je od sebe.

Pro zobrazení dalších alb posuňte prst doleva nebo doprava.

Webové album Picasa.

- ▶ Klepněte na požadované album a zobrazte jeho obsah.
Snímky a video záznamy v albu se zobrazují chronologicky. Viz "Práce s alby" na str. 282.
- ▶ Nahlížet do hromádky alba můžete tak, že se ho dotknete dvěma prsty a odtáhnete je od sebe.
- ▶ Pokud si chcete prohlédnout snímek nebo video v albu, klepněte na něj.
Viz "Práce se snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290.
- ▶ Klepnutím na ikonu  v levém horním rohu obrazovky se kdykoli můžete vrátit na hlavní zobrazení aplikace Galerie.

Práce s alby

Alba jsou v podstatě skupiny snímků a video záznamů ve složce na vaší SD kartě nebo USB úložišti (v závislosti na modelu vašeho telefonu) nebo ve vašich webových albách Picasa.


Otevření alba a prohlížení jeho obsahu

- ▶ Spustíte aplikaci Galerie a klepněte na album, jehož obsah chcete vidět.

Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280.

Otevře se album, ve kterém si můžete prohlédnout snímky a video záznamy v chronologickém pořadí. V horní části obrazovky je zobrazen název alba.

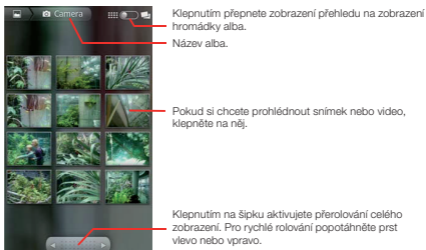

Pokud si chcete prohlédnout snímek nebo video, stačí klepnout. Viz "Práce se snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290.



- ▶ Pro rolování všech snímků zobrazených na obrazovce klepněte na šipku v nástroji na rolování.
- ▶ Pro rychlejší nebo pomalejší rolování popotáhněte nástroj doleva, resp. doprava. V náhledu se zobrazí i datum zhotovení snímků, takže zobrazení můžete rolovat podle data.
- ▶ V albu můžete snímky rolovat i posouváním prstu vpravo nebo vlevo.



Změna způsobu zobrazení obsahu alba

Video záznamy a snímky ve vašich albech můžete uspořádat do chronologického přehledu nebo hromádek alb a rozdělit je podle data a místa, kde byly zhotoveny. Zobrazení alba můžete přepínat pomocí ovládacího prvku na přepínání zobrazení alba v pravém horním rohu obrazovky.

- ▶ Pokud chcete obsah alba zobrazovat v hromádce, přetáhněte ovládací prvek na přepínání zobrazení alba   doprava.



Hromádky jsou uspořádány podle data a místa zhotovení.

- ▶ Pokud chcete zobrazovat obsah alba znovu v chronologickém přehledu, přetáhněte ovládací prvek na přepínání zobrazení alba   doleva.

Práce s větším množstvím snímků a video záznamů

Kromě práce se samostatnými snímky a alby můžete zvolit jeden či více snímků a video záznamů v albu a pracovat s nimi současně (v dávce) - například pokud chcete poslat několik snímků z alba přáteli.

- 1 Otevřete album, ve kterém se nacházejí požadované snímky a video záznamy.
- 2 Dvakrát klepněte na **Menu** ☰
- 3 Označte nebo zrušte označení položek, s nimiž chcete pracovat.

Všechny označené položky můžete najednou odznačit klepnutím na příkaz **Zrušit výběr všech**, nacházející se v pravé horní části okna.

- 4 Pomocí ovládacích prvků v dolní části obrazovky můžete pracovat s označenými položkami.

Dostupnost jednotlivých ovládacích prvků závisí na výběru vašich položek. Informace o sdílení a editování snímků a video záznamů najdete v části "Práce se snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290.

Sdílení alba

Celý obsah jednoho nebo více alb můžete sdílet s přáteli.

Také je možné sdílet jednotlivé snímky a video záznamy, což je popsáno v části "Práce se snímky" na str. 286 a "Práce s video soubory" na str. 290.

- 1 Otevřete hlavní okno aplikace Galerie.
- Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280.
- 2 Dvakrát klepněte na **Menu** ☰
- 3 Označte nebo zrušte označení alb, která chcete sdílet.
- 4 Ve spodní části obrazovky klepněte na **Sdílet**. V otevřené nabídce klepněte na aplikaci, jejímž prostřednictvím chcete zvolená alba sdílet.

Vybraná aplikace se otevře se snímky ze zvolených alb nebo odkazy, připojenými k nové zprávě. Informace o adresování a zaslání zpráv jsou uvedeny v části o dané aplikaci.

Důležité Pokud sdílíte album prostřednictvím služby Gmail, nemažte originál přílohy dříve, než bude zpráva kompletně odeslána (tzn. bude mít štítek Odeslaná pošta, nikoli štítek Pošta k odeslání), jinak se příloha neodešle.

Zobrazení detailů o albu

- 1 Otevřete hlavní okno aplikace Galerie.
Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280
- 2 Dvakrát klepněte na **Menu** ☰
- 3 Označte nebo zrušte označení těch alb, o kterých chcete zjistit podrobnosti.
- 4 Ve spodní části obrazovky klepněte na **Další**. V otevřené nabídce klepněte na **Podrobnosti**.

Vymazání alba

Album a celý jeho obsah lze z SD karty nebo USB úložiště vymazat.

- 1 Otevřete hlavní okno aplikace Galerie.
Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280.
- 2 Dvakrát klepněte na **Menu** ☰
- 3 Označte nebo zrušte označení alb, která chcete vymazat.
- 4 Ve spodní části obrazovky klepněte na **Smazat**. V otevřeném dialogovém okně klepněte na **Potvrdit smazání**.


Práce se snímky

V aplikaci Galerie si můžete prohlížet snímky pořízené fotoaparátem, stažené, zkopírované na vaši SD kartu nebo USB úložiště (v závislosti na modelu vašeho telefonu), nebo ty, které jsou uloženy ve webových albech Picasa. Snímky můžete v telefonu upravovat a sdílet s přáteli.

Prohlížení snímků

- ▶ Otevřete album v aplikaci Galerie a klepněte na snímek (obrázek).

Viz "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280 a "Práce s alby" na str. 282.

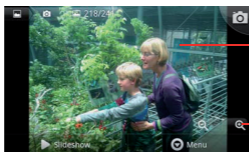

Klepnutím na snímek zobrazíte ovladače.

Pro zobrazení předchozího nebo následujícího snímku alba popotáhněte prst doleva nebo doprava.

Klepnutím snímek zvětšíte nebo zmenšíte.


- ▶ Otočte telefon tak, aby se obraz zobrazoval na výšku (portrét) nebo na šířku. Snímek se zobrazí (ale neuloží) podle nové polohy telefonu. Nástroje na ovládání zvětšení a další nástroje se zobrazí po klepnutí na snímek.
- ▶ Klepněte na ikonu Zoom poklepáním po obrazovce, nebo přitáhněte k sobě dva prsty pro zvětšení a oddalte je od sebe pro zmenšení snímku.
- ▶ Když je snímek zvětšený, popotáhněte prst po displeji, díky čemuž se zobrazí části, které nejsou vidět.
- ▶ Když snímek vyplňuje celé zobrazení, táhněte prst doleva nebo doprava a zobrazí se předchozí, resp. následující snímek v albu.

Sledování prezentace vašich snímků

- ▶ Klepnutím na snímek zobrazte nástroje a klepněte na **Prezentace**.
- ▶ Prezentaci ukončíte klepnutím na snímek.

Otočení snímku

- 1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na **Menu**.
- 2 Klepněte na **Další**.
Zobrazí se nabídka s nástroji pro práci se snímkem.

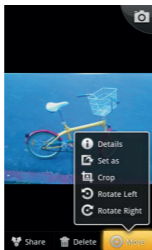

- 3 Klepněte na **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**.
Snímek se uloží s novou orientací.

Použití snímku jako obrázku kontaktu nebo jako tapety (pozadí) Domovské obrazovky

- 1 Klepnutím na zvolený snímek zobrazte nástroje a klepněte na **Menu**.
- 2 Klepněte na **Další**.
- 3 Klepněte na **Nastavit jako**.

Pokud klepnete na **Ikona kontaktu**, systém vás vyzve k výběru kontaktu, ke kterému chcete snímek přiřadit a následně jej oříznout.

Pokud klepnete na **Tapeta**, systém vás vyzve k oříznutí snímku.


Ořiznutí snímku

Určitou část snímku je možné vyříznout a uložit jako samostatný obrázek. Ořezávat se dají pouze ty snímky, které jsou uloženy na vaší SD kartě nebo USB úložišti (např. snímky ve webových albech Picasa se ořezávat nedají).

- 1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na **Menu**.
- 2 Klepněte na **Více**.
- 3 Klepněte na **Oříznout**.

Na snímku se zobrazí ořezávací obdélník.

- 4 Pomocí nástroje na ořezávání zvolte tu část snímku, kterou chcete vyříznout.
Pro posun ořezávacího obdélníku táhněte za jeho vnitřní plochu.
Pro změnu rozměrů ořezávacího obdélníku táhněte za jeho hranu.
Pro proporční změnu rozměrů ořezávacího obdélníku táhněte za jeho roh.

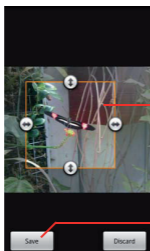

Pro posun ořezávacího obdélníku táhněte za jeho vnitřní plochu.

Pro změnu rozměrů ořezávacího obdélníku táhněte za jeho roh a pro zvětšení nebo zmenšení za jeho okraj.

Po dokončení klepněte na Uložit.

- 5 Pro uložení ořezané kopie klepněte na **Uložit**.
Původní neořezaná verze se zachová.

Získání informací o snímcích

- 1 Klepnutím na zvolený snímek zobrazte nástroje a klepněte na **Menu**.
- 2 Klepněte na **Více**.
- 3 Klepněte na **Podrobnosti**.

Zobrazení místa zhotovení snímku v aplikaci Google Maps

Pokud jste nastavili aplikaci Fotoaparát tak, aby se při snímání snímků uložilo i místo jejich zhotovení (viz "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275), můžete si v aplikaci Google Maps tyto údaje prohlédnout.

- 1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na **Menu**.
- 2 Klepněte na **Více**.
- 3 Klepněte na **Zobrazit na mapě**.

Spustí se aplikace Google Maps s mapou, vystředěnou na místo zhotovení snímku.

Sdílení snímku

Snímek můžete poslat přátelům nebo jej zveřejnit ve webovém albu Picasa.

Podle popisu v části "Práce s alby" na str. 282 můžete sdílet i alba snímků nebo video záznamů.

- 1 Klepnutím na snímek zobrazte nástroje a klepněte na **Další**.
- 2 Klepněte na **Sdílet**.
- 3 V otevřené nabídce klepněte na aplikaci, prostřednictvím které chcete zvolený snímek sdílet.

Otevře se vybraná aplikace se zvoleným snímkem (nebo odkazem) připojeným k nové zprávě. Informace o adresování a zaslání zpráv jsou uvedeny v části o dané aplikaci.

Důležité Pokud sdílíte snímek prostřednictvím služby Gmail, nemažte originál přílohy dříve, než bude zpráva kompletně odeslána (tzn. bude mít štítek Odeslaná pošta, nikoli štítek Pošta k odeslání), jinak se příloha neodešle.

Vymazání snímku

Snímky uložené na vaší SD kartě nebo USB úložišti můžete vymazat.

- 1 Klepnutím na snímku zobrazte nástroje a klepněte na **Menu**.
- 2 Klepněte na **Smazat**.
- 3 V otevřeném dialogovém okně klepněte na **OK**.

Práce s video soubory

Pro přehrávání a sdílení video záznamů pořízených aplikací Fotoaparát použijte aplikaci Galerie.

Přehrávání video záznamů

- ▶ Otevřete album v aplikaci Galerie a klepněte na video.

Video se přehrává orientované tak, (na výšku nebo na šířku), jak jste jej nasnímali.

Otevírání alb je popsáno v části "Spuštění aplikace Galerie a prohlížení vašich alb" na str. 280.



Po klepnutí na video se zobrazí ovládací prvky pro pozastavení, obnovení a posun dopředu nebo dozadu.

- ▶ Klepnutím na video zobrazíte ovládací prvky přehrávání videa.

Sdílení videa

Video můžete odeslat e-mailem nebo multimediální (MMS) zprávou. MMS zprávy jsou kapacitně omezeny - většinou na 3 MB, což je v podstatě 1 minuta kvalitního videa nebo 2 minuty videa s nižší kvalitou. Viz "Změna nastavení aplikace Fotoaparát" na str. 275. Video můžete sdílet i tak, že je nahrajete na webovou stránku YouTube.

- 1 Při procházení alba poklepejte na **Menu** ☰.
- 2 Zkontrolujte video záznamy nebo snímky, které chcete sdílet.
- 3 Klepněte na **Sdílet**.
- 4 V otevřené nabídce klepněte na aplikaci, jejímž prostřednictvím chcete vybrané video záznamy sdílet.

Vybraná aplikace se otevře spolu s novou zprávou, která má připojené zvolené video. Pokud jste zvolili YouTube, systém vás vyzve k zadání detailů o videu, které chcete na stránku nahrát. Více informací naleznete v části věnované této aplikaci.

Důležité Pokud sdílíte jedno nebo více video záznamů prostřednictvím služby Gmail, nemažte originály přílohy dříve, než bude zpráva kompletně odeslána (tzn. bude mít štítek Odeslaná pošta, nikoli štítek Pošta k odeslání), jinak se příloha neodešle.

Vymazání videa

- 1 Při procházení alba poklepejte na **Menu** ☰.
- 2 Zaškrtněte video záznamy nebo snímky, které chcete vymazat.
- 3 Klepněte na **Smazat**.
- 4 Klepněte na **Potvrdit smazání**.

YouTube

YouTube je online video služba společnosti Google určená k přehrávání, vyhledávání a sdílení video záznamů.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace YouTube a přehrávání video záznamů" na str. 294

"Vyhledávání video záznamů" na str. 297

"Hodnocení a komentování video záznamů" na str. 299

"Odesílání a sdílení video záznamů" na str. 300

"Práce s Playlisty" na str. 302


"Práce s kanály" na str. 303

"Změna nastavení YouTube" na str. 304

Spuštění aplikace YouTube a přehrávání video záznamů



Můžete si prohlížet, vyhledávat, přehrávat, odesílat a hodnotit video záznamy na webu YouTube prostřednictvím aplikace YouTube v telefonu.

Spuštění YouTube a Domovské obrazovky YouTube


- ▶ Ve Spouštěči nebo Domovské obrazovce Androidu klepněte na ikonu YouTube .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.


Zobrazí se domovská obrazovka YouTube. Pokud jste přihlášen (viz "Přihlášení na YouTube" na str. 296), zobrazí se nejnovější video záznamy z kanálů, na které jste přihlášení a další doporučená videa. Jinak se zobrazí populární videa z YouTube.

- ▶ Klepněte na **Menu**  a **Domů**  kdekoli na obrazovce YouTube, aby se obnovila domovská obrazovka YouTube.

Pokud chcete přehrát video, klepněte na něj na domovské obrazovce YouTube: Viz "Sledování video záznamů" na str. 295.

Klepnutím na ikonu kamery  můžete spustit aplikaci Fotoaparát a nasnímat a následně sdílet video záznam: Viz "Snímání nového video záznamu a jeho odeslání na YouTube" na str. 300.

Klepnutím na ikonu vyhledávání  vyhledávat videa: Viz "Vyhledání video záznamů" na str. 297.

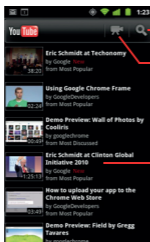

Klepněte pro vyhledání videa. Vyhledávat můžete i hlasem.

Klepněte pro snímání a následné sdílení videa aplikací Fotoaparát.


Klepněte na video pro jeho přehrávání.

Sledování video záznamů

- ▶ Na obrazovce YouTube klepněte na video pro spuštění jeho přehrávání. Spustí se přehrávání videa na obrazovce pro jeho sledování.

Obrazovka pro sledování je obrazovka, kde máte kromě možnosti sledování k dispozici různé další možnosti interakce s videi. Viz "Hodnocení a komentování video záznamů" na str. 299, "Odesílání a sdílení video záznamů" na str. 300 a další části této kapitoly.

- ▶ Na obrazovce pro sledování klepněte na video pro pozastavení nebo obnovení přehrávání.

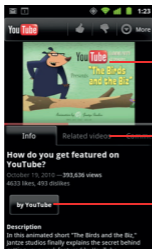

Otočte telefon na šířku, abyste mohli sledovat obraz na celé ploše displeje.

Klepnutím na video pozastavíte přehrávání, dalším klepnutím přehrávání obnovíte.

Klepnutím na kartu zobrazíte další informace o video záznamu (rychlým posunem zobrazíte více karet).

Klepnutím na autora videa otevřete jeho kanál.

- ▶ Klepnutím na kartu zobrazíte více informací o video záznamu.

Kromě rolovacích informací na kartě informací obsahuje obrazovka pro sledování karty Podobná videa a Komentáře. Karty můžete zobrazit rychlým posunutím prstu doleva nebo doprava. Viz "Vyhledání video záznamů" na str. 297.

- ▶ Otočte telefon na šířku, abyste mohli sledovat video na celé ploše displeje.

Poklepáním na video můžete také přepínat mezi zobrazením na celý displej a obrazovkou pro sledování.



Klepnutím na video zobrazíte ovládací prvky. Dalším klepnutím pozastavíte, resp. obnovíte přehrávání.

Popotažením posuvníku zobrazíte jinou část video záznamu.

- ▶ Při zobrazení na celý displej klepnutím na video zobrazíte ovládací prvky. Dalším klepnutím pozastavíte, resp. obnovíte přehrávání.
- ▶ Po zobrazení ovládacích prvků můžete tažením posuvníku zobrazit jinou část videa.
- ▶ Klepnutím na ikonu **HQ** přepínáte na sledování verze videa ve vysoké nebo běžné kvalitě.
Můžete nastavit, zda se spustí přehrávání video záznamů ve vysoké nebo běžné kvalitě, když se připojíte k mobilním datovým sítím. Viz "Změna nastavení YouTube" na str. 304.
- ▶ Klepnutím na ikonu **CC** zobrazíte skryté titulky v požadovaném jazyce, nebo je vypnete.
Skryté titulky jsou dostupné, pouze pokud je autor videa poskytl. Můžete změnit velikost titulků. Viz "Změna nastavení YouTube" na str. 304.
- ▶ Klepnutím na **Zpět** ↶ zastavíte přehrávání a obnovíte obrazovku seznamu video záznamů.

Přihlášení na YouTube

Můžete vyhledat a sledovat video záznamy na webu YouTube bez YouTube účtu, pokud je však chcete komentovat, přidávat si je do složky Oblíbené, odesílat svá videa nebo získat výhody z mnoha dalších funkcí YouTube, musíte se přihlásit ke svému YouTube účtu.

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Můj kanál** pro přihlášení na YouTube.
Pokud je některý z Google účtů v telefonu již YouTube účet, zobrazí se výzva k jeho použití při přihlášení. Jinak si můžete YouTube účet přidat.

Pokud při prvním použití funkce YouTube, která vyžaduje účet, nejste přihlášení, zobrazí se výzva k přihlášení.

Z YouTube se můžete odhlásit (například pokud se chcete přihlásit s jiným účtem) klepnutím na **Odhlásit se** v menu Můj kanál (viz "Práce s kanály" na str. 303).





Více informací o YouTube účtech naleznete na stránkách YouTube na webu.

Vyhledávání video záznamů

Videa na YouTube můžete vyhledávat různými způsoby, včetně procházení podle kategorie, běžného vyhledávání či zjišťování informací o videu na jeho obrazovce pro sledování.

Zobrazení kanálů osob, které dané video odeslaly, je také vhodný způsob vyhledávání video záznamů: Viz "Práce s kanály" na str. 303


Vyhledávání video záznamů

- 1 Klepněte na tlačítko **Vyhledávání** , když je aktivní aplikace YouTube.
Můžete také klepnout na ikonu vyhledávání  na domovské obrazovce YouTube nebo klepnout na **Menu**  a **Vyhledávání**.
- 2 Zadejte text, který chcete vyhledávat, nebo klepnutím na ikonu mikrofonu spusťte vyhledávání hlasem.
- 3 Klepnutím na návrh pod vyhledávacím polem nebo klepnutím na ikonu lupy  vyhledáte zadanou položku.
- 4 Rolujte ve výsledcích vyhledávání a klepnutím na video je přehrajete.

Zpočátku výsledky vyhledávání obsahují všechna vhodná nahraná videa. Výsledky vyhledávání však můžete zúžit stanovením jen posledního období klepnutím na **Kdykoli** (nebo nastavením filtru aktuálního času) v horní části obrazovky výsledků vyhledávání.

Můžete nastavit, zda chcete odfiltrovat potenciálně nevhodná videa pomocí filtru **Bezpečné vyhledávání**. Můžete také vymazat historii vyhledávání, takže při hledání na YouTube nebude obsahovat návrhy. Viz "Změna nastavení YouTube" na str. 304.

Prohlížení video záznamů dle kategorie

- 1 Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Procházet**.
- 2 Klepněte na kategorii v rozbalovacím seznamu YouTube kategorií (nebo klepněte na **All**).

Zobrazí se obrazovka kategorie, na kterou jste klepli, se seznamem video záznamů, ze kterého můžete klepnutím vybrat nějaké video a přehrát je.

Videa na obrazovce kategorie můžete zúžit stanovením jen posledního nebo širšího období klepnutím na filtr aktuálního času v horní části obrazovky kategorie.

Klepnutím na kartu zobrazíte nejčastěji přehrávaná, nejvíce klasifikovaná, nejdiskutovanější nebo nejoblíbenější videa v dané kategorii.

Vyhledání podobných video záznamů

Obrazovka pro sledování každého video záznamu obsahuje informace o daném videu, které můžete využít k vyhledání dalších podobných video záznamů.

- ▶ Klepněte na kartu **Podobná videa**.

NEBO

- ▶ Klepněte na jméno odesílatele (uploader) na kartě Informace, čímž se otevře jeho kanál a zobrazí se seznam dalších video záznamů, které odeslal.

NEBO



- ▶ Použijte jeden nebo více štítků na kartě Informace při vyhledávání na YouTube. Viz "Vyhledání video záznamů" na str. 297.

Hodnocení a komentování video záznamů

Videa můžete hodnotit přiřazením značky palce nahoru nebo palce dolů a také je můžete komentovat. Video také můžete přidat mezi oblíbené položky a případně jej nahlásit, pokud se vám zdá nevhodné.

Použijte web verzi YouTube pro sdílení písemných komentářů k videím.

Přiřazení značky palce nahoru nebo dolů k video záznamu

- ▶ Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na ikonu palce nahoru  nebo na ikonu palce dolů .

Vaše hlasování se na obrazovce pro sledování daného videa přidá do zápisu diváků, kterým se video líbí nebo nelíbí.

Přidání nebo odstranění videa ze složky Oblíbené

- ▶ Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na **Další** a klepněte na **Přidat** nebo **Odebrat z**.

Video se přidá (nebo odstraní) z oblíbených položek.

Oblíbené položky budou dostupné na obrazovce Můj kanál. Viz "Práce s kanály" na str. 303.

Komentování video záznamu

Můžete zveřejnit svůj názor na video.

- 1 Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na kartu Komentáře.
- 2 Klepněte na textové pole v horní části karty.
- 3 Zadejte komentář v dialogovém okně Post Comment. Viz "Používání OSD klávesnice" na str. 31
- 4 Klepněte na **Komentáře**.

Označení video záznamu jako nevhodného


- ▶ Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na **Další** a klepněte na **Nahlásit**.

Spustí se Prohlížeč a po přihlášení na YouTube na webu se zobrazí výzva k vybrání důvodu, proč je podle vás video nevhodné, ještě před zveřejněním vašich komentářů na webu Google. .


Odesílání a sdílení video záznamů

Na YouTube můžete odeslat vlastní videa, které jsou poté zveřejněna na vaší stránce Můj kanál. Vídeá také můžete sdílet jejich odesláním na web adresu (URL).

Nasnímání nového video záznamu a jeho odeslání na YouTube


- 1 V horní části domovské obrazovky YouTube klepněte na ikonu kamery .
Spustí se aplikace Fotoaparát v režimu video.
- 2 Pořídte video záznam.
Viz "Snímání video záznamu" na str. 274.
Po dokončení se zobrazí obrazovka nahraného videa.
- 3 Pokud chcete, zadejte název videa a další detaily, např. zda má být video veřejné nebo soukromé.
- 4 Klepněte na **Nahrát**.
Video se přidá do vašeho kanálu.

Odeslání existujícího video záznamu na YouTube

- 1 Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Nahrát**.
Spustí se aplikace Galerie s alby vašich video záznamů.
Více informací o aplikaci Galerie, včetně otevírání alb, výběru video záznamů a spuštění odesílání na YouTube viz v části "Galerie" na str. 279.
- 2 Otevřete album a klepněte na video, které chcete odeslat.
- 3 Pokud chcete, zadejte název videa a další detaily, např. zda má být video veřejné nebo soukromé.
- 4 Klepněte na **Nahrát**.
Video se přidá do vašeho kanálu.

Odstranění odeslaného video záznamu

Video odeslané do vašeho kanálu na YouTube, ať už původně odeslané z telefonu nebo přes web prohlížeč, můžete odstranit.

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a **Můj kanál**.
- 2 Klepněte na kartu **Nahraná videa**.
Aby se karta zobrazila, může být třeba ji popotáhnout.
- 3 Stiskněte a podržte ikonu  vedle videa, které chcete odstranit.
- 4 Klepněte na **Smazat**.

Sdílení video záznamu

- 1 Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na **Další** a potom na **Sdílet**.
- 2 Klepněte na aplikaci, kterou chcete použít pro sdílení videa.
Viz dokumentace k vybrané aplikaci, abyste zjistili, jak dokončit odesílání informací o videu těm, s nimiž je budete sdílet.

Zkopírování webové adresy video záznamu

Můžete zkopírovat webovou adresu (URL) video záznamu z YouTube a vložit ji do zprávy nebo jiného dokumentu.

- ▶ Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na **Další** a potom na **Kopírovat**.
Nyní můžete vložit URL do textového pole v jakékoli aplikaci (viz "Editování textu" na str. 37).

Práce s Playlisty

Playlist (Seznam stop) je kolekce video záznamů, které můžete sledovat na webu YouTube. Vaše Playlists jsou dostupné na obrazovce Můj kanál (viz "Práce s kanály" na str. 303). Do Playlistu můžete přidávat videa. Můžete si také přehrát Playlists jiných lidí.

Vytvoření a editování Playlistů je popsáno na stránkách YouTube na webu.

Přidání video záznamu do Playlistu

Playlists můžete vytvářet, editovat i odstraňovat přímo na webu YouTube. Videa do stávajících Playlistů můžete však přidávat také pomocí aplikace YouTube v telefonu.

- 1 Na obrazovce pro sledování daného videa klepněte na **Další** a klepněte na **Uložit do**.
- 2 V otevřeném dialogovém okně klepněte na název Playlistu, do kterého chcete video přidat.

Zobrazení vlastních Playlistů

- 1 Klepněte na **Menu** ☰ a **Můj kanál**.
- 2 Klepněte na kartu **Seznamy stop**.

Aby se karta Playlistu zobrazila, může být třeba ji popotáhnout.

- 3 Klepnutím na Playlist v rolovacím seznamu zobrazíte jeho videa.

Můžete klepnout na jeden z video záznamů a přehrát jej. Případně klepnutím na **Přehrát vše** v horní části obrazovky přehrát souvisle všechna videa v Playlistu.

Při zobrazení všech video záznamů v Playlistu můžete rychlým posunem doprava / doleva videa přepínat.

Zobrazení Playlistů jiných lidí

- 1 Otevřete kanál někoho jiného.

Viz "Práce s kanály" na str. 303.

- 2 Klepněte na kartu **Seznamy stop**.

Aby se karta Playlistu zobrazila, může být třeba ji popotáhnout.

- 3 Klepnutím na Playlist v rolovacím seznamu zobrazíte jeho videa.

Můžete klepnout na jeden z video záznamů a přehrát jej. Případně klepnutím na **Přehrát vše** v horní části obrazovky přehrát souvisle všechna videa v Playlistu.

Při zobrazení všech video záznamů v Playlistu můžete rychlým posunem doprava / doleva videa přepínat.

Práce s kanály

Kanál je kolekce video záznamů, Playlistů a jiných YouTube informací nějaké konkrétní osoby. Můžete si vytvořit vlastní kanál a pozvat jiné lidi, aby se přihlásili ke sdílení celého kanálu nebo jeho části, takže budou moci sledovat vaše příspěvky na YouTube. Můžete sledovat kanály a přihlásit se do kanálů jiných osob.

V telefonu najdete ve složce Můj kanál vlastní nahrané video záznamy, Playlisty, oblíbené položky a příspěvky. Více informací o konfiguraci vlastního kanálu najdete na stránkách YouTube na webu.

Otevření menu Můj kanál

- ▶ Klepněte na **Menu** ☰ a **Můj kanál**.

Zobrazí se obrazovka Můj kanál s informací o kanálu a kartách, kde klepnutím zobrazíte seznam vámi odeslaných video záznamů, vašich oblíbených video záznamů, Playlistů a seznam kanálů, do kterých jste přihlášení.

Otevření kanálu někoho jiného

- ▶ Na obrazovce pro sledování video záznamu odeslaného jinou osobou klepněte na kartě Informace na jméno dané osoby.

NEBO

- ▶ Na kartě Přihlášení k odběru v menu Můj kanál klepněte na kanál v seznamu kanálů, do kterých jste přihlášení.

Zobrazí se obrazovka kanálu s informacemi o daném kanálu.

Na obrazovce kanálu můžete klepnout na kartu a zobrazit tak odeslané příspěvky do kanálu, oblíbené položky, aktivity nebo Playlisty.

Přihlášení do kanálu

- 1 Otevřete kanál někoho jiného.
Viz "Otevření kanálu někoho jiného" na str. 303.
- 2 Klepněte na **Přihlásit k odběru** v horní části obrazovky kanálu.
- 3 Klepněte na **Veškeré činnosti** nebo **Pouze nahraná videa** v dialogovém okně.

Volba, na kterou jste klepli, má vliv na to, jaká karta se otevře při zobrazení obrazovky kanálu.

Na kartě Přihlášení k odběru v menu Můj kanál můžete zobrazit seznam kanálů, do kterých jste přihlášení (a klepnutím na některý ho otevřít).

Pokud již jste přihlášení do kanálu, v horní části obrazovky kanálu se změní **Přihlásit k odběru** na **Odhlásit odběr**.

Změna nastavení YouTube

Pro aplikaci YouTube v telefonu můžete změnit následující nastavení.

► Pro změnu nastavení YouTube klepněte na **Menu** ☰ a **Nastavení**.

Vysoká kvalita v mobilu Zaškrtněte, pokud chcete sledovat videa ve vysoké kvalitě jako předvolenou možnost, když se telefon připojí do mobilních sítí, čímž se zkrátí čas spouštění a používání dat. Nastavení nemá vliv, pokud jste připojen do Wi-Fi sítě, kdy se videa vždy otevírají ve vysoké kvalitě.

Velikost písma titulků Otevření dialogového okna, kde lze nastavit preferovanou velikost textu pro zobrazování titulků při video záznamech.

Vymazat historii vyhledávání Klepněte pro odstranění výsledků vyhledávání video záznamů zvolených v minulosti, které se zobrazují jako návrhy při dalších hledáních YouTube video záznamů.

Filtr Bezpečné vyhledávání Otevření dialogového okna, kde lze nastavit, zda chcete použít Google filtr Bezpečné vyhledávání na zablokování některých výsledků při vyhledávání video záznamů: Výsledky vyhledávání se neblokují (Nefiltrovat), zablokují se jen explicitní nebo násilná videa (Střední) nebo se zablokují explicitní i násilné texty a videa (Přísné).

Nápověda Otevření nápovědy Help Center YouTube v Prohlížeči.

Zpětná vazba Otevření formuláře YouTube pro zpětnou vazbu v Prohlížeči.

Smluvní podmínky služby Google Mobile a služby YouTube Zobrazení zásad využívání služby a politiky soukromí YouTube a Google.

Verze aplikace Verze aplikace YouTube nainstalované ve vašem telefonu.

Hudba

Aplikaci Hudba využijte na správu a přehrávání hudebních a jiných audio souborů přenesených na SD kartu nebo do USB paměti (podle modelu telefonu) z PC.

Tato kapitola obsahuje

"Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306

"Spuštění aplikace Hudba a práce s vlastní knihovnou" na str. 307

"Přehrávání hudby" na str. 309

"Práce s Playlisty" na str. 312

Přenos audio souborů do telefonu

Aplikace Hudba přehrává audio soubory uložené na SD kartě nebo v USB paměti telefonu (podle modelu telefonu), takže před spuštěním aplikace Hudba je třeba zkopírovat audio soubory z PC. .

Aplikace Hudba podporuje širokou škálu různých formátů audio souborů, takže můžete přehrávat skladby zakoupené z online lokalit, skladby zkopírované z CD disků atd.

Aplikace Hudba podporuje audio soubory v různých formátech, včetně MP3, M4A (aplikace iTunes AAC, bez omezení DRM), AMR, MIDI a OGG Vorbis.

Zkopírování audio souborů z PC

- 1 Připojte telefon k PC pomocí USB kabelu a zpřístupněte jeho SD kartu nebo USB paměť v PC.

Viz "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.

- 2 Pro správu audio souborů můžete využívat PC a vytvářet si hudební složky v nejvyšší úrovni struktury SD karty nebo USB paměti.

- 3 Pomocí PC zkopírujte audio soubory do vytvořené složky.

Pro lepší organizaci souborů můžete využívat podsložky. Případně můžete audio soubory zkopírovat do nejvyšší úrovně struktury SD karty nebo USB paměti.

Pokud je součástí audio souboru i obal alba ve formátu JPEG, přejmenujte takový soubor jako albumart.jpg a zařaďte jej do stejné složky jako dané audio soubory.

- 4 Pokud jste vytvořili Playlisty, vytvořte pro ně v hudební složce podsložku a zkopírujte Playlisty do ní.

- 5 Odpojte SD kartu nebo USB paměť od PC a odpojte telefon.

Výstraha! Aby nedošlo k poškození souborů, postupujte při odpojování podle pokynů PC pro odpojování USB zařízení a pokynů v části "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.

Spuštění aplikace Hudba a práce s vlastní knihovnou

Po zkopírování audio souborů na SD kartu nebo do USB paměti podle části "Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306 nebo po stažení souborů z jiných zdrojů můžete spustit aplikaci Hudba a zobrazit vlastní knihovnu audio souborů, uspořádanou jedním ze 4 způsobů.


Spuštění aplikace Hudba a zobrazení vlastní knihovny

- ▶ Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Hudba .

Bližší informace o spouštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Po zkopírování audio souborů na SD kartu nebo do USB paměti vyhledá aplikace Hudba audio soubory a sestaví katalog hudby podle informací o jednotlivých souborech, obsažených v samotných souborech. Může to trvat pár sekund, ale i minut, podle počtu souborů.

Po dokončení katalogu se zobrazí hudební knihovna (Knihovna) s kartami, na kterých lze klepnutím zobrazit vlastní hudební knihovnu uspořádanou podle kritérií Interpreti, Alba, Skladby nebo Seznamy.

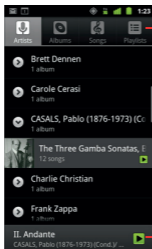


Klepnutím na kartu zobrazte knihovnu jedním ze 4 způsobů.

Klepnutím na sumář aktuální skladby zobrazíte obrazovku Přehrát.

Na hlavní obrazovku knihovny se můžete vrátit z většiny obrazovek aplikace Hudba klepnutím na **Menu**  a **Knihovna**.

Vyhledávání hudby v knihovně

- 1 Otevřete hlavní obrazovku Knihovna a klepněte na tlačítko **Vyhledávání** .
- 2 Začněte psát jméno hledaného interpreta, alba nebo skladby.
V seznamu pod vyhledávacím polem se zobrazují vyhovující skladby.
- 3 Klepněte na vyhovující skladbu pro její přehrání. Případně klepněte na vyhovující album nebo interpreta pro zobrazení seznamu přidružených skladeb.

Odstranění skladby z SD karty nebo USB paměti

- ▶ Dotkněte se a podržte prst na skladbě v seznamu knihovny. V zobrazeném menu klepněte na **Smazat**.

NEBO

- ▶ Na obrazovce Přehrát klepněte na **Menu**  a potom na **Smazat**.

Pokud je telefon připojen k PC, můžete také odstranit audio soubory podle popisu v části "Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306.

Přehrávání hudby

Hudbu můžete reprodukovat přes vestavěný reproduktor telefonu, kabelová sluchátka nebo přes bezdrátovou Bluetooth stereo náhlavní sadu s podporou profilu A2DP. Viz "Připojení Bluetooth zařízení" na str. 64 a návod k použití telefonu ohledně bližších informací o sluchátkách dodávaných s telefonem.


Přehrávání hudby

- ▶ Klepněte na skladbu v knihovně pro její přehrání.

NEBO

- ▶ Během zobrazení seznamu skladeb v albu klepněte na **Menu** ☰ a **Přehrát vše**.

Zobrazí se obrazovka Přehrát a spustí se přehrávání skladby, na kterou jste klepli, nebo první skladby v albu nebo Playlistu. Skladby v aktuálním Playlistu se přehrávají až do konce Playlistu (po zvolení možnost opakování). Jinak se přehrávání zastaví, jen pokud je zastavíte: Nezastaví se ani při přepnutí aplikaci ani při příjmu hovoru.

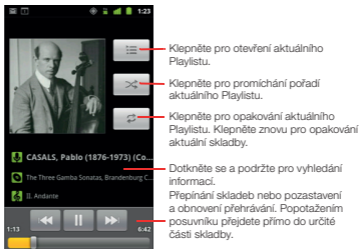








Do obrazovky Přehrát se můžete vrátit z většiny obrazovek aplikace Hudba klepnutím na **Menu** ☰ a **Přehrát**.

Do obrazovky Přehrát se můžete vrátit z jakékoli aplikace po otevření panelu notifikací a klepnutím na notifikaci o aktuální hudbě. Viz "Správa notifikací" na str. 29.

Ovládání přehrávání

Obrazovka Přehráč obsahuje několik ikon, na které můžete klepnout a ovládat přehrávání skladeb, alb a Playlistů:

	Klepněte pro pozastavení přehrávání.
	Klepněte pro obnovení přehrávání.
	Klepněte pro přepnutí na další skladbu v albu, Playlistu nebo promíchaném pořadí.
	Klepněte pro přepnutí na předchozí skladbu v albu, Playlistu nebo promíchaném pořadí.
	Klepněte pro otevření aktuálního Playlistu.
	Klepněte pro přehrávání aktuálního Playlistu v režimu náhodného přehrávání (promíchané pořadí) (skladby se přehrávají v náhodném pořadí).
	Klepnutím přepínáte režim opakovaného přehrávání: Opakování je vypnuto, Opakování všech skladeb nebo Opakování aktuální skladby.

Nastavení hlasitosti přehrávání

Kromě technik pro nastavení hlasitosti média popsanych v části "Nastavení zvuku" na str. 362 můžete nastavovat hlasitost hudby v aplikaci Hudba.


- ▶ Stiskněte tlačítko **zvýšení / snížení hlasitosti** na telefonu.

Zobrazí se panel s aktuální hlasitostí média. Indikátor se pohybuje podle nastavené hlasitosti.

Některá sluchátka / náhlavní sady mají vlastní ovladač nastavení hlasitosti nebo prvek na pozastavení a obnovení přehrávání či přepínání skladeb.

Přehrávání skladeb v náhodném pořadí v režimu Náhodně...

Když zapnete režim Náhodně..., bude aplikace Hudba přehrávat skladby v náhodném pořadí, dokud režim Náhodně... nevypnete.

- ▶ Na obrazovce Přehrát nebo Knihovna klepněte na **Menu** ☰ a na **Náhodně...** Aplikace Hudba vytvoří aktuální Playlist dvanácti náhodně zvolených skladeb a spustí jejich přehrávání. Po skončení přehrávání prvních dvanácti skladeb se doplní dalších dvanáct a přehrávání pokračuje.
- ▶ Aktuální Playlist přehrávaný v režimu Náhodně... zobrazíte klepnutím na ikonu Seznam  na obrazovce Přehrát.
Bližší informace naleznete v části "Práce s Playlisty" na str. 312.
- ▶ Můžete přidat skladbu na konec Playlistu v režimu Náhodně..., pokud stisknete a podržíte název skladby ve vaší knihovně. V zobrazeném menu pak klepněte na **Přidat do seznamu stop** a potom na **Aktuální seznam stop**.
Skladba se přidá na konec Playlistu Náhodně...
- ▶ Režim Náhodně... ukončíte klepnutím na **Menu** ☰ a **Vypnout náhodné přehrávání všeho**.

Použití skladby jako vyzváněcího tónu

Skladbu můžete použít jako vyzvánění, jako jeden z předvolených vyzváněcích tónů telefonu.

- ▶ Dotkněte se a podržte prst na skladbě v seznamu knihovny. V zobrazeném menu klepněte na **Použit jako vyzváněcí tón telefonu**.
- NEBO**
- ▶ Na obrazovce Přehrát klepněte na **Menu** ☰ a potom na **Použit jako vyzváněcí tón**.

Podrobnosti o používání aplikace Nastavení na zobrazení a nastavení tónů vyzvánění viz "Nastavení zvuku" na str. 362.


Práce s Playlisty

Můžete vytvořit Playlisty na uspořádání audio souborů do kompilací, které můžete přehrávat v sestaveném nebo náhodném pořadí.

Vytvoření Playlistu


- 1 Když je zobrazen seznam skladeb v knihovně, dotkněte se a podržte prst na první skladbě, kterou chcete přidat do nového Playlistu.
- 2 Klepněte na **Přidat do seznamu stop**.
- 3 Klepněte na **Nové**.
- 4 Zadejte název a klepněte na **Uložit**.

Nový Playlist se přidá do knihovny Playlistů.

Jako první skladbu Playlistu můžete také přidat právě přehrávanou skladbu na obrazovce Přehrát, pokud klepnete na **Menu**  a následně na **Přidat do seznamu stop**. Případně klepnutím na **Uložit jako seznam stop** uložíte do Playlistu všechny skladby z právě přehrávaného alba.

Přidání skladby do Playlistu

- 1 Když je zobrazen seznam skladeb v knihovně, dotkněte se a podržte prst na skladbě, aby se přidala do Playlistu.
- 2 Klepněte na **Přidat do seznamu stop**.
- 3 Klepněte na název Playlistu, do kterého chcete přidat skladbu. Skladba se přidá do Playlistu.

Skladbu do Playlistu můžete také přidat, pokud při právě přehrávané skladbě na obrazovce Přehrát klepnete na **Menu**  a následně na **Přidat do seznamu stop**.

Změna pořadí skladeb v Playlistu

- 1 Otevřete Playlist klepnutím na něj v knihovně Seznam.
Právě přehrávaný Playlist také můžete otevřít klepnutím na ikonu Seznam na obrazovce Přehrát.
- 2 Přetažením skladby nahoru nebo dolů změníte je pořadí v Playlistu.

Odstranění skladby z Playlistu

- 1 Otevřete Playlist.
- 2 Dotkněte se a podržte prst na skladbě a potom klepněte na **Odstranit ze seznamu stop**.

Skladba se neodstraní z telefonu ani z jiných Playlistů. Odstraní se pouze z aktivního Playlistu, ve kterém pracujete.

Přejmenování nebo odstranění Playlistu

- 1 Otevřete knihovnu Seznam.
- 2 Dotkněte se a podržte Seznam. V zobrazeném menu klepněte na **Přejmenovat** nebo na **Smazat**.

Můžete odstranit nebo přejmenovat Playlist Nedávno přidané.

Při odstranění Playlistu nedojde k odstranění skladeb.

Vytvoření Playlistů v PC

Playlisty, které použijete v aplikaci Hudba, můžete vytvářet na PC. Hudba dokáže pracovat s Playlisty ve formátech M3U, WPL a PLS. Playlisty zkopírujte na SD kartu nebo do USB paměti stejně jako kopírujete audio soubory, tedy podle popisu v části "Přenos audio souborů do telefonu" na str. 306. Nejpraktičtější je vytvořit si pro Playlisty podsložku v rámci složky s audio soubory.

Pokud nemáte v PC speciální aplikaci určenou pro tvorbu Playlistů, můžete Playlist vytvořit v nějakém textovém editoru při dodržení následujících pravidel:

- Každý název audio souboru zahrnutého do Playlistu zadejte do samostatného řádku.
- Používejte názvy audio souborů tak, jak se zobrazují v PC. Aplikace Hudba ignoruje při zobrazení Playlistu vše kromě názvů skladeb.
- Soubor uložte s příponou .m3u.

Zprávy a počasí

Pomocí widgetu Zprávy a počasí určeného pro použití na ploše (na Domovské obrazovce), který představuje komplexně vybavenou aplikaci, můžete sledovat informace o počasí a nejnovější události.

Tato kapitola obsahuje

"Zobrazení zpravodajství a předpovědi počasí" na str. 316

"Změna nastavení aplikace Zprávy a počasí" na str. 319

Zobrazení zpravodajství a předpovědi počasí

Aplikace Zprávy a počasí poskytuje předpovědi počasí a nejnovější zpravodajství s běžnou tématikou. Tématiku zobrazovaného zpravodajství můžete uživatelsky upravit.


Tato informace se shrne ve widgetu Zprávy a počasí, který můžete umístit na Domovskou obrazovku a detailněji se prezentuje v aplikaci Zprávy a počasí.

Otevření aplikace Zprávy a počasí

- Klepněte na sekci zpráv nebo předpovědi počasí ve widgetu Zprávy a počasí na Domovské obrazovce, nebo klepněte na jeho ikonu  ve Spouštěči.

Informace o práci s widgety viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43. Na Domovskou obrazovku můžete přidat několik widgetů Zprávy a počasí, každý nakonfigurovaný na zobrazování pouze zpráv, nebo pouze počasí, nebo obou údajů.

Bližší informace o spuštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

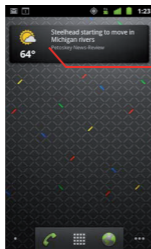


Klepnutím na sekci předpovědi počasí ve widgetu Zprávy a počasí spustíte aplikaci Zprávy a počasí s předpovědí počasí. Klepnutím na sekci zpráv ve widgetu otevřete seznam nejnovějších událostí.

Získání detailů o zprávách a počasí

Po spuštění aplikace Zprávy a počasí se zobrazí přehled zpráv o počasí nebo hlavních zpráv zpravodajství.

- ▶ Klepnutím na kartu v rolovacím seznamu karet v horní části obrazovky zobrazíte počasí nebo zpravodajství podle kategorie. Případně jen rychle posuňte prst doleva nebo doprava přes displej, abyste přepnuli na novou kategorii.

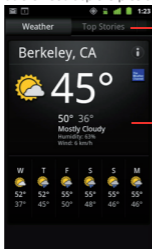

Rolujte, nebo klepněte na kategorii zpráv, které vás zajímají.

Pro podrobnosti klepněte na obrazovku.


- ▶ Klepnutím na celkovou předpověď počasí zobrazíte podrobnější předpověď.



Klepněte na graf pro zobrazení podrobné předpovědi počasí v konkrétní hodině dne.

Klepnutím na čas v grafu počasí získáte detailní předpověď po jednotlivých hodinách.

- ▶ Klepnutím na titulek zobrazíte celou zprávu.

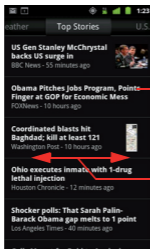

Klepnutím na titulek zobrazíte celou zprávu.

Rychlým posunutím doleva nebo doprava změňte nové kategorie.

- ▶ Rychlým posunutím doleva nebo doprava změňte nové kategorie.
- ▶ Během zobrazení předpovědi nebo titulků hlavních zpráv klepněte na **Menu** ☰ a **Aktualizovat** pro získání nejnovějších informací.

Změna nastavení aplikace Zprávy a počasí

Můžete nakonfigurovat mnoho nastavení aplikace Zprávy a počasí.

Nastavení lokality a související nastavení také ovlivní zobrazení widgetu Zprávy a počasí a aplikace Hodiny.

- ▶ **Obrazovku nastavení aplikace Zprávy a počasí zobrazíte** klepnutím na **Menu** ☰ a **Nastavení**.

Nastavení aplikace Zprávy a počasí

Nastavení služby Weather Viz "Nastavení služby Weather" na str. 319.

Nastavení Zpráv Viz "Nastavení Zpráv" na str. 319.

Aktualizovat nastavení Viz "Aktualizovat nastavení" na str. 320.

Verze aplikace Zobrazení verze aplikace Zprávy a počasí nainstalované ve vašem telefonu.

Nastavení služby Weather

Použít moji polohu Zaškrtněte pro využívání lokalizační služby telefonu na určení vaší lokality, když se zobrazují informace o počasí. Zrušte zaškrtnutí pro nastavení lokality manuálně pomocí položky **Nastavit místo**.

Nastavit místo Pokud **Použít moji polohu** není zaškrtnuto, klepnutím na tuto položku specifikujete lokalitu pro informace o počasí manuálně zadáním PSČ.

Použít metrické jednotky Zaškrtněte pro použití stupnice ve stupních Celsia a nikoliv Fahrenheita.

Nastavení Zpráv

Vyberte témata zpráv Zobrazení obrazovky, kde lze zvolit kategorie zpráv, které se zahrnou do rolovacího seznamu na kartách aplikace Zprávy a počasí. Můžete také klepnout na **Vlastní téma** pro zadání specifických témat, například "solární energie" nebo "Olympiáda".

Smluvní podmínky služby Zprávy Zobrazení obrazovky s detaily o zásadách využívání služby Google News.

Předběžně načítat články Zaškrtněte pro stahování nových článků, aby se zobrazily rychleji a byly dostupné, pokud nebudete mít k dispozici datové připojení. Aktivní položka Předběžně načítat články zvyšuje výkonost při nákladech na používání větších objemů dat a snižuje výdrž baterie.

Předběžně načítat obrázky Zaškrtněte pro ukládání obrázků zpráv spolu s textem zpráv při stahování hlavních titulků zpráv. Aktivní položka Předběžně načítat obrázky zvyšuje výkonost při nákladech na používání větších objemů dat a snižuje výdrž baterie. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je zaškrtnuta položka **Předběžně načítat články**.

Aktualizovat nastavení

Tato nastavení řídí, jak často se aktualizují informace ve widgetu Zprávy a počasí. Kromě používání těchto nastavení také můžete zapínat a vypínat položku

Automatická aktualizace a také přidat nebo odebrat widget Zprávy a počasí do/z Domovské obrazovky. Podrobnosti o práci s widgety viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43.

Automatická aktualizace Položku zaškrtněte, pokud chcete aktualizovat informace pro Zprávy a počasí automaticky s frekvencí nastavenou v položce

Interval aktualizace. Při zrušení zaškrtnutí se zprávy a předpovědi počasí aktualizují pouze po klepnutí na **Menu** ☰ a **Aktualizovat**. Aby automatická aktualizace fungovala, musí být také zapnuto nastavení Data na pozadí v aplikaci Nastavení. Viz "Nastavení účtů a synchronizace" na str. 369.

Interval aktualizace Otevře se dialogové okno, ve kterém lze nastavit, jak často se bude automaticky aktualizovat zpravodajství a předpověď počasí, pokud je zaškrtnutá **Automatická aktualizace**. Častější aktualizace přinášejí aktuálnější informace, ale využívá se vyšší množství dat a zkracuje se životnost baterie.

Stav aktualizace Zobrazení data a času poslední aktualizace a další naplánované aktualizace zpravodajství a předpovědi počasí.

Hodiny

Kromě zobrazení data a času zobrazuje aplikace Hodiny i informace o počasí a telefonu. Aplikaci Hodiny také můžete používat jako budík.

Aplikace Hodiny spolupracuje se stolním dokem, nicméně stolní dok není nutný, aby Hodiny fungovaly.

Tato kapitola obsahuje

"Zobrazení data, času a dalších informací" na str. 322

"Nastavení budíků" na str. 324

"Změna nastavení budíku" na str. 326


Zobrazení data, času a dalších informací

Aplikaci Hodiny použijte kromě zobrazování data a času i na sledování několika druhů informací najednou.


Spuštění aplikace Hodiny

- ▶ Vložte telefon do stolního doku.

NEBO

- ▶ Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Hodiny . Bližší informace o spuštění a přepínání aplikací viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Spustí se aplikace Hodiny se zobrazením data a času na tapetě Domovské obrazovky společně s informacemi o místním počasí a dalšími užitečnými informacemi.

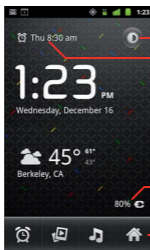


Klepněte pro ztmavnutí obrazovky.

Čas, kdy je nastaven další budík.

Úroveň nabití baterie a informace, zda je telefon připojen k nabíječce.

Klepněte na ikonu pro nastavení budíku, zobrazení prezentace, přehrávání hudby nebo zobrazení Domovské obrazovky.

Když je aplikace Hodiny aktivní, přepne se po několika minutách do režimu spořiče displeje, ve kterém se zobrazení data a času pohybuje po displeji telefonu. Jednoduchým klepnutím na obrazovku nebo tlačítko telefonu telefon znovu zaktivujete.

Pro obnovení Domovské obrazovky klepněte na ikonu Domů  v dolní části obrazovky Hodiny.


Zobrazení prezentace

Můžete přehrát prezentaci obrázků z alb Galerie v místě data a času.



- ▶ Klepněte na ikonu Prezentace  v dolní části obrazovky Hodiny.
- ▶ Klepnutím na **Zpět**  ukončíte prezentaci.


Přehrávání hudby

Můžete přehrávat hudbu, dokud jsou zobrazeny Hodiny. Pokud máte příslušenství - stolní dok, audio signál je vyveden na výstupní audio konektor doku, takže můžete reprodukovat hudbu přehrávanou z telefonu se stereo zvukem pomocí stereo audio kabelu dodávaného s dokem.

- ▶ Klepněte na ikonu Hudba  v dolní části obrazovky Hodiny.
Spustí se aplikace Hudba, kde lze zvolit hudbu pro přehrávání. Bližší informace naleznete v části "Hudba" na str. 305. Během přehrávání hudby se můžete vrátit k aplikaci Hodiny nebo používat jinou aplikaci.

Ztmavnutí obrazovky Hodiny

- ▶ Pokud chcete telefon používat jako hodiny u postele, můžete ztlumit jas displeje. Klepnutím na ikonu ztmavnutí  ztmavte obrazovku Hodiny.
- ▶ Dalším klepnutím na ikonu ztmavnutí  obnovíte normální jas.

Pokud nevidíte ikonu ztmavnutí, stiskněte a podržte tlačítko **Domů**  a klepnutím na ikonu Hodiny znovu zobrazíte Hodiny s normálním jasnem.

Změna nastavení zvuku pro stolní dok

Po prvním vložení telefonu do stolního doku se zobrazí dialogové okno s výzvou, zda chcete hudbu a jiné zvukové signály přehrávat přes výstupní linkový audio konektor doku. Nastavení se aplikují pouze na používaný dok. Pro jiné doky můžete provést další nastavení.

- ▶ Klepněte na **Menu**  a **Nastavení doku**.


Zobrazí se obrazovka Nastavení doku podle popisu v části "Nastavení zvuku" na str. 362.

Nastavení budíků

Budík můžete nastavit úpravou již existujícího budíku nebo doplněním nového.

Nastavení budíku

- 1 Klepněte na ikonu Budík  v dolní části obrazovky Hodiny.

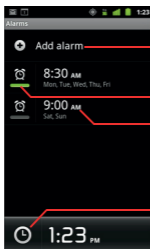



Klepněte pro přidání budíku.


Klepnutím zapnete nebo vypnete budík.

Klepněte pro otevření obrazovky, kde můžete nastavit čas a jiné atributy budíku.

Klepněte pro obnovení zobrazení hlavní obrazovky Hodiny.

- 2 Klepněte na ikonu  vedle budíku, aby se zapnul nebo vypnul. Nastavené budíky jsou podtrženy zeleně.
- 3 Klepnutím na stávající budík můžete změnit jeho čas a jiné atributy. Případně klepnutím na **Přidat upozornění** přidáte nový budík.

Na hlavní obrazovce Hodiny můžete také klepnout na **Menu**  a klepnutím na **Přidat upozornění** přidat nový budík.

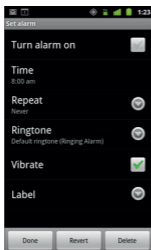


- 4 Klepněte na **Čas** pro nastavení času budíku.
V otevřeném dialogovém okně změňte čas klepáním na tlačítka + nebo - a tlačítka AM nebo PM. Případně klepněte na čas a napište požadovanou hodnotu času.
- 5 Klepnutím na **Vyzváněcí tón** zvolte pro budík vyzváněcí tón.
Můžete zvolit některý z předvolených vyzváněcích tónů nebo tón, který jste uložili jako vyzvánění pomocí aplikace Hudba. Viz "Použití skladby jako vyzváněcího tónu" na str. 311.
Vyzváněcí tón se po jeho zvolení chvíli přehrává.
- 6 Klepnutím na **Vibrate** aktivujete vibrování k přehrávání vyzváněcího tónu.
- 7 Klepněte na **Opakovat** pro nastavení dnů, kdy má budík zaznít.
Pokud nenastavíte opakování, budík zazní jen jednou.
- 8 Klepnutím na **Štítek** zadáte název budíku.
- 9 Po dokončení klepněte na **Hotovo**.
V nastaveném čase zazní budík.
- 10 Klepnutím na **Zpět** ↶ obnovíte zobrazení hlavní obrazovky Hodiny.

Změna nastavení budíku

Můžete změnit počet nastavených aktivních budíků.

Můžete také změnit, kolikrát jsou zobrazeny na obrazovce Hodiny v aplikacích Nastavení. Viz "Nastavení data a času" na str. 378.

- ▶ Pro změnu nastavení budíku klepněte na ikonu Budík  v dolní části obrazovky Hodiny. Na zobrazené obrazovce Budík klepněte na **Nastavení**.

Budík v tichém režimu Zaškrtněte pro zaznění budíku, i když bude telefon v tichém režimu (Tichý režim).

Hlasitost budíku Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit hlasitost budíků.

Doba odložení Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, jak dlouho aplikace Hodiny čeká, než znovu zazní budík.

Hlasitost Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit, jak budou fungovat tlačítka pro **zvýšení/snížení hlasitosti**, když je stisknete během znění budíku. Funkci tlačítek můžete nastavit tak, že nebudou vůbec funkční, dočasně přerušit budík (zdržímnutí), nebo jej úplně vypnou.

Na cestě

Aplikace Na cestě zpřístupňuje nejvhodnější aplikace pro jízdu autem jediným klepnutím na tlačítko.

Aplikace Na cestě spolupracuje s dokem pro automobil, nicméně dok není nutný, aby aplikace fungovala.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace Na cestě" na str. 328

"Uživatelské nastavení aplikace Na cestě" na str. 330

"Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332

"Změna nastavení aplikace Na cestě" na str. 333

Spuštění aplikace Na cestě

Aplikaci Na cestě můžete využívat bez ohledu na to, zda máte nebo nemáte dok pro automobil.

Spuštění aplikace Na cestě

- ▶ Vložte telefon do doku pro automobil.

NEBO

- ▶ Umístěte telefon do blízkosti Bluetooth zařízení nakonfigurovaného pro spuštění aplikace Na cestě.

Viz "Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332

NEBO

- ▶ Klepněte na ikonu Na cestě  ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce.


Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Spustí se aplikace Na cestě s velkými tlačítky, na které když ťuknete, zpřístupníte aplikace Navigace, Voice Search, Kontakty a další funkce užitečné při řízení.

Aplikace Na cestě také přepne telefon do režimu V autě, což znamená, že po klepnutí na Domů se obnoví obrazovka aplikace Na cestě a ne Domovská obrazovka. Pomocí tlačítka **Ukončit režim Na cestě** zpřístupníte jiné aplikace.

Tlačítko **Navigace** nahradí tlačítko **Trasa**, pokud ve vaší oblasti není dostupná služba Google navigace, nebo pokud telefon nedokáže zpřístupnit GPS satelity.

- ▶ Klepněte na malou šipku (nebo rychle přesuňte prst) pro otevření dalších obrazovek aplikace Na cestě.

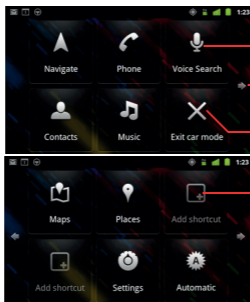

Klepnutím na tlačítko zpřístupníte aplikaci nebo službu během řízení.

Klepněte na šipku (nebo rychle přesuňte prst) pro přepnutí na jiné obrazovky aplikace Na cestě.

Klepněte pro vypnutí režimu V autě.

Klepněte na prázdné místo pro přidání tlačítka odkazu, nebo přetáhněte existující tlačítko na prázdné místo pro jeho přemístění na dané místo.

Na obrazovkách Na cestě můžete přidávat nebo přesouvat odkazy, měnit tapetu a konfigurovat množství jiných nastavení aplikace Na cestě. Viz "Uživatelské nastavení aplikace Na cestě" na str. 330 a "Změna nastavení aplikace Na cestě" na str. 333.

Informace o aplikaci Mapy, včetně navigace viz "Mapy, Navigace, Místa a Latitude" na str. 253.

Podrobnější informace o vyhledávání hlasem viz "Vyhledávání podle textu a hlasu" na str. 93.

Podrobnější informace o práci s kontakty viz "Kontakty" na str. 109.

Podrobnější informace o přehrávání hudby viz "Hudba" na str. 305.

Uživatelské nastavení aplikace Na cestě

Na prázdná místa obrazovek aplikace Na cestě můžete přidat vlastní odkazy, které můžete také přesouvat nebo je odstranit. Můžete také používat tlačítka Jas a Nastavení (standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě), abyste si jinými způsoby uživatelsky upravili aplikaci Na cestě, podle popisu v této části a v části "Změna nastavení aplikace Na cestě" na str. 333.

Přidání odkazu

- 1 Klepněte na tlačítko **Přidat zástupce**.
- 2 Klepněte na druh odkazu, který chcete přidat.
 - Klepnutím na **Aplikace do auta** zobrazíte seznam užitečných aplikací při jízdách.
 - Klepnutím na **Jiné aplikace** zobrazíte zbývající aplikace.
 - Klepnutím na **Přímé vytáčení** zobrazíte seznam vašich kontaktů.
 - Klepněte na **Trasy a navigace** pro zadání cílové adresy a preferovaného způsobu cestování. Více informací o aplikaci Mapy, včetně navigace viz "Mapy, Navigace, Místa a Latitude" na str. 253.

Přesunutí odkazu

- ▶ Přetáhněte odkaz na volné místo na stejné nebo na další obrazovce.

Odstranění odkazu

- 1 Dotkněte se a podržte odkaz.
- 2 Přetáhněte odkaz na ikonu koše, která se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 3 Když ikona koše změní barvu na červenou, uvolněte prst z odkazu.

Změna barvy tlačítek aplikace Na cestě


- 1 Klepněte na tlačítko **Nastavení** 

Tlačítko Nastavení je standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě zleva.


- 2 Klepněte na **Barva ikon**.
- 3 Klepněte na požadovanou barvu. Případně klepnutím na vzorek **Vlastní barva** otevřete dialogové okno, ve kterém můžete vybrat vlastní barvu a sytost.
- 4 Klepněte na **OK**.

Změna tapety aplikace Na cestě

Jako výchozí stav používá aplikace Na cestě stejnou tapetu na pozadí, jakou používá i Domovská obrazovka, můžete však pro aplikaci Na cestě vybrat jinou tapetu.

- 1 Klepněte na tlačítko **Nastavení** .
- 2 Klepněte na **Tapeta**.
- 3 Klepněte na **Stejná jako na ploše** nebo na **Vybrat z galerie**.
- 4 Klepněte na obrázek v aplikaci Galerie a klepněte na **Nastavit tapetu**.

Změna nastavení jasu obrazovky Na cestě

- ▶ Klepnutím na tlačítko jasu **Automaticky**, **Noc** nebo **Den**  změníte nastavení jasu.


Tlačítko jasu je standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě zleva.

Mezi těmito třemi režimy můžete cyklicky přepínat podle toho, zda chcete režim podsvícení nastavit manuálně, nebo aby jej telefon přepínal automaticky pomocí senzoru okolního osvětlení.

Změna nastavení doku pro automobil

Po prvním vložení telefonu do doku pro automobil se zobrazí dialogové okno s výzvou, zda chcete využívat dok jako reproduktor a zda chcete přes reproduktor doku reprodukovat hudbu a jiné audio signály. Nastavení se aplikují pouze na používaný dok. Pro jiné doky můžete provést další nastavení.

Tato nastavení jsou dostupná, pouze pokud telefon podporuje dok pro automobil.


- 1 Klepněte na tlačítko **Nastavení** .
- 2 Klepněte na **Nastavení zařízení Android**.
- 3 Klepněte na **Dok**.

Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením

Pokud máte v autě Bluetooth zařízení (např. reproduktor nebo integrovanou Hands-free sadu), můžete aplikaci Na cestě nastavit tak, aby se spustila při zjištění takového zařízení.


Nejprve je nutné spárovat telefon a dané zařízení, aby jej bylo možné nakonfigurovat pro spouštění aplikace Na cestě. Viz "Připojení k Bluetooth zařízením" na str. 64.

Konfigurace Bluetooth zařízení na spuštění aplikace Na cestě

- 1 Spusťte aplikaci Na cestě a klepněte na tlačítko **Nastavení** 
- 2 Klepněte na aplikaci **Na cestě spouští rozhraní Bluetooth**.
- 3 Zaškrtněte spárovaná Bluetooth zařízení, která mají spustit aplikaci Na cestě, když budou zjištěna.

Konfigurace, jak rychle se aplikace Na cestě vypne po odpojení telefonu od zařízení

Můžete nastavit, jak dlouho bude aplikace Na cestě ještě aktivní po ztrátě spojení s Bluetooth zařízením. Pokud mají používaná zařízení slabý signál, nastavení delšího času pomůže při prevenci před předčasným ukončováním aplikace Na cestě. Pokud mají používaná zařízení silný signál a aplikace Na cestě je zabezpečena proti předčasnému vypínání, nastavte kratší čas.

- 1 Spusťte aplikaci Na cestě a klepněte na tlačítko **Nastavení** 
- 2 Klepněte na aplikaci **Na cestě spouští rozhraní Bluetooth**.
- 3 Klepněte na **Časový limit**.
- 4 Nastavte čas, jak dlouho bude aplikace Na cestě čekat po odpojení telefonu od daného zařízení, dokud se nevypne.

Změna nastavení aplikace Na cestě

Můžete konfigurovat množství nastavení aplikace Na cestě, včetně barvy tlačítek aplikace Na cestě, její tapety a také Bluetooth zařízení, které spustí aplikaci Na cestě automaticky. Tyto a další způsoby vlastních úprav aplikace Na cestě jsou popsány v této části a části "Uživatelské nastavení aplikace Na cestě" na str. 330 a "Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332.

- ▶ Pro otevření obrazovky nastavení aplikace Na cestě klepněte na tlačítko

Nastavení

Tlačítko Nastavení je standardně na druhé obrazovce aplikace Na cestě zleva.

Vždy zobrazovat odmítnutí odpovědnosti Zaškrtněte pro zobrazení zprávy o bezpečnosti a zřeknutí se odpovědnosti při každém spuštění aplikace Na cestě.

Skrýt stavový řádek Zaškrtněte, aby se nezobrazovala stavová lišta při používání aplikace Na cestě.

Barva ikon Viz "Změna barvy tlačítek aplikace Na cestě" na str. 330.

Tapeta Viz "Změna tapety aplikace Na cestě" na str. 331.

Aplikaci Na cestě spouští rozhraní Bluetooth Viz "Spuštění aplikace Na cestě s Bluetooth zařízením" na str. 332.

Obnovit výchozí Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete obnovit výrobní nastavení aplikace Na cestě.

Nastavení zařízení Android Spuštění aplikace Nastavení zařízení Android. Bližší informace naleznete v části "Nastavení" na str. 353.

Kalkulačka

Aplikaci Kalkulačka použijete na řešení jednoduchých aritmetických příkladů, případně pomocí jejích složitějších funkcí vyřešíte složitější příklady.

Tato kapitola obsahuje

"Používání aplikace Kalkulačka" na str. 336

Používání aplikace Kalkulačka

Aplikaci Kalkulačka používejte k řešení matematických úloh.


Spuštění a používání aplikace Kalkulačka

- ▶ Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Kalkulačka .
- Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.



- ▶ Na základní obrazovce zadejte číslíce a aritmetické operátory.
- ▶ Přetažením základní obrazovky doleva otevřete obrazovku s dalšími funkcemi.
- ▶ Dotkněte se a podržte prst na obrazovce kalkulačky, aby se otevřelo menu, do kterého můžete zkopírovat zadané hodnoty a zpřístupnit jiné nástroje.
- ▶ Klepnutím na **VYMAZAT** odstraníte naposledy zadané číslo nebo operátor. Dotkněte se a podržte **VYMAZAT** pro odstranění všech údajů na displeji.

Zpřístupnění historie operací

- ▶ Pokud má telefon **trackball** nebo podobný ovladač, rolujte **trackballem** nahoru nebo dolů, abyste zobrazili předešlé operace. Předešlé operace jsou zobrazeny na obrazovce, kde s nimi můžete pracovat.
- ▶ Klepnutím na **Menu**  a následně na **Vymazat historii** vymažete historii.

Štítky

Near Field Communication (NFC) je technologie pro ukládání malého množství informací na nálepkou nebo jiný malý objekt, který můžete zblízka naskenovat speciální NFC čtečkou.

NFC štítky mohou obsahovat URL adresy, obrázky, lokality pro aplikaci Mapy, kontakty a mnoho jiných druhů informací.

Pokud váš telefon umí skenovat (číst) NFC štítky, můžete pomocí aplikace Štítky otevírat, upravovat a spravovat naskenované štítky.

Tato kapitola obsahuje

"Skenování štítků" na str. 338


"Práce se štítky" na str. 339

Skenování štítků

Pokud váš telefon umí skenovat (číst) NFC štítky, můžete naskenovat štítek, když je telefon zapnutý a v aplikaci Nastavení máte zapnutou položku NFC (viz "Bezdrátové připojení a sítě" na str. 355).

Skenování štítku

- 1 Odblokujte displej telefonu a přiložte telefon hned vedle štítku. Telefon naskenuje štítek a zobrazí načtený obsah.

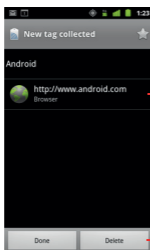

Klepnutím na obsah štítku jej otevřete.

Klepnutím na **Hotovo** Klepnutím na **Hotovo** štítek uložíte a obnovíte zobrazení předchozí obrazovky.

Případně klepněte na **Smazat**.

- 2 Klepnutím na jeden z obsahů štítku jej otevřete (a uložíte štítek do telefonu). Případně klepnutím na **Hotovo** nebo **Smazat** uložíte nebo odstraníte štítek a obnovíte naposledy zobrazenou obrazovku, kde jste pracovali.

Pokud klepnete na jeden z obsahů štítku, otevře se v aplikaci určené pro práci s ním, např. Galerie, Prohlížeč, Mapy, SMS a MMS atd.

Práce se štítky

Na práci s oskenovanými štítky používejte aplikaci Štítky.


Spuštění aplikace Štítky a zobrazení oskenovaných štítků

- ▶ Na Domovské obrazovce nebo ve Spouštěči klepněte na ikonu Štítky .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Spustí se aplikace Štítky a zobrazí se seznam dříve naskenovaných štítků.

Můžete klepnout na kartu Označené hvězdičkou a zobrazit tak seznam štítků označených hvězdičkami. Případně klepnutím na Štítky zobrazíte seznam všech štítků.

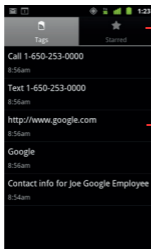


Klepnutím na Označené hvězdičkou zobrazíte seznam štítků označených hvězdičkami.

Klepnutím na štítek jej otevřete.

Otevření a práce s oskenovaným štítkem

- 1 Spustíte aplikaci Štítky a klepněte na štítek na obrazovce Štítky nebo v seznamu Označené hvězdičkou.

Štítek se otevře na obrazovce s informacemi o štítku a seznamem jeho obsahu.

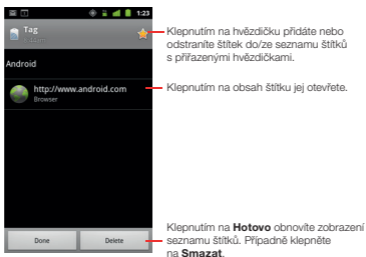

- 2 Klepnutím na hvězdičku štítku jej přidáte nebo odstraníte do/ze seznamu štítků s přiřazenými hvězdičkami.
- 3 Klepnutím na obsah štítku jej otevřete.
- 4 Klepnutím na **Hotovo** obnovíte zobrazení seznamu štítků.

Odstranění štítku

- 1 Spustíte aplikaci Štítky a klepněte na štítek na obrazovce Štítky nebo v seznamu Označené hvězdičkou.
- 2 Klepněte na **Smazat**.

Market

Android Market poskytuje přímý přístup k aplikacím a hrám, které si můžete stáhnout a nainstalovat do telefonu.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace Android Market a vyhledání aplikací" na str. 342

"Stahování a instalace aplikací" na str. 345

"Správa stahování" na str. 348

Spuštění aplikace Android Market a vyhledání aplikací

Spuštěte aplikaci Android Market pro prohlížení a vyhledávání bezplatných a placených aplikací.


Spuštění aplikace Android Market

- ▶ Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Market .

Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Aplikaci Market můžete spustit i klepnutím na widget Market, pokud jej máte na Domovské obrazovce (viz "Uživatelské úpravy Domovské obrazovky" na str. 43).

Při prvním spuštění aplikace Android Market si musíte přečíst a odsouhlasit pravidla a podmínky využívání služby, aby bylo možné pokračovat.

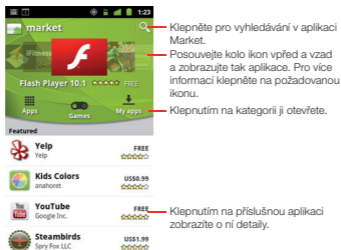

Pomocník aplikace Android Market

Webové stránky nápovědy aplikace Android Market jsou dostupné ze všech obrazovek aplikace Android Market.

- ▶ Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Nápověda**.

Spustí se Prohlížeč a otevře se stránka pomocníka Android Market s odkazy na množství témat. Viz "Prohlížeč" na str. 237.

Prohlížení aplikací

Aplikace si můžete prohlížet podle kategorií a třídit je různými způsoby.

- 1 Na domovské stránce aplikace Android Market klepněte na nejvyšší kategorii, např. **Aplikace** nebo **Hry**.



All applications

Gmail, Pandora Radio, Google Maps

Comics

Yo Mamma Jokes, Chuck Norris Facts, 유행(인화)

Communication

Gmail, TALK - Touch To Talk (PTT), Yahoo! Mail

Entertainment

Talking Tom Cat Free, Movies, Talking Santa Free


Finance

Mobile Banking, Wells Fargo Mobile, NH 스키앱!

... ..

Klepnutím na podkategorii zobrazíte seznam aplikací.

- 2 Rolováním zobrazte podkategorie a klepněte na tu, která vás zajímá.

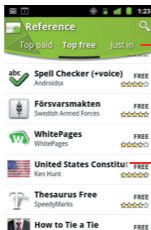

Klepnutím zobrazíte nejoblíbenější placené, neplacené nebo nejnovější aplikace.

Klepnutím na aplikaci zobrazíte obrazovku s jejími detaily.

- 3 Klepnutím na **Nej zdarma** nebo **Nové** dál třídíte podkategorii.




Zobrazení obrazovky s detaily o dané aplikaci

- ▶ Kdykoliv během procházení webu Android Market klepnutím na aplikaci zobrazíte obrazovku s jejími detaily.

Obrazovka s detaily o aplikaci obsahuje její popis, hodnocení a příslušné informace o dané aplikaci. Karta Komentáře obsahuje komentáře od uživatelů, kteří aplikaci vyzkoušeli. Z této obrazovky můžete aplikaci stáhnout a nainstalovat si ji. Viz "Stahování a instalace aplikací" na str. 345.

Na této obrazovce můžete také aplikaci ohodnotit, odinstalovat a provést jiné akce. Viz "Správa stahování" na str. 348.

Vyhledávání aplikací

- 1 Klepněte na ikonu Vyhledávání  v horní části obrazovky nebo klepněte na **Vyhledávání** .
- 2 Zadejte, co chcete vyhledat, a znovu klepněte na ikonu Vyhledávání .
Můžete zadat celý nebo jen část názvu aplikace nebo její popis, případně název vývojáře, kterého chcete vyhledat.
- 3 Klepnutím na výsledek vyhledávání zobrazíte obrazovku s detaily o aplikaci.
Obrazovka s detaily popisuje aplikaci a obsahuje tlačítka pro stažení aplikace a pro plnění dalších úkolů.
Viz "Stahování a instalace aplikací" na str. 345 a "Správa stahování" na str. 348.

Návrat na domovskou obrazovku Android Market

Do domovské obrazovky se můžete vrátit z většiny jiných obrazovek aplikace Android Market.

- ▶ Klepněte na ikonu Market  v horní levé části obrazovky.
NEBO
- ▶ Klepněte na **Menu**  a klepněte na **Domů**.

Stahování a instalace aplikací


Po nalezení požadované aplikace ji můžete nainstalovat do svého telefonu.

Stahování a instalace aplikací

- 1 Vyhledejte požadovanou aplikaci a zobrazte obrazovku s detaily o ní.

Viz "Spuštění aplikace Android Market a vyhledání aplikací" na str. 342.

Na obrazovce s detaily o dané aplikaci zjistíte více informací o dané aplikaci, včetně ceny, hodnocení a komentářů uživatelů a informací o autorovi.

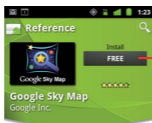

Klepněte pro stažení a nainstalování aplikace. (Pokud jde o placenou aplikaci, tlačítko je označeno cenou.)

Description

Google Sky Map turns your Android-powered mobile phone into a window on the night sky.

Prolováním na obrazovce s detaily o aplikaci zobrazíte více informací o aplikaci a jejím autorovi.

More

Klepněte pro rozšíření sekce a zobrazení více informací.

Version 1.6 2.07MB
>250,000 downloads 140558 ratings



- 2 Klepněte na **Menu** ☰ a klepnutím na **Zabezpečení** zobrazíte funkce a data, které aplikace dokáže v telefonu zpřístupnit, pokud ji nainstalujete.
- 3 Klepněte na **Zdarma (Free)** nebo na cenu pod položkou **Instalovat**.


Placené aplikace nejsou v nabídce ve všech oblastech a u všech operátorů.

Pokud aplikace vyžaduje přístup k vašim datům nebo k řízení jakýchkoliv funkcí telefonu, je téměř nahoře na obrazovce s detaily zobrazen sumář a pokud potřebujete více informací, můžete klepnout na **Více**.

Výstraha! Informace na této obrazovce si pozorně přečtěte. Dávejte obzvláště pozor při aplikacích vyžadujících přístup k množství funkcí nebo ke značnému objemu dat. Po klepnutí na **OK** na této obrazovce zodpovídáte za důsledky použití dané aplikace v telefonu.

- 4 Pokud souhlasíte s udělením povolení pro danou aplikaci, klepněte na **OK** pod položkou **Přijmout oprávnění**.

Pokud zvolíte placenou aplikaci, zobrazí se obrazovka s indikací způsobu platby. Můžete využít stávající způsob platby nebo přidat nový. Předem si také můžete nastavit účet podle popisu v části "Vytvoření platebního účtu Google" na str. 347.

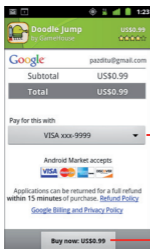

Klepněte pro změnu nebo přidání karty, kterou chcete použít k zakoupení aplikace.

Klepněte pro zakoupení, stažení a nainstalování aplikace.

Pokud zvolíte bezplatnou aplikaci (nebo po klepnutí na **Koupit teď**), dostanete sérii oznámení o průběhu stahování aplikace a její instalaci do telefonu.

Po nainstalování aplikace můžete klepnutím na oznámení spustit aplikaci, nebo ji můžete spustit klepnutím na její ikonu ve Spouštěči. Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

Obvykle máte k dispozici určitý čas na vyzkoušení aplikace, a pokud se nerozhodnete pro její zakoupení, můžete ji odinstalovat a vrátí se vám peníze. Viz "Žádost o vrácení platby za aplikaci" na str. 350.

Pokud máte i jiný telefon s OS Android, můžete si zaplacenou aplikaci stáhnout i do druhého telefonu se stejným účtem Android Market již bezplatně.

Vytvoření platebního účtu Google

Za položky zakoupené z webu Android Market můžete platit pomocí platebního účtu Google. Účet si můžete vytvořit při prvním nákupu z webu Android Market, nebo ještě lépe přes webový prohlížeč.

- ▶ Ve webovém prohlížeči navštivte stránku <http://checkout.google.com>, kde si vytvoříte platební účet Google.

NEBO

- ▶ Při prvním nákupu z webu Android Market přes telefon můžete po výzvě k zadání informací o platebním účtu vytvořit platební účet Google.

Výstraha! Jakmile poprvé použijete platební účet Google na zakoupení aplikace z webu Android Market, telefon si zapamatuje vaše heslo, takže ho nebude třeba dále zadávat. Z tohoto důvodu si zabezpečte telefon před zneužitím bez vašeho souhlasu. Viz "Zablokování displeje" na str. 42.

Správa stahování

Po stažení a nainstalování můžete aplikace ohodnotit, zobrazit ji v seznamu s jinými staženými aplikacemi, nakonfigurovat její automatickou aktualizaci apod.

Zobrazení stažených aplikací

Můžete zobrazit seznam aplikací, které jste si stáhli z webu Android Market a využít tento seznam na mnoho účelů.

- ▶ Na domovské obrazovce Android Market klepněte na **Menu** ☰ a **Stažené**.

V otevřeném seznamu bezplatných a placených aplikací můžete na některou klepnout a ohodnotit ji, odinstalovat, požádat o vrácení peněz atd.

Nastavení automatické aktualizace aplikace

Výchozí nastavení pro aplikace stažené z webu Market je takové, že se automaticky neaktualizují. Aplikace nainstalované z výroby jsou nastaveny na automatickou aktualizaci. Toto nastavení můžete však pro každý druh aplikace změnit, pokud změníte činnost, která má být provedena po přijetí oznámení, že je dostupná aktualizace pro jednu nebo více aplikací (viz "Odpověď na oznámení o dostupnosti aktualizací pro aplikaci" na str. 348).


- 1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na **Menu** ☰ a **Stažené**.
- 2 Klepněte na aplikaci.
- 3 Zaškrtněte nebo zrušte zatržení **Povolit automatické aktualizace**.

Odpověď na oznámení o dostupnosti aktualizací pro aplikaci

Pokud je dostupná nová verze nějaké aplikace, vždy dostanete oznámení (pokud nebudou zakázány notifikace o aktualizaci, viz "Nastavení oznámení o dostupnosti aktualizace aplikací" na str. 349). Reakce na oznámení je obecně popsána v části "Správa notifikací" na str. 29.

Pokud je aplikace nastavena na automatickou aktualizaci a nepotřebuje na to povolení, oznámení vás informuje o stažení a instalaci aktualizace (viz "Nastavení automatické aktualizace aplikace" na str. 348).

Pokud aplikace není nastavena na automatickou aktualizaci, nebo potřebuje na aktualizaci povolení, oznámení vás informuje o dostupnosti aktualizace. Klepnutím na notifikaci zobrazíte obrazovku Stažené aplikace z webu Market. Každá stažená aplikace, pro kterou je dostupná aktualizace, má štítek **Aktualizace** nebo **Aktualizace (manuální)**.

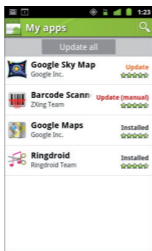

- ▶ Klepnutím na aplikaci se šítkem **Aktualizace** nebo **Aktualizace (manuální)** spustíte její aktualizaci, po ověření změn pro jejich povolení, pokud je to potřeba.
- ▶ Klepněte na **Aktualizace všech** pro aktualizaci všech aplikací s dostupnými aktualizacemi, pro které jste nezměnili oprávnění.

Tlačítko **Aktualizace všech** je dostupné jen v případě, že je dostupná více než jedna aktualizace, která nepotřebuje změnu oprávnění.

Nastavení oznámení o dostupnosti aktualizací aplikací

- 1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na **Menu** ☰ a **Nastavení**.
- 2 Klepněte na menu **Oznámení**, abyste mohli nastavit, zda chcete být informováni o dostupnosti aktualizací pro stažené aplikace.
- 3 Klepněte na **OK**.

Odinstalování aplikace

Můžete odinstalovat aplikace stažené z webu Market pomocí aplikace Market. Aplikace stažené z webu Market nebo jiných lokalit můžete také odinstalovat v aplikaci **Nastavení** na obrazovce **Správa aplikací** (viz "Odinstalování aplikace" na str. 349).

- 1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na **Menu** ☰ a **Stażené**.
- 2 Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
Zobrazí se obrazovka s detaily o dané aplikaci.
- 3 Klepněte na **Odinstalovat**.
- 4 V dialogovém okně pro ověření klepněte na **OK**.
- 5 Klepněte na popis důvodu, který nejvíc vystihuje, proč jste se rozhodli pro odinstalování a klepněte na **OK**.
Aplikace se odinstaluje. Aplikaci můžete kdykoliv nainstalovat znovu bezplatně, pokud jste za ni zaplatili.

Žádost o vrácení platby za aplikaci

Pokud s nějakou aplikací nejste spokojeni, můžete obvykle požádat o vrácení platby v rámci omezené časové lhůty od jejího zakoupení. Lhůta vrácení platby je stanovena na nákupní obrazovce, při zakoupení aplikace a v potvrzení, které obdržíte e-mailem. Můžete také kontaktovat autora podle informací na obrazovce s detaily pro danou aplikaci (viz "Zobrazení obrazovky s detaily o dané aplikaci" na str. 344). Z kreditní karty se vám částka nestáhne a aplikace se odinstaluje z telefonu.

Pokud změníte názor, můžete aplikaci nainstalovat znovu, žádost o vrácení platby však již podruhé není povolena.

- 1 Na domovské obrazovce Android Market klepněte na **Menu** ☰ a **Stażené**.
- 2 Klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat a vrátit za ni platbu.
Zobrazí se obrazovka s detaily o dané aplikaci.
- 3 Klepněte na **Náhrady**.
Aplikace se odinstaluje a platba se zruší.
- 4 Klepněte na popis důvodu, který nejvíc vystihuje, proč jste se rozhodli pro odinstalování a klepněte na **OK**.

Hodnocení nebo komentář aplikace

Aplikaci můžete ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami a podělit se o váš názor na aplikaci s jinými kupujícími.

- 1 Zobrazte obrazovku s detaily o dané aplikaci.

Můžete tak učinit prohlížením nebo vyhledáním aplikace a klepnutím na ni, nebo pokud jste aplikaci stáhli, klepnutím na ni v seznamu stažených aplikací.

- 2 Klepněte na hvězdičky pod položkou **Moje recenze**.
- 3 Klepněte na počet hvězdiček, které chcete udělit aplikaci a klepněte na **OK**.
- 4 Klepněte na **Zveřejnit komentář**.
- 5 Zadejte komentář a klepněte na **OK**.

Nahlášení nevhodných aplikací

Pokud najdete aplikaci s násilným, sexuálním nebo jiným nevhodným obsahem, můžete ji nahlásit týmu webu Android Market.

- 1 Zobrazte obrazovku s detaily o dané aplikaci.

Můžete tak učinit prohlížením nebo vyhledáním aplikace a klepnutím na ni, nebo pokud jste aplikaci stáhli, klepnutím na ni v seznamu stažených aplikací.

- 2 Rolováním přejděte do dolní části obrazovky s detaily a klepněte na **Nahlásit jako nevhodné**.
- 3 Rolováním přejděte do dolní části obrazovky s detaily a klepněte na **Nahlásit jako nevhodné**.
- 4 Klepněte na **Odeslat**.

Vaše komentáře se odešlou týmu webu Android Market.

Nastavení

Aplikaci Nastavení můžete použít na konfiguraci různých prvků vašeho telefonu jako je vzhled, zvuk, komunikace, ochrana vašeho soukromí a mnoho dalších.

Mnoho aplikací má i své vlastní nastavení. Podrobnosti viz dokumentace pro dané aplikace.

Tato kapitola obsahuje

"Spuštění aplikace Nastavení" na str. 354

"Bezdrátové připojení a síť" na str. 355

"Nastavení hovorů" na str. 360

"Zvuk" na str. 362

"Zobrazení" na str. 364

"Poloha a zabezpečení" na str. 365

"Aplikace" na str. 367

"Účty a synchronizace" na str. 369

"Ochrana osobních údajů" na str. 370

"Úložiště" na str. 371

"Jazyk a klávesnice" na str. 372

"Hlasový vstup a výstup" na str. 374

"Usnadnění" na str. 376

"Nastavení doku" na str. 377

"Datum a čas" na str. 378

"Info o telefonu" na str. 379


Spuštění aplikace Nastavení

Aplikace Nastavení obsahuje většinu nástrojů určených k přizpůsobení a konfiguraci vašeho telefonu.

Spuštění aplikace Nastavení

- ▶ Klepněte na **Domů** , klepněte na **Menu**  a potom na **Nastavení**.

NEBO

- ▶ Ve Spouštěči nebo na Domovské obrazovce klepněte na ikonu Nastavení .
Viz "Spuštění aplikací a přepínání mezi nimi" na str. 40.

V této části jsou popsány všechna nastavení aplikace Nastavení.

Bezdrátové připojení a síť

Volbu Nastavení bezdrátového připojení a sítě použijte pro konfiguraci a správu připojení k sítím a zařízením prostřednictvím rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a mobilních sítí. Volbu Bezdrátové připojení a sítě můžete použít i ke konfiguraci spojení mezi vaším telefonem a virtuálními privátními sítěmi (VPN), k připojení vašeho počítače k Internetu prostřednictvím datového připojení vašeho telefonu a k vypnutí všech vysílačů a přijímačů v režimu V letadle.

Obrazovka Nastavení bezdrátového připojení a sítě

Režim V letadle Zaškrtnutím vypnete všechny vysílače telefonu, které vysílají hlasová nebo jiná data. Po zaškrtnutí této volby budou zablokována také nastavení volby Nastavení hovoru (viz "Nastavení volání" na str. 360).

WiFi Zaškrtnutím zapnete rozhraní Wi-Fi, takže se budete moci připojit k Wi-Fi sítím.

Nastavení WiFi Viz "Obrazovka Nastavení Wi-Fi" na str. 355.

Bluetooth Zaškrtnutím aktivujete rozhraní Bluetooth, takže se budete moci připojit k Bluetooth zařízením.

Nastavení Bluetooth Viz "Obrazovka Nastavení Bluetooth" na str. 357.

Tethering a přenosný hotspot Viz "Obrazovka Tethering a přenosný hotspot" na str. 358

Nastavení sítě VPN Viz "Obrazovka Nastavení sítě VPN" na str. 358.

NFC Pokud váš telefon podporuje komunikační protokol Near-Field Communication, po zatržení umožníte aplikacím používat rozhraní NFC na čtení NFC štítků, a zpřístupníte tak i NFC kód vašeho telefonu, který bude viditelný pro ostatní NFC zařízení. Zrušením zaškrtnutí vypnete rozhraní NFC vašeho telefonu. S označeními NFC dokáže pracovat aplikace Štítky. Viz "Štítky" na str. 337.

Mobilní síť Viz "Obrazovka Nastavení mobilní sítě" na str. 358.

Obrazovka Nastavení WiFi

Podrobnosti o jednotlivých nastaveních jsou uvedeny v části "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Kromě nastavení popsanych v této části můžete po klepnutí na **Menu** ☰ a následně na **Pokročilé** nakonfigurovat nastavení popsané v části "Obrazovka Pokročilé nastavení WiFi" na str. 357.

WiFi Zaškrtnutím zapnete rozhraní Wi-Fi, takže se budete moci připojit k Wi-Fi sítím. Po připojení do sítě se zobrazí její název.

Oznamování sítě Zaškrtnutím aktivujete přijímání oznámení na zjištěnou přítomnost otevřené Wi-Fi sítě.

Nastavení WiFi Zobrazí se seznam těch Wi-Fi sítí, které jste již někdy nakonfigurovali a které telefon našel při posledním vyhledávání Wi-Fi sítí. Viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Přidat síť WiFi Otevře se obrazovka, na které můžete přidat Wi-Fi síť zadáním její SSID názvu (název, kterým se identifikuje) a typem bezpečnosti. Viz "Připojení do Wi-Fi sítí" na str. 61.

Obrazovka Pokročilé nastavení WiFi

Zásady používání sítě Wi-Fi v režimu spánku Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit, kdy a zda se vysílač Wi-Fi odpojí. Po deaktivaci režimu spánku spotřebovává zařízení více energie z baterie.

Adresa MAC Media Access Control (MAC) je adresa vašeho telefonu, kterou se prezentuje ve Wi-Fi sítích.

Adresa IP Adresa internetového protokolu (IP), kterou telefonu přiřadí připojená Wi-Fi síť (pokud není aktivováno manuální nastavení IP adresy).

Nastavení adresy IP Pokud zatrhnete **Použít statickou adresu IP**, můžete v nastavení telefonu ručně zadat IP adresu a hodnoty dalších síťových nastavení. Toto deaktivuje DHCP protokol, který se stará o získání nastavení ze samotné Wi-Fi sítě.

Obrazovka Nastavení Bluetooth

Podrobnosti o jednotlivých nastaveních jsou uvedeny v části "Připojení k Bluetooth zařízením" na str. 64.

Bluetooth Zaškrtnutím aktivujete rozhraní Bluetooth, takže se budete moci připojit k Bluetooth zařízením.

Název zařízení Otevře se dialogové okno, kde svému telefonu můžete přiřadit jméno, kterým se bude prezentovat při párování zařízení přes rozhraní Bluetooth. Zobrazen je aktuální název.

Viditelné Po zaškrtnutí se stane váš telefon na 120 vteřin viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.

Vyhledat zařízení Po klepnutí se spustí vyhledávání, po jehož skončení se zobrazí informace o nalezených okolních Bluetooth zařízeních.

Zařízení Bluetooth Zobrazí se seznam Bluetooth zařízení, které jste již nakonfigurovali, a které telefon našel při posledním vyhledávání Bluetooth zařízení.

Obrazovka Tethering a přenosný hotspot

Podrobnosti o těchto nastaveních jsou uvedeny v části "Sdílení mobilního datového připojení telefonu" na str. 69.

Sdílené datové připojení prostřednictvím portu Po zaškrtnutí se bude mobilní datové spojení vašeho telefonu sdílet s počítačem přes USB rozhraní.

Přenosný hotspot Wi-Fi Zaškrtnutím aktivujete sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu, kdy bude tento sloužit jako přenosný Wi-Fi hotspot.

Nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi Otevře se obrazovka s nastavením pro zapnutí nebo vypnutí hotspotu, SSID názvu (vysílaný název sítě) a bezpečnosti.

Nápověda Otevře se dialogové okno s informací o USB tetheringu a přenosných Wi-Fi hotspotech, jakož i s informací, kde se můžete dozvědět víc.

Obrazovka Nastavení sítě VPN

Podrobnosti o jednotlivých nastaveních jsou uvedeny v části "Připojení do virtuálních privátních sítí" na str. 72.

Přidat síť VPN Otevře se obrazovka, která vás vyzve k zadání typu přidávané VPN. Následně vás systém vyzve k zadání detailů konfigurace VPN.


Sítě VPN Seznam VPN sítí, které jste již nakonfigurovali.

Obrazovka Nastavení mobilní sítě

Datové přenosy aktivovány Zrušením zaškrtnutí deaktivujete přenos dat v jakékoli mobilní síti. Tato funkce je užitečná při cestování do oblasti, kde nemáte předplacené datové přenosy a chcete se vyhnout vysokým poplatkům za přenos dat v lokálních mobilních sítích. Zrušení zaškrtnutí této volby nezabrání telefonu přenášet data prostřednictvím ostatních bezdrátových rozhraní, jako je Wi-Fi nebo Bluetooth.

Datové služby při roamingu Zrušením zaškrtnutí deaktivujete přenos dat v jakékoli mobilní síti v případě, že se nemůžete přihlásit do domovské mobilní sítě. Viz "Zakázání datových přenosů v roamingu" na str. 59.

Přenesená data Dostupné pouze tehdy, pokud váš operátor prosazuje politiku používání přenosu dat v mobilní síti. Zobrazuje množství dat, které jste přenesli v mobilní datové síti za aktuální období, datový limit (zbývající množství dat, které můžete přenést dříve, než se uplatní pravidla politiky) a datum a čas spuštění dalšího období. Pokud klepnete na toto nastavení, otevře se obrazovka Přenesená data, obsahující více informací o vaší spotřebě přenosu dat v mobilní síti, období, za které se dané množství měří a způsob, jakým operátor uplatní politiku v případě překročení nastaveného limitu přenesených dat. Podrobnější informace o politice přenosu dat v mobilní síti vám poskytne váš operátor.

Názvy přístupových bodů Otevře se obrazovka přístupových bodů, kde můžete zvolit konfiguraci mobilního přístupového bodu nebo klepnout na **Menu**  a přidat nový APN. Podrobnosti o nastavení na této obrazovce vám poskytne váš operátor.

Používat pouze síť 2G Po zatržení této volby se nebude váš telefon připojovat k vysokorychlostním datovým sítím, což zlepší celkovou výdrž baterie. Viz "Limit datového připojení do 2G sítí" na str. 59.

Síťoví operátoři Otevře se obrazovka, na které se po vyhledávání zobrazí dostupné mobilní sítě, které jsou s vaším telefonem kompatibilní. Podrobnosti o možných poplatcích za využívání sítě jiného operátora vám poskytne váš operátor.

Nastavení hovorů

Volbu Nastavení volání můžete použít ke konfiguraci nastavení hovorů, jako je přesměrování, čekání na hovor a další speciální služby poskytované vaším operátorem. V nabídce volby Nastavení hovorů můžete nastavit telefon do takového režimu, ve kterém bude možné volat pouze na předdefinovanou sadu telefonních čísel.

Obrazovka Nastavení hovorů

Povolená telefonní čísla Pouze pro GSM telefony. Viz "Obrazovka Povolená telefonní čísla" na str. 361.

Služba hlasové schránky Otevře se obrazovka, na které můžete nastavit číslo hlasové schránky vašeho operátora nebo jiné služby, jako je např. Google Voice. Viz část "Konfigurace Google Voice" na str. 189

Nastavení hlasové schránky Pokud používáte službu hlasové schránky vašeho operátora, otevře se dialogové okno, ve kterém můžete zadat telefonní číslo na přístup k vaší hlasové schránce. Pro vložení pauzy do čísla můžete použít čárku (,) — například pokud chcete za telefonní číslo přidat přístupové heslo. Pokud používáte službu Google Voice, tato volba aktivuje obrazovku, kde si můžete prohlédnout číslo služby Google Voice nebo zrušit využívání služby Google Voice. Viz část "Google Voice" na str. 181

Přesměrování hovorů Otevře se obrazovka, kde můžete nastavit způsob přesměrování příchozích hovorů, když telefonujete, neodpovídáte atd.

Další nastavení Viz "Další nastavení" na str. 361.

Účty Viz "Obrazovka Účty pro internetové hovory (SIP)" na str. 361.

Použití internetový hovor Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit telefon tak, aby využíval Internet pro všechny hovory, jen pro hovory na internetové telefonní adresy (výchozí nastavení), nebo se před každým hovorem zeptal na způsob spojení. Abyste mohli využívat internetové volání, musíte být připojeni k Wi-Fi síti a musíte mít v telefonu aktivován účet pro internetové volání. Viz "Konfigurace internetového hovoru (SIP)" na str. 75

Obrazovka Povolená telefonní čísla

Nastavení na této obrazovce můžete použít k aktivaci volání pouze na výchozí telefonní čísla (FDN), která jsou uložena v paměti SIM karty.

Zapnout funkci Povolená telefonní čísla Otevře se dialogové okno, ve kterém se zobrazí výzva k zadání kódu PIN2, a pak se aktivuje režim FDN. Když je režim FDN aktivní, změní toto nastavení hodnotu na **Vypnout funkci Povolená telefonní čísla**.

Změna kódu PIN2 Otevře se série dialogových oken, ve kterých se zobrazí výzva k zadání aktuálního kódu PIN2 a vložení a potvrzení nového kódu PIN2.

Seznam povolených telefonních čísel Otevře se obrazovka, která zobrazí všechna čísla pro režim FDN, která jsou uložena v paměti vaší SIM karty. Pokud chcete do paměti SIM karty přidat FDN číslo, klepněte na **Menu** ☰, a pak na **Přidat kontakt**. Pokud chcete přenést číslo z kontaktu nebo vymazat číslo ze seznamu FDN, klepněte na této obrazovce na **Menu** ☰.

Další nastavení

ID volajících Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit, zda bude vaše telefonní číslo viditelné pro ty lidi, kterým voláte.

Další hovor na lince Po zaškrtnutí budete informováni o dalším příchozím hovoru během aktivního hovoru, tak jak je popsáno v části "Volání a příjem hovorů" na str. 77.

Obrazovka Účty pro internetové hovory (SIP)

Podrobnosti o těchto nastaveních viz část "Konfigurace internetového hovoru (SIP)" na str. 75.

Přijímat příchozí hovory Po zaškrtnutí této volby si telefon zachová spojení s vaším poskytovatelem služeb internetového volání, takže pokud někdo vytočí číslo vaší internetové telefonní adresy, kterou jste si přidali do telefonu, bude váš telefon zvonit a signalizovat příchozí hovor. Zaškrtnutí této volby zkrátí výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjenými.

Účty SIP Seznam účtů internetových volání, které jste již nakonfigurovali. Pro zobrazení nebo změnu nastavení klepněte na vybraný účet tak, jak je to popsáno v části "Konfigurace internetového hovoru (SIP)" na str. 75.

Přidat účet Otevře se obrazovka, kde můžete přidat účet pro internetové volání a nezbytné podrobnosti, které vám poskytne váš operátor internetového volání. Viz část "Konfigurace internetového hovoru (SIP)" na str. 75.

Zvuk

Volbu Nastavení zvuku můžete použít pro konfiguraci tónu a hlasitosti vyzvánění, nastavení vibrační nebo nastavení upozornění na příchozí hovor, zprávu nebo zvuk budíku. Zde můžete nastavit i hlasitost přehrávané hudby nebo jiného média se zvukem a několik dalších prvků.

Tichý režim Zaškrtnutím vypnete všechny zvuky (včetně upozornění na hovor a notifikací) kromě zvuku hudby, video souborů a dalších médií, a budíků, které jste nastavili. (Zvuk médií a budíku musíte vypnout v příslušných aplikacích.)

Vibrace Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit vibrování při příchozím hovoru nebo notifikaci: Vždy, nikdy, jen když je telefon v pohotovostním režimu nebo když telefon není v režimu Tichý režim.

Hlasitost Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit hlasitost vyzváněcích tónů, které zazní při příchozím hovoru nebo notifikaci, přehrávání mediálních souborů (hudba, videa atd.) a aktivovaných budících. Pokud zrušíte zaškrtnutí této volby a nastavíte tak stejnou úroveň hlasitosti pro hovory a oznámení, dá se hlasitost zvuku notifikací nastavit samostatně.

Vyzváněcí tón telefonu Po zvolení se objeví dialogové okno, kde můžete zvolit tón upozornění na příchozí hovor. Klepněte na vyzváněcí tón, který si chcete poslechnout. Pro přidání dalších skladeb do tohoto seznamu můžete použít mediální aplikace. Postup pro použití aplikace Hudba na tento úkon viz část "Použití skladby jako vyzváněcího tónu" na str. 311.

Vibrace Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit telefon, aby v případě upozornění na příchozí hovor vibroval nebo nevibroval (pouze v případě, že je telefon v režimu Tichý režim).

Tón upozornění Po zvolení se objeví dialogové okno, kde můžete zvolit tón upozornění na notifikaci. Klepněte na vyzváněcí tón, který si chcete poslechnout.

Indikace notifikace blikáním Tato volba je použitelná u telefonů, kterým optický trackball světelně pulzuje, nebo jsou vybaveny jiným notifikačním indikátorem. Po zaškrtnutí této volby telefon pravidelným blikáním indikátoru upozorní na nové oznámení. Po zrušení zaškrtnutí indikátor při přijetí nové notifikace zabliká jen jednou.

Dotyky jsou provázány zvuky Po aktivaci telefon vydává tóny při každém stisknutí čísla během volby telefonního čísla v aplikaci Telefon.

Výběr se zvuky Po zaškrtnutí se vydá tón při klepnutí na tlačítka, ikony a další prvky na displeji, které reagují na váš dotek.

Zvuky uzamčení obrazovky Pokud je funkce zapnuta, při zamknutí nebo odemknutí obrazovky se vydá tón.

Hmatová odezva Pokud je funkce zapnuta, při klepnutí na tlačítka a při provádění dalších akcí telefon krátce zavibruje.

Nouzové volání U některých telefonů se otevře dialogové okno, kde můžete nastavit způsob, jak bude telefon reagovat, když vytočíte nouzové číslo.

Zobrazení

Nastavení volby Nastavení zobrazení můžete použít pro konfiguraci jasu a dalších parametrů zobrazení.

Jas Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit jas displeje. Pokud chcete aktivovat automatické nastavení jasu prostřednictvím zabudovaného světelného senzoru, zaškrtněte **Automatický jas**. Pokud chcete ručně nastavit stálou úroveň jasu pomocí posuvného ovladače, zrušte zaškrtnutí této volby. Pro co nejdelší výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími použijte co nejtmaší nastavení, které vám bude vyhovovat.

Automatické otočení obrazovky Pokud je tato volba aktivována, při otočení telefonu na šířku nebo na výšku se změní i orientace obrazu na displeji.

Animace Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit aktivaci animovaných přechodů při některých efektech (jako např. při otevírání nabídek), pro všechny podporované efekty (včetně přechodu z obrazovky na obrazovku), nebo můžete volitelné animované efekty vypnout (toto nastavení se nevztahuje na animace ve všech aplikacích).

Interval vypnutí obrazovky Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit délku intervalu mezi stiskem posledního tlačítka a ztmavnutím displeje. Pro co nejdelší výdrž baterie mezi jednotlivými nabitími použijte co nejkratší nastavení, které vám však bude vyhovovat.

Poloha a zabezpečení

Prostřednictvím nabídky Nastavení polohy a zabezpečení můžete nastavit předvolby pro sdílení a využívání informací o vaší poloze během vyhledávání různých informací a během používání aplikací, které jsou na zjištění vaší polohy závislé, jako např. aplikace Mapy. Také můžete upravit nastavení týkající se bezpečnosti vašeho telefonu a jeho dat.

Zaměření přes bezdrátové sítě Pokud zapnete tuto funkci, informace z mobilní sítě a sítě Wi-Fi budou použity na zjištění vaší přibližné polohy, která se následně využije v aplikaci Mapy, během vyhledávání atd. Pokud zaškrtnete tuto volbu, systém se vás zeptá, jestli souhlasíte s anonymním poskytováním informací o vaší poloze lokalizační službě společnosti Google.

Použít satelity GPS Aktivováním této funkce povolíte satelitnímu přijímači globálního pozičního systému (GPS) přesně určit vaši polohu s přesností na několik metrů ("úroveň ulice"). Aktuální přesnost systému GPS závisí na přímém výhledu na oblohu a na dalších faktorech.

Nastavit zámek obrazovky Po klepnutí můžete nastavit váš telefon tak, aby si na odemknutí obrazovky vyžádal nakreslení gesta, PIN kód nebo heslo. Po nastavení zámku obrazovky se toto nastavení nahradí jinými nastaveními, která jsou popsána v této části.

Gesto Otevře se obrazovka, která vás provede procesem vytvoření gesta, které je třeba nakreslit na displeji, aby se obrazovka odemkla. Viz "Zablokování displeje" na str. 42.

Změnit zámek obrazovky Když je nastaveno gesto pro odemknutí obrazovky, otevřou se po klepnutí na tuto volbu další obrazovky, prostřednictvím kterých můžete změnit nastavené gesto.

Odblokujte pomocí gesta Když je nastaveno gesto a aktivujete tuto volbu, na odemknutí obrazovky bude nutné toto gesto nakreslit prstem na displej.

Vibrační zpětná vazba Pokud jste nakonfigurovali používání zámku obrazovky, telefon po zatření této volby krátce zavibruje při dotyku každého bodu během kreslení gesta, během zadávání hesla nebo PIN kódu.

PIN Otevře se série obrazovek pro nastavení numerického PIN kódu, který je nutné zadat pro odemknutí obrazovky. Viz "Zablokování displeje" na str. 42.

Změnit zámek obrazovky Když je nastaven zámek obrazovky na PIN kód, otevře se sada oken, prostřednictvím kterých můžete tento PIN kód změnit.

Heslo Otevře se série obrazovek pro nastavení hesla, které je nutné zadat pro odemknutí obrazovky. Viz "Zablokování displeje" na str. 42.

Změnit zámek obrazovky Když je nastaven zámek obrazovky na heslo, otevře se sada oken, prostřednictvím kterých můžete toto heslo změnit.

Žádné Klepnutím vypnete potřebu zadání PIN kódu, hesla nebo nakreslení vzoru pro odemknutí obrazovky. Toto nastavení není viditelné, pokud neaktivujete zámek obrazovky na PIN kód, heslo nebo gesto.

Nastavení zámku karty SIM Otevře se obrazovka, kde můžete nakonfigurovat telefon tak, aby na jeho používání bylo potřeba zadat PIN kód SIM karty. Zde můžete PIN kód SIM karty i změnit.

Zobrazování hesel Pokud je tato funkce aktivována, tak se během psaní hesla každý znak krátce zobrazí, abyste viděli, co zadáváte.

Vyberte správce zařízení Otevře se obrazovka se seznamem aplikací, kterým jste povolili správce status v rámci vašeho telefonu. Většinou je to e-mail, kalendář nebo jiná podniková aplikace. Toto právo se přiřazuje většinou po přidání účtu podnikové služby, která vyžaduje mít kontrolu nad prováděním bezpečnostní politiky v zařízení, které se k ní připojuje. Pokud chcete zablokovat správce stav tohoto telefonu jednotlivým aplikacím, stačí na ně klepnout. Pokud tak učiníte, přidání účtu většinou ztratí část své funkčnosti ve svých aplikacích, například schopnost synchronizovat nové e-maily nebo položky kalendáře s vaším telefonem, pokud neobnovíte správce status dané aplikace. Pokud budete chtít použít aplikace, jejichž správce přístup k tomuto telefonu těmto postupem zablokujete, ale jejich účty si tento přístup vyžadují, tyto aplikace většinou uživatele informují o postupu obnovy přístupu. To však platí jen tehdy, pokud nevymažete i jejich účty.

Použit zabezpečená pověření Zaškrtnutím povolíte aplikacím přístup ke kódovanému úložišti bezpečnostních certifikátů, hesel a dalších údajů ve vašem telefonu. Úložiště bezpečnostních údajů se používá na ochranu vašich údajů pro přístup k některým VPN sítím a Wi-Fi sítím. Viz "Připojení k sítím a zařízení" na str. 57. Pokud jste nezadali heslo pro přístup k bezpečnostnímu úložišti, je tato volba tmavá.

Instalovat z karty SD Pokud váš telefon disponuje vyjímatelnou SD kartou, na kterou ukládá uživatelské údaje, klepnutím nainstalujete bezpečnostní certifikát z SD karty. Viz "Práce s bezpečnostními certifikáty" na str. 74.

Instalovat z úložiště USB Pokud váš telefon využívá interní USB paměť, do které ukládá uživatelské údaje, klepnutím nainstalujete bezpečnostní certifikát z USB paměti. Viz "Práce s bezpečnostními certifikáty" na str. 74.

Nastavit heslo Otevře se dialogové okno, kde můžete aktivovat nebo změnit heslo pro přístup k úložišti bezpečnostních údajů. Heslo musí skládat minimálně z 8 znaků. Viz "Práce s bezpečnostními certifikáty" na str. 74

Vymazat úložiště Po opětovném potvrzení provedení této akce telefon vymaže všechny bezpečnostní certifikáty, příslušné údaje a vymaže i heslo k úložišti bezpečnostních údajů.

Aplikace

Volbu Nastavení aplikací můžete použít k zobrazení podrobností o aplikacích nainstalovaných ve vašem telefonu, na správu jejich dat, na jejich zastavení v případě nestandardního chování a také můžete povolit instalaci aplikací získaných z webových stránek nebo e-mailů.

Obrazovka Nastavení aplikací

Neznámé zdroje Zaškrtnutím povolíte instalaci aplikací získaných z webových stránek e-mailu nebo jiných míst než Android Market.

Výstraha! Na ochranu vašeho telefonu a vašich osobních údajů stahujte aplikace jen z důvěryhodných zdrojů, jakým je Android Market.

Správa aplikací Otevře se seznam všech aplikací a dalšího softwaru, instalovaného ve vašem telefonu. Obrazovka obsahuje i jejich velikost a nástroje na jejich správu. Viz "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48.

Spuštěné služby Otevře se seznam aplikací, procesů a služeb, které momentálně běží nebo jsou načteny ve vyrovnávací paměti. Viz "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48.

Využití úložiště Otevře se seznam aplikací ve vašem telefonu spolu s informacemi o kapacitě úložiště, kterou využívají. Viz "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48.

Využití baterie Otevře se seznam aplikací, které využily baterii telefonu od posledního nabíjení. Viz "Optimalizace výdrže baterie" na str. 46.

Vývoj Viz "Obrazovka Vývoj" na str. 367.

Obrazovka Vývoj

Obrazovka Vývoj nastavení, která jsou užitečná při vývoji aplikací pro systém Android. Kompletní informace, včetně dokumentace programovacího rozhraní Android API a vývojových nástrojů najdete na stránce pro vývojáře pro systémem Android (<http://developer.android.com>).

Ladění USB Zaškrtnutím povolíte komunikaci ladicích nástrojů v počítači s vaším telefonem přes USB spojení.

Nevypínat obrazovku Zaškrtnutím zablokujete ztmavnutí a uzamčení obrazovky během dobíjení telefonu prostřednictvím USB nabíječky. Pokud máte na obrazovce déle zobrazen statický obrázek, nepoužívejte toto nastavení, protože obrazovka může být tímto obrázkem ovlivněna (paměťový efekt).

Povolit simulované polohy Zaškrtnutím povolíte ladicímu programu v počítači řídit aktuální polohu telefonu, který tím pádem k tomuto účelu nevyužívá své interní nástroje.

Účty a synchronizace

Volbu Nastavení účtů a synchronizace můžete použít k přidání, odstranění a správě vašeho účtu Google a dalších účtů. V těchto nastaveních můžete upravit, zda a jak aplikace odesílají, přijímají a synchronizují údaje podle svých vlastních plánů a zda mohou aplikace synchronizovat uživatelská data automaticky.

Aplikace Gmail, Kalendář a další mohou mít také svá nastavení, která řídí jejich synchronizaci dat. Podrobnosti viz v dokumentaci pro dané aplikace.

Obrazovka Nastavení účtů a synchronizace

Data na pozadí Po zaškrtnutí umožníte aplikacím synchronizovat údaje na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí této volby může ušetřit energii baterie a snížit objem přenášených dat (ale ne úplně eliminovat).

Automatická synchronizace Po zaškrtnutí umožníte aplikacím synchronizovat data podle jejich vlastního nastavení. Pokud zrušíte zaškrtnutí a chcete synchronizovat data z určitého účtu, musíte nejprve klepnout na účet v seznamu na této obrazovce, a pak klepnout na **Menu** ☰ a **Synchronizovat nyní**. Pokud zrušíte zaškrtnutí volby **Data na pozadí**, automatická synchronizace údajů se vypne. V takovém případě je políčko **Automatická synchronizace** tmavé.

Spravovat účty Zbytek této obrazovky zobrazuje účty Google a další účty, které jste do telefonu přidali. Přidávání účtů je popsáno v části "Účty" na str. 127.

Pokud na této obrazovce klepnete na účet, otevře se obrazovka s jeho podrobnostmi.

Obrazovka Účty

Obrazovka obsahuje různé volby, které závisí na typu zvoleného účtu.

Pokud se jedná o účet Google, zobrazí se seznam údajů, které lze synchronizovat s telefonem. Zaškrtnutí políčka umožňují vybrat, který typ dat chcete synchronizovat a který nikoliv. Pro synchronizování dat můžete klepnout na **Menu** ☰ a **Synchronizovat nyní**. Pokud chcete účet spolu se všemi jeho údaji (kontakty, e-maily, nastavení atd.) odstranit, klepněte na **Odebrat účet**. Není možné odstranit ten účet Google, který jste jako první přidali do telefonu. Tento účet dokáže odstranit pouze kompletní resetování telefonu na výrobní nastavení a proces vymazání všech uživatelských dat. Viz "Ochrana osobních údajů" na str. 370.

Ochrana osobních údajů

Volbu Nastavení ochrany osobních údajů můžete použít pro správu osobních údajů.

Zálohovat moje data Po zaškrtnutí můžete prostřednictvím vašeho účtu Google zálohovat některé osobní údaje na serverech společnosti Google. Pokud vyměníte telefon, můžete obnovit zálohovaná data okamžitě po prvním přihlášení k vašemu účtu Google. Pokud tuto volbu zaškrtnete, bude se zálohovat množství osobních údajů, včetně vašich Wi-Fi hesel, záložek prohlížeče, seznamu nainstalovaných aplikací, slov, která jste přidali do slovníku pomocí OSD klávesnice a většiny nastavení, která jste udělali v aplikaci Nastavení. I některé aplikace třetích stran mohou využít tuto funkci, takže v případě reinstalace aplikace můžete pohodlně obnovit své údaje. Pokud tuto volbu zrušíte, přestanete zálohovat svá data na vašem účtu a všechny existující zálohy budou ze serverů společnosti Google vymazány.

Automatické obnovení Zaškrtnutím této volby obnovíte vaše nastavení a všechny ostatní údaje po instalaci aplikace za předpokladu, že jste ji předtím nainstalovali a používali v tomto nebo jiném telefonu, kde jste se přihlašovali stejným účtem Google a zálohovali jste si svá nastavení.

Obnovení továrních dat Otevře se obrazovka, ve které můžete smazat všechny vaše osobní údaje z interního úložiště telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, jiných účtech, nastavení systému a aplikací a všech převzatých aplikacích. Resetování telefonu nevymaže žádné aktualizace systémového softwaru, které jste stáhli. Volba obsahuje zaškrťovací políčko určené k vymazání USB úložiště vašeho telefonu nebo SD karty (v závislosti na modelu vašeho telefonu), které mohou obsahovat převzaté nebo kopírované hudební soubory nebo fotografie. Pokud tímto způsobem telefon resetujete, budete při příštím spuštění vyzváni k opětovnému zadání stejných informací, jaké jste zadávali při prvním spuštění systému Android. Viz "První spuštění OS Android" na str. 16.

Úložiště

Volbu Nastavení úložiště můžete využít k monitorování obsazeného a volného místa interní paměti vašeho telefonu a USB úložiště vašeho telefonu nebo SD karty (v závislosti na modelu vašeho telefonu).

Také můžete prohlížet a spravovat úložiště používané aplikacemi a jejich místo uložení. Viz "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48. Soubory, které jste stáhli prostřednictvím prohlížeče, aplikace Gmail nebo Email, si můžete prohlédnout, otevřít a vymazat prostřednictvím aplikace Stažené. Viz "Správa stahování" na str. 54.

Karta SD nebo Úložiště USB Zobrazí se kapacita USB úložiště vašeho telefonu nebo SD karty a objem paměti, který zabírají fotografie, videa, hudba, stažené soubory a další soubory. Podrobnosti viz část "Řízení využívání paměti aplikacemi" na str. 48, jakož i části pojednávající o aplikacích, které ukládají mediální soubory a jiné soubory do USB úložiště nebo na SD kartu.

Odebrat kartu SD SD karta se odpojí od telefonu, abyste ji mohli bezpečně vyjmout ze zapnutého telefonu. Pokud v telefonu není vložena žádná SD karta, již jste ji odpojili, nebo připojili SD kartu k počítači, volba je ztmavená. Neexistuje ekvivalentní volba pro telefony s USB úložištěm. Viz "Připojení k PC pomocí USB kabelu" na str. 67.

Smazat úložiště USB nebo Smazat kartu SD Úplně se vymaže vše z USB úložiště vašeho telefonu nebo SD karty a připraví je na používání s telefonem.

Interní úložiště Objem interního úložiště telefonu, který využívá operační systém, jeho komponenty, aplikace (včetně vámi stažených) a objem jejich permanentních a dočasných dat.

Jazyk a klávesnice

Volbu Nastavení jazyka a klávesnice použijte pro zvolení jazyka psaného textu vašeho telefonu a na konfiguraci OSD klávesnice, včetně slov, která jste přidali do jeho slovníku.

Obrazovka Nastavení jazyka a klávesnice

Vyberte jazyk Otevře se obrazovka Jazyk, kde můžete vybrat jazyk psaného textu vašeho telefonu.

Uživatelský slovník Otevře se seznam slov, které jste přidali do slovníku podle popisu v části "Použití OSD klávesnice" na str. 31. Pokud chcete upravit nebo smazat slovo, klepněte na něj. Pokud chcete přidat slovo, klepněte na **Menu** ☰ a **Přidat**.

Klávesnice Android Viz "Obrazovka Nastavení klávesnice Android" na str. 372.

Volba klávesnice Android Pokud máte telefon s fyzickou klávesnicí, můžete tímto nastavením zapnout nebo vypnout OSD klávesnici. Viz "Obrazovka Nastavení klávesnice Android" na str. 372.

Klávesnice přístroje Viz "Obrazovka Nastavení klávesnice přístroje" na str. 373. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je váš telefon vybaven fyzickou klávesnicí.

Obrazovka Nastavení klávesnice Android

Volby obrazovky Nastavení klávesnice Android se vztahují pouze na OSD klávesnici, která je zabudována v telefonu. Funkce korekce a změny velikosti písmen fungují jen u anglické verze klávesnice.

Při stisku klávesy vibrovat Pokud zaškrtnete tuto volbu, telefon po klepnutí na klávesu OSD klávesnice krátce zavibruje.


Zvuk při stisku klávesy Pokud zaškrtnete tuto volbu, telefon po klepnutí na klávesu OSD klávesnice reprodukuje krátký zvuk.

Zobrazit znaky při stisku klávesy Zrušením zaškrtnutí zabráníte při klepnutí na klávesu zobrazování jeho většího obrázku (zpod vašeho prstu).

Aktivovat opravy dotykem Zrušením zaškrtnutí vypnete funkci, která podtrhuje slova v textových polích. Po klepnutí na takto podtržené slovo systém nabídne další slova, která jste možná chtěli napsat.

Velké písmena automaticky Po zaškrtnutí se budou počáteční písmena prvních slov za tečkou, prvních slov v textovém poli a každého slova v polích jmen vždy psát velkým písmenem.

Zobrazit klávesu Nastavení Otevře se dialogové okno, ve kterém můžete nastavit automatický režim zobrazování klávesy Nastavení na OSD klávesnici (funguje to jen tehdy, pokud máte k dispozici více než jednu klávesnici nebo používáte i jiný způsob zadávání textu), nebo zda bude klávesa Nastavení zobrazena vždy nebo nikdy.

Hlasový vstup Otevře se dialogové okno, kde můžete vypnout hlasový vstup nebo si zvolit, na které OSD klávesnici si přejete zobrazit klávesu Mikrofon . Viz "Zadávání textu hlasem" na str. 35.

Vstupní jazyky Otevře se obrazovka Vstupní jazyky, kde můžete vidět všechny jazyky, které jsou dostupné při používání OSD klávesnice. Změna jazyka klávesnice je popsána v části "Použití OSD klávesnice" na str. 31.

Rychlá oprava Po zaškrtnutí se budou automaticky opravovat běžné chyby při psaní textu.

Zobrazit návrhy Po zaškrtnutí se během psaní budou nad OSD klávesnicí zobrazovat navrhaná slova. Viz "Používání OSD klávesnice" na str. 31.

Automatické dokončování Pokud je tato funkce zapnuta, po zadání mezery nebo interpunkce se do textu automaticky vloží navrhané slovo, které je zvýrazněno v pruhu nad OSD klávesnicí. Viz "Používání OSD klávesnice" na str. 31

Obrazovka Nastavení klávesnice přístroje

Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je váš telefon vybaven fyzickou klávesnicí.

Automatické opravy Po zaškrtnutí se budou opravovat nesprávná slova hned během psaní.

Automatická velká písmena Po zaškrtnutí se budou první písmena prvních slov ve větách psát velkým písmenem.

Automatická tečka Po aktivaci této funkce se po dvojitým klepnutí na mezeru vloží do textu tečka (.).

Hlasový vstup a výstup

Volbu Nastavení hlasového vstupu a výstupu můžete použít ke konfiguraci funkce hlasového vstupu OS Android, která je popsána v části "Zadávání textu řečí" na str. 35, a nastavení konvertoru textu na řeč pro aplikace, které jej mohou využít, jako např. aplikace TalkBack, která je popsána v části "Nastavení usnadnění" na str. 376.

Obrazovka Nastavení rozpoznávání hlasu Google

Jazyk Otevře se obrazovka, kde můžete zadat jazyk, používaný k zadávání textu řečí.

Bezpečné vyhledávání Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit, zda si přejete, aby filtrovací aplikace Google SafeSearch blokovala některé výsledky po hlasovém vyhledávání v Google: Neblokovat nic (vyp.), jen neslušné a urážlivé obrázky (střední úroveň), nebo urážlivé a neslušné texty a obrázky (přísně nastavení).

Blokovat nevhodná slova Pokud je tato funkce vypnuta, rozpoznávání hlasu Google rozpozná během zadávání textu řečí slova, která mnozí považují za urážlivá. Pokud je funkce zapnuta, rozpoznávání hlasu Google nahradí tato slova v prepisech zástupnými znaky (#).

Obrazovka Nastavení převodu textu na řeč

Pokud nemáte nainstalovanou databázi pro řečový syntetizátor, dostupná je pouze volba **Nainstalovat hlasová data**.

Poslechnout příklad Přehraje se krátká ukázka syntetizátoru řeči pomocí aktuálních nastavení.

Vždy používat moje nastavení Po zaškrtnutí se budou i v jiných aplikacích používat nastavení řečového syntetizátoru z této obrazovky.

Výchozí modul Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit aplikaci na převod textu do řeči. Podmínkou je mít nainstalovanou více než jednu takovou aplikaci.

Nainstalovat hlasová data Pokud váš telefon nemá nainstalovanou databázi pro řečový syntetizátor, připojí se ke službě Android Market a provede vás procesem převzetí a instalace údajů. Pokud je databáze již nainstalována, tato volba není k dispozici.

Rychlost řeči Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit rychlost řeči syntetizátoru.

Jazyk Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit jazyk textu, který má syntetizátor číst. Je to užitečné hlavně v kombinaci s nastavením *Vždy používat moje nastavení*, čímž se zajistí, že text se v různých aplikacích bude číst stejně a správně.

Moduly Zobrazí se seznam prostředků pro převod textu do řeči, které jsou nainstalovány ve vašem telefonu. Pokud chcete změnit jejich nastavení nebo si je prohlédnout, klepněte na vybranou položku.

Usnadnění

Volbu Nastavení usnadnění můžete použít na konfiguraci doplňků pro usnadnění ovládání, které máte nainstalované v telefonu.

Usnadnění Zaškrtnutím zapnete všechny nainstalované doplňky.

KickBack Pokud je tato funkce zaškrtnutá, při navigaci v nabídce telefonu a při každém klepnutí na displej telefon na potvrzení akce jemně zavibruje.

TalkBack Po zatržení bude nainstalovaný řečový syntetizátor číst názvy nebo jména položek, na které v uživatelském rozhraní telefonu narazíte.

SoundBack Po zatržení bude telefon během používání uživatelského rozhraní reprodukovat zvuk.

Tlačítko Napájení ukončuje hovor Po zaškrtnutí se tlačítko napájení během hovoru změní tak, že namísto vypnutí obrazovky ukončí aktivní telefonický hovor.

Nastavení doku

Pokud váš telefon podporuje dok pro automobil nebo stolní dok, v nabídce Nastavení doku můžete upravit způsob vzájemné interakce telefonu a doku.

Podrobnosti o aplikacích, které se otevřou po umístění telefonu do doku, viz část "Na cestě" na str. 327, "Hodiny" na str. 321 a v dokumentaci k doku.

Audio Volba je dostupná pouze pokud je telefon vložen v dok pro automobil nebo ve stolním doku. V případě doku pro automobil, se otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se zvuk hudby a dalších zvukových souborů bude reprodukovat v reproduktoru doku a zda si přejete použít dok na hlasité telefonování. V případě stolního doku, se otevře dialogové okno, kde můžete nastavit, zda se zvuk hudby a dalších zvukových souborů bude reprodukovat na výstupu linkového zvukového konektoru. Nastavení se aplikují na ten dok, který právě používáte. Pro jednotlivá zařízení můžete mít samostatné nastavení.

Zvuk při vložení do doku Pokud je tato funkce zaškrtnuta, při vložení nebo vyjmutí telefonu z doku se ozve příslušný zvuk.

Datum a čas

Volba **Nastavení data a času** umožňuje nastavit výchozí zobrazení data. Tuto volbu můžete použít k nastavení aktuálního času a svého časového pásma a nemusíte se spoléhat na nastavení času podle mobilního operátora.

Automaticky Po zrušení zaškrtnutí můžete nastavit datum, čas a časovou zónu manuálně a nemusíte se spoléhat na nastavení aktuálního času podle mobilního operátora.

Nastavení data Pokud není volba **Automaticky** zaškrtnuta, otevře se dialogové okno, kde můžete ručně zadat datum.

Volba časového pásma Pokud není volba **Automaticky** zaškrtnuta, otevře se dialogové okno, kde můžete ručně zadat časové pásmo.

Nastavení času Pokud není volba **Automaticky** zaškrtnuta, otevře se dialogové okno, kde můžete ručně zadat čas.

Použití 24hodinový formát Po zaškrtnutí se bude čas zobrazovat v 24-hodinovém formátu — například 13:00 a ne 1:00 pm.

Formát data Otevře se dialogové okno, kde můžete nastavit formát zobrazování datumu.

Info o telefonu

Volba Info o telefonu obsahuje informace o vašem telefonu.

Obrazovka Info o telefonu

Aktualizace systému Otevře se obrazovka, která ohlásí dostupnost aktualizace systémového softwaru OS Android.

Stav Otevře se obrazovka Stav s dlouhým seznamem informací o stavu vaší baterie, připojení k mobilní síti a dalšími detaily.

Využití baterie Otevře se seznam aplikací a komponentů operačního systému, které jste použili od posledního nabíjení baterie. Seznam je uspořádán podle množství energie, kterou aplikace spotřebovaly. Viz "Optimalizace výdrže baterie" na str. 46.

Právní informace Otevře se obrazovka obsahující právní informace o softwaru, který je dodáván s vaším telefonem.

Verze... Zobrazí se obrazovka s podrobnostmi o modelových číslech a verzích hardwaru vašeho telefonu a operačního systému. Tato informace je užitečná při komunikaci s oddělením zákaznické podpory vašeho operátora.



GH68-33480X
Rev.1.0