



Sony Ericsson

txt proTM

Rozšířená uživatelská příručka

Sony Ericsson
make.believe

Obsah

Zažijte více. Zjistěte jak.....	5
Začínáme.....	6
První zapnutí telefonu.....	6
Seznámení s telefonem.....	7
Přehled vlastností telefonu.....	7
Nabíjení baterie.....	7
Použití tlačítka Plocha.....	8
Obrazovka Plocha.....	8
Obrazovka Aplikace	9
Použití dotykové obrazovky.....	10
Nastavení Internetu a zasílání zpráv.....	10
Přehled nastavení telefonu.....	10
Aplikace Přátelé	12
Filtr událostí.....	12
Rychlé zprávy.....	14
Zadávání textu.....	15
Použití výsuvné klávesnice.....	15
Použití tlačítek na obrazovce.....	15
Kontakty	17
Telefonování.....	18
Hudba.....	19
Přehrávač hudby – přehled.....	19
Připojení telefonu k počítači.....	20
Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB.....	20
Fotoaparát.....	21
Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu.....	21
Technologie TrackID™.....	22
PlayNow™.....	23
Zprávy MMS a SMS.....	24
E-mail.....	25
Bezdrátová technologie Bluetooth™.....	26
Wi-Fi™.....	27
Webový prohlížeč.....	28
Prohlížení webu.....	28
Další funkce.....	29
Budíky.....	29

Hlasová schránka.....	29
Uzamykání a ochrana telefonu.....	30
Číslo IMEI.....	30
Odstraňování potíží.....	31
Telefon nefunguje podle očekávání.....	31
Obnovení telefonu.....	31
Když začnu telefon nabíjet, nezobrazí se ikona nabíjení baterie.....	31
Nelze používat služby na Internetu.....	31
Chybí pokrytí sítě.....	31
Pouze tísňová volání.....	31
Zámek karty SIM aktivován	31
Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.	32
Právní informace.....	33
Rejstřík.....	34

Důležité informace

Před použitím mobilního telefonu si přečtěte leták *Důležité informace*.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Zažijte více. Zjistěte jak.

Další informace o co nejlepším způsobu využití telefonu naleznete na adrese www.sonyericsson.com/support.

Začínáme

Některé základní pokyny, jak začít používat telefon, jsou vytištěny na krabici, ve které byl telefon dodán. Informace, jak začít telefon používat, získáte také v následující části.

Vložení a vyjmutí paměťové karty

- ! Paměťovou kartu může být nutné zakoupit samostatně.



- 1 Vložte paměťovou kartu tak, aby kontakty zlaté barvy směřovaly dolů.
- 2 Pro vyjmutí paměťové karty stiskněte její okraj směrem dovnitř a uvolněte ji.

Zamknutí obrazovky

- Je-li obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko **0/END**.

Odemčení obrazovky

- Je-li obrazovka zamčená, krátce stiskněte tlačítko **0/END**.

První zapnutí telefonu

Při prvním zapnutí telefonu vám průvodce nastavením pomůže zadat základní nastavení telefonu a importovat kontakty. Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nastavení telefonu.

Nastavení jazyka telefonu

- 1 Při prvním zapnutí telefonu se zobrazí seznam jazyků. Procházejte seznamem a vyberte jazyk.
- 2 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

Import kontaktů z karty SIM

- Při prvním zapnutí telefonu s vloženou kartou SIM vám průvodce nastavením umožní import kontaktů z karty SIM. Ťukněte na volbu **Import kontaktů**.
- 💡 Při kopírování kontaktů mezi dvěma telefony pomocí karty SIM je omezen počet a typ informací, které lze přenést.


Nastavení času a data

- 1 Při prvním zapnutí telefonu vám průvodce nastavením umožní nastavit čas a datum. Ťukněte na volbu **Čas a datum**.
 - 2 Najděte následující volbu a Ťukněte na ni: **Čas**.
 - 3 Ťukněte na pole Hodina a Minuta a nastavte čas.
 - 4 Ťukněte na volbu **Uložit**.
 - 5 Najděte následující volbu a Ťukněte na ni: **Datum**.
 - 6 Ťukněte na pole Den, Měsíc a Rok a nastavte datum.
 - 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 💡 Při nastavování času a data lze rovněž vybrat upřednostňovaný formát zobrazení data a času. Ťukněte na volbu **Formát času** nebo **Formát data** pro výběr požadovaného formátu.

Seznámení s telefonem

Přehled vlastností telefonu


- 1 3,5mm konektor Audio Plus
- 2 Indikátor nabíjení
- 3 Reprodukční sluchátka
- 4 Čidlo vzdálenosti
- 5 Dotyková obrazovka
- 6 Vysouvací klávesnice
- 7 Tlačítko Plocha

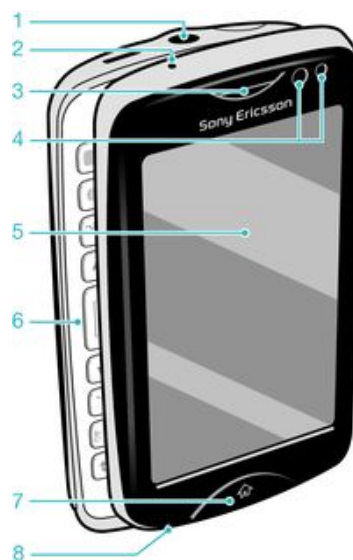


- 8 Mikrofon
- 9 Konektor pro připojení nabíječky/kabelu USB
- 10 Tlačítko napájení/Zámek obrazovky
- 11 Objektiv fotoaparátu
- 12 Tlačítko ovládání hlasitosti
- 13 Reprodukční
- 14 Tlačítko fotoaparátu



Nabíjení baterie

Baterie je při koupi telefonu částečně nabitá. Po připojení kabelu nabíječky telefonu ke zdroji elektrické energie, jako např. portu USB nebo nabíječce telefonu, může zobrazení ikony baterie  na obrazovce trvat několik minut. Telefon lze používat i během nabíjení.

- ! Baterie se po úplném nabití bude chvíli vybíjet a potom se po určité době začne znovu nabíjet. Toto slouží k zachování životnosti baterie a důsledkem může být zobrazený stav nabití pod 100 %.

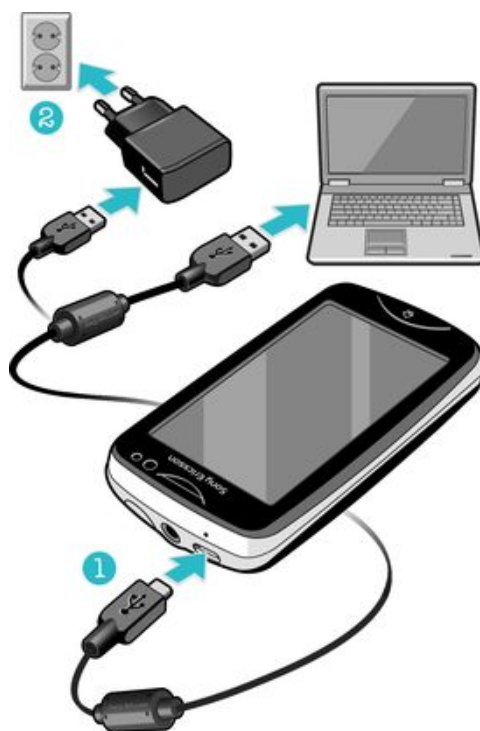

Nabíjení telefonu pomocí síťového adaptéru

- Pomocí kabelu USB a síťového adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce.

Použití tlačítka Plocha




Přechod na obrazovku Plocha

- Stiskněte tlačítko Plocha.

Obrazovka Plocha

Obrazovka **Domovská obrazovka** je vaší branou k hlavním funkcím telefonu. Lze si ji přizpůsobit různými ikonami aplikací, zkratkami, tapetami a dalšími věcmi. Obrazovka **Domovská obrazovka** přesahuje běžnou šířku displeje a poskytuje tak víc prostoru.

- ! Než přejdete na obrazovku **Domovská obrazovka** ukončete otevřené aplikace. Jinak zůstanou spuštěné na pozadí a budou telefon zpomalovat.

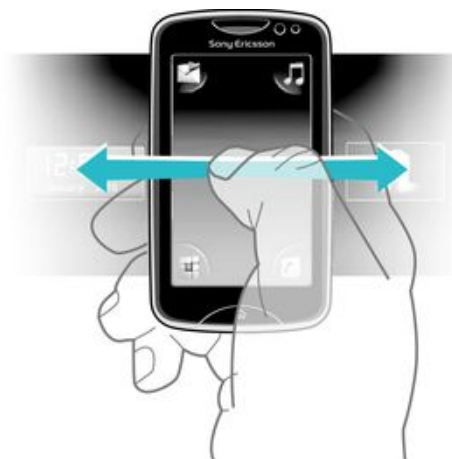

Obrazovka Aplikace


Obrazovka Aplikace umožňuje rychlý přístup k aplikacím v telefonu. Tuto obrazovku lze přizpůsobit. Nezapomeňte, že obrazovka Aplikace přesahuje šířku obrazovky, proto může být nutné zobrazit úplný obsah listováním doleva nebo doprava.



- 💡 Kontrolka na horním okraji obrazovky ukazuje, ve které části obrazovky Aplikace se nacházíte. Například ●●● ukazuje, že se nacházíte v prostřední části obrazovky.

Otevření obrazovky Aplikace


Existují dva způsoby, jak otevřít obrazovku Aplikace:

- Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- Listujte směrem nahoru z jakéhokoli umístění na obrazovce **Domovská obrazovka**.



Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

Přesunutí aplikace do rohu obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Ťukněte a podržte položku, dokud se ikony aplikace neobjeví v každém rohu obrazovky.
- 3 Položku přetáhněte do jednoho z rohů.

Přesunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
 - 2 Ťukněte a podržte položku, dokud se ikony aplikace neobjeví v každém rohu obrazovky.
 - 3 Přetáhněte položku mimo aktuální zobrazení obrazovky do jiné části obrazovky Aplikace.
-  **Položky na obrazovce Aplikace a jejím rozšíření jsou samotné aplikace, ne zástupci. Když přesunujete položky z jedné části obrazovky Aplikace do jiné, přesunujete samotné aplikace. Nevytváříte zástupce.**

Použití dotykové obrazovky

Otevření nebo zvýraznění položky


- Klepněte na položku.

Označit či zrušit označení možností

- Ťukněte na příslušné zaškrtačací políčko nebo v některých případech ťukněte na přepínač vedle názvu možnosti.



Přechod zpět na předchozí obrazovku

- Ťukněte na volbu , až bude možnost k dispozici.

Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.

- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.

Nastavení Internetu a zasílání zpráv


Pro většinu mobilních sítí a operátorů bude nastavení zpráv a Internetu předinstalováno v telefonu. V některých případech budou nastavení stažena do telefonu při jeho prvním zapnutí s vloženou kartou SIM.

Nastavení Internetu a zpráv můžete do telefonu přidat nebo v něm změnit kdykoli ručně nebo lze toto nastavení do telefonu odeslat automaticky. Další návod k ruční aktualizaci nastavení Internetu a zpráv v telefonu získáte na webu www.sonyericsson.com/support. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.


Přehled nastavení telefonu

Některá nastavení telefonu mohou být přizpůsobena vašim požadavkům. Například můžete přizpůsobit nastavení možností **Čas a datum** a **Jazyk telefonu**.

Změna jazyka telefonu

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
 - 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení > Jazyk a psaní > Jazyk telefonu**.
 - 3 Vyberte požadovanou možnost.
- ! Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, pro nápovědu přejděte na adresu www.sonyericsson.com/support.

Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte a ťukněte na položky **Nastavení > Všeobecné**.
- 3 Vyberte možnost **Režimu Letadlo**.

Aplikace Přátelé

V aplikaci Přátelé jsou shromážděny informace o komunikaci s vašimi pěti nejlepšími přáteli v jednom zobrazení. Veškeré informace o komunikaci – aktualizace stavů ve službě Facebook nebo Twitter, textové a multimediální zprávy, zmeškané hovory – se zobrazí na úvodní obrazovce.


K zobrazení všech informací o komunikaci s přítelem nebo přítelkyní stačí pouze ťuknout na fotografii příslušné osoby na úvodní obrazovce.

Filtr událostí

Karta volání  slouží k následujícím akcím:

- Zobrazení telefonních čísel přátel
- Zobrazení zmeškaných hovorů od přátel
- Volání


Karta zpráv  slouží k následujícím akcím:

- Zobrazení zpráv od přátel a psaní odpovědí
- Na kartě profilu  jsou k dispozici následující možnosti:
- Detaily kontaktů – slouží k zobrazení podrobných informací o přátelích a úpravám či odesílání informací o kontaktech
 - Účet Facebook™ – umožňuje zadat podrobné informace o účtech Facebook™ přátel nebo tyto informace importovat z vašeho seznamu kontaktů služby Facebook™
 - Účet Twitter™ – umožňuje zadat podrobné informace o účtech Twitter™ přátel nebo tyto informace importovat z vašeho seznamu kontaktů služby Twitter™
 - Odstranění přátel – umožňuje odstranit přátele z aplikace Přátelé

! Pokud odstraníte některého z pěti nejlepších přátel z karty **Kontakty**, budou z aplikace Přátelé odstraněny všechny informace související s danou osobou.

Na kartě Facebook™  máte k dispozici následující možnosti:




- Zobrazení aktualizací stavu, komentářů a označených fotografií vašich přátel ve službě Facebook™
- Správa účtu: Zadejte podrobné informace o účtu Facebook™ přátel nebo je importujte ze svých kontaktů v aplikaci Facebook™.
- Obnovení událostí ve službě Facebook™

Na kartě Twitter™  máte k dispozici následující možnosti:


- Zobrazení aktualizací stavu, komentářů a označených fotografií vašich přátel ve službě Twitter™
- Správa účtu: Zadejte podrobné informace o účtu Twitter™ přátel nebo je importujte ze svých kontaktů v aplikaci Twitter™.
- Obnovení událostí ve službě Twitter™

! Počet nových událostí v jednotlivých kategoriích se zobrazí v pravém horním rohu na kartě kategorií.


Přidání přátel do aplikace Přátelé

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** listujte doleva.
 - 2 Ťuknutím na panel **Začněte ťuknutím sem** uprostřed obrazovky spusťte aplikaci Přátelé.
 - 3 Ťukněte na prostřední tlačítko .
 - 4 Zobrazí se všechny kontakty ve vašem telefonu. Ťuknutím přidáte kontakt jako jednoho ze svých nejbližších přátel. Přátele musíte přidávat postupně, jednoho po druhém.
 - 5 Dalšího přítele nebo přítelkyni přidáte ťuknutím na další tlačítko  tak, aby se zobrazilo uprostřed. Ťukněte na tlačítko uprostřed  a zopakujte krok 4.
- ! V aplikaci Přátelé lze použít fotografie, které jste kontaktům přiřadili. Nejprve je však nutné mít tyto kontakty uložené v paměti telefonu.


Nastavení četnosti aktualizací

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení > Aplikace přátel > Frekvence aktualizování**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


Nastavení preferovaného způsobu spojení s přítelem nebo přítelkyní

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení > Aplikace přátel > Preferované připojení**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.


Volání přátel z aplikace Přátelé

- 1 Ťukněte na fotografii příslušné osoby a potom na volbu .
- 2 Ťukněte na číslo v zobrazeném seznamu.

Komunikace s přáteli z Facebooku prostřednictvím aplikace Přátelé

- 1 Ťukněte na fotografii příslušné osoby a potom na volbu .
 - 2 Ťukněte na událost, podržte ji a zvolte některou z možností.
 - 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Podobným způsobem lze spravovat také události na webu Twitter™.


Otevření aplikace Přátelé

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **Aplikace přátel**.

Odebrání aktualizací webu Facebook z úvodní obrazovky

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
 - 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení > Aplikace přátel**.
 - 3 Ťukněte na ikonu  vedle položky **Karta Facebook**.  se změní na .
 - 4 Jestliže chcete zobrazit aktualizace webu Facebook™ na své úvodní obrazovce, ťukněte na ikonu  vedle položky **Karta Facebook**.  se změní na .
- 💡 Podobným způsobem můžete z úvodní obrazovky odebrat také aktualizace webu Twitter™.

Odpověď na zprávu od přátel z aplikace Přátelé


- 1 Ťukněte na fotografii příslušné osoby a potom na volbu .
 - 2 Ťukněte na volbu **Psát zprávu**.
 - 3 Zadejte text zprávy. Po dokončení ťukněte na možnost **Odeslat**.
- ! Jestliže chcete předat nebo odstranit přijatou zprávu, ťukněte na ni, podržte ji a vyberte některou z možností. Akce zpráv provedené v aplikaci Přátelé se projeví v aplikaci **Zprávy**.

Rychlé zprávy

Aplikace rychlých zpráv umožňuje chatovat s dalšími lidmi a být součástí skupin pro zasílání rychlých zpráv při diskusích o tématech, která vás zajímají. Poskytovatelé služeb zasílání rychlých zpráv mohou svým uživatelům nabízet různé funkce.

Abyste mohli začít používat rychlé zprávy, musíte mít nejprve telefon správně nastavený. V některých případech již může být nastavení v telefonu konfigurováno. Nastavení můžete také obdržet od poskytovatele služeb zasílání rychlých zpráv formou konfigurační zprávy.

Nastavení aplikace Google Talk™

- ! Pokud jste již v telefonu nastavili účet Google™, není třeba aplikaci Google Talk™ nastavovat samostatně.
- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte ikonu  nahoru.
- 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **Talk**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu. Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™ a Google Talk™.
- 4 Nyní můžete v telefonu začít používat služby Gmail™ a Google Talk™.

Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte ikonu  nahoru.
- 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **Talk**.


Zadávání textu

Písmena, číslice a speciální znaky můžete zadat pomocí výsuvné klávesnice QWERTY nebo číselné klávesnice na obrazovce.



Použití výsuvné klávesnice

Vysunutím otevřete telefon a začněte zadávat text pomocí klávesnice QWERTY. Při použití výsuvné klávesnice můžete kdykoli přepnout na použití klávesnice na obrazovce.



Zadání velkého písmene

- Krátce stiskněte tlačítko  a zadejte příslušné písmeno. Po zadání daného písmene se klávesnice vrátí do režimu malých písmen.


Zapnutí funkce Caps Lock

- Před zadáváním textu stiskněte , dokud se na obrazovce nezobrazí .


Zadání znaku pomocí tlačítka pro přepnutí režimu

- Stiskněte tlačítko  a potom tlačítko se znaky stejné barvy. Chcete-li například zadat číslici 1, stiskněte toto tlačítko  a potom tlačítko T.


Zadání znaků se zamknutým tlačítkem pro přepnutí režimu

- 1 Dvojnásobným stisknutím tlačítka  zamkněte tlačítko pro přepnutí režimu a potom stiskněte přidružená tlačítka se znaky stejné barvy.
- 2 Jestliže budete chtít tlačítko pro přepnutí režimu odemknout, znovu ho stiskněte.

Vkládání symbolů

- 1 Při zadávání textu stiskněte . Na obrazovce telefonu se zobrazí číselná klávesnice se symboly.
- 2 Ťukněte na požadované symboly na obrazovce.

Změna jazyka použitého pro psaní

- 1 Při zadávání textu stiskněte .
- 2 Zvolte příslušnou volbu na obrazovce.

Použití tlačítek na obrazovce



Při spuštění programu nebo výběru pole, do něhož je třeba zadat text či čísla, se zobrazí výchozí číselná klávesnice na obrazovce.

Text můžete zadávat pomocí textového vstupu multitap  nebo rychlého zadávání textu .




Zobrazení klávesnice a zadávání textu

- Ťukněte do textového pole a po zobrazení klávesnice zadejte text.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu  na psaní velkým písmenem  nebo naopak.

Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku  nebo , dokud se nezobrazí .


Zadání číslic pomocí klávesnice

- Když zadáváte text, ťukněte na tlačítko . Zobrazí se číselná klávesnice.


Vkládání symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na tlačítko . Zobrazí se klávesnice se symboly.



Změna jazyka použitého pro psaní

- 1 Po zadání textu ťukněte na ikonu jazyka, např. .
- 2 Vyberte požadovanou možnost.

Zadávání textu pomocí textového vstupu multitap

- 1 Po zadání textu ťukněte na ikonu jazyka, např. .
- 2 Ťuknutím na položku **Text. vstup multitap** změňte na vstup multitap.
- 3 Chcete-li napsat slovo, ťukněte na znakovou klávesu tolikrát, aby se zobrazilo požadované písmeno.


Zadání textu pomocí rychlého textového vstupu

- 1 Po zadání textu ťukněte na ikonu jazyka, např. .
- 2 Ťuknutím na položku **Rychlé zadávání textu** změňte na rychlý textový vstup.
- 3 Chcete-li napsat slovo, ťukněte na znakovou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první.
- 4 Ťukněte na zobrazené slovo nebo ťukněte na položku  a vyberte slovo ze seznamu.
- 5 Pokud není požadované slovo uvedeno v seznamu, ťukněte na položku **Pravopis**, proveďte nutné změny a ťukněte na položku **Uložit**.



Kontakty

Aplikace **Kontakty** se používá pro ukládání informací o lidech, které znáte. Zadejte jejich telefonní čísla, e-mailové adresy, narozeniny a další podrobnosti. Lze sledovat celou komunikaci s daným kontaktem.

Volání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na příslušný kontakt.
- 3 Ťukněte na požadované telefonní číslo kontaktu.

Přidání kontaktu

- 1 Z obrazovky **Domovská obrazovka** táhněte směrem nahoru  a pak ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat kontakt**.
- 3 Ťukněte na volbu **Celé jméno**, zadejte jméno kontaktu a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na položku **Telefonní číslo**, zadejte číslo a ťukněte na položku **Hotovo**.
- 5 Zadejte jakékoli informace, které chcete ke kontaktu přidat, posuňte se nahoru a ťukněte na položku **Uložit**. Chcete-li přidat další pole s informacemi, ťukněte na položku **Přidat další**.

 Můžete také přidat kontakty ze seznamu volání.

Zálohování kontaktů na paměťovou kartu




- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Kontakty > Zálohovat na paměť. kartu**.

Obnovení kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Kontakty > Obnovit z paměťové karty**.





Telefonování

Tísňové volání

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** ťukněte na volbu .
- 2 Zadejte tísňové číslo volání a ťukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

 Tísňová volání lze uskutečňovat, i když není vložena karta SIM.

Hovor

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** ťukněte na volbu .
- 2 Pokud je zobrazen seznam volání, otevřete ťuknutím na ikonu  obrazovku vytáčení.
- 3 Zadejte číslo, které chcete vytočit, a ťukněte na volbu . Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .

Přijetí hovoru




- Přetáhněte položku  doleva, dokud se nedotkne položky .

Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte položku  doprava, dokud se nedotkne položky .

Ukončení hovoru


- ťukněte na volbu .

Hudba

Vytěžte co nejvíce z přehrávače hudby. Pomocí tohoto přehrávače můžete poslouchat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast. Spravujte vlastní seznamy skladeb a odesílejte oblíbené melodie přátelům.

- 💡 Instalace aplikace Media Go™ do počítače umožňuje přenášet obsah z paměťové karty v telefonu. Aplikaci Media Go™ lze stáhnout na adrese www.sonyericsson.com/support.

Přehrávač hudby – přehled

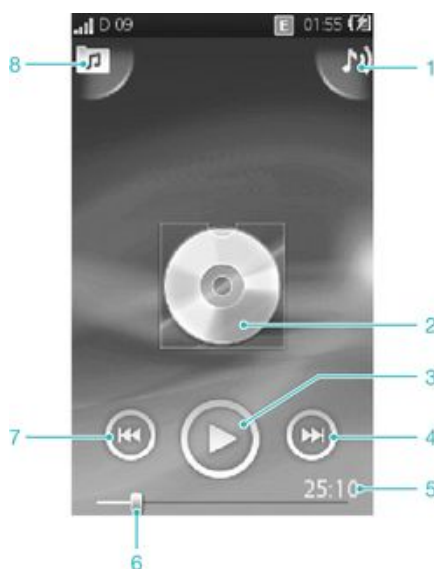


- 1 Zobrazení aktuálního seznamu přehrávaných skladeb
- 2 Obal alba (pokud je k dispozici)
- 3 Tlačítko Přehrát/Pozastavit
- 4 Přejít na další skladbu v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunout vpřed
- 5 Uplynulá doba aktuální skladby
- 6 Ukazatel průběhu: Rychlé posouvání vpřed nebo vzad tažením nebo ťuknutím
- 7 Přejít na předchozí skladbu v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo posunout vzad
- 8 Prohlížet hudbu na paměťové kartě

Změna skladeb

- V přehrávači klepněte na tlačítko  nebo .

Pozastavení skladby

- V přehrávači hudby ťukněte na položku .

Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- V hudebním přehrávači se dotkněte a podržte ikonu  nebo .

- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.

Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

Připojení telefonu k počítači

Připojením telefonu k počítači lze zahájit přenos obrázků, hudby a dalších souborů.

- ! Ne všechno obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi telefonem a počítačem.

Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Nejběžnějším způsobem přenosu souborů mezi telefonem a počítačem je kabel USB. Po připojení telefonu k počítači lze mezi zařízeními přetahovat obsah pomocí průzkumníka souborů v počítači.

- ! Ujistěte se, zda jsou soubory umístěny v odpovídajících typech složek. Například hudební soubory patří do složky *Hudba*. Výjimkou jsou soubory aplikací Java. Tyto soubory by měly být umístěny ve složce *Ostatní*.

Přetažení obsahu mezi telefonem a počítačem

- 1 Připojte kabel USB k telefonu a k počítači.
 - 2 **Telefon:** Vyberte možnost **Velkokapacitní přenos**.
 - 3 **Počítač:** Počkejte, než se v průzkumníku souborů zobrazí paměť telefonu a paměťová karta jako externí disky.
 - 4 **Počítač:** Na ploše počítače poklepejte na ikonu *Tento počítač*.
 - 5 **Počítač:** Chcete-li zobrazit složky v paměti telefonu a na paměťové kartě, poklepejte na ikonu zastupující telefon.
 - 6 **Počítač:** Zkopírujte a vložte soubor nebo jej přesuňte do odpovídající složky v počítači, v telefonu nebo na paměťové kartě.
- ! Během přesunu souborů nelze telefon používat.


Bezpečné odpojení kabelu USB

- ! Kabel USB neodpojujte, když přenášíte obsah, mohlo by dojít k porušení obsahu.
- 1 **Počítač:** Pomocí možnosti *Bezpečně odebrat hardware* vyberte zařízení, které chcete odpojit, a poté klepněte na možnost *Zastavit*.
 - 2 Odpojte kabel USB.
- ! Pokyny v počítači se mohou lišit v závislosti na operačním systému. Další informace si přečtěte v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Fotoaparát

Aplikace fotoaparátu umožňuje pořizovat fotografie, nahrávat videa, zobrazovat alba a sdílet oblíbené klipy a obrázky s přáteli.

Hledáček a ovládací prvky fotoaparátu

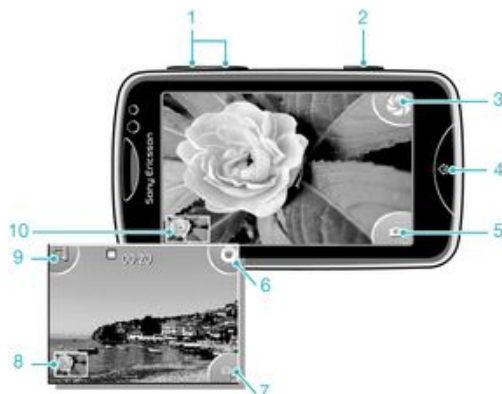

- 1 Přiblížit nebo oddálit (dostupné pouze v režimu videa)
- 2 Tlačítko fotoaparátu. Stisknutím tohoto tlačítka pořídíte fotografii nebo videoklip.
- 3 Pořídít fotografie
- 4 Ukončit režim fotoaparátu
- 5 Přepnout mezi fotoaparátem a videokamerou
- 6 Nahrát videoklipy
- 7 Přepnout mezi fotoaparátem a videokamerou
- 8 Zobrazení fotografií a videoklipů
- 9 Vybrat délku videa
- 10 Zobrazení fotografií a videoklipů

Technologie TrackID™

Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá pro identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované službou TrackID™ lze rovněž zakoupit. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí. Máte-li s touto aplikací problémy, přečtěte si část *Nelze používat služby na Internetu* na straně 31.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

Vyhledání informací o skladbě


- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a ťukněte na volbu **Nahrát**.
- 2 Podržte telefon směrem ke zdroji hudby. Výsledky se zobrazí na obrazovce výsledků.
- 3 Listováním doleva nebo doprava můžete zobrazit předchozí výsledky hledání.

PlayNow™

S aplikací PlayNow™ v telefonu můžete procházet, nakupovat a stahovat nejnovější hudbu, hry, vyzvánění, aplikace, schémata a tapety.




- ! Aplikace PlayNow™ není k dispozici ve všech zemích.

Spuštění aplikace PlayNow™


- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

Zprávy MMS a SMS

Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volby **Nová zpráva** > **Psát zprávu**. Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .
- 3 Chcete-li přidat příjemce, vyberte kontakt ze seznamu, který se zobrazí. Můžete také ťuknout do textového pole, zadat číslo ručně a poté ťuknout na položku **Hotovo**.
- 4 Chcete-li přidat fotografii nebo videoklip, ťukněte na položku  a vyberte požadovanou možnost.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Odeslat**.



Čtení přijaté zprávy

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na vlákno zprávy.
- 3 Pro stažení zprávy, která ještě nebyla stáhnuta, na ni ťukněte.
- 4 V případě, že přijatá zpráva obsahuje hudbu nebo videoklip, ťukněte na příslušnou položku a poté na volbu **Zobrazit video** nebo **Přehrát zvuk**.



E-mail

Telefon lze využívat k odeslání a příjmu e-mailů prostřednictvím běžného e-mailového účtu. Před spuštěním je zapotřebí mít v telefonu správně nastavený Internet. Viz část **Nastavení Internetu a zaslání zpráv** na straně 10.

Nastavení e-mailového účtu v telefonu

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
 - 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **E-mail**.
 - 3 Vyberte e-mailový účet. Není-li požadovaný účet v seznamu, ťukněte na volbu **Jiný**.
 - 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Pokrač..**
 - 5 Pokud telefon nestáhne nastavení vašeho e-mailového účtu automaticky, zadejte jej ručně.
-  Jestliže je třeba zadat nastavení ručně, obraťte se na poskytovatele e-mailových služeb, aby vám poskytli správné údaje pro nastavení e-mailového účtu. Potřebujete například vědět, zda je typ vašeho účtu POP3 nebo IMAP.



Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **E-mail**.
- 3 Ťukněte na volbu **Napsat novou**.
- 4 Ťukněte na položku **Přidat příjemce**, zadejte adresu příjemce a poté ťukněte na položku **Hotovo**. Stejným způsobem můžete přidat více příjemců. Příjemce můžete odstranit ťuknutím na ikonu .
- 5 Ťukněte na volbu **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Ťukněte na volbu **Psát e-mail** a zadejte text zprávy.
- 7 Chcete-li připojit soubor, ťukněte na volbu **Připojit**, vyberte typ souboru a poté vyberte soubor pro odeslání.
- 8 Ťukněte na volbu **Odeslat**.

Bezdrátová technologie Bluetooth™

Zapnutím funkce Bluetooth™ v telefonu dojde k vytvoření bezdrátových připojení k ostatním zařízením kompatibilním s technologií Bluetooth™, jako např. počítačům, příslušenstvím k soupravám handsfree a telefonům. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe do vzdálenosti 10 metrů a nejsou-li stíněna pevnými objekty. V některých případech bude zapotřebí telefon s jinými zařízeními Bluetooth™ spárovat ručně. Nezapomeňte telefon nastavit jako viditelný, pokud chcete, aby jej ostatní zařízení Bluetooth™ dokázala najít.


Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení telefonu, aby byl viditelný

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Připojení** > **Bluetooth**.
- 3 Ťukněte na volbu **Bluetooth** a ťukněte na tlačítko zapnout/vypnout pro zapnutí funkce Bluetooth. Na stavovém řádku se zobrazí ikona .
- 4 Ťukněte na volbu **Viditelnost** a ťukněte na tlačítko zapnout/vypnout, aby se telefon nastavil jako viditelný.

Wi-Fi™


Pomocí technologie Wi-Fi™ můžete z telefonu přistupovat bezdrátově k Internetu. Pro získání přístupu k Internetu pomocí připojení Wi-Fi™ musíte nejprve vyhledat dostupnou síť Wi-Fi™ a připojit se k ní. Síla signálu sítě Wi-Fi™ může být odlišná v závislosti na umístění telefonu. Síla signálu se může zvýšit při přemístění telefonu blíže k přístupovému bodu sítě Wi-Fi™.

Zapnutí sítě Wi-Fi®





- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Připojení** > **Wi-Fi**.
- 3 Ťuknutím na položku **Wi-Fi** nebo na tlačítko zapnout/vypnout funkci Wi-Fi zapnete.

! Povolení zařízení Wi-Fi® může trvat několik sekund.

Povolení oznamování sítí Wi-Fi®




- 1 Zkontrolujte, zda máte zapnuté zařízení Wi-Fi®.
- 2 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 3 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Připojení** > **Wi-Fi**.
- 4 Ťuknutím na položku **Oznámení sítě** nebo na tlačítko zapnout/vypnout povolíte oznámení sítě Wi-Fi®. Nyní dostanete oznámení, kdykoli se v dosahu objeví nové sítě Wi-Fi®.

Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Připojení** > **Wi-Fi**.
- 3 Dostupné sítě Wi-Fi® se zobrazují v části **Sítě Wi-Fi**. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označeny ikonou , zabezpečené sítě jsou označeny ikonou  vedle názvu sítě Wi-Fi®.
- 4 K síti Wi-Fi® se připojíte ťuknutím na příslušnou síť. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti Wi-Fi®, budete požádáni o zadání hesla. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .

💡 Na některých místech se u otevřených sítí Wi-Fi® musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne správce příslušné sítě Wi-Fi®.

Odeslání fotografií

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **Album** .
- 3 Ťukněte na miniaturu fotografie.
- 4 Ťuknutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky.
- 5 Ťukněte na volbu .
- 6 Vyberte možnost **Na službu Picasa**.

Webový prohlížeč

Prohlížení webu

Webový prohlížeč umožňuje zobrazit a prohlížet webové stránky, přidávat záložky pro oblíbené položky, vytvářet zkratky a prohlížet Internet pomocí více otevřených oken.

Přechod na webovou stránku


- 1 Ťukněte na volbu .
- 2 Ťuknutím do textového pole aktivujte číselnou klávesnici.
- 3 Zadejte webovou adresu.
- 4 Ťukněte na volbu **Start**.

Další funkce


Budíky

Přizpůsobte si budík a buzení na oblíbený tón budíku nebo rozhlasovou stanici. Signál aktivovaného budíku se ozve i tehdy, když je telefon vypnutý.

Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat nový**.
- 4 Nastavte čas budíku a zadejte příslušné podrobnosti v polích **Text budíku**, **Opakování** a **Upozornění budíku** a poté ťukněte na volbu **Hotovo**.

Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volbu a ťukněte na ni: **Budík**.
- 3 Přejděte na nastavený budík, který chcete odstranit, a ťukněte na něj.
- 4 Přejděte dolů a ťukněte na volbu **Odstr..**


Umlčení budíku

- 1 Když budík zvoní, přetáhněte položku **Vypnout posunutím** doprava pro jeho vypnutí.
- 2 Chcete-li, aby se budík později znovu spustil, vyberte možnost **Odložit**.


Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Vyberte položky **Nastavení > Hovory > Hlas. schr..**
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

Volání hlasové schránky


- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Ťukněte na volbu **Hlas. schr..**

Uzamykání a ochrana telefonu


Číslo IMEI

Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

Zobrazení čísla IMEI v telefonu

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Všeobecné** > **O telefonu**.

Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně **Nastavení** > **Všeobecné** > **Zabezpečení** > **Změnit kód PIN** a poté postupujte podle pokynů.

Odstraňování potíží

Telefon nefunguje podle očekávání

Pokud máte s telefonem problémy, zkontrolujte nejprve funkčnost následujících tipů, než vyzkoušíte cokoli dalšího:


- Restartujte telefon.
- Vyjměte a znovu vložte baterii a kartu SIM. Poté telefon restartujte.
- Aktualizujte telefon. I když máte v telefonu nejnovější software, můžete jeho aktualizací zvýšit stabilitu softwaru a vyřešit další potíže. Aktualizací telefonu zajistíte jeho optimální výkon a získáte nejnovější rozšíření.
- Obnovte nastavení telefonu.

 Při obnovování nastavení telefonu buďte trpěliví. Pokud byste telefon při obnovování restartovali, můžete ho nevratně poškodit.

Obnovení telefonu

Po obnovení telefonu budou odstraněna všechna data včetně stažených aplikací. Telefon bude v podstatě obnoven do stavu v jakém byl, když jste jej poprvé zapli. Před obnovením si nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v telefonu.

Obnovení dat telefonu

- 1 Na obrazovce **Domovská obrazovka** přetáhněte položku  směrem nahoru.
- 2 Najděte následující volby a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Všeobecné** > **Obnovení nastavení** > **Obnovit vše**.
- 3 Ťukněte na volbu **Vynulovat**.

Když začnu telefon nabíjet, nezobrazí se ikona nabíjení baterie

Ikona baterie se může na obrazovce objevit až po několika minutách.

Nelze používat služby na Internetu

Přesvědčte se, zda vaše předplatné zahrnuje stahování dat a zda máte v telefonu správná nastavení Internetu. Další informace o nastavení předplatného vám poskytne mobilní operátor.

Chybí pokrytí sítě

- Telefon je v režimu Letadlo. Režim Letadlo musíte vypnout.
- Telefon nepřijímá žádný síťový signál nebo je přijímaný signál příliš slabý. Obratě se na mobilního operátora s dotazem na pokrytí sítě v daném místě.
- Karta SIM nefunguje správně. Vložte svou kartu SIM do jiného telefonu. Pokud funguje, je příčinou problému pravděpodobně telefon. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Sony Ericsson.

Pouze tísňová volání

Jste v dosahu sítě, nemůžete ji však používat. V nouzových případech však někteří mobilní operátoři umožňují volat mezinárodní nouzové číslo 112.

Zámek karty SIM aktivován

Kód PIN byl zadán nesprávně třikrát za sebou. Chcete-li telefon odemknout, musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key), který jste obdrželi od operátora.

Kód PUK byl zablokován. Kontaktujte mobilního operátora.

Kód PUK byl zadán nesprávně 10krát za sebou. Kontaktujte poskytovatele služeb.

Právní informace

Sony Ericsson txt pro™ CK15i/CK15a

Tuto uživatelskou příručku uveřejnila společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení mohou být zpracovány pouze společností Sony Ericsson Mobile Communications AB, a to kdykoli a bez upozornění. Tyto změny budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

Všechna práva vyhrazena.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010

Číslo publikace: 1244-7387.1

Upozornění: Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM, čísla 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jejich použití vyžaduje zvláštní přístup nebo poplatky, kontaktujte mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahování, ukládání a předávání dodatečného obsahu, např. vyzvánění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, včetně, avšak nejen, omezení vyplývajícího ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony Ericsson. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony Ericsson nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony Ericsson nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Používání takového programování či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u poskytovatele, který je třetí stranou, a může se řídit dodatečnými podmínkami používání. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony Ericsson neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízené třetími stranami.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Názvy ostatních produktů a společností uvedených v této příručce mohou být ochranné známky jejich příslušných vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných majitelů.

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Microsoft, Windows a Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích.

„Předpisy pro vývoz: Na tento výrobek včetně jakéhokoliv softwaru či technických dat v něm obsažených nebo s ním dodaných se mohou vztahovat nařízení Evropské unie, USA a jiných zemí pro vývoz a dovoz. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku souhlasí s tím, že bude přísně dodržovat všechna tato nařízení, a uvědomuje si svoji povinnost opatřit si veškeré potřebné licence pro vývoz, opětovný vývoz nebo dovoz tohoto výrobku. Aniž by tím bylo dotčeno výše uvedené a jako příklad, uživatel a vlastník produktu: (1) nesmí vědomě vyvézt nebo znovu vyvézt výrobky do destinací určených články v kapitole II nařízení Evropské rady (ES) 428/2009; (2), musí dodržet podmínky nařízení vlády USA o regulaci vývozu („EAR“, 15 C.F.R. §§ 730-774, <http://www.bis.doc.gov/>) řízené Úřadem pro průmysl a bezpečnost Ministerstva obchodu USA; a (3) musí dodržet podmínky nařízení o ekonomických sankcích (30 C.F.R. §§ 500 atd. <http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/>) řízené Úřadem pro řízení zahraničních aktiv Ministerstva financí USA. Uživatel a jakýkoliv vlastník tohoto výrobku nesmí výrobek a jeho příslušenství a software vyvézt nebo doručit do jakékoli země, oblasti a organizace nebo předat jakékoli osobě zmíněné těmito nařízeními.“

Rejstřík

A		
aplikace	23	
B		
baterie	7	
Bezdrátová technologie Bluetooth™	26	
F		
fotografie		
odeslání do alba na webu	27	
H		
hlasová schránka	29	
hledání		
hudba prostřednictvím technologie TrackID™	22	
informace o skladbách	22	
hovory	18	
hry	23	
hudba	19	
audioknihy	19	
kanál podcast	19	
nastavení hlasitosti	19	
pozastavení skladby	19	
přehled přehrávače	19	
stahování	23	
změna skladeb	19	
I		
Internet		
webový prohlížeč	28	
K		
kontakty	17	
M		
MMS	24	
N		
nabíjení	7	
nastavení hlasitosti	19	
navigace	10	
O		
obnovení	31	
Obrazovka Plocha	8	
odstraňování potíží	31	
osobní údaje	17	
P		
PIN	30	
PlayNow™	23	
pozastavení skladby	19	
<i>procházení - viz webový prohlížeč</i>		
průvodce nastavením	6	
připojení USB	20	
PUK	30	
S		
schéma zámku obrazovky	30	
SIM	30	
služby sdílení fotografií		
odeslání	27	
SMS	24	
T		
technologie TrackID™	22	
vyhledání informací o skladbě	22	
<i>telefonie Viz hovory</i>		
telefonní seznam	17	
W		
webový prohlížeč	28	
Wi-Fi™	27	
Z		
zámek obrazovky	30	
záznamová služba	29	
změna skladeb	19	
zprávy		
multimédia	24	
obrázek	24	
text	24	
zprávy MMS	24	
zprávy SMS	24	
zvuk		
nastavení hlasitosti	19	